

EN Speaker Driver: 40mm, Impedance: 32 Ohms, THD <3%@1KHz, Weight: 138g, FR Driver Président: 40mm, Impédance: 32 Ohms, THD <3%@1KHz, Poids: 138g, ES Controlador del altavoz: 40mm, Impedancia: 32 Ohms, THD <3%@1KHz, Peso: 138g, DE Lautsprecher -Treiber: 40mm, Impedanz: 32 Ohm, THD <3%@1KHz, Gewicht: 138g, JP スピーカードライバー : 40ミリメートル, インピーダンス : 32オーム, THD <3%@1KHz, 重量 : 138グラム。ZH 扬声器驱动器 : 40毫米, 阻抗 : 32欧姆, THD <3%@1KHz, 重量 : 138克。

EN Skullcandy, , and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. All rights reserved.
FR Skullcandy, , et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy, Inc. Tous droits réservés.
ES Skullcandy, , y las demás marcas son marcas registradas de Skullcandy, Inc. Todos los derechos reservados.

Americas
Skullcandy, Inc.
6301 N Landmark Dr.
Park City, UT 84098, U.S.A.
Skullcandy.com


México
Skullcandy Mexico S de RL de CV
Aristoteles 218
Polanco IV Seccion, Miguel Hidalgo
11550, México City, México
Skullcandy.mx

EN Made In China.
FR Fabriqué en Chine.
ES Hecho en China.
ZH 中国制造

Cassette Junior
MODEL: S5SCY

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Skullcandy.com/patent-information
© 2020 Skullcandy, Inc.



Canada
Skullcandy Canada ULC
329 Railway St. Unit 205,
Vancouver, BC. V6A 1A4
Canada
Skullcandy.ca

Japan/日本
Skullcandy Japan合同会社
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前
5 - 17 - 11 パークサイドオーサキ2階
Skullcandy Japanカスタマーサービス
商品についてのお問い合わせはこちら
Skullcandy.jp


Europe
Skullcandy Europe BV
Postbus 425
5500AK Veldhoven
Nederland
Skullcandy.eu



Skullcandy

USER GUIDE

Cassette Junior

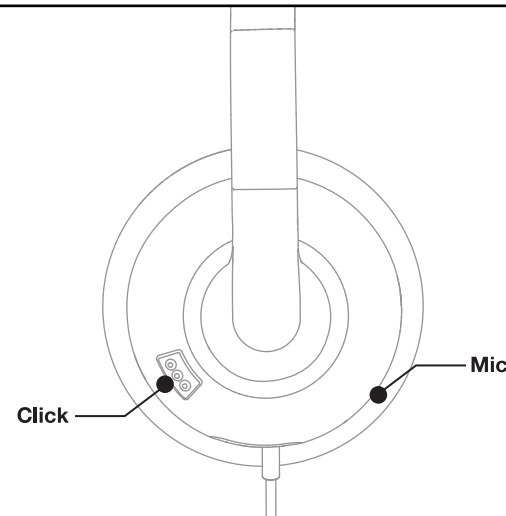

OPERATION

●
Play/Pause - Press button once
Lecture / Pause - Appuyez une fois sur le bouton
Reproducir / Pausa: presione el botón una vez
Riproduci / Pausa: premere il pulsante una volta
Reproduzir / Pausar - Pressione o botão uma vez
Wiedergabe / Pause - Taste einmal drücken
Play / Pause - Druk eenmaal op de knop
Afspil / pause - Tryk en gang på knappen
Toista / Tauko - Paina painiketta kerran
Play / Pause - Trykk på knappen en gang
Play / Pause - Tryck på knappen en gång
Play / Pause - нажимите кнопку один раз
播放/暫停-按下按鈕一次
再生/一時停止-ボタンを1回押します
재생 / 일시 정지-버튼을 한 번 누르십시오
دەجەو دەم رزنا یلە طەغضا - تەقۆم فاقی / لی غشت

●
Answer/End Calls - Press button once
Répondre / raccrocher - Appuyez une fois sur le bouton
Contestar / finalizar llamadas: presione el botón una vez
Rispondi / Termina chiamate - Premi una volta il pulsante
Atender / encerrar chamadas - pressione o botão uma vez
Anrufe entgegennehmen / beenden - Taste einmal drücken
Oproepen beantwoorden / beëindigen - Druk eenmaal op de knop
Besvar / afslut opkald - Tryk en gang på knappen
Vastaa / lopeta puhelut - Paina painiketta kerran
Svar / avslutt anrop - Trykk på knappen en gang
Svara / avsluta samtal - Tryck på knappen en gång
Ответ / завершение вызова - нажимите кнопку один раз
接聽/掛斷電話-按下按鈕一次
通話への応答/終了-ボタンを1回押します
전화 받기 / 종료-버튼을 한 번 누릅니다
دەجەو دەم رزنا یلە طەغضا - تەمەل کەمەلە ەمان / درنا

●
Activate Assistant - Press and hold button for 2 seconds
Activer l'assistant - Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
Activar asistente: mantenga presionado el botón durante 2 segundos
Attiva Assistente: tieni premuto il pulsante per 2 secondi
Ativar Assistente - Pressione e segure o botão por 2 segundos
Assistent aktivieren - Halten Sie die Taste 2 Sekunden l ang gedrückt
Aktivér assistent - Hold knappen nede i 2 sekunder
Activate Assistant - Houd de knop 2 seconden ingedrukt
Aktivoi avustaja - Pidä painiketta painettuna 2 sekunnin ajan
Aktiver assistent - Hold inne knappen i 2 sekunder
Aktivera assistent - Håll knappen intryckt i 2 sekunder
Активировать помощника - нажимите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд
激活助手-按住按鈕2秒鐘
アシスタントをアクティブにする-ボタンを2秒間押し続けます
길잡이 활성화-버튼을 2 초간 누르십시오
نەتەینات دەمەل رزنا یلە وەرەت سەلە عەم طەغضا — دەجەمەلە طەشەرت