

## LIETOTNE


soundcore



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

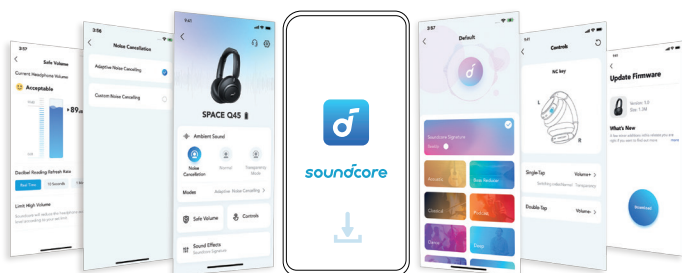

Lejupielādējiet soundcore lietotni, lai pielāgotu apkārtējās skaņas, regulētu EQ iestatījumus, atjauninātu programmatūru un izpētītu vairāk iespēju.


Ja jūsu austiņas nevar izveidot savienojumu ar soundcore lietotni, atjauniniet to uz jaunāko versiju savā mobilajā lietotņu veikalā.

## VALKĀŠANA

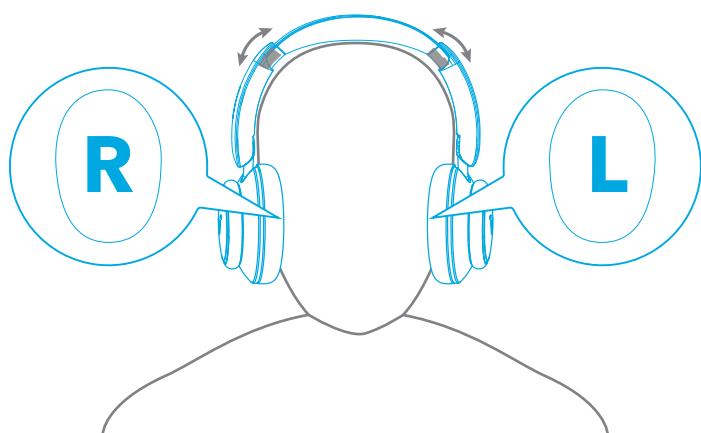

Nēsāiet austiņas ar "L" logotipu uz kreisās auss un "R" logotipu uz labās auss. Pielāgojiet galvas saites garumu ērtai lietošanai.

## UZLĀDE

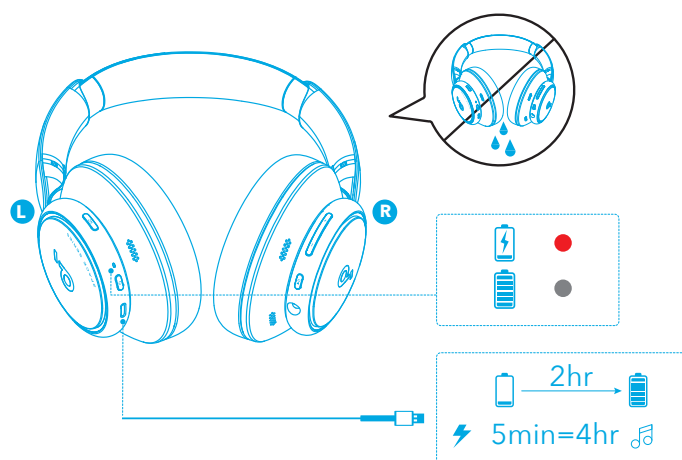


Pirms uzlādes pilnībā nosusiniet USB portu.

Nelietojiet austiņas, kamēr tās tiek uzlādētas.

Izmantojiet sertificētu USB-C uzlādes kabeli un lādētāju, lai novērstu jebkādus bojājumus.


## IESLĒGŠANA UN SAVIENOŠANA

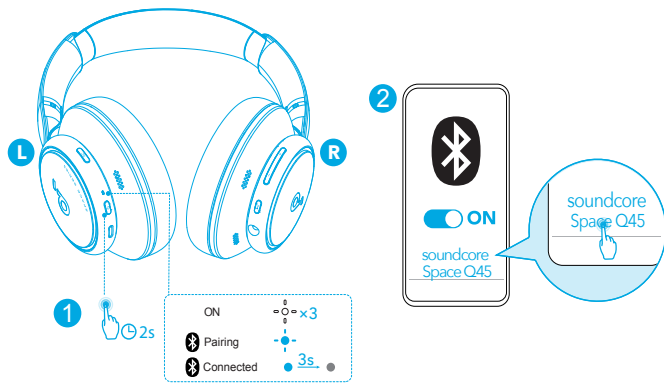


Nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu 2 sekundes, lai ieslēgtu. Austiņas automātiski ieslēgsies Bluetooth savienošanas režīmā, kad tās tiks pievienotas pirmo reizi.

Izvēlieties **"soundcore Space Q45"** savas ierīces Bluetooth sarakstā, lai izveidotu savienojumu.

## VARIPUNKTU SAVIENOJUMS

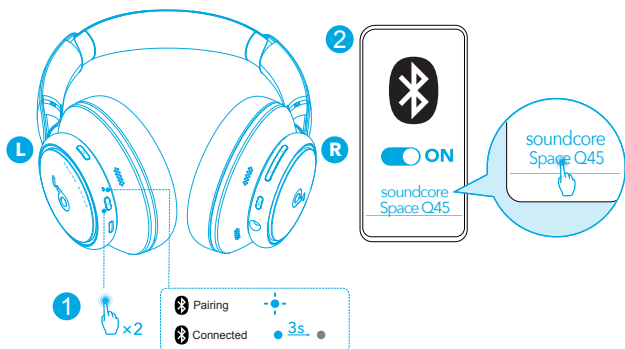


Austiņas var izveidot savienojumu ar divām ierīcēm vienlaicīgi. Kad ierīce jau ir savienota ar vienu ierīci, nospiediet barošanas pogu divreiz, lai savienotu ar citu ierīci.

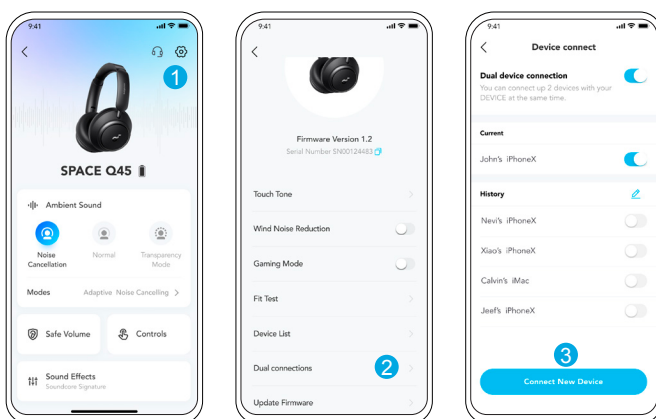


Lietotnē soundcore dodieties uz iestatījumiem un atlasiet **Dubultā savienojuma > Pievienot jaunu ierīci**.

MANUĀLA SAVIENOŠANA

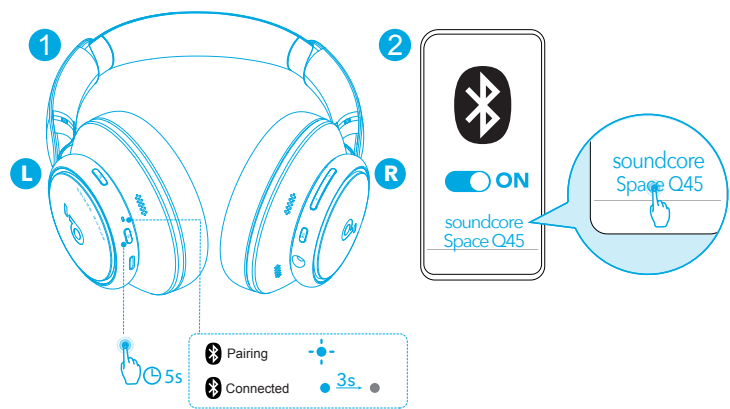


Lai manuāli ieslēgtu Bluetooth savienošanas režīmu, kad austiņas ir izslēgtas, nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu 5 sekundes, līdz LED lampa sāk mirgot zilā krāsā.

POGU VADĪBAS

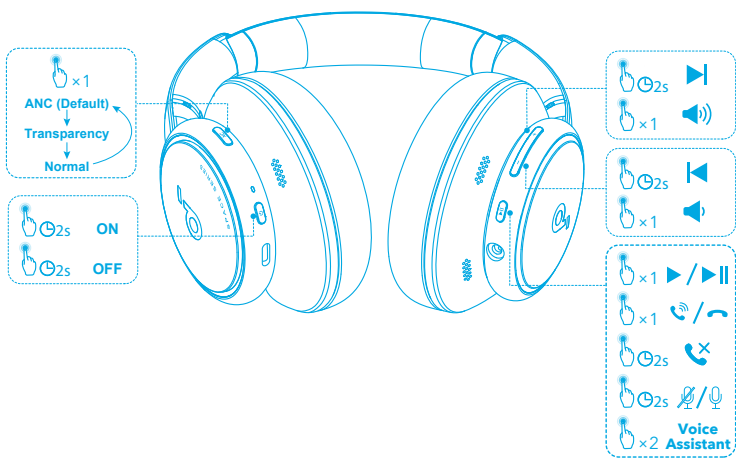

|  |                                                                       |  |                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|
|  | Pārslēdziet apkārtējās skaņas režīmus (ANC / Caurspīdīgums / Normāls) |  | Nospiediet vienu reizi          |
|  | Ieslēgt / izslēgt                                                     |  | Nospiediet un turiet 2 sekundes |
|  | Atskaņot / Pauzēt                                                     |  | Nospiediet vienu reizi          |
|  | Nākamais celiņš                                                       |  | Nospiediet un turiet 2 sekundes |
|  | Iepriekšējais celiņš                                                  |  | Nospiediet un turiet 2 sekundes |
|  | Skaļuma palielināšana / samazināšana                                  |  | Nospiediet vienu reizi          |
|  | Atbildēt / Beigt zvanu                                                |  | Nospiediet vienu reizi          |
|  | Noraidīt zvanu                                                        |  | Nospiediet un turiet 2 sekundes |
|  | Izslēgt / Atjaunot mikrofonu                                          |  | Nospiediet un turiet 2 sekundes |
|  | Aktivizējiet balss asistenta programmatūru                            |  | Nospiediet divreiz              |


## TROKŠŅU SLĀPĒŠANA

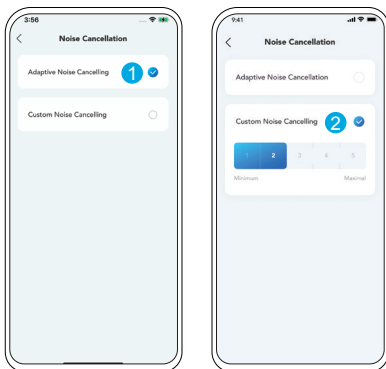

Lai samazinātu apkārtējo troksni, pārslēdzieties uz trokšņu slāpēšanu (noklusējums) ar NC pogu un pielāgojiet skaņu soundcore lietotnē.

- **Adaptīvā trokšņu atcelšana:** Automātiski pielāgo trokšņu atcelšanas līmeni dažādām situācijām.
- **Pielāgota trokšņu slāpēšana:** Manuāli iestatiet trokšņu slāpēšanas līmeni.


## CAURSPĪDĪGUMS

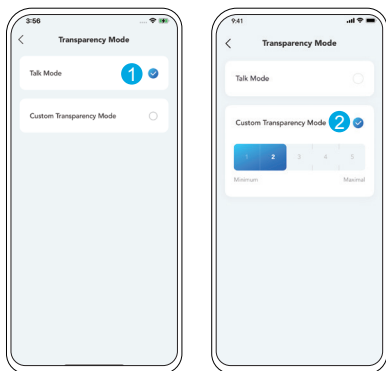


Lai klausoties mūziku saglabātu informētību par apkārtni, pārslēdzieties uz caurspīdīgumu, izmantojot NC pogu, un pielāgojiet to lietotnē soundcore.

- **Sarunu režīms:** Balsis izceļas skaidrāk no citiem apkārtējiem trokšņiem.
- **Pielāgojamais caurspīdīguma režīms:** Manuāli iestatiet caurspīdīguma līmeni.

## LDAC

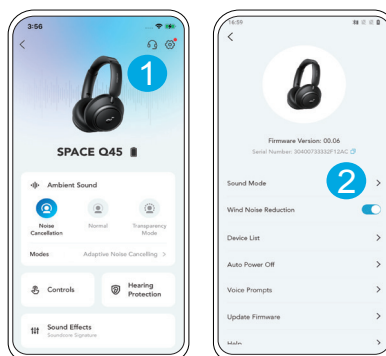

- Izmantojiet ierīces ar Android 8.0 vai jaunāku versiju, lai baudītu LDAC kvalitatīvu skaņu.
  - LDAC nodrošina augstākas kvalitātes skaņu, palielina enerģijas patēriņu un samazina atskaņošanas laiku.
  - Iespējojiet LDAC vidē ar zemu traucējumu līmeni, lai nodrošinātu stabilu Bluetooth savienojumu.
1. Atveriet iestatījumus soundcore lietotnē.
  2. Noklikšķiniet uz "**Sound Mode**".

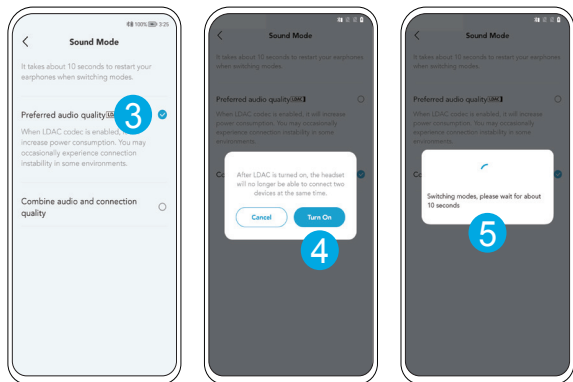


3. Izvēlieties **"Vēlamā audio kvalitāte"**, lai pārslēgtos uz LDAC kodeku.

4. Jūs saņemsiet paziņojumu, ka austiņas neatbalsta LDAC, ja tās ir pievienotas divām ierīcēm. Izvēlieties **"Ieslēdziet, lai turpinātu."**


5. Tas aizņem apmēram 10 sekundes, lai pārslēgtu audio kodekus. Jums var tikt lūgts atjaunināt austiņas programmatūra, ja pieejama.

## SAVIENOTS KLAUSĪŠANĀS

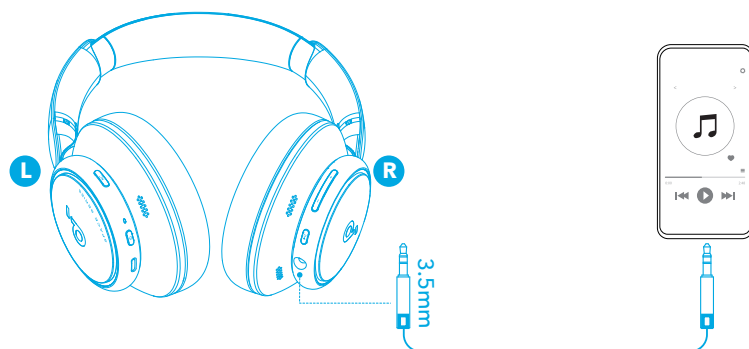


Atskaņojiet audio uz ārējās ierīces, pievienojot 3,5 mm AUX kabeli. Vadu klausīšanās režīms automātiski izslēgs Bluetooth režīmu.

## ATIESTATĪT

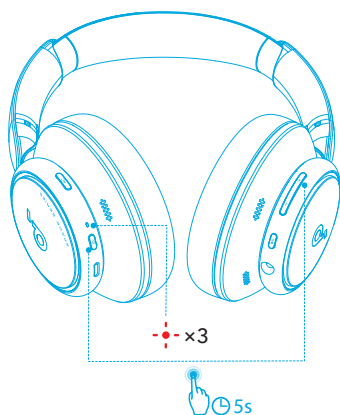


Jums, iespējams, būs jāatiestata austiņas, ja rodas savienojamības vai darbības problēmas. Vispirms izdzēsiet pārišanas vēsturi no savas Bluetooth ierīces. Nospiediet barošanas un skaļuma palielināšanas pogas vienlaikus uz 5 sekundēm, līdz LED indikators trīsreiz iesarkani mirgo.

## LED GAISMAS ROKASGRĀMATA

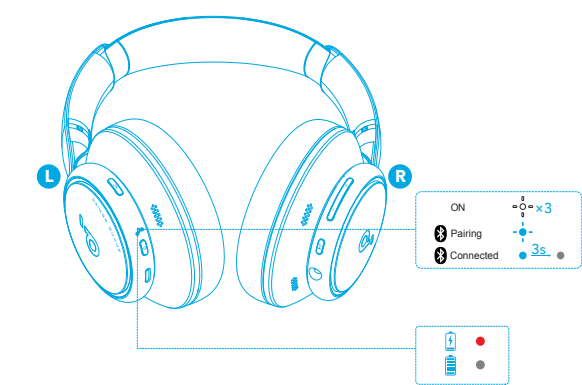

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <span style="color: red;">●</span>  | Pastāvīgi sarkans |
| <span style="color: blue;">●</span> | Stabils zils      |
| <span style="color: red;">●</span>  | Mirgojošs balts   |
| <span style="color: blue;">●</span> | Mirgojošs zils    |
| <span style="color: grey;">●</span> | Gaisma izslēgta   |

## PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

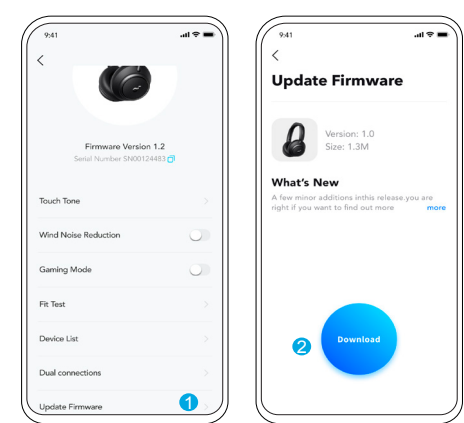

Jūs tiksiet informēts, kad tiks atklāta jaunā programmaparatūras versija, kad savienosiet austiņas ar lietotni. Pārliecinieties, ka austiņas ir ieslēgtas un savienotas ar ierīci, līdz programmaparatūras atjaunināšana ir pabeigta. Atjaunināšanas laikā izvairieties no jebkādas lietošanas un nodrošiniet stabilu piekļuvi internetam.

## SPECIFIKĀCIJAS

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Ievade                               | 5 V  0.7 A      |
| Nominālā izejas jauda                | 2.2 mW          |
| Baterijas ietilpība                  | 750 mAh         |
| Uzlādes laiks                        | 2 stundas       |
| Atskaņošanas laiks (izslēdzot ANC)   | Līdz 65 stundām |
| Atskaņošanas laiks (ar ieslēgtu ANC) | Līdz 50 stundām |
| Draivera izmērs                      | 40 mm           |
| Frekvences reakcija                  | 20 Hz - 40 kHz  |
| Pretestība                           | 16 Ω            |
| Bluetooth versija                    | 5.3             |
| Bluetooth darbības diapazons         | 15 m / 49 pēdas |