

COBY®

CD201

Wireless Anti-Skip CD Player

Reproductor de CD inalámbrico antideslizante

Manual de usuario | User Manual



EN ... 01


ES ... 10



- 1 X CD201 Wireless Anti-Skip CD Player
- 1 X Micro USB Charging Cable
- 1 X Wired Earphone
- 1 X User Manual



Overview

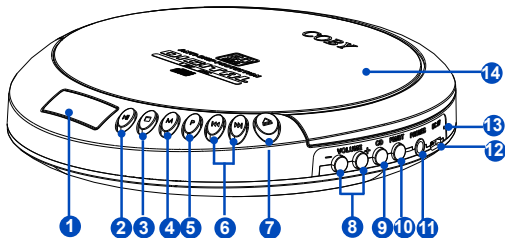


- 1. LCD Display** - Displays the status of the CD player.
- 2. Play/Pause button** - In power off mode, press to turn on the CD player. In CD mode, press to play or pause the playback.
- 3. Stop button** - In CD mode, press to stop the playback; press again to turn off the CD player. In FM radio mode, press to turn the FM Radio off.
- 4. Mode button** - Press to set the CD playback mode.
- 5. Program button** - Press to program a loaded CD to play tracks in a specified order.
- 6. Previous/ Next Track button** - Press to skip to the previous or next track / preset radio station.
- 7. Open button** - Press to open the CD door.
- 8. Volume +/- Button** - Press to increase or decrease the volume level.
- 9. CD button** - Press to enter the CD playback mode.
- 10. FM/BT button** - Press to enter FM radio mode; press and hold to enter Bluetooth Audio-Out mode.
- 11. Earphone jack** - Connect your earphone or headphone to listen to CD music or FM radio.
- 12. Micro USB Charging port**
- 13. Charging LED indicator**
- 14. CD door**



Charging

Connect the supplied Micro USB Charging Cable to a USB power source and the Micro USB charging port of the CD player.

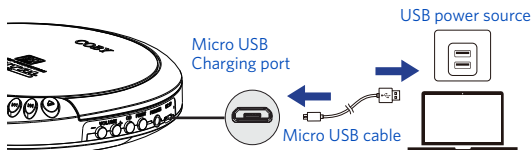

Charging LED indication

Charging	● Steady red
Fully charged	Off
Charging Time	4 Hours



Turning on/off

Turning the CD player on

After fully charging the CD player, press the **Play/Pause button**  to turn on the CD player, and it will automatically default to CD playback mode.

Turning the CD player off

To turn the CD player off:

In CD mode, press the **Stop button**  twice.

In FM Radio mode, press the **Stop button**  once.



Playing CD

Loading a CD

1. Press the **Open button**  to open the CD door.
2. Place a disc on the disc tray with the label side up.
3. Press the CD door to close it.
4. Press the **Play/Pause button**  to turn the CD player on, then the CD player will automatically enter CD mode and load the CD, and the "CD" appears and the track format flashes on the display screen.

Playing a CD

1. Follow the instructions for loading a CD and connect the included earphone to the earphone jack of the CD player.
2. Wait a few seconds until both the CD's track number and elapsed time appear on the display screen.

Playback Control

Play/Pause	Press the Play/Pause button  .
Stop	Press the Stop button  .
Next track	Press the Next Track button  .
Previous track	Press the Previous Track button  .
Volume up	Press the Volume + button .
Volume down	Press the Volume - button .
Set the playback mode	Press the Mode button M to set your desired playback mode. The playback mode indicator will appear on the display screen. REP: Repeat mode for playing a single track repeatedly. ALL REP: All Repeat mode for repeating an entire CD. RAND: Random mode for shuffling the track playback order. INTRO: Intro mode for previewing the first ten seconds of each track in intro mode. Note: To set Intro playback mode, press the Mode button M, then press the Previous or Next track button.

Programming a CD

1. In CD playback mode, press the **Stop button**  to stop the CD playback.
2. Press the **Program button P**. "00" begins to blink on the display screen.
3. Press the **Previous/Next Track button** to select the track you wish to program.
4. Press the **Program button P** to save the selected track for programming. Repeat step3 and step4 to program up to 20 tracks to play in the order they are programmed.
5. Press the **Play/Pause button**  to start the playback for the programmed tracks.



Bluetooth Audio-Out Mode

Output music to external devices via Bluetooth

Step1. In CD playback mode, press and hold the **FM/BT button** until the “BE” flashes on the display screen, indicating it enters Bluetooth Out mode.

Step2. Turn on your device (like a Bluetooth speaker) and select Bluetooth mode in your device’s setting, then the CD Player will automatically be paired with your device. If it is successfully connected, the “BE” stop flashing on the display screen. And the music will be output to your device for playback.

Step3. Music will be playable on your Bluetooth speaker and controlled like CD playback mode through the buttons on the CD player.



Listening to FM Radio

Searching and presetting radio stations automatically

Before Listening to FM Radio, connect your headphone to the CD player.

1. Select FM Radio mode: Press the **FM/BT button** to enter FM Radio mode, then the FM indicator and Radio frequency appear on the display screen.
2. Press and hold the **Play/Pause button**  for 2 seconds to automatically search for the radio stations with strong reception. Then all available radio stations will be stored by the preset channel number in order, and the first preset radio station will broadcast automatically.

Listening to the preset radio stations

1. In FM Radio mode, press the **Previous/Next Track button** to tune to your desired preset radio station.
2. Press the **Volume +/- button** to adjust the broadcast volume level.

Notes:

1. You can try to position the headphone cable for better reception.
2. In FM Radio mode, you can press the **CD button** to switch to CD playback mode.



Specifications

Model NO./Name	CD201/ Wireless Anti-Skip CD Player
Power Input	5V / 1A
Charging Time	4 Hours
Playtime	Up to 6 hours
Battery Capacity	3.7V, 1500 mAh
Power Consumption	1.52 W(Max.)
Frequency Response	90Hz-20kHz
FM Frequency Range	87.5-108.0Mhz
Signal-to-noise ratio	42 dB
Dimension	1.97 × 1.57 × 1.18" (50 × 40 x 30 mm)
Weight	8.36 oz (237 g)

Note: Specifications are subject to change without notice.



Safety statement

Safety Precautions

1. Avoid dropping.
2. Do not disassemble this device.
3. Do not expose this device to rain or moisture or submerge it in water.
4. Ideal temperatures are 0°C to 35°C. Avoid extreme temperatures.
5. Keep the device away from excessive heat, such as sunshine, fire, or the like.
6. Do not use the device outdoors during thunderstorms.
7. Use original or certified cables.
8. Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.
9. Keep out of reach of children. It contains small parts which may be a choking hazard.
10. Observe local laws and regulations while using the device.
11. To prevent damage to your device's parts or internal circuits, do not use it in dusty, smoky, damp, or dirty environments.

12. Do not use, store or transport the device where flammables or explosives are stored. Using your device in these environments increases the risk of explosion or fire.

FCC Statement

FCC ID: 2AMSOSTW002

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Disclaimer

All information, design and specifications contained in this manual were correct at the time of this publication. As the product goes under continuous upgrades and changes, however, the final device may have slight differences. The contents of this manual are subject to change without prior notice, and Coby will not be liable for any errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing performance or use of this manual.

COBY COPYRIGHT © 2024 ALL RIGHTS RESERVED. COBY IS A REGISTERED TRADEMARK OF CBY HOLDINGS, LLC. MANUFACTURED BY SUMMIT ELECTRONICS LLC. USED UNDER LICENSE. CBY HOLDINGS, LLC DOES NOT MANUFACTURE THIS PRODUCT OR PROVIDE ANY MANUFACTURER'S WARRANTY OR SUPPORT. THE BLUETOOTH® WORD MARK AND LOGOS ARE REGISTERED TRADEMARKS OWNED BY THE BLUETOOTH SIG, INC. AND ANY USE OF SUCH MARKS BY SUMMIT ELECTRONICS LLC IS UNDER LICENSE. OTHER TRADEMARKS AND TRADE NAMES ARE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.

 **WARNING:** CANCER AND REPRODUCTIVE HARM - WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.



SUMMIT ELECTRONICS LLC One Year Limited Warranty

WARRANTY SUMMIT ELECTRONICS LLC LIMITED WARRANTY ("Warranty")
- For product Categories Listed in Chart Below (as applicable, "Product") Before returning your Product for service under this Warranty, please (i) read the instruction manual carefully. If you are still having trouble with your Product, please contact Technical Support at support@cobyaudio.com.

Warning: Some Products may contain components that are small enough to be swallowed. Please keep out of reach of children.

Subject to the terms and conditions herein, SUMMIT ELECTRONICS LLC (hereinafter called "SUMMIT ELECTRONICS LLC") warrants to the original purchaser of the Product ("Customer") that for the applicable Warranty Period listed below, the Product will be free from defects in material or workmanship under normal, non-commercial use ("Defects").

Warranty Period encompasses, as listed below, separate "Coverage Periods" for Parts and Labor, each Coverage Period for one year, to begin from the original date of Customer purchase. If Customer returns a defective Product (or any component thereof) during the applicable Warranty Period, SUMMIT ELECTRONICS LLC will, at its option, during the specified Coverage Periods for Parts and Labor (as applicable) either: (i) repair the Product (or, as applicable, any component thereof) or (ii) replace the Product (or, as applicable, any component thereof) with a new or refurbished Product (or, as applicable, any component thereof), in either case free of charge to Customer for Parts and/ or Labor (as applicable) during the specified Coverage Period only, and excluding applicable shipping charges (noted below), for which the Customer is responsible. The foregoing states the Customer's exclusive remedy and SUMMIT ELECTRONICS LLC's sole liability for breach of the limited warranty contained herein.

This Warranty specifically excludes any Product (or, as applicable, any component thereof) that has been subject to or Defects resulting from: (a) any neglect or misuse by a Customer, an accident, improper application, violation of operating instructions for the product, any other Customer-induced damage, or the alteration or removal of any product serial number; (b) any modification or repair to Product (or, as applicable, any component thereof) by any party other than SUMMIT ELECTRONICS LLC or a party authorized in writing by SUMMIT ELECTRONICS LLC; (c) any damage to Product (or, as applicable, any component thereof) due to power surges, incorrect electrical voltage, misconnection to any device, or malfunction of any device used with the Product (or, as applicable, any component thereof); (d) cosmetic damage to the Product (or, as applicable, any component thereof) caused by normal wear and tear; (e) shipping damage that occurs while the Product is in transit; (f) damage caused by heat sources, sunlight, electromagnetic conditions, or other climatic conditions; or (g) any acts of God. Product is sold to Customer for personal, non-commercial use only. Product is not warranted for Customer's commercial or rental use.

In addition, Product is not warranted against failure, and should not be used by Customer for any application where (i) there is a risk that any data stored on Product will be breached or otherwise compromised, or (ii) the data stored on Product is relied upon for medical or lifesaving applications. SUMMIT ELECTRONICS LLC disclaims any Warranty for any of the foregoing uses to the fullest extent permitted by law. Customer assumes any and all risks associated with such uses of Product and agrees to indemnify SUMMIT ELECTRONICS LLC for any damages claimed against SUMMIT ELECTRONICS LLC for such uses. EXCEPT FOR EXPRESS WARRANTIES STATED ABOVE AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THE PRODUCTS ARE PROVIDED "AS IS", AND SUMMIT ELECTRONICS LLC DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY (I) OF MERCHANTABILITY, (II) OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (III) OF NON-INFRINGEMENT OF THIRD-PARTY RIGHTS. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL SUMMIT ELECTRONICS LLC BE LIABLE TO CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY LOST PROFITS OR REVENUES, LOSS OR INACCURACY OF ANY DATA OR COST OF SUBSTITUTE GOODS, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (INCLUDING NEGLIGENCE) AND EVEN IF SUMMIT ELECTRONICS LLC HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, SUMMIT ELECTRONICS LLC'S AGGREGATE LIABILITY TO

CUSTOMER FOR ACTUAL DIRECT DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER SHALL BE LIMITED TO THE CUMULATIVE PRODUCT FEES PAID BY THAT CUSTOMER FOR THE PRODUCT CAUSING THE DAMAGES, IF ANY. This Warranty gives Customer specific rights, and Customer may also have other rights that vary from jurisdiction to jurisdiction. To obtain Warranty service, Customer must email SUMMIT ELECTRONICS LLC Technical Support prior to making a Product return. Customer must include with Product return the following items (failure to enclose any of these items may result in a delay in the processing of your Warranty claim): (i) a dated sales receipt that indicates the place of purchase, model number of Product, and amount paid; (ii) a detailed description of Customer's problem with Product; (iii) Customer's full name, phone number, and return address, and; (iv) a money order made out to SUMMIT ELECTRONICS LLC Electronics Corporation to cover return shipping charges to US destinations only, for the applicable dollar amount shown for the Product in the table above. SUMMIT ELECTRONICS LLC will not make return shipments to a P.O. Box. For shipping to international addresses, actual freight will be charged to Customer. Return your Product freight-prepaid in its original packaging, or packaging that affords an equal measure of protection. Please allow 4 to 6 weeks for the processing of your claim (6 to 8 weeks from November to February).

PRODUCT CATEGORY	SHIPPING* (USD)
Adapters, Converters, Chargers, Headphones, Microphones, Cellular Accessories	\$7.99
Alarm Clocks, Portable CD Players, Radios, Corded Telephones, MP3 Players, Digital Photo Frames (screen size less than 5")	\$7.99
Portable Stereo Systems, Speaker Systems, Cordless Telephones, Home DVD Players	\$14.99
Home Theater DVD Systems, Portable DVD Players, Portable Media Players, Digital Photo Frames (screen sizes 5" to 11")	\$14.99

You must email SUMMIT ELECTRONICS LLC Technical Support prior to making a return. Please ask if you are unsure of which category your product falls under.


*US destinations only.



- 1 reproductor de CD inalámbrico antideslizante CD201
- 1 cable de carga micro USB
- 1 auricular con cable
- 1 manual de usuario



Visión general

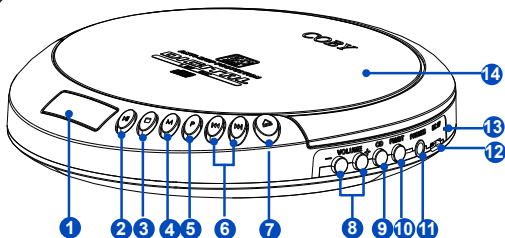


1. Pantalla LCD: muestra el estado del reproductor de CD.
2. Botón Reproducir/Pausar : en el modo de apagado, presiónelo para encender el reproductor de CD.
En modo CD, presione para reproducir o pausar la reproducción.
3. Botón de parada : en el modo de CD, presiónelo para detener la reproducción; púlselo de nuevo para apagar el reproductor de CD. En el modo de radio FM, presione para apagar la radio FM.
4. Botón de modo: presiónelo para establecer el modo de reproducción de CD.
5. Botón de programa: presiónelo para programar un CD cargado para que reproduzca las pistas en un orden específico.
6. Botón de pista anterior/siguiente : presione para saltar a la pista anterior o siguiente / estación de radio preestablecida.
7. Botón Abrir: presiónelo para abrir la puerta del CD.
8. Botón de volumen +/-: presione para aumentar o disminuir el nivel de volumen.
9. Botón CD: presiónelo para ingresar al modo de reproducción de CD.
10. Botón FM/BT: presione para ingresar al modo de radio FM; mantenga presionado para ingresar Modo de salida de audio Bluetooth.
11. Toma de auriculares: conecte sus auriculares o audífonos para escuchar música en CD o radio FM.
12. Puerto de carga micro USB
13. Indicador LED de carga
14. Puerta de CD



Cargando

Conecte el cable de carga Micro USB suministrado a una fuente de alimentación USB y al puerto de carga Micro USB del reproductor de CD.

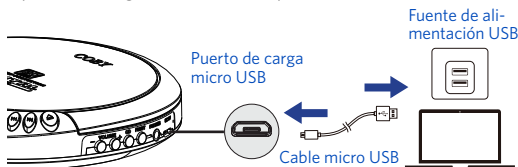

Indicación LED de carga

Cargando	● Rojo fijo
Completamente	Apagado
Tiempo de carga	4 horas



Encender/Apagar

Encender el reproductor de CD

Después de cargar completamente el reproductor de CD, presione el botón Reproducir/Pausar  para encender el reproductor de CD y automáticamente pasará al modo de reproducción de CD.

Apagar el reproductor de CD

Para apagar el reproductor de CD:

En el modo de CD, presione el botón Detener  dos veces.

En el modo de radio FM, presione el botón Detener  una vez.



Reproducción de discos

Cargando un CD

1. Presione el botón Abrir  para abrir la puerta del CD.
2. Coloque un disco en la bandeja de discos con el lado de la etiqueta hacia arriba.
3. Presione la puerta del CD para cerrarla.
4. Presione el botón Reproducir/Pausar  para encender el reproductor de CD, luego el reproductor de CD ingresará automáticamente al modo de CD y cargará el CD, y aparecerá "CD" y el formato de la pista parpadeará en la pantalla.

Reproducción de un CD

1. Siga las instrucciones para cargar un CD y conecte el auricular incluido al conector para auriculares del reproductor de CD.
2. Espere unos segundos hasta que aparezcan en la pantalla el número de pista del CD y el tiempo transcurrido.

Control de reproducción

Reproducir/pausar	Presione el botón Reproducir/Pausar  .
Deténgase	Pulse el botón Detener  .
Siguiente pista	Pulse el botón Pista siguiente  .
Pista anterior	Pulse el botón Pista anterior  .
Sube el volumen	Presiona el botón Volumen +.
Bajar volumen	Presiona el botón Volumen -.
Establecer el modo de reproducción	Presione el botón Modo M para configurar el modo de reproducción deseado. El indicador del modo de reproducción aparecerá en la pantalla de visualización. REP: modo de repetición para reproducir una sola pista repetidamente. ALL REP: modo All Repeat para repetir un CD completo. RAND: modo aleatorio para cambiar el orden de reproducción de las pistas. INTRO: modo de introducción para obtener una vista previa de los primeros diez segundos de cada pista en el modo de introducción. Nota: para establecer el modo de reproducción de introducción, presione el botón de modo M y, a continuación, presione el botón de pista anterior o siguiente.

Programando un CD

1. En el modo de reproducción de CD, presione el botón Detener  para detener la reproducción del CD.
2. Presione el botón de programa P. "00" comienza a parpadear en la pantalla de visualización.
3. Pulse el botón Pista anterior/siguiente para seleccionar la pista que desea programar.
4. Presione el botón de programa P para guardar la pista seleccionada para la programación.
Repita los pasos 3 y 4 para programar hasta 20 pistas para que se reproduzcan en el orden en que fueron programadas.
5. Presione el botón Play/Pause  para iniciar la reproducción de las pistas programadas.



Modo de salida de audio Bluetooth

Salida de música a dispositivos externos a través de Bluetooth

Paso 1. En el modo de reproducción de CD, mantenga presionado el botón FM/BT hasta que “BE” parpadee en la pantalla, lo que indica que ingresa al modo de salida de Bluetooth.

Paso 2. Encienda su dispositivo (como un altavoz Bluetooth) y seleccione el modo Bluetooth en la configuración de su dispositivo, luego el reproductor de CD se emparejará automáticamente con su dispositivo. Si se conecta con éxito, el “BE” deja de parpadear en la pantalla de visualización. Y la música se enviará a su dispositivo para su reproducción.

Paso 3. La música se podrá reproducir en su altavoz Bluetooth y se controlará como el modo de reproducción de CD a través de los botones del reproductor de CD.



Escuchar radio FM

Búsqueda y presintonización automática de emisoras de radio

Antes de escuchar la radio FM, conecte sus auriculares al reproductor de CD.

1. Seleccione el modo de radio FM: presione el botón FM/BT para ingresar al modo de radio FM, luego el indicador de FM y la frecuencia de radio aparecerán en la pantalla.

2. Mantenga presionado el botón Reproducir/Pausar  durante 2 segundos para buscar automáticamente las estaciones de radio con recepción fuerte. Luego, todas las estaciones de radio disponibles se almacenarán por el número de canal preestablecido en orden, y la primera estación de radio preestablecida se transmitirá automáticamente.

Escuchar las estaciones de radio preestablecidas

1. En el modo de radio FM, presione el botón Pista anterior/siguiente para sintonizar la estación de radio preestablecida deseada.

2. Presione el botón Volumen +/- para ajustar el nivel de volumen de la transmisión.

Notas:

1. Puede intentar colocar el cable de los auriculares para una mejor recepción.

2. En el modo de radio FM, puede presionar el botón CD para cambiar al modo de reproducción de CD.



Especificaciones

N.º de modelo/Nombre	CD201/ Reproductor de CD inalámbrico antisaltos
Entrada de alimentación	5V / 1A
Tiempo de carga	4 horas
Tiempo de juego	hasta 6 horas
Capacidad de la batería	3,7 V, 1500 mAh
El consumo de energía	1,52 W (máx.)
Respuesta frecuente	90Hz-20kHz
Rango de frecuencia FM	87,5-108,0 MHz
Relación señal-ruido	42dB
Dimensión	1,97 × 1,57 × 1,18" (50 × 40 × 30 mm)
Peso	237 gramos (8,36 onzas)

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Declaración de seguridad

Precauciones de seguridad

1. Evitar caídas.
2. No desmonte este dispositivo.
3. No exponga este dispositivo a la lluvia o la humedad ni lo sumerja en agua.
4. Las temperaturas ideales son de 0 °C a 35 °C. Evite las temperaturas extremas.
5. Mantenga el dispositivo alejado del calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.
6. No utilice el dispositivo al aire libre durante tormentas eléctricas.
7. Utilice cables originales o certificados.
8. No use ningún limpiador/aceite corrosivo para limpiar.
9. Manténgase fuera del alcance de los niños. Contiene piezas pequeñas que pueden suponer un peligro de asfixia.
10. Observe las leyes y regulaciones locales mientras usa el dispositivo.
11. Para evitar daños a las partes o circuitos internos de su dispositivo, no lo use en ambientes polvorientos, con humo, húmedos o sucios.

12. No utilice, almacene ni transporte el dispositivo donde se almacenan productos inflamables o explosivos. El uso de su dispositivo en estos entornos aumenta el riesgo de explosión o incendio.

Declaración de la FCC

ID de la FCC: 2AMSOSTW002

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: (1) Reorientar o reubicar la antena receptora. (2) Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. (3) Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor. (4) Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC:

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF.

El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

Descargo de responsabilidad

Toda la información, el diseño y las especificaciones contenidas en este manual eran correctos en el momento de esta publicación. Sin embargo, dado que el producto se somete a actualizaciones y cambios continuos, el dispositivo final puede tener ligeras diferencias. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso, y Coby no será responsable de los errores contenidos en este documento ni de los daños incidentales o consecuentes en relación con el funcionamiento del equipamiento o el uso de este manual.

COBY COPYRIGHT ©2024 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. COBY ES UNA MARCA REGISTRADA DE CBY HOLDINGS, LLC. FABRICADO POR SUMMIT ELECTRONICS LLC. USADO BAJO LICENCIA. CBY HOLDINGS, LLC NO FABRICA ESTE PRODUCTO NI PROPORCIONA NINGUNA GARANTÍA O SOPORTE DEL FABRICANTE. LA MARCA Y LOS LOGOTIPOS DE BLUETOOTH® SON MARCAS COMERCIALES REGISTRADAS PROPIEDAD DE BLUETOOTH SIG, INC. Y CUALQUIER USO DE DICHAS MARCAS POR PARTE DE SUMMIT ELECTRONICS LLC SE REALIZA BAJO LICENCIA. OTRAS MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS DUEÑOS.

 ADVERTENCIA: CÁNCER Y DAÑOS REPRODUCTIVOS - WWW.P65ADVERTENCIAS.CA.GOV.



SUMMIT ELECTRONICS LLC Garantía limitada de un año

GARANTÍA GARANTÍA LIMITADA DE SUMMIT ELECTRONICS LLC ("Garantía"): para las categorías de productos enumeradas en el cuadro a continuación (según corresponda, "Producto") Antes de devolver su Producto para recibir servicio bajo esta Garantía, (i) lea atentamente el manual de instrucciones. Si aún tiene problemas con su Producto, comuníquese con el Soporte técnico en support@cobyaudio.com.

Advertencia: Algunos Productos pueden contener componentes lo suficientemente pequeños como para tragarlos. Por favor, manténgalo fuera del alcance de los niños. Sujeto a los términos y condiciones del presente, SUMMIT ELECTRONICS LLC (en lo sucesivo, "SUMMIT ELECTRONICS LLC") garantiza al comprador original del Producto ("Cliente") que durante el Período de garantía aplicable que se indica a continuación, el Producto estará libre de defectos en material o mano de obra bajo un uso normal, no comercial ("Defectos").

El Período de garantía abarca, como se indica a continuación, "Períodos de cobertura" separados para piezas y mano de obra, cada Período de cobertura por un año, a partir de la fecha original de compra del Cliente. Si el Cliente devuelve un Producto defectuoso (o cualquier componente del mismo) durante el Período de garantía aplicable, SUMMIT ELECTRONICS LLC, a su elección, durante los Períodos de cobertura especificados para piezas y mano de obra (según corresponda): (i) reparará el Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) o (ii) reemplazar el Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) con un Producto nuevo o reacondicionado (o, según corresponda, cualquier componente del mismo), en cualquier caso sin cargo para el Cliente por Piezas y/o Mano de obra (según corresponda) durante el Período de Cobertura especificado solamente, y excluyendo los cargos de envío aplicables (indicados a continuación), por los cuales el Cliente es responsable. Lo anterior establece el recurso exclusivo del Cliente y la única responsabilidad de SUMMIT ELECTRONICS LLC por el incumplimiento de la garantía limitada aquí contenida.

Esta Garantía excluye específicamente cualquier Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) que haya estado sujeto o Defectos que resulten de: (a) cualquier negligencia o mal uso por parte de un Cliente, un accidente, aplicación incorrecta, violación de las instrucciones de funcionamiento del producto, cualquier otro daño inducido por el Cliente, o la alteración o eliminación de cualquier número de serie del producto; (b) cualquier modificación o reparación del Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) por cualquier parte que no sea SUMMIT ELECTRONICS LLC o una parte autorizada por escrito por SUMMIT ELECTRONICS LLC; (c) cualquier daño al Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) debido a subidas de tensión, voltaje eléctrico incorrecto, mala conexión 17 a cualquier dispositivo o mal funcionamiento de cualquier dispositivo utilizado con el Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo).); (d) daño cosmético al Producto (o, según corresponda, a cualquier componente del mismo) causado por el desgaste normal; (e) daños de envío que ocurran mientras el Producto está en tránsito; (f) daños causados por fuentes de calor, luz solar, condiciones electromagnéticas u otras condiciones climáticas; o (g) cualquier acto de Dios. El producto se vende al Cliente únicamente para uso personal y no comercial. El producto no está garantizado para el uso comercial o de alquiler del Cliente. Además, el Producto no está garantizado contra fallas y el Cliente no debe utilizarlo para ninguna aplicación en la que (i) exista el riesgo de que los datos almacenados en el Producto se violen o se vean comprometidos, o (ii) los datos almacenados en el Producto se utiliza para aplicaciones médicas o de diagnóstico. SUMMIT ELECTRONICS LLC renuncia a cualquier garantía por cualquiera de los usos anteriores en la máxima medida permitida por la ley. El Cliente asume todos y cada uno de los riesgos asociados con dichos usos del Producto y acepta indemnizar a SUMMIT ELECTRONICS LLC por cualquier daño reclamado contra SUMMIT ELECTRONICS LLC por tales usos. A EXCEPCIÓN DE LAS GARANTÍAS EXPRESAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE Y EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, LOS PRODUCTOS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL", Y SUMMIT ELECTRONICS LLC RENUNCIA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA (I) DE COMERCIABILIDAD, (II) DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, O (III) DE NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO SUMMIT ELECTRONICS LLC SERÁ RESPONSABLE ANTE EL CLIENTE O CUALQUIER TERCERO POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUCIONAL, EJEMPLAR O PUNITIVO, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER PÉRDIDA DE BENEFICIOS O INGRESOS, PÉRDIDA O INEXACTITUD DE CUALQUIER DATO O COSTO DE BIENES SUSTITUTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA) E INCLUSO SI SUMMIT ELECTRONICS LLC HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SUMMIT ELECTRONICS LLC HACIA EL CLIENTE POR DAÑOS DIRECTOS

REALES LOS DAÑOS POR CUALQUIER CAUSA SE LIMITARÁN A LAS TARIFAS ACUMULATIVAS DEL PRODUCTO PAGADAS POR EL CLIENTE POR EL PRODUCTO QUE CAUSA LOS DAÑOS, SI LAS HAY. Esta Garantía otorga al Cliente derechos específicos, y el Cliente también puede tener otros derechos que varían de una jurisdicción a otra. Para obtener el servicio de Garantía, el Cliente debe enviar un correo electrónico a Soporte Técnico de SUMMIT ELECTRONICS LLC antes de realizar una devolución del Producto. El Cliente debe incluir con la devolución del Producto los siguientes elementos (si no se adjunta alguno de estos elementos, puede producirse una demora en el procesamiento de su reclamación de Garantía): (i) un recibo de compra fechado que indique el lugar de compra, el número de modelo del Producto, y cantidad pagada; (ii) una descripción detallada del problema del Cliente con el Producto; (iii) Nombre completo del cliente, número de teléfono, y dirección del remitente, y; (iv) un giro postal a nombre de SUMMIT ELECTRONICS LLC Electronics Corporation para cubrir los gastos de envío de devolución únicamente a destinos de EE. UU., por el monto en dólares aplicable que se muestra para el Producto en la tabla anterior. SUMMIT ELECTRONICS LLC no realizará envíos de devolución a un P.O. Caja. Para envíos a direcciones internacionales, el flete real se cobrará al Cliente. Devuelva su Producto con flete prepago en su embalaje original o en un embalaje que ofrezca la misma medida de protección. Espere de 4 a 6 semanas para el procesamiento de su reclamo (6 a 8 semanas de noviembre a febrero).

CATEGORIA DE PRODUCTO	ENVÍO* (USD)
Adaptadores, Convertidores, Cargadores, Auriculares, Micrófonos, Accesorios Celulares	\$7.99
Despertadores, reproductores de CD portátiles, radios, teléfonos con cable, reproductores de MP3, marcos de fotos digitales (tamaño de pantalla inferior a 5")	\$7.99
Sistemas estéreo portátiles, sistemas de altavoces, teléfonos inalámbricos, reproductores de DVD domésticos	\$14.99
Sistemas de DVD de cine en casa, reproductores de DVD portátiles, reproductores multimedia portátiles, marcos de fotos digitales (tamaños de pantalla de 5" a 11")	\$14.99

Debe enviar un correo electrónico a Soporte técnico de SUMMIT ELECTRONICS LLC antes de realizar una devolución. Pregunte si no está seguro de a qué categoría pertenece su producto.

*Solo destinos de EE. UU.



Customer Service

Servicio al Cliente

To get the best after-sales service, access the Contact webpage from the link:

<https://summitcegroup.com/pages/contact>.

And you can also email us at **support@cobyaudio.com** for return information and customer support!

Para obtener el mejor servicio postventa acceda a la página de Contacto desde el enlace:

<https://summitcegroup.com/pages/contact>.

¡Y también puede enviarnos un correo electrónico a **support@cobyaudio.com** para obtener información sobre devoluciones y atención al cliente!

For more information, please visit:

Para mayor información por favor visite:

<https://summitcegroup.com>