

Forsage GTR

Gaming wheel

Operation manual



1. Installation

Connect pedals

1

2

Connect the USB plug

3

Wait until Windows installs the driver

4

Secure the steering wheel on the table with a clamp

Connect pedals

1

2

Connect the USB plug

3

Wait until Windows installs the driver

4

Secure the steering wheel on the table with a clamp

Found New Hardware

Your new hardware is installed and ready to use.

2. Functions

Left bumper

1

D-PAD

2

5, 7, 9, 11 buttons

3

Right bumper

4

1, 2, 3, 4 buttons

5

6, 8, 10, 12 buttons

6

MODE button

7

Mode LED

8

Brake pedal

9

Accelerator pedal

10

11

Hold MODE 3 sec for XInput mode

Left bumper

1

D-PAD

2

5, 7, 9, 11 buttons

3

Right bumper

4

1, 2, 3, 4 buttons

5

6, 8, 10, 12 buttons

6

MODE button

7

Mode LED

8

Brake pedal

9

Accelerator pedal

10

11

Hold MODE 3 sec for XInput mode

*

	PC XInput	PC DirectInput Analog	PC DirectInput Digital
1	X	1	1
2	Y	2	2
3	A	3	3
4	B	4	4
5	LB	5	5
6	RB	6	6
7	LT	7	7
8	RT	8	8
9	Select	9	9
10	Start	10	10
11	LS	11	11
12	RS	12	12
Wheel	X Axis	X Axis	X Axis
Bumpers	LT/RT	Y Axis	Y Axis
Pedals	LT/RT	Y Axis	Y Axis
Gear shift lever	LB/RB	1/2	1/2
D-PAD	D-PAD	D-PAD	X/Y Axes
MODE	Press-hold — switch XInput/Dinput mode	Short press — change the Analog/Digital mode. Press-hold — switch XInput/Dinput Mode	Short press — change the Analog/Digital mode. Press-hold — switch XInput/Dinput Mode

defender

TRIFLES MAKE PERFECTION

Product / Изделие / Իր / Məmulat / ნაკეთობა / Бұйым / Produsul / Найменування / Mahsulot

Model / Модель / Մոդել / Model / მოდელი / Модели / Model / Модель / Rusumi

Serial number / Серийный номер / Սերիալի համար / Seriya nömrəsi / სერიოზი ნომერი / Сериялық нөмірі / Numărul de serie / Серийний номер / Seriya raqami

Warranty period from the date of sale / Гарантийный срок со дня продажи / Երաշխիքային ժամկետ վաճառքի օրվանից / Zəmanət müddəti Satış günündən / საგარანტიო ვადა გაყიდვის დღიდან / Кепілдік мерзімі сатылған күнінен бастап / Termenul de garanție de la data vânzării / Термін гарантії з дня продажу / Kafolat muddati sotilgan kundan boshlab

12 months / месяцев / აწი / ay / თვე / ай / luni / місяців / оу

Stamp place / Место печати / Կնիքի տեղը / Möhür yeri/ ბეჭდის ადგილი / Мөр орны/ Loc de ștampilă / Місце штампа / Muhr o'ri

Date of sale / Дата продажи / Վաճառքի ամսաթիվը / Məmulat / გაყიდვის თარიღი / Сатылған күні / Data vânzării / Дата продажу / Sotilgan sanasi

The seller / Продавец / Վաճառող / Satıcı / გამყიდველი / Сатушы / Produsul / Продавець / Sotuvchi

defender

TRIFLES MAKE PERFECTION

I have read and understood the warranty terms. There are no claims to the appearance of the product.

Zəmanət şərtləri ilə tanış oldum. Komplektasiyasına və xarici görünüşünə dair iddialı deyiləm.

Sunt familiarizat cu condițiile de garanție. Nu am pretenții la echipamente și aspectul exterior.

Mark about warranty repair. (Date of receiving, date of returning the product).

Zəmanət təmirinə dair qeyd. (Məmulatın qəbulu tarixi, məmulatın verilmə tarixi).

Mențiuni despre reparațiile de garanție (Data primirii, data eliberării produsului) .

С условиями гарантии ознакомлен. К комплектации и внешнему виду изделия претензий нет.

გარანტიის პირობებთან გაცნობილი ვარ. კომპლექტაციისადაც და გარეგნობისადაც პრეტენზია არა მაქვს.

З умовами гарантії ознайомлений. До комплектації та зовнішнього вигляду претензій немає.

Отметка о гарантийном ремонте (дата поступления, дата выдачи изделия).

ნიშანი საგარანტიო შეკეთების შესახებ. (ნაკეთობის მიღების თარიღი, გაცემის თარიღი).

Відмітка про гарантійний ремонт. (Дата надходження, дата видачі виробу).

Երաշխիքի պայմանների հետ ծանոթացել եմ: Կոմպլեկտացիային և արտաքին տեսքին բողոքներ չկան:

Кепілдік шарттарымен таныстырылдым. Жиынтықталымына және сырт әлпетіне қоятын кінәраттарым жоқ.

Kafolat shartlari bilan tanishdim. Butligiga va tashqi ko'rinishiga e'tirozlarim yo'q

Լուր՝ Երաշխիքային նորոգման մասին (Իրի ընդունման ամսաթիվ, հանձնման ամսաթիվ) .

Кепілді жөндеу туралы белгі (Бұйымның келіп түскен күні, берілген күні).

Kafolatli ta'mirlash to'g'risida belgi (Mahsulot kelib tushgan sana, mahsulot berilgan sana).

[illegible][illegible][illegible]

..... 	
--	--

--



ARM
Անիվ
Բամպերներ
Պեղակներ
Փոխանցման փոխարկման լանս
Մոկմեր-պահեր — միացրեր
Xinput/Dinput ումիւր
Կարճ սեղմում — փոխել Analog/Digital
ոմիւր: Մոկմեր-պահեր — միացրեր
Xinput/Dinput ումիւր
Կարճ սեղմում — փոխել Analog/Digital
ոմիւր: Մոկմեր-պահեր — միացրեր
Xinput/Dinput ումիւր

CZ
Kolo
Nárazníky
Pedály
Řádicí páka
Stiskněte a podržte — přepne režim
XInput/DInput
Krátké stisknutí — změna Analog/Digital
režimu. Stiskněte a podržte — přepne
XInput/Dinput Mode
Krátké stisknutí — změna Analog/Digital
režimu. Stiskněte a podržte — přepne
XInput/Dinput Mode

EST
Ratas
Kaitseraadi
Pedaalid
Kaigu käigukang
Vajutage **a1** – lülitage XInput / DInput
režiim
Lühike vajutus – Analog/Digital
muutmine. Vajutage **a1** – lülitage XInput
DInput režiim
Lühike vajutus – Analog/Digital
muutmine. Vajutage **a1** – lülitage XInput
DInput režiim

FI
Pyörä
Puskurit
Polkimet
Vaihteiston vipu
Paina pitkään — vaihda
XInput/Ditulosita
Lyhyt painallus — muuta
Analog/Digital tilaa. Paina pitkään —
vaihda XInput/Input Mode
Lyhyt painallus — muuta
Analog/Digital tilaa. Paina pitkään —
vaihda XInput/Input Mode

AZE
Təkar
Bəmperlər
Pedallar
Ötürücü qolu
Başlı saxlayın — Xinput/Dinput rejimini
dayışdırin
Qısa basma — Analog/Digital rejimi
dayışdırin. Başlı saxlayın — Xinput/Dinput
rejimini dayışdırin
Qısa basma — Analog/Digital rejimi
dayışdırin. Başlı saxlayın — Xinput/Dinput
rejimini dayışdırin

DE	ES
Rad	Rueda
Stoßstangen	Parachoques
Pedale	Pedales
Schalthebel	Palanca de cambios
Gedrückt halten — Umschalten des	Mantener pulsado - cambiar el modo
Xinput/Dinput-Modus	Xinput / Dinput
Kurz drücken — Ändert den	Pulsación corta: cambia el modo
Analóg/Digital-Modus. Gedrückt halten —	Analóg/Digital. Mantener pulsado -
Umschalten des Xinput/Dinput-Modus	cambiar el modo Xinput / Dinput
Kurz drücken — Ändert den	Pulsación corta: cambia el modo
Analóg/Digital-Modus. Gedrückt halten —	Analóg/Digital. Mantener pulsado -
Umschalten des Xinput/Dinput-Modus	cambiar el modo Xinput / Dinput

GEO
ზორბალი
ზამკერები
პედლები
გადამცხია კოლოფის ბერკეტი
დაქიერ-დაქიერ — XInput/DInput
რეზმის გადართვა
მიკულ დაქკრტი — შეცვლელი
Analog/Digital რეზმები. დაქკრტი —
გადართო XInput/Dinput რეზმები
მიკულ დაქკრტი — შეცვლელი
Analog/Digital რეზმები. დაქკრტი —
გადართო XInput/Dinput რეზმები

HR / CNR

Kotač
Odbojnici
Pedale
Ručica mjenjača
Pritisnite i držite — prebacite način rada
XInput/DInput
Kratki pritisak — promijenite
Analog/Digital način rada. Pritisnite i
držite — prekidač XInput/Dinput Mode
Kratki pritisak — promijenite
Analog/Digital način rada. Pritisnite i
držite — prekidač XInput/Dinput Mode

BEL
Кола
Вяслярныя перамякчы
Педаль
Рычаг пераключэння перадач
Націсціце і ўтрымлівайце —
пераключчыце рэжым XInput/Dinput
Короткае націсканне — змена
Analog/Digital рэжыму. Націсціце і
ўтрымлівайце — перамякчач
XInput/Dinput Mode
Короткае націсканне — змена
Analog/Digital рэжыму. Націсціце і
ўтрымлівайце — перамякчач
XInput/Dinput Mode

ES
Rueda
Parachoques
Pedales
Palanca de cambios
Mantener pulsado - cambiar el modo
Xinput / Dinput
Pulsación corta: cambia el modo
Analog/Digital. Mantener pulsado -
cambiar el modo Xinput / Dinput
Pulsación corta: cambia el modo
Analog/Digital. Mantener pulsado -
cambiar el modo Xinput / Dinput

GRE
Ρόδα
Προφυλακτήρες
Πεντάλ
Μοχλός αλλαγής ταχυτήτων
Κρατήστε πατημένο — αλλάζει τη
λειτουργία Xinput/Dinput
Σύντομο πάτημα — αλλάζει την
Analog/Digital λειτουργία. Κρατήστε
πατημένο — αλλάζει τη λειτουργία
Xinput/Dinput
Σύντομο πάτημα — αλλάζει την
Analog/Digital λειτουργία. Κρατήστε
πατημένο — αλλάζει τη λειτουργία
Xinput/Dinput

HUN
Kerék
Lökharítók
Pedálok
Sebességváltó kar
Tartsa lenyomva — az XInput/DInput
mód váltása
Rövid megnyomás — az Analog/Digital
mód megváltoztatása. Tartsa
lenyomva — az XInput/Input Mode
váltása
Rövid megnyomás — az Analog/Digital
mód megváltoztatása. Tartsa
lenyomva — az XInput/Input Mode
váltása

KAZ
 Донғалақ
 Бамперлер
 Педальдар
 Берілістерді ауыстыру тетірі
 Ұстап тұру — Xinput/Dinput режимін
 ауыстырыңыз
 Қысқа басу — Analog/Digital режимді
 өзгерту. Басып тұрыңыз — Xinput/Dinput
 режимін ауыстырыңыз
 Қысқа басу — Analog/Digital режимді
 өзгерту. Басып тұрыңыз — Xinput/Dinput
 режимін ауыстырыңыз

RU
 Рулевое колесо
 Подрулевые лепестки
 Педали
 Рычаг переключения передач
 Нажатие-удержание —
 переключение режима XInput/DInput
 Короткое нажатие — смена режима
 Analog/Digital. Нажатие-удержание —
 переключение режима XInput/Dinput
 Короткое нажатие — смена режима
 Analog/Digital. Нажатие-удержание —
 переключение режима XInput/Dinput

SVK
Koleso
Nárazníky
Pedály
Radiacia páka
Stlačte a podržte — prepnite režim
vstupu Xinput/Dinput
Krátke stlačenie — zmena
Analog/Digital o režimu. Stlačte a
podržte — prepnite Xinput/Dinput
Mode
Krátke stlačenie — zmena
Analog/Digital o režimu. Stlačte a
podržte — prepnite Xinput/Dinput
Mode

UZB
Gʻildirak
Bamperlar
Pedallar
Vites oʻzgartirish dastagi
Tutib turing - XInput/Dinput rejimini oʻzgartirg
Qisqa bosish — Analog/Digital rejimini oʻzgartirish. Tutib turing - XInput/Dinput rejimini oʻzgartirg
Qisqa bosish — Analog/Digital rejimini oʻzgartirish. Tutib turing - XInput/Dinput rejimini oʻzgartirg

PL
Koło
Zderzaki
Pedale
Dźwignia zmiany biegów
Naciśnij i przytrzymaj — przełącz tryb
XInput/Dinput
Krótkie naciśnięcie — zmiana trybu
Analog/Digital. Naciśnij i przytrzymaj —
przełącz tryb XInput/Dinput
Krótkie naciśnięcie — zmiana trybu
Analog/Digital. Naciśnij i przytrzymaj —
przełącz tryb XInput/Dinput


SLV
Kolo
Odbijajući
Pedala
Prestavna ročica
Pritisnite in držite — preklapite način
XInput/Dinput
Kratek pritisk — spremenite
Analog/Digital način. Pritisnite in držite
stikalo XInput/Dinput Mode
Kratek pritisk — spremenite
Analog/Digital način. Pritisnite in držite
stikalo XInput/Dinput Mode

SWE
Hjul
Stötfångare
Pedaler
Växelspak
Håll intryckt — växla
XInput/Dinput-läge
Kort tryck — ändra Analog/Digital
läge. Håll intryckt — växla XInput/Input
Mode
Kort tryck — ändra Analog/Digital
läge. Håll intryckt — växla XInput/Input
Mode

RO
Roată
Barele de protecție
Pedale
Maneta schimbătorului de viteze
Apăsăți apăsat — comutați modul
XInput/DInput
Apăsare scurtă — schimbați modul
Analog/Digital. Apăsăți apăsat —
comutați Modul XInput/Input
Apăsare scurtă — schimbați modul
Analog/Digital. Apăsăți apăsat —
comutați Modul XInput/Input


SR
Точак
Браници
Педале
Ручица мењача
Притисните и држите — пребаците режим Xinput/Dinput
Кратак притисак — промените Analog/Digital режим. Притисните и држите — пребаците режим Xinput/Dinput
Кратак притисак — промените Analog/Digital режим. Притисните и држите — пребаците режим Xinput/Dinput

UKR
Колесо
Бампери
Педаль
Вахліве перемикання передач
Натисніть і утримуйте — перемикайте режим XInput/Dinput
Коротке натискання — змінити Analog/Digital режим. Натисніть і утримуйте — перемикач XInput/Dinput Mode
Коротке натискання — змінити Analog/Digital режим. Натисніть і утримуйте — перемикач XInput/Dinput Mode

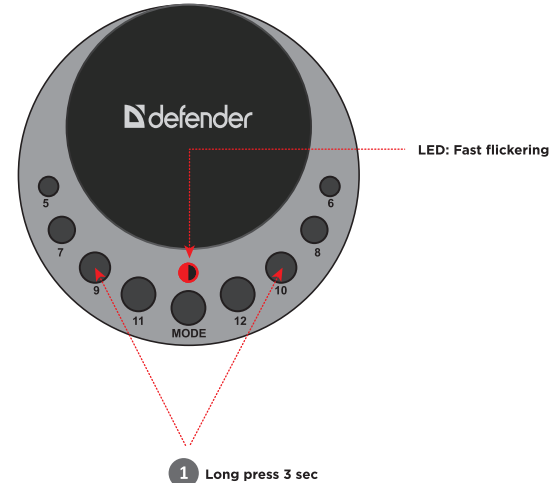

LED: Fast flickering

1 Long press 3 se

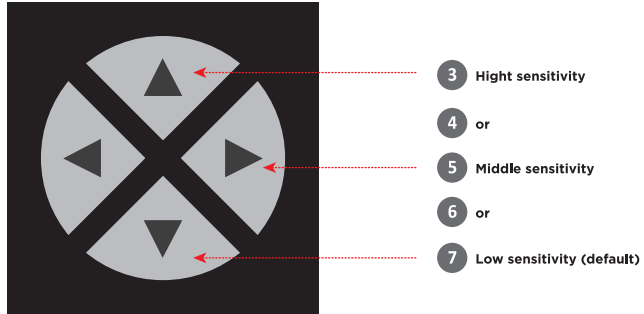


3 Hight sensitivity

4 인


5 Middle sensitivity

6 of 10


7 Low sensitivity (default)

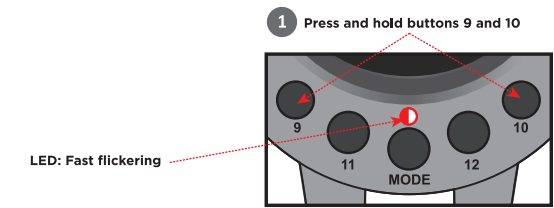

LED: Fast flickering

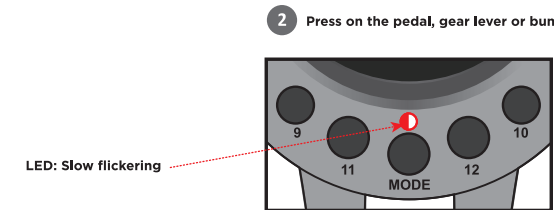

LED: Slow flickering

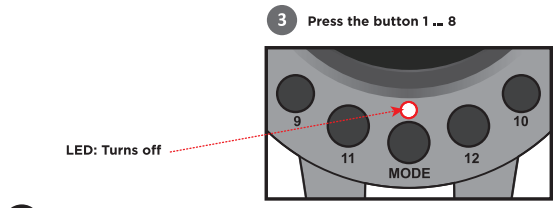


LED: Turns off

5. Restoring functions

You can restore the functions of the pedals and bumpers

Restoring functions of one control

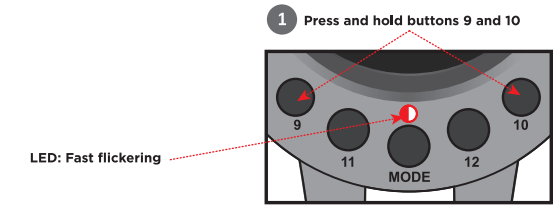

LED: Fast flickering



LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off

LED: Turns off