


# Forsage GTR

## Gaming wheel

## Operation manual




### 1. Installation

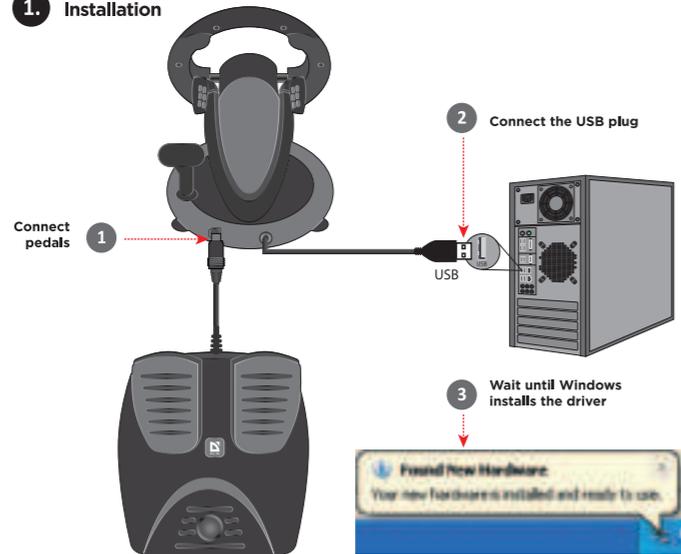

### 4 Secure the steering wheel on the table with a clamp



### 2. Functions

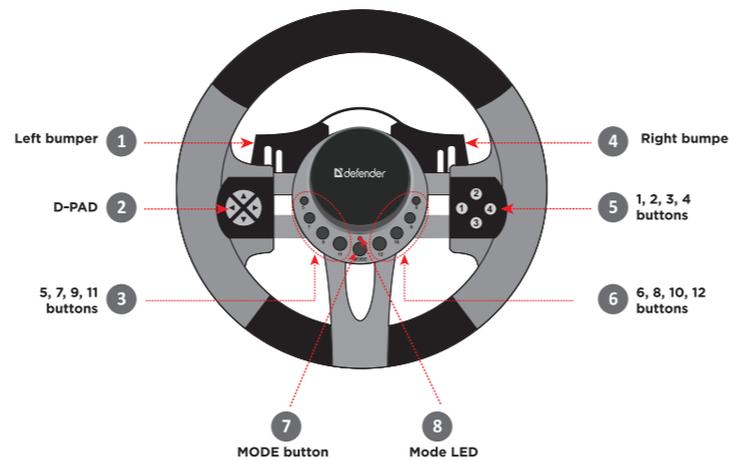

### 11 Hold MODE 3 sec for XInput mode

\*

	PC XInput	PC DirectInput Analog	PC DirectInput Digital
1	X	1	1
2	Y	2	2
3	A	3	3
4	B	4	4
5	LB	5	5
6	RB	6	6
7	LT	7	7
8	RT	8	8
9	Select	9	9
10	Start	10	10
11	LS	11	11
12	RS	12	12
Wheel	X Axis	X Axis	X Axis
Bumpers	LT/RT	Y Axis	Y Axis
Pedals	LT/RT	Y Axis	Y Axis
Gear shift lever	LB/RB	1/2	1/2
D-PAD	D-PAD	D-PAD	X/Y Axes
MODE	Press-hold — switch XInput/DInput mode	Short press — change the Analog/Digital mode. Press-hold — switch XInput/Dinput Mode	Short press — change the Analog/Digital mode. Press-hold — switch XInput/Dinput Mode

Product / Изделие / Իր / Мәmulat / ნაკეთობა / Бұйым / Produsul / Найменування / Mahsulot

Model / Модель / Ушлел / Model / მოდელი / Модели / Model / Модель / Rusumi

Serial number / Серийный номер / Уძრუაჲის ხაზმარ / Seriya nōmrasi / სერიალური ნომერი / Серийлық нөмірі / Numārul de serie / Серийний номер / Seriya raqami

Warranty period from the date of sale / Гарантийный срок со дня продажи / Երաշխիքային ժամկետ վաճառքի օրվակից / Zəmanət müddəti Satış günündən / საგარანტიო ვადა გაყიდვის დღიდან / Кепілдік мерзімі сатылған күнінен бастап / Termenul de garanție de la data vânzării / Термін гарантії з дня продажу / Kafolat muddati sotilgan kundun boshlab

12 months / месяцев / აწი / ay / თვე / ай / luni / місяців / oy

Stamp place / Место печати / Կիսիքի տեղը / Möhür yeri / ბეჭდვის ადგილი / Мөр орны / Loc de ștampilă / Місце штампа / Muhr o'ri

Date of sale / Дата продажи / Կաճառքի ամսաթիվը / Мәmulat / გაყიდვის თარიღი / Сатылған күні / Data vânzării / Дата продажу / Sotilgan sanasi

The seller / Продавец / Կաճառող / Satıcı / გამყიდველი / Сатушы / Produsul / Продавець / Sotuvchi

I have read and understood the warranty terms. There are no claims to the appearance of the product.

Zəmanət şərtləri ilə tanış oldum. Komplektasiyasına və xarici görünüşünə dair iddialı deyiləm.

Sunt familiarizat cu condițiile de garanție. Nu am pretenții la echipamente și aspectul exterior.

Mark about warranty repair. (Date of receiving, date of returning the product).

Zəmanət təmirinə dair qeyd. (Məmulatın qəbulu tarixi, məmulatın verilmə tarixi).

Mențiuni despre reparațiile de garanție (Data primirii, data eliberării produsului).

С условиями гарантии ознакомлен. К комплектации и внешнему виду изделия претензий нет.

გარანტიის პირობებთან გაცნობილი ვარ. კომპლექტაციისა და გარეგნობისადმი პრეტენზია არა მაქვს.

З умовами гарантії ознайомлений. До комплектації та зовнішнього вигляду претензій немає.

Отметка о гарантийном ремонте (дата поступления, дата выдачи изделия).

ნიშანი საგარანტიო შეკეთების შესახებ. (ნაკეთობის მიღების თარიღი, გაცემის თარიღი).

Відмітка про гарантійний ремонт. (Дата надходження, дата видачі виробу).

Երաշխիքի պայմաններին հետ ծանոթացել եմ: Կոմպլեկտացիային և արտաքին տեսքին բողոքներ չկան:

Кепілдік шарттарымен таныстырылдым. Жиынтықталымына және сырт әлпетіне қоятын кінәраттарым жоқ.





Kafolat shartlari bilan tanishdim. Butligiga va tashqi ko'rinishiga e'tirozlarim yo'q

ღიანი Երաշխիքային სერვისის მასის (ჩრჩი გნդისმას ანსააჩი, ხასბმასს ანსააჩი).





Кепілді жөндеу туралы белгі (Бұйымның келіп түскен күні, берілген күні).

Kafolatli ta'mirlash to'g'risida belgi (Mahsulot kelib tushgan sana, mahsulot berilgan sana).



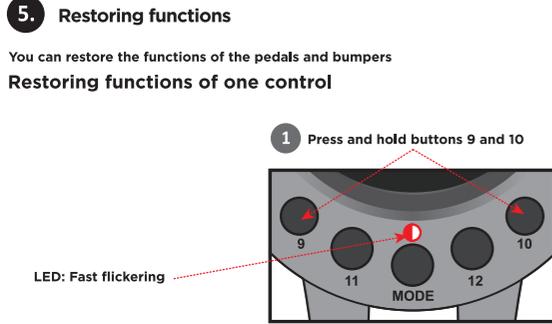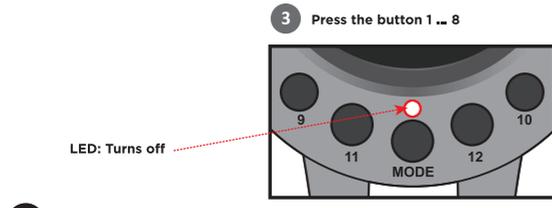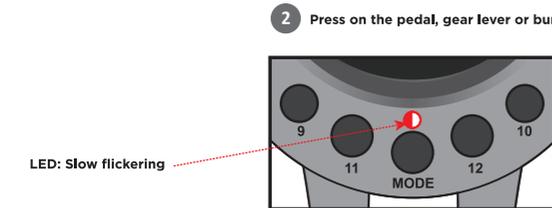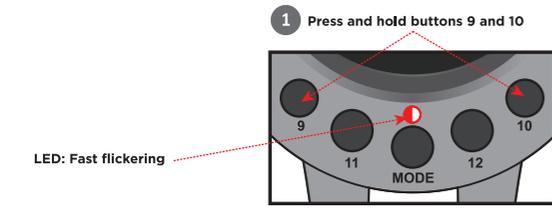

**5. Restoring functions**  
You can restore the functions of the pedals and bumpers  
**Restoring functions of one control**

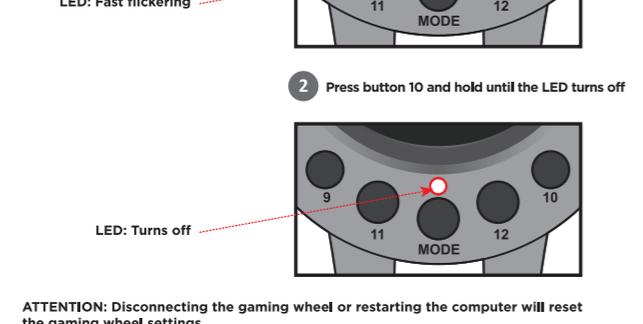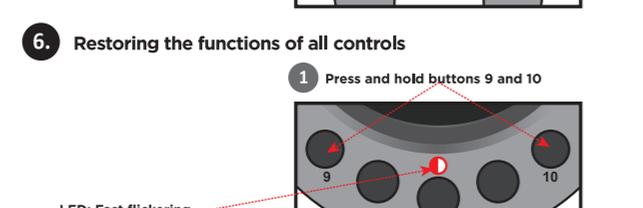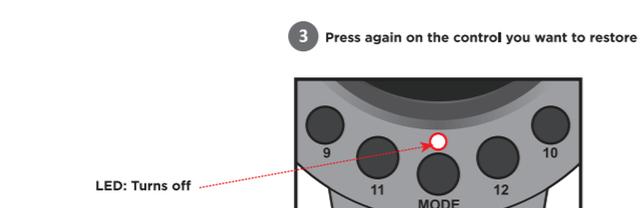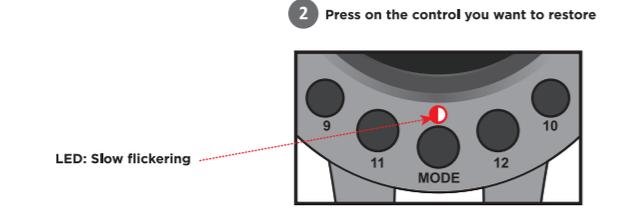

**ATTENTION: Disconnecting the gaming wheel or restarting the computer will reset the gaming wheel settings**

**ARM**  
**1 Տեղադրում**  
1 Միացրեք ոտնակները  
2 Միացրեք USB վարդակից  
3 Սպասե՛ք, մինչև Windows-ը տեղադրի վարդադրը  
4 Մեղման վրա դեղը ամրացրեք սեղմակով  
**2 Գործառնություններ**  
1 Չախ բամպեր  
2 D-PAD  
3 5, 7, 9, 11 կոճակներ  
4 Սց բամպեր  
5 1, 2, 3, 4 կոճակներ  
6 6, 8, 10, 12 կոճակներ  
7 MODE կոճակը  
8 Ռեժիմ LED  
9 Արգելակի ոտնակ  
10 Արագացուցիչի ոտնակ  
11 Պահեր ռեժիմը 3 վայրկյան XInput ռեժիմի համար  
**3 Տպառնություն կազմակերպում**  
LED: Արագ թրթռում  
1 Երկար սեղմել 3 վրկ  
2 Մասով:  
3 Բարձր զգայունություն  
4 կամ  
5 Միջին զգայունություն  
6 կամ  
7 Sensitivityածր զգայունություն (կանխարդված)  
**4 Կոճակի գործառնություններ**  
Դուք կարող եք ոտնակների, փոխանցման լծակի և բամպերի գործառնությունները դնել 1-8 կոճակների վրա  
1 Մեղման և պահեր 9 և 10 կոճակները  
LED: Արագ թրթռում  
2 Մեղման ոտնակի, փոխանցմանատուփի լծակի կամ բամպերի  
LED: Դանդաղ թրթռում է  
3 Մեղման կոճակը 1 ... 8  
LED: Անջատվում է  
**5 Վերականգնող գործառնություններ**  
Դուք կարող եք վերականգնել պեդալների և բամպերի գործառնությունները  
**Մեկ հսկողության գործառնություններ վերականգնում**  
1 Մեղման և պահեր 9 և 10 կոճակները  
LED: Արագ թրթռում  
2 Մեղման այն հսկողության վրա, որը ցանկանում եք վերականգնել  
LED: Դանդաղ թրթռում է  
3 Գրկի սեղման այն հսկողության վրա, որը ցանկանում եք վերականգնել  
LED: Անջատվում է  
**6 Վերականգնում է բոլոր հսկիչների գործառնությունները**  
1 Մեղման և պահեր 9 և 10 կոճակները  
LED: Արագ թրթռում  
2 Մեղման կոճակը 10 և պահեր մինչև LED-ն անջատվի  
LED: Անջատվում է  
ՌԻՇԱՐԻՐԻԹՅՈՒՆՆԵՐԻ խաղային անիվի անջատումը կամ հսկակարգիչը վերագործարկելը կվերականգնի խաղային անիվի կարգավորումները:

**AZE**  
**1 Quraşdırma**  
1 Pedalları bağlayın  
2 USB fişini qoşun  
3 Windows sürücüsünü quraşdırana qədər gözləyin  
4 Sükan çarxını bir qışacaqla masanın üstünə bərkidin  
**2 Funksiyalar**  
1 Sol tampon  
2 D-PAD  
3 5, 7, 9, 11 düymələri  
4 Sağ tampon  
5 1, 2, 3, 4 düymələri  
6 6, 8, 10, 12 düymələri  
7 MODE düyməsi  
8 LED rejimi  
9 Brzdový pedál  
10 Qaz pedalı  
11 Pro režim Xinput üçün MODE 3 saniyə saxlayın  
**3 Həssaslıq konfigurasiyası**  
LED: Sürətli titrəmə  
1 3 saniyə uzun basın  
2 Basın:  
3 Yüksək həssaslıq  
4 və ya  
5 Orta həssaslıq  
6 və ya  
7 Aşağı həssaslıq (standart)  
**4 Düyümə funksiyalarının dəyişdirilməsi**  
Siz pedalları, otürmə qolunu və bəmperlərin funksiyalarını 1-8 düymələrinə təyin edə bilərsiniz  
1 9 və 10 düymələrini basıb saxlayın  
LED: Sürətli yanıb-sönür  
2 Pedala, otürmə qoluna və ya bəmpera basın  
LED: Yavaş yanıb-sönür  
3 1 ... 8 düyməsini basın  
LED: Sönür  
**5 Funksiyaların bərpası**  
Siz pedalları və bəmperlərin funksiyalarını bərpə edə bilərsiniz  
**Bir nəzarət funksiyalarının bərpası**  
1 9 və 10 düymələrini basıb saxlayın  
LED: Sürətli yanıb-sönür  
2 Bərpə etmək istədiyiniz idarəetmə düyməsini basın  
LED: Yavaş yanıb-sönür  
3 Bərpə etmək istədiyiniz idarəetmə üzərində yenidən basın  
LED: Sönür  
**6 Bütün idarəetmə vasitələrinin funksiyalarını bərpası**  
1 9 və 10 düymələrini basıb saxlayın  
LED: Sürətli yanıb-sönür  
2 10 düyməsini basın və LED sönənə qədər saxlayın  
LED: Sönür  
DİQQƏT: Oyun çarxını ayırmaq və ya kompüterni yenidən başlatmaq oyun çarxının parametrlərini sıfırlayacaq

**BEL**  
**1 Устаноўка**  
1 Падключыце педалі  
2 Прыпоіце USB конектор  
3 Дачакайцеся, пакуль Windows ўсталюе драйвер  
4 Замаўцеце руль на сталe заціскам  
**2 Функцыі**  
1 Левы бампер  
2 D-PAD  
3 5, 7, 9, 11 кнопкі  
4 Правы бампер  
5 1, 2, 3, 4 кнопкі  
6 6, 8, 10, 12 кнопкі  
7 Кнопка MODE  
8 Святлодыёдны рэжым  
9 Педаль тормазу  
10 Педаль паскаральніка  
11 Утрымлівайце рэжым 3 секунды для рэжыму Xinput  
**3 Канфігурацыя адчувальнасці**  
LED: Рыхлэ блікані  
1 Доўгі націск 3 сек  
2 Прэса:  
3 Высокая адчувальнасць  
4 або  
5 Сярэдняя адчувальнасць  
6 або  
7 Нізкая адчувальнасць (па змаўчанні)  
**4 Змена функцый кнопкі**  
Тлаціць 1-8 мўзтэе наставі функце педалу, рычага перадач і бампераў на кнопкі 1-8  
1 Stiskněte a podržte tlačítka 9 a 10  
LED: Rychlé blikání  
2 Sešlápněte pedál, řadicí páku nebo nárazník  
LED: Pomale blikání  
3 Stiskněte tlačítko 1 ... 8  
LED: Zhasne  
**5 Obnovení funkcí**  
Siz možete obnovit funkce pedálů a nárazníků  
Obnovení funkcí jednoho ovládacího prvku  
1 Stiskněte a podržte tlačítka 9 a 10  
LED: Rychlé blikání  
2 Stiskněte ovládací prvek, který chcete obnovit  
LED: Pomale blikání  
3 Stiskněte znovu ovládací prvek, který chcete obnovit  
LED: Zhasne  
**6 Obnovení funkcí všech ovládacích prvků**  
1 Stiskněte a podržte tlačítka 9 a 10  
LED: Rychlé blikání  
2 Stiskněte tlačítko 10 a držte jej, dokud LED nezhasne  
LED: Zhasne  
POZOR: Odpojením herního volantu nebo restartováním počítače resetujete nastavení herního volantu

**CZ**  
**1 Instalace**  
1 Připojte pedály  
2 Schlést Sie den USB-Stecker an  
3 Počkejte, až systém Windows nainstaluje ovladač  
4 Zajistěte volant na stole svorkou  
**2 Funkce**  
1 Levý nárazník  
2 D-PAD  
3 5, 7, 9, 11 tlačítek  
4 Pravý nárazník  
5 1, 2, 3, 4 tlačítka  
6 6, 8, 10, 12 tlačítek  
7 Tlačítko módu  
8 Režim LED  
9 Brzdový pedál  
10 Plynový pedál  
11 Plynový pedál  
11 Mantenga presionado MODE 3 s  
**3 Konfigurace citivosti**  
LED: Rychlé blikání  
1 Dlouze stiskněte 3 s  
2 Lis:  
3 Vysoká citivost  
4 nebo  
5 Střední citivost  
6 nebo  
7 Nízká citivost (výchozí)  
**4 Změna funkcí tlačítek**  
Tlačítka 1-8 můžete nastavit funkce pedálů, řadicí páky a nárazníků  
1 Stiskněte a podržte tlačítka 9 a 10  
LED: Rychlé blikání  
2 Sešlápněte pedál, řadicí páku nebo nárazník  
LED: Pomale blikání  
3 Stiskněte tlačítko 1 ... 8  
LED: Zhasne  
**5 Obnovení funkcí**  
Siz možete obnovit funkce pedálů a nárazníků  
Obnovení funkcí jednoho ovládacího prvku  
1 Stiskněte a podržte tlačítka 9 a 10  
LED: Rychlé blikání  
2 Stiskněte ovládací prvek, který chcete obnovit  
LED: Pomale blikání  
3 Stiskněte znovu ovládací prvek, který chcete obnovit  
LED: Zhasne  
**6 Obnovení funkcí všech ovládacích prvků**  
1 Stiskněte a podržte tlačítka 9 a 10  
LED: Rychlé blikání  
2 Stiskněte tlačítko 10 a držte jej, dokud LED nezhasne  
LED: Zhasne  
POZOR: Odpojením herního volantu nebo restartováním počítače resetujete nastavení herního volantu

**DE**  
**1 Installation**  
1 Pedale anschließen  
2 Schließen Sie den USB-Stecker an  
3 Warten Sie, bis Windows den Treiber installiert  
4 Sichern Sie das Lenkrad mit einer Klemme am Tisch  
**2 Funktionen**  
1 Linke Stoßstange  
2 D-PAD  
3 5, 7, 9, 11 Tasten  
4 Rechte Stoßstange  
5 1, 2, 3, 4 Tasten  
6 6, 8, 10, 12 Tasten  
7 MODE-Taste  
8 Modus-LED  
9 Bremspedal  
10 Gaspedal  
11 Halten Sie MODE 3 Sek. lang für den XInput-Modus  
**3 Empfindlichkeitskonfiguration**  
LED: Schnelles Flackern  
1 3 Sek. lang drücken  
2 Drücken Sie:  
3 Hohe Empfindlichkeit  
4 oder  
5 Mittlere Empfindlichkeit  
6 oder  
7 Niedrige Empfindlichkeit (Standard)  
**4 Tastenfunktionen ändern**  
Sie können die Funktionen der Pedale, des Schalthebels und der Stoßfänger auf die Tasten 1-8 einstellen  
1 Drücken und halten Sie die Tasten 9 und 10  
LED: Schnelles Flackern  
2 Drücken Sie auf das Pedal, den Schalthebel oder die Stoßstange  
LED: Langsames Flackern  
3 Drücken Sie die Taste 1 ... 8  
LED: Erlischt  
**5 Wiederherstellen von Funktionen**  
Sie können die Funktionen der Pedale und Stoßfänger wiederherstellen  
**Wiederherstellen der Funktionen einer Steuerung**  
1 Drücken und halten Sie die Tasten 9 und 10  
LED: Schnelles Flackern  
2 Drücken Sie auf das Steuerelement, das Sie wiederherstellen möchten  
LED: Langsames Flackern  
3 Drücken Sie erneut auf die Steuerung, die Sie wiederherstellen möchten  
LED: Erlischt  
**6 Wiederherstellen der Funktionen aller Bedienelemente**  
1 Drücken und halten Sie die Tasten 9 und 10  
LED: Schnelles Flackern  
2 Drücken Sie die Taste 10 und halten Sie sie gedrückt, bis die LED erlischt  
LED: Erlischt  
ACHTUNG: Durch Trennen des Gaming-Wheels oder Neustarten des Computers werden die Gaming-Wheel-Einstellungen zurückgesetzt

**ES**  
**1 Instalación**  
1 Conectar pedales  
2 Conecte el enchufe USB  
3 Espere hasta que Windows instale el controlador  
4 Asegure el volante en la mesa con una abrazadera  
**2 Funciones**  
1 Parachoques izquierdo  
2 D-PAD  
3 5, 7, 9, 11 botones  
4 Parachoques derecho  
5 1, 2, 3, 4 botones  
6 6, 8, 10, 12 botones  
7 MODE-Taste  
8 Botón de modo  
9 LED de freno  
10 Pedal acelerador  
11 Mantenga presionado MODE 3 segundos para el modo Xinput  
**3 Configuración de sensibilidad**  
LED: parpadeo rápido  
1 Pulsación larga durante 3 segundos  
2 Presiona:  
3 Alta sensibilidad  
4 o  
5 Sensibilidad media  
6 o  
7 Baja sensibilidad (por defecto)  
**4 Cambiar las funciones de los botones**  
Puede configurar las funciones de los pedales, la palanca de cambios y los parachoques en los botones 1-8  
1 Mantenga presionados los botones 9 y 10  
LED: Schnelles Flackern  
2 Presione el pedal, la palanca de cambios o el parachoques  
LED: parpadeo lento  
3 Presione el botón 1 ... 8  
LED: se apaga  
**5 Restaurando funciones**  
Puede restaurar las funciones de los pedales y parachoques  
**Restaurar funciones de un control**  
1 Mantenga presionados los botones 9 y 10  
LED: parpadeo rápido  
2 Presione en el control que desea restaurar  
LED: parpadeo lento  
3 Presione nuevamente en el control que desea restaurar  
LED: se apaga  
**6 Restaurar las funciones de todos los controles**  
1 Mantenga presionados los botones 9 y 10  
LED: parpadeo rápido  
2 Presione el botón 10 y manténgalo presionado hasta que el LED se apague  
LED: se apaga  
ATENCIÓN: desconectar la rueda de juego o reiniciar la computadora restablecerá la configuración de la rueda de juego

**EST**  
**1 Paigaldamine**  
1 Uhendage pedaaid  
2 Määrigeite USB danamägi  
3 Oodake, kuni Windows installib draiveri  
4 Kinnitage rool klambriga lauale  
**2 Funktsioonid**  
1 Vasak kaitseraud  
2 D-PAD  
3 5, 7, 9, 11 nuppu  
4 Parem kaitseraud  
5 1, 2, 3, 4 nuppu  
6 6, 8, 10, 12 nuppu  
7 MODE nupp  
8 Režiimi LED  
9 Piduripedaal  
10 Gaaspedaal  
11 X -sisendrežiimi jaoks hoidke MODE 3 sekundit all  
**3 Tundlikkuse konfiguratsioon**  
LED: kiire vilkumine  
1 Pikk vajutus 3 sekundit  
2 Vajutage:  
3 Kõrge tundlikkus  
4 või  
5 Keskmise tundlikkus  
6 või  
7 Madal tundlikkus (vaikimisi)  
**4 Nuppe funktsioonide muutmise**  
Pedaalide, käigukangi ja kaitseraudade funktsioonid saate seadistada nuppudele 1-8  
1 Vajutage ja hoidke all nuppe 9 ja 10  
LED: kiire vilkumine  
2 Vajutage pedaalil, käigukangi või kaitseraua LED: aeglane vilkumine  
3 Vajutage nuppu 1...8  
LED: lülitub välja  
**5 Funktsioonide taastamine**  
Saate taastada pedaalide ja kaitseraudade funktsioonid  
Puede restaurar las funciones de los pedales y parachoques  
**Restaurar funciones de un control**  
1 Mantenga presionados los botones 9 y 10  
LED: parpadeo rápido  
2 Presione en el control que desea restaurar  
LED: parpadeo lento  
3 Presione nuevamente en el control que desea restaurar  
LED: se apaga  
**6 Restaurar las funciones de todos los controles**  
1 Mantenga presionados los botones 9 y 10  
LED: parpadeo rápido  
2 Presione el botón 10 y manténgalo presionado hasta que el LED se apague  
LED: se apaga  
ATENCIÓN: desconectar la rueda de juego o reiniciar la computadora restablecerá la configuración de la rueda de juego

**GEO**  
**1 ინსტალაცია**  
1 შეერთეთ პედლები  
2 შეერთეთ USB დანამატი  
3 დაელოდეთ სანამ Windows დააყენებს დრაივერს  
4 მიაბგრეთ საჭე მაგიდაზე დამჭერთი  
**2 ფუნქციები**  
1 მარცხენა ბამპერი  
2 D-PAD  
3 5, 7, 9, 11 ნუპუ  
4 მარჯვენა ბამპერი  
5 1, 2, 3, 4 დილაკი  
6 6, 8, 10, 12 დილაკი  
7 MODE დილაკი  
8 რეჟიმი LED  
9 ზამბურტუჭე პედალი  
10 მარჯებრბლის პედალიანი  
11 გააჩერეთ MODE 3 წამი XInput რეჟიმში  
**3 მგრძობელობის კონფიგურაცია**  
LED: სწრაფად ციმციმებს  
1 ხანგრძლივად დააჭირეთ 3 წმ  
2 ზაჭრა:  
3 მაღალი მგრძობელობა  
4 ან  
5 შუა მგრძობელობა  
6 ან  
7 დაბალი მგრძობელობა (ნაგულისხმევი)  
**4 დილაკის ფუნქციების შეცვლა**  
შეგიძლიათ დააყენოთ პედლების, გადაცემათა ბერკეტის და ბამპერების ფუნქციები დილაკებზე 1-8  
1 ხანგრძლივად დააჭირეთ 9 და 10 დილაკებს  
LED: სწრაფი ციმციმი  
2 დააჭირეთ პედალს, გადაცემათა ბერკეტს ან ბამპერს  
LED: ნელი მჭეუტავი  
3 დააჭირეთ დილაკს 1 ... 8  
LED: გამორთულია  
**5 ფუნქციების აღდგენა**  
შეგიძლიათ აღადგინოთ პედლების და ბამპერების ფუნქციები  
**ერთი კონტროლის ფუნქციების აღდგენა**  
1 ხანგრძლივად დააჭირეთ 9 და 10 დილაკებს  
LED: სწრაფი ციმციმი  
2 დააჭირეთ კონტროლს, რომლის აღდგენა გსურთ  
LED: ნელი მჭეუტავი  
3 კვლავ დააჭირეთ კონტროლს, რომლის აღდგენა გსურთ  
LED: გამორთულია  
**6 ყველა კონტროლის ფუნქციების აღდგენა**  
1 ხანგრძლივად დააჭირეთ 9 და 10 დილაკებს  
LED: სწრაფი ციმციმი  
2 დააჭირეთ დილაკს 10 და გააჩერეთ სანამ LED არ გამორთებება  
LED: გამორთულია  
ყურადღებო: სათამაშო ბორბლის გათიშვა ან კომპიუტერის გადატვირთვა განაახლებს სათამაშო ბორბლის პარამეტრებს