

材质: 128g铜版纸 书本装订



开叠尺寸: 100x100mm



INSTRUCTION MANUAL



X-MARK CARD 1 WALLET FINDER

Instruction Manual–English.....	Page 1-8
BRUGERVEJLEDNING–Dansk.....	Page 9-16
KÄYTTÖOHJEET–Finnish.....	Page 17-24
BRUKSANVISNING–Norwegian.....	Page 25-32
BRUKSANVISNING–Swedish.....	Page 33-40

GB

DK

FI

NO

SE

Thank you for choosing this X-MARK CARD 1WALLET FINDER. Please read the following instructions carefully before using the product. Retain this manual for future reference.

Note: This product is only suitable for safe use in non-tropical climate conditions and at altitudes below 2000 meters.

CAUTION:

- Keep the product out of reach of children.
- Do not expose it to rain, snow, moisture, sunlight, heat source or flammable place.
- Do not wash it by water or immerse it in water.
- Do not drop, hit, disassemble or attempt to repair this product yourself.
- If any defects or malfunctions are discovered, please cease using the product and consult your seller immediately.

Quick instructions




Simple Description of Button Operation

- Power on: Press and hold the button for 5 seconds. The device will beep and power on.
- Turn off: Press 5 times within 2 seconds and hear 4 long beeps to turn off the device.
- Device status confirmation: Double click the device button, if the device beeps twice, it is on working status.
- Factory Reset: double-click the button, then press and hold the device button for 8 seconds, the reset is successful when you hear a long beep.



Select desired items
and tap 'Add Item'

2

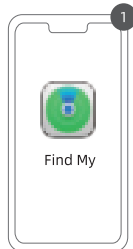

Open 'Find My' App on your iPhone or iPad.

- Hold the device close to your iPhone, tap the Items tab tap+and then Add Other item.
- Press and hold the button for 5 seconds, the device will beep and turn on.



Tap 'Other
Supported Item'

GB




When you see **'TRIXMACA1BK'** on the App, tap **'Connect'**. Follow the App instructions to fill name and select an emoji, then tap **'Continue'**. There will be a request to add your Wallet Finder to your ID, then tap **'Continue'**. Tap **'Finish'** and your Wallet Finder is paired with your mobile device.



Find Item When Out of Range

- Enable the **'Notify when Left Behind'** toggle, you will receive a notification when you leave your Wallet Finder behind and it is no longer in range of your device.
- Enable the **'Notify when Found'** toggle, when your Wallet Finder is seen by another Find My enabled device, you will receive a notification of its updated location.
- Note: **'Notify when Found'** can only be activated when your Wallet Finder is out of range.

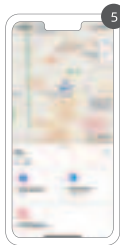


Locate your Item

- Tap **'Play Sound'** to make your Wallet Finder beep when it is nearby.
- Find your Wallet Finder's location: Your Wallet Finder's last known location will appear on the map as emoji you choose during set up, tap **'Directions'** to navigate to the last known location.



When Your Item is Lost.

- Under **'Lost Mode'**, tap the **'Enable'** tab, a screen detailing Lost Mode will pop up, tap **'Continue'**. You can enter your phone number or email address and tap **'Next'**. You may enter a message that will be shared with the person that finds your item. Tap **'Activate'** to enable **'Lost Mode'**.
- Note: When **'Lost Mode'** is enabled, **'Notification When Found'** is automatically enabled.

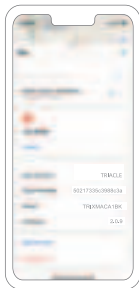

Remove & Reset your Wallet Finder

- Ensure 'Lost Mode' is disabled, tap 'Remove Item' tab, a summary will open, tap 'Remove' to confirm.
- First, remove the item from Find My app then, after the device is powered on, double-click the device button. The device will beep. Long press the device button for eight seconds until the device beeps and the light flashes three times. Release the button to complete factory reset. The device can now be paired.
- The Wallet Finder is now reset and ready to pair to a new device.

Main Functions

1. Locate your item

If your missing item isn't nearby, the Find My app can still help you track it down using the Find My network which consists of hundreds of millions of iPhone, iPad, and Mac devices around the world. Nearby devices securely send the location of your missing device to iCloud, then you can see where it is in the Find My app. It's all anonymous and encrypted to protect everyone's privacy.

2. Play Sound

- Open the Find My app, tap the Items tab, then tap your item.
- Click Play Sound, and the device will beep, so you can find the item easily.

Instructions for device button

1.Power on

After installing the battery, long press the button for five seconds, the device will beep and the device will be turned on.

2. Device status confirmation

Double-click the device button, the device will beep, indicating that the device is working. If the device does not ring, the device is off. press the button for five seconds to turn it on.

3. The device enters the pairing state again

After removing the device in the app, the device will beep, it will not shut down and will be in the pairing mode. If there is no re-pairing within 10 minutes, the device will exit the pairing state. If you want to pair the device again, please click the device button twice, the device will beep. Then, the device enters the pairing state and can be paired with the app again.

4. Factory Reset

First, remove the item from Find My app then, after the device is powered on, double-click the device button. The device will beep. Long press the device button for eight seconds until the device beeps. Release the button to complete factory reset. The device can now be paired.

5. Power off

When the device is on, press the device button 5 times in 2 seconds. The device will beep and power off.

FAQ:

1. When can the device be located?

When an item is separated from its owner for a period of time, it can be found by other Apple devices that are part of the Find My network, and the owner can start to get the location of the device.

2.How to confirm whether the device has been turned on?

Double-click the device button, the device will beep, indicating that the device is working. If the device does not ring, the device is off. Long press the button for five seconds to turn it on.

3.How is the device designed to discourage unwanted tracking?

If any Find My network accessory separated from its owner is seen moving with you over time, you'll be notified in one of two ways:

1. If you have an iPhone, iPad, or iPod touch, Find My will send a notification to your Apple device. This feature is available on iOS or iPadOS 14.5 or later.
2. If you don't have an iOS device or a smartphone, a Find My network accessory that isn't with its owner for a period of time will emit a sound when it's moved. These features were created specifically to discourage people from trying to track you without your knowledge.

4.How is my privacy protected?

Only you can see where your item is. Your location data and history are never stored on the item itself, devices that relay the location of your item also stay anonymous, and that location data is encrypted every step of the way. So not even Apple or Triacle Finder knows the location of your device or the identity of the device that helps find it.

5.What is the Find My network? And how does it work?

The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items on a map using the Find My app on your iPhone, iPad, iPod touch, Mac, or the Find Items app on Apple Watch. Simply pair your compatible product with the Apple Find My app to view it right alongside your Apple devices. If your item ever goes missing, you can put it in Lost Mode to display a message and contact information to anyone who might find it. The Find My network is encrypted and anonymous, so no one else, not even Apple or Triacle Finder, can view its location.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

How to replace the Battery?

- This product is not battery replaceable!
- This product is a single-use electronic device!
- This product will be scrapped when it reaches the end of its useful life!

Unwanted Tracking Detection:

If your iPhone/iPad detects that an unknown item locator is traveling with you, the item locator will play a sound and send a notification to your iPhone/iPad (supports on iOS14.5 or above). These alerts are only activated when the unknown item locator is not connected to its owner's iPhone/iPad. Your own Wallet Finder will not trigger a sound alert when it is properly paired with your iPhone/iPad.



This symbol on product or in instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU.

Notes for battery disposal

The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment. To preserve our environment, dispose of used batteries according to your local laws or regulations. Do not dispose of batteries with normal household waste. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:

<https://www.power.no/kundeservice/>

T: 21 00 40 00

Expert Danmark:

<https://www.expert.dk/kundeservice/>

T: 70 70 17 07

Power Danmark:

<https://www.power.dk/kundeservice/>

T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:

<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>

T: 70 70 17 07

Expert Finland:

<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>

T: 020 7100 670

Power Finland:

<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>

T: 0305 0305

Power Sverige:

<https://www.power.se/kundservice/>

T: 08 517 66 000

Tak, for dit valg af denne X-MARK CARD 1 WALLET FINDER.

Læs følgende instruktioner grundigt, før produktet tages i brug. Behold denne brugervejledning til senere brug.

Bemærk: Dette produkt er kun egnet til sikker brug i et ikke-tropisk klima og i højder under 2000 meter.

FORSIGTIG:

- Produktet skal holdes uden for børns rækkevidde.
- Produktet må ikke udsættes for regn, sne, fugt, sollys eller varmekilder eller bruges på brændbare steder.
- Produktet må ikke vaskes i vand eller nedsænkes i vand.
- Undgå at tabe, ændre, adskille eller forsøge at reparere produktet.
- Hvis produktet får defekter eller funktionsfejl, skal du holde op med at bruge produktet og straks kontakte din forhandler.

Hurtige vejledninger




Enkel beskrivelse af, hvordan knapperne bruges

- Tænd: Hold knappen nede i 5 sekunder. Enheden bipper, hvorefter den tænder.
- Sluk: Tryk 5 gange inden for 2 sekunder, hvorefter der lyder 4 lange bip og enheden slukker.
- Bekræftelse af enhedens status: Dobbeltklik på enhedsknappen. Hvis enheden bipper to gange, er det tændt.
- Fabriksnulstilling: Tryk to gange på knappen, og hold derefter enhedsknappen nede i 8 sekunder. Enheden er nulstillet, når du hører et langt bip.



Vælg de ønskede genstande, og tryk derefter på 'Tilføj genstand'.

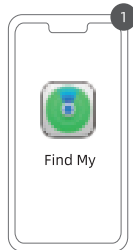

Åbn appen 'Find My' på din iPhone eller iPad.

- Hold enheden i nærheden af din iPhone, tryk på fanen Genstande, tryk på + og tryk derefter på Tilføj anden genstand.
- Hold knappen nede i 5 sekunder, hvorefter enheden bipper og tænder.



Tryk på 'Anden understøttet genstand'.




Når du ser **'TRIXMACA1BK'** i appen, skal du trykke på **'Forbind'**. Følg vejledningerne i appen for at udfylde navnet. Vælg derefter en emoji og tryk på **'Fortsæt'**. Der vises nu en anmodning om at tilføje din Wallet Finder til dit ID. Tryk derefter på **'Fortsæt'**. Tryk på **'Afslut'**, hvorefter din Wallet Finder er parret med din mobilenhed.



Find genstanden, når den er uden for rækkevidde

- Slå punktet **'Giv besked, hvis efterladt'** til, hvorefter du får besked, hvis du efterlader din Wallet Finder, når den ikke længere er inden for rækkevidde af din enhed.
- Slå punktet **'Giv besked, når fundet'** til, når din Wallet Finder ses af en anden Find My-aktiveret enhed, hvorefter du får besked om dens opdaterede placering.
- Bemærk: **'Giv besked, når fundet'** kan kun slås til, når din Wallet Finder er uden for rækkevidde.

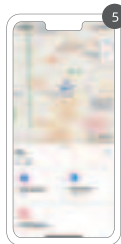


Find din genstand

- Tryk på **'Afspil lyd'**, hvorefter din Wallet Finder bipper, når den er i nærheden.
- Find, hvor din Wallet Finder er: Det sidste sted din Wallet Finder var vises på kortet med den emoji, som du valgte under opsætningen. Tryk på **'Vejledninger'** for at navigere til det sidste sted din Wallet Finder var.



Hvis du ikke kan finde din genstand.

- Tryk på fanen **'Aktiver'** under **'Mistet-funktion'**, hvorefter en skærm med oplysninger om Mistet-funktionen vises. Tryk nu på **'Fortsæt'**. Du kan indtaste dit telefonnummer eller din e-mailadresse og trykke på **'Næste'**. Du kan indtaste en besked, som skal vises til personen, der finder din genstand. Tryk på **'Aktiver'** for at slå **'Mistet-funktion'** til.
- Bemærk: Når **'Mistet-funktion'** slås til, slås **'Besked, når fundet'** automatisk til.

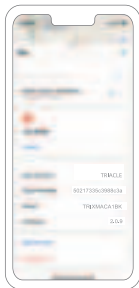

Fjern og nulstil din Wallet Finder

- Sørg for at '**Mistet-funktion**' slås fra. Tryk derefter på fanen '**Fjern genstand**', hvorefter en oversigt vises. Tryk nu på '**Fjern**' for at bekræfte.
- Fjern først genstanden i appen Find My, og dobbeltklik derefter på enhedsknappen, når enheden er tændt. Enheden bipper. Hold enhedsknappen nede i otte sekunder, indtil enheden bipper og lyset blinker tre gange. Slip knappen, hvorefter fabriksnulstillingen gennemføres. Enheden kan nu parres.
- Wallet Finder er nu nulstillet og kan parres med en ny enhed.

Hovedfunktioner

1. Find din genstand

Hvis din forsvundne genstand ikke er i nærheden, kan appen Find My stadig hjælpe dig med at finde den med Find My-netværket, som består af millioner af iPhone-, iPad- og Mac-enheder i hele verden. Enheder i nærheden sender placeringen af din forsvundne enhed til iCloud, så kan du se, hvor den er i appen Find My. Det hele sker anonymt og er krypteret, så dine private oplysninger beskyttes.

2. Afspil lyd

- Åbn appen Find My, tryk på fanen Genstande og tryk derefter på din genstand.
- Klik på Afspil lyd, hvorefter enheden bipper, så du nemt kan finde genstanden.

Vejledninger til enhedsknappen

1. Tænd

Når du har sat batteriet i, skal du holde knappen nede i fem sekunder, hvorefter enheden bipper og tændes.

2. Bekræftelse af enhedens status

Tryk to gange på enhedsknappen, hvorefter enheden bipper, hvilket betyder at enheden virker. Hvis enheden ikke ringer, er den slukket. Hold knappen nede i fem sekunder for at tænde enheden.

3. Enheden går i parringstilstand igen

Når du har fjernet enheden i appen, bipper den. Den lukker ikke ned, men er i stedet i parringstilstand. Hvis enheden ikke parres inden for 10 minutter, går den ud af parringstilstanden. Hvis du vil parre enheden igen, skal du trykke to gange på enhedsknappen to gange, hvorefter enheden bipper. Derefter går enheden i parringstilstanden igen, og den kan nu parres med appen igen.

4. Nulstilling til fabriksindstillinger

Fjern først genstanden i appen Find My, og dobbeltklik derefter på enhedsknappen, når enheden er tændt. Enheden bipper. Hold enhedsknappen nede i otte sekunder, indtil enheden bipper. Slip knappen, hvorefter fabriksnulstillingen gennemføres. Enheden kan nu parres.

5. Sluk

Sørg for at enheden er tændt, og tryk 5 gange på enhedsknappen inden for 2 sekunder. Herefter bipper enheden, hvorefter den slukker.

Ofte stillede spørgsmål:

1. Hvornår kan enheden findes?

Når en genstand adskilles fra sin ejer i en periode, kan den findes af andre Apple-enheder, der er en del af Find My-netværket, hvorefter ejeren kan begynde at lede efter genstanden.

2. Sådan kan du se, om enheden er tændt?

Tryk to gange på enhedsknappen, hvorefter enheden bipper, hvilket betyder at enheden virker. Hvis enheden ikke ringer, er enheden slukket. Hold denne knap nede i 5 sekunder for at tænde den.

3. Sådan er enheden designet til at modvirke uønsket sporing?

Hvis en genstand, der findes på Find My-netværket og som er adskilt fra sin ejer, kan ses bevæge sig med dit over tid, får du besked på en af to måder:

1. Hvis du har en iPhone, iPad eller iPod touch, sender appen Find My en besked til din Apple-enhed. Denne funktion findes kun i iOS eller iPadOS 14.5 og nyere.
2. Hvis du ikke har en iOS-enhed eller en smartphone, siger genstanden, der er på Find My-netværket og som ikke er hos sin ejer i en periode, en lyd, når den flyttes. Disse funktioner er beregnet til at afskrække folk fra spore dig uden din viden.

4. Sådan beskyttes dit privatliv?

Det er kun dig, der kan se hvor din genstand er. Dine placeringsdata og historik gemmes aldrig på selve genstanden. Enheder, der giver placeringen af din genstand videre, er også anonyme, og disse placeringsdata krypteres i hvert trin hele vejen igennem. Så ikke engang Apple eller Triacle Finder ved, hvor din enhed er eller kender identiteten på enheden, der hjælper med at finde din genstand.

5. Hvad er Find My-netværket? Og hvordan virker det?

Med Apple Find My-netværket kan du finde kompatible personlige genstande på et kort nemt og sikkert. Dette gøres ved brug af appen Find My på din iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller appen Find Items på et Apple Watch. Du skal blot parre dit kompatible produkt med appen Apple Find My for at se det lige ved siden af dine Apple-enheder. Hvis din genstand nogensinde forsvinder, kan du sætte den på Mistet-funktionen, hvorefter der vise en besked og kontaktoplysninger til alle, der eventuelt måtte finde den. Find My netværket er krypteret og anonymt, så ingen andre - ikke engang Apple eller Triacle Finder - kan se dens placering.

Produkter, der er mærket med et Works with Apple-mærke, er beregnet til brug med teknologien, der står på mærket. De er blevet certificeret af produktproducenten til at opfylde produktspecifikationer og -kravene til Apple Find My-netværket. Apple er ikke ansvarlig for driften af denne enhed eller brug af dette produkt, eller dets kompatibilitet med sikkerheds- og lovgivningsmæssige standarder.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS og watchOS er alle varemærker tilhørende Apple Inc. iOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges under licens.

For at bruge appen Apple Find My til at finde denne genstand, anbefales du at bruge den nyeste version af iOS, iPadOS eller macOS. For at bruge appen Find Items på Apple Watch, skal du have den nyeste version af watchOS.

How to replace the Battery?

- Batteriet i dette produkt kan ikke skiftes!
- Dette produkt er et elektronisk engangsprodukt!
- Dette produkt skal bortskaffes, når dets levetid er ovre!

Registrering af uønsket sporing:

Hvis din iPhone/iPad registrerer, at en ukendt genstandsfinder følger dig, afspiller genstandsfinderen en lyd og sender en besked til din iPhone/iPad (understøttes i iOS 14.5 og nyere).

Disse advarsler aktiveres kun, når den ukendte genstandsfinder ikke er forbundet til ejerens iPhone/iPad.

Din egen Wallet Finder siger ikke en lydalarm, når den er parret med din iPhone/iPad.



Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. I EU-lande findes der separate genbrugsordninger

Bemærkninger vedrørende bortskaffelse af batterier

De batterier, der anvendes til dette produkt, indeholder kemikalier, som er skadelige for miljøet.

For at beskytte miljøet skal brugte batterier bortskaffes i henhold til de lokale love og regler.

Smid aldrig batterier ud med det normale husholdningsaffald.

Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:

<https://www.power.no/kundeservice/>

T: 21 00 40 00

Expert Danmark:

<https://www.expert.dk/kundeservice/>

T: 70 70 17 07

Power Danmark:

<https://www.power.dk/kundeservice/>

T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:

<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>

T: 70 70 17 07

Power Finland:

<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>

T: 0305 0305

Power Sverige:

<https://www.power.se/kundservice/>

T: 08 517 66 000

Kiitos, että valitsit tämän X-MARK CARD 1 WALLET FINDER -tuotteen. Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Säilytä tämä käsikirja myöhempää käyttöä varten.

Huomautus: Tämä tuote soveltuu turvalliseen käyttöön vain muissa kuin trooppisissa ilmasto-olosuhteissa ja alle 2000 metrin korkeudessa.

VARO:

- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä altista sitä sateelle, lumelle, kosteudelle, auringonvalolle, lämmönlähteelle tai syttymisalttiille paikalle.
- Älä pese sitä vedellä tai upota sitä veteen.
- Älä pudota, lyö, pura tai yritä korjata tätä tuotetta itse.
- Jos havaitset vikoja tai toimintahäiriöitä, lopeta tuotteen käyttö ja ota välittömästi yhteys myyjään.

Pikaohjeet




Yksinkertainen kuvaus painikkeen toiminnasta

- Virta päälle: Pidä painiketta painettuna 5 sekunnin ajan. Laitte piippaa ja käynnistyy.
- Sammuta: Paina 5 kertaa 2 sekunnin sisällä ja kuule 4 pitkää äänimerkkiä laitteen sammuttamiseksi.
- Laitteen tilan vahvistus: Kaksoisnapauta laitepainiketta, jos laite piippaa kahdesti, se on toimintatilassa.
- Tehdasasetusten palautus: kaksoisnapauta painiketta ja pidä sitten laitteen painiketta painettuna 8 sekunnin ajan, nollaus on onnistunut, kun kuulet pitkän äänimerkin.




Valitse haluamasi kohteet ja napauta "Lisää kohde".

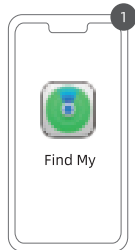

Avaa "Find My" (Etsi minut) -sovellus iPhoneissa tai iPadissa.


- Pidä laitetta lähellä iPhonea, napauta Kohteet-välilehteä, napauta + ja sitten Lisää muu kohde.
- Pidä painiketta painettuna 5 sekunnin ajan, laite antaa äänimerkin ja kytkeytyy päälle.

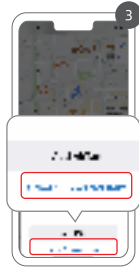

Napauta "Muu tuettu kohde".



Kun näet sovelluksessa **"TRIXMACATBK"**, napauta **"Yhdistä"**. Täytä nimi ja valitse hymiö noudattamalla sovelluksen ohjeita ja napauta sitten **"Jatka"**. Sinua pyydetään lisäämään Wallet Finder tunnukseesi, ja napauta sitten **"Jatka"**. Napauta **"Valmis"**, ja Wallet Finder on yhdistetty mobiililaitteeseesi.

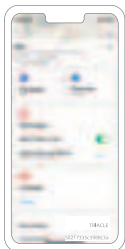

Etsi kohde, kun se on alueen ulkopuolella

- Jos otat käyttöön **"Ilmoita, kun jätetty"** -vaihtoehdon, saat ilmoituksen, kun jätät Wallet Finderin ja se ei ole enää laitteesi kantaman sisällä.
- Ota **"Ilmoita, kun löydetty"** -vaihtoehto käyttöön, niin saat ilmoituksen sen päivitetystä sijainnista, kun jokin toinen Find My -toiminnon käyttämä laite näkee Wallet Finder -laitteesi.
- Huomautus: **"Ilmoita, kun löydetty"** voidaan aktivoida vain, kun lompakon etsijä on kantaman ulkopuolella.




Paikanna kohde

- Napauta **"Toista ääni"**, jos haluat, että Wallet Finder piippaa, kun se on lähellä.
- Etsi Wallet Finderin sijainti: Wallet Finderin viimeisin tunnettu sijainti näkyy kartalla hymiönä, jonka valitsit asetusten määrityksen yhteydessä, ja voit navigoida viimeiseen tunnettuun sijaintiin napauttamalla **"Ohjeet"**.



Kun kohde on kadonnut.

- Napauta kohdassa **"Kadonnut tila"** välilehteä **"Ota käyttöön"**, jolloin näyttö, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti kadonneesta tilasta, avautuu, napauta välilehteä **"Jatka"**. Voit syöttää puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi ja napauttaa **"Seuraava"**. Voit kirjoittaa viestin, joka jaetaan kohteen löytäjälle. Ota kadonnut tilakäyttöön napauttamalla **"Aktivoi"**.
- Huomautus: Kun **"Kadonneen tila"** on käytössä, **"Ilmoitus löydettyäessä"** on automaattisesti käytössä.

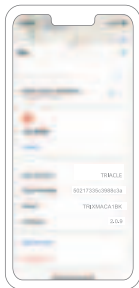

Poista ja nollaa Wallet Finder

- Varmista, että "**Kadonnut tila**" on poistettu käytöstä, napauta "**Poista kohde**" -välilehteä, jolloin avautuu yhteenveto, vahvista se napauttamalla "**Poista**".
- Poista kohde ensin Etsi sovellukseni -valikosta ja kaksoinapsauta sitten laitteen painiketta, kun laitteeseen on kytketty virta. Laite piippaa. Paina laitteen painiketta pitkään kahdeksan sekunnin ajan, kunnes laite piippaa ja valo vilkkuu kolme kertaa. Vapauta painike tehdaspalautuksen suorittamiseksi. Laite voidaan nyt yhdistää.
- Wallet Finder on nyt nollattu ja valmis muodostamaan pariliitoksen uuden laitteen kanssa.

Tärkeimmät toiminnot

1. Paikanna kohde

Jos kadonnut esine ei ole lähelläsi, Find My -sovellus voi silti auttaa sinua löytämään sen käyttämällä Find My -verkkoa, joka koostuu sadoista miljoonista iPhone-, iPad- ja Mac-laitteista ympäri maailmaa. Lähellä olevat laitteet lähettävät kadonneen laitteen sijainnin turvallisesti iCloudiin, ja voit sitten nähdä, missä laite on Etsi minut -sovelluksessa. Kaikki on anonyymiä ja salattua kaikkien yksityisyyden suojaamiseksi.

2. Toista äänimerkki

- Avaa Etsi minut -sovellus, napauta Kohteet-välilehteä ja napauta sitten kohdetta.
- Napsauta Toista äänimerkki, jolloin laite antaa äänimerkin, jotta löydät kohteen helposti.

Ohjeet laitteen painiketta varten

1. Virta päällä

Kun olet asentanut pariston, paina painiketta pitkään viiden sekunnin ajan, laite piippaa ja laite käynnistyy.

2. Laitteen tilan vahvistus

Kaksoisnapsauta laitepainiketta, jolloin laite antaa äänimerkin, joka osoittaa, että laite toimii. Jos laite ei soi, laite on pois päältä. Kytke laite päälle painamalla painiketta viiden sekunnin ajan.

3. Laite siirtyy jälleen pariliitostilaan

Kun olet poistanut laitteen sovelluksesta, laite antaa äänimerkin, se ei sammu ja on pariliitostilassa. Jos pariliitosta ei palauteta 10 minuutin kuluessa, laite poistuu pariliitostilasta. Jos haluat muodostaa pariliitoksen laitteen kanssa uudelleen, napsauta laitepainiketta kahdesti, jolloin laite piippaa. Tämän jälkeen laite siirtyy pariliitostilaan, ja se voidaan parimuodostaa sovelluksen kanssa uudelleen.

4. Tehdasasetusten palautus

Poista kohde ensin Etsi sovellukseni -valikosta ja kaksoisnapsauta sitten laitteen painiketta, kun laitteeseen on kytketty virta. Laite piippaa. Paina laitteen painiketta pitkään kahdeksan sekunnin ajan, kunnes laite piippaa. Vapauta painike tehdaspalautuksen suorittamiseksi. Laite voidaan nyt yhdistää.

5. Virta pois

Kun laite on päällä, paina laitepainiketta 5 kertaa 2 sekunnin kuluessa. Laite piippaa ja sammuu.

UKK (FAQ):

1. Milloin laite voidaan paikallistaa?

Kun kohde on jonkin aikaa erossa omistajastaan, muut Find My -verkkoon kuuluvat Apple-laitteet voivat löytää sen, ja omistaja voi alkaa saada laitteen sijaintia.

2. Miten varmistetaan, että laite on kytketty päälle?

Kaksoisnapsauta laitepainiketta, jolloin laite antaa äänimerkin, joka osoittaa, että laite toimii. Jos laite ei tuota äänimerkkiä, laite on pois päältä. Paina painiketta pitkään viiden sekunnin ajan kytkeäksesi sen päälle.

3.Miten laite on suunniteltu estämään ei-toivottu seuranta?

Jos jokin omistajastaan irrotettu Find My Network -lisävaruste liikkuu kanssasi ajan mittaan, saat ilmoituksen kahdella tavalla:

1. Jos sinulla on iPhone, iPad tai iPod touch, Find My lähettää ilmoituksen Applelaitteeseesi. Tämä ominaisuus on käytettävissä iOS- tai iPadOS 14.5:ssä tai uudemmissa versioissa.

2. Jos sinulla ei ole iOS-laitetta tai älypuhelin, Find My Network -lisävaruste, joka ei ole omistajansa kanssa jonkin aikaa, antaa äänen, kun sitä siirretään. Nämä ominaisuudet on luotu erityisesti estämään ihmisiä seuraamasta sinua tietämättäsi.

4. Miten yksityisyyttäni suojellaan?

Vain sinä näet, missä kohteesi on. Sijaintitietojasi ja historiaasi ei koskaan tallenneta kohteeseen. Laitteet, jotka välittävät kohteesi sijainnin, pysyvät myös nimettöminä, ja sijaintitiedot salataan koko matkan ajan. Edes Apple tai Triacle Finder ei siis tiedä laitteesi sijaintia tai sen laitteen identiteettiä, joka auttaa löytämään sen.

5. Mikä on Etsi verkkoni? Miten se toimii?

Applen Find My -verkko tarjoaa helpon ja turvallisen tavan etsiä yhteensopivia henkilökohtaisia kohteita kartalta iPhone, iPadin, iPod touchin tai Macin Find My -sovelluksella tai Apple Watchin Find Items -sovelluksella. Yhdistä vain yhteensopiva tuote Applen Find My -sovelluksen kanssa, niin näet sen suoraan Apple-laitteiden ohessa. Jos kohteesi katoaa, voit asettaa sen Kadonnut-tilaan ja näyttää viestin ja yhteystiedot kaikille, jotka saattavat löytää sen. Find My -verkko on salattu ja anonyymi, joten kukaan muu, ei edes Apple tai Triacle Finder, ei voi nähdä sen sijaintia.

Works with Apple -merkin käyttö tarkoittaa, että tuote on suunniteltu toimimaan nimenomaan merkissä mainitun teknologian kanssa ja että tuotteen valmistaja on sertifioinut sen täyttämään Applen Find My Network -tuotteen tekniset tiedot ja vaatimukset. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai käytöstä tai siitä, että tuote on turvallisuus- ja sääntelystandardien mukainen.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS ja watchOS ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä. IOS on Cison tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa, ja sitä käytetään lisenssillä.

Jos haluat käyttää Applen Find My (Etsi minut) -sovellusta tämän kohteen paikantamiseen, on suositeltavaa käyttää iOS:n, iPadOS:n tai macOS:n uusinta versiota. Apple Watchin Etsi kohteita -sovellus vaatii watchOS:n uusimman version.

Miten paristo vaihdetaan?

- Tämän tuotteen paristoa ei voi vaihtaa!
- Tämä tuote on kertakäyttöinen elektroninen laite!
- Tämä tuote hävitetään, kun sen käyttöikä on lopussa!

Ei-toivotun seurannan havaitseminen:

Jos iPhone/iPad havaitsee, että mukanasasi on tuntematon kohteen paikannin, kohteen paikannin soittaa äänen ja lähettää ilmoituksen iPhoneen/iPadiin (tukee iOS 14.5:tä tai uudempaa).

Nämä hälytykset aktivoituvat vain silloin, kun tuntemattoman kohteen paikannin ei ole yhteydessä omistajansa iPhoneen/iPadiin. Oma Wallet Finder ei laukaise äänihälytystä, kun se on yhdistetty oikein iPhoneen/iPadin kanssa.



Tämä tuotteeseen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaitteet ja elektroniikka on hävitettävä käyttöikänsä päättyessä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on kierrätystä varten erilliset keruujärjestelmät.

Tietoa paristojen hävittämisestä

Tässä tuotteessa käytetyt paristot sisältävät kemikaaleja, jotka ovat haitallisia ympäristölle.

Ympäristömme säilyttämiseksi hävitä käytetyt paristot paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti.

Älä hävitä paristoja normaalin talousjätteen mukana.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:

<https://www.power.no/kundeservice/>

P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:

<https://www.expert.dk/kundeservice/>

P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:

<https://www.power.dk/kundeservice/>

P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:

<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>

P: 70 70 17 07

Power Suomessa:

<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>

P: 0305 0305

Power Ruotsissa:

<https://www.power.se/kundservice/>

P: 08 517 66 000

Takk for at du valgte denne X-MARK CARD 1 LOMMEBOKFINNER Les følgende instruksjoner nøye før du bruker apparatet. Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig oppslag.

Merk: Dette produktet er kun egnet for sikker bruk i ikke-tropiske klimaforhold og i høyder under 2000 meter.

FORSIKTIG:

- Hold produktet utilgjengelig for barn.
- Ikke utsett det for regn, snø, fuktighet, sollys, varmekilder eller brennbare steder.
- Ikke vask det med vann eller dypp det i vann.
- Ikke slipp, slå, demonter eller forsøk å reparere produktet på egen hånd.
- Hvis det oppdages defekter eller svikt, må du slutte å bruke produktet og kontakte forhandleren umiddelbart.

Raske instruksjoner




Enkel beskrivelse av knappene

- Strøm på: Hold inne knappen i 5 sekunder. Enheten piper og slår seg på.
- Slå av: Trykk 5 ganger innen 2 sekunder, så høres det 4 lange og enheten er slått av.
- Kontroller enhetsstatus: Trykk knappen på enheten to ganger. Hvis den piper to ganger, er den i drift.
- Fabrikktilbakestilling: Trykk knappen to ganger, og hold inne knappen på enheten i 8 sekunder. Tilbakestillingen er vellykket når du hører et langt pip.



Velg ønskede objekter og trykk «Legg til objekt».

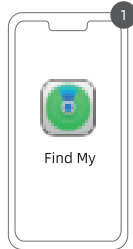

Åpne «Hvor er?»-appen på iPhone eller iPad.

- Hold enheten nær din iPhone, trykk Objekter-fanen, og trykk Legg til objekt og så Annet støttet objekt.
- Hold inne knappen i 5 sekunder, så vil enheten pipe og slå seg på.



Trykk «Annet støttet objekt».




Når du ser «TRIXMACAT1BK» på appen, trykker du «Koble til». Følg instruksjonene i appen for å fylle ut navn og velge en emoji, og trykk deretter «Fortsett». Det kommer en forespørsel om å legge til Lommebokfinneren til IDen din. Trykk da «Fortsett». Trykk «Bli ferdig», så er Lommebokfinneren parett med mobilenheten.



Finne objektet når det er utenfor rekkevidde

- Aktiver bryteren «Varsle hvis gjenglemt», så vil du motta et varsel når du legger igjen Lommebokfinneren og den ikke lenger er innenfor rekkevidden til enheten din.
- Aktiver bryteren «Varsle meg når funnet». Når Lommebokfinneren blir sett av en annen enhet som støtter Hvor er?, vil du motta et varsel om dens oppdaterte plassering.
- Merk: «Varsle meg når funnet» kan bare aktiveres når Lommebokfinneren er utenfor rekkevidde.

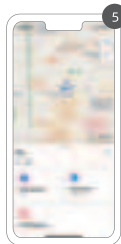


Finn objektet

- Trykk «Spill av lyd» for å få Lommebokfinneren til å pipe når den er i nærheten.
- Finne posisjonen til Lommebokfinneren: Lommebokfinnerens sist kjente plassering vises på kartet som emoji'en du valgte under oppsett. Trykk «Veibeskrivelse» for å navigere til det siste kjente stedet.



Når objektet er mistet.

- Under «Mistet-modus» kan du trykke «Aktiver», så vil en skjerm som viser Mistetmodus dukke opp. Trykk «Fortsett». Du kan skrive inn et telefonnummer eller en epostadresse og trykke «Neste». Du kan skrive inn en melding som deles med den som finner objektet. Trykk «Aktiver» for å aktivere «Mistet-modus».
- Merk: Når «Mistet-modus» er aktivert, aktiveres også «Varsle meg når funnet» automatisk.

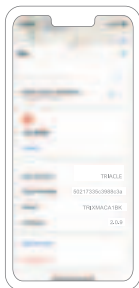

Fjerne og tilbakestille Lommebokfinneren

- Sørg for at «Mistet-modus» er deaktivert, og trykk «Fjern dette objektet». Det åpnes et sammendrag, og du kan trykke «Fjerne» for å bekrefte.
- Fjern først objektet fra Hvor er?-appen, og trykk deretter knappen på enheten to ganger når enheten er slått på. Enheten vil pipe. Hold inne knappen på enheten i åtte sekunder til den piper og lyset blinker tre ganger. Slipp knappen for å fullføre tilbakestillingen. Enheten kan nå pares.
- Lommebokfinneren er nå tilbakestilt og klar til å pares med en ny enhet.

Hovedfunksjoner

1. Finn objektet

Hvis det savnede objektet ikke er i nærheten, kan Hvor er?-appen fortsatt hjelpe deg med å spore det opp ved hjelp av Hvor er?-nettverket, som består av hundrevis av millioner av iPhone-, iPad- og Mac-enheter rundt om i verden. Enheter i nærheten sender plasseringen til den manglende enheten på en sikker måte til iCloud, slik at du kan se hvor den er i Hvor er?-appen. Det hele er anonymt og kryptert for å beskytte alles personvern.

2. Spill av lyd

- Åpne Hvor er?-appen, trykk Objekter-fanen, og trykk deretter på objektet.
- Klikk Spill av lyd, så vil enheten pipe slik at du enkelt kan finne objektet.

Instruksjoner for knappen på enheten

1. Strøm på

Når du har satt i batteriet, holder du inne knappen i fem sekunder, så skal enheten pipe og enheten slås på.

2. Kontrollere enhetsstatus

Trykk knappen på enheten to ganger, så vil den pipe, noe som indikerer at den fungerer. Hvis enheten ikke ringer, er den slått av. Trykk knappen i fem sekunder for å slå den på.

3. Enheten går inn i paringsmodus igjen

Når du har fjernet enheten i appen, vil enheten pipe; den vil ikke slå seg av og vil være i paringsmodus. Hvis den ikke pares på 10 minutter, går enheten ut av paringsmodus. Hvis du vil pare enheten på nytt, trykker du knappen på enheten to ganger, så skal enheten pipe. Deretter går enheten inn i paringsmodus slik at den kan pares med appen igjen.

4. Fabrikktilbakestilling

Fjern først objektet fra Hvor er?-appen, og trykk deretter knappen på enheten to ganger når enheten er slått på. Enheten vil pipe. Hold inne knappen på enheten i åtte sekunder til den piper. Slipp knappen for å fullføre tilbakestillingen. Enheten kan nå pares.

5. Slå av

Når enheten er på, kan du trykke knappen på enheten 5 ganger på 2 sekunder. Enheten piper og slå seg av.

Vanlige spørsmål:

1. Når kan enheten lokaliseres?

Når et objekt har vært vekke fra eieren i en stund, kan det bli funnet av andre Apple-enheter som er en del av Hvor er?-nettverket slik at eieren kan begynne å få plasseringen til enheten.

2. Hvordan kontrollerer jeg at enheten er slått på?

Trykk knappen på enheten to ganger, så vil den pipe, noe som indikerer at den fungerer. Hvis enheten ikke ringer, er den slått av. Hold inne knappen i fem sekunder for å slå den på.

3. Hvordan er enheten laget for å motvirke uønsket sporing?

Hvis det oppdages at et Hvor er?-nettverkstilbehør som er vekke fra eieren beveger seg med deg over tid, blir du varslet på en av to måter:

1. Hvis du har en iPhone, iPad eller iPod touch, vil Hvor er? sende et varsel til Appleenheten din. Denne funksjonen er tilgjengelig på iOS eller iPadOS 14.5 eller nyere.
2. Hvis du ikke har en iOS-enhet eller en smarttelefon, vil et Hvor er?-nettverkstilbehør som ikke er sammen med eieren i en periode gi en lyd fra seg når det flyttes. Disse funksjonene er laget spesielt for å hindre folk fra å prøve å spore andre uten samtykke.

4. Hvordan beskyttes personvernet mitt?

Bare du kan se hvor objektet ditt er. Posisjonsdataene og historikken lagres aldri på selve objektet. Enheter som videregirer posisjonen til objektet forblir også anonyme, og disse posisjonsdataene er kryptert hvert trinn på veien. Så ikke engang Apple eller Triacle-finneren vet plasseringen til enheten din eller identiteten til den enheten som hjelper deg med å finne den.

5. Hva er Hvor er?-nettverket? Og hvordan fungerer det?

Apple sitt Hvor er?-nettverk gir en enkel og sikker måte å finne compatible personlige gjenstander på et kart ved å bruke Hvor er?-appen på din iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller Finn enheter-appen på Apple Watch. Bare par det compatible produktet med Apple sin Hvor er?-app for å se det rett ved siden av Apple-enhetene dine. Hvis gjenstanden noen gang blir borte, kan du sette den i Mistet-modus for å vise en melding og kontaktinformasjon til alle som kan finne den. Hvor er?-nettverket er kryptert og anonymt, så ingen andre, ikke engang Apple eller Triacle-finneren, kan se plasseringen.

Bruk av Works with Apple-merket betyr at et produkt er designet for å fungere spesifikt med teknologien som er identifisert på merket og har blitt sertifisert av produsenten til produktet for å oppfylle produktspesifikasjonene og kravene til Apple sitt Hvor er?-nettverk. Apple er ikke ansvarlig for driften av denne enheten eller bruken av dette produktet eller dets samsvar med sikkerhets- og forskriftsstandarder.

Apple, Apple Hvor er?, Apple Watch, Hvor er?, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS og watchOS er varemerker for Apple Inc. iOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og brukes under lisens.

For å bruke Apple sin Hvor er?-app til å finne dette objektet bør man bruke den nyeste versjonen av iOS, iPadOS eller macOS. Finn enheter-appen på Apple Watch krever den nyeste versjonen av watchOS.

Hvordan bytte batteri?

- Batteriet i dette produktet kan ikke byttes ut!
- Dette produktet er en elektronisk enhet til engangsbruk!
- Dette produktet skrotes når det når slutten av sin levetid!

Oppdage uønsket sporing:

Hvis din iPhone/iPad oppdager at du har med deg en ukjent objektssøker, vil objektssøkeren gi av en lyd og sende et varsel til din iPhone/iPad (støttes på iOS 14.5 eller nyere).

Disse varslene aktiveres bare når den ukjente objektsøkeren ikke er koblet til eierens iPhone/iPad. Din egen Lommebokfinder vil ikke gi et lydvarsel når den er riktig parett med din iPhone/iPad.



Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes. Det finnes egne innsamlingssystemer for resirkulering i EU.

Merknader om avhending av batterier

Batteriene som brukes med dette produktet, inneholder miljøskadelige kjemikalier. For å ta vare på miljøet må brukte batterier avhendes i samsvar med lokale lover og forskrifter. Ikke kast batterier sammen med vanlig restavfall fra husholdningen.

Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS, Postboks 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:

<https://www.power.no/kundeservice/>

T: 21 00 40 00

Expert Danmark:

<https://www.expert.dk/kundeservice/>

T: 70 70 17 07

Power Danmark:

<https://www.power.dk/kundeservice/>

T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:

<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>

T: 70 70 17 07

Power Finland:

<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>

T: 0305 0305

Power Sverige:

<https://www.power.se/kundservice/>

T: 08 517 66 000

Tack för att du valde denna X-MARK CARD 1 WALLET FINDER.

Läs följande instruktioner noggrant innan du använder produkten. Spara denna bruksanvisning för framtida bruk.

Obs: Denna produkt är endast lämplig för säker användning i icke-tropiska klimatförhållanden och på höjder under 2000 meter.

FÖRSIKTIGHET:

- Förvara produkten utom räckhåll för barn.
- Utsätt den inte för regn, snö, fukt, solljus, värmekällor eller brandfarliga ämnen.
- Den får inte rengöras med vatten eller sänkas ned i vatten.
- Tappa inte produkten i golvet, slå inte på den, ta inte isär den och försök inte reparera den själv.
- Om du upptäcker några defekter eller funktionsfel ska du sluta använda produkten och omedelbart kontakta din återförsäljare.

Snabbinstruktioner




Enkel beskrivning av knappfunktioner

- Slå på: Håll knappen intryckt i 5 sekunder. Enheten avger en ljudsignal och slås på.
- Stänga av: Tryck 5 gånger inom 2 sekunder och hör 4 långa ljudsignaler för att stänga av enheten.
- Bekräftelse av enhetens status: Dubbeltryck på enhetsknappen, om enheten piper två gånger är den i driftstatus.
- Fabriksåterställning: dubbeltryck på knappen och håll sedan enhetsknappen intryckt i 8 sekunder. Återställningen är klar när du hör ett långt pip.



Välj önskade föremål och tryck på "Lägg till föremål".

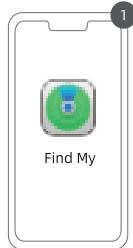

Öppna appen "Hitta" på din iPhone eller iPad.

- Håll enheten nära din iPhone, tryck på fliken Föremål, tryck på + och sedan på Lägg till annat föremål.
- Håll knappen intryckt i 5 sekunder, enheten piper och slås på.



Tryck på "Annat föremål som stöds".




När du ser **"TRIXMACA1BK"** i appen trycker du på **"Anslut"**. Följ instruktionerna i appen för att fylla i namn och välja en emoji och tryck sedan på **"Fortsätt"**. Du kommer att bli ombedd att lägga till din Wallet Finder till ditt ID, tryck sedan på **"Fortsätt"**. Tryck på **"Slutför"** och din Wallet Finder är parkopplad med din mobila enhet.



Hitta föremål när det är utanför räckvidden

- Aktivera **"Meddela när du lämnat kvar"** så får du ett meddelande när du lämnat kvar din Wallet Finder och den inte längre är inom räckhåll för din enhet.
- Aktivera knappen **"Meddela när den hittats"** så att du får ett meddelande om den uppdaterade positionen när din Wallet Finder ses av en annan Hitta-föremål-aktiverad enhet.
- Obs: **"Meddela när den hittats"** kan endast aktiveras när din Wallet Finder är utom räckhåll.

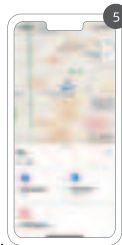


Hitta ditt föremål

- Tryck på **"Spela upp ljud"** om du vill att Wallet Finder ska pipa när den är i närheten.
- Hitta din Wallet Finders position: Din Wallet Finders senast kända plats visas på kartan som den emoji du väljer under konfigurationen, tryck på **"Vägbeskrivning"** för att navigera till den senast kända platsen.



När ditt föremål försvinner.

- Under **"Borttappat läge"**, tryck på filiken **"Aktivera"**, en skärm som beskriver Borttappat läge kommer att dyka upp, tryck på **"Fortsätt"**. Du kan ange ditt telefonnummer eller din e-postadress och trycka på **"Nästa"**. Du kan ange ett meddelande som kommer att delas med den person som hittar ditt föremål. Tryck på **"Aktivera"** för att aktivera **"Förlorat läge"**.
- Obs: När **"Förlorat läge"** är aktiverat, aktiveras **"Meddela när den hittas"** automatiskt.

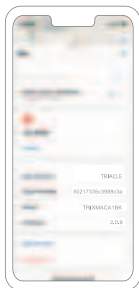

Ta bort och återställa din Wallet Finder

- Se till att **"Förlorat läge"** är inaktiverat, tryck på fliken **"Ta bort föremål"**, en sammanfattning öppnas, tryck på **"Ta bort"** för att bekräfta.
- Ta först bort föremålet från appen Hitta och dubbeltryck sedan på enhetsknappen när enheten är påslagen. Enheten avger en ljudsignal. Håll enhetsknappen intryckt i åtta sekunder tills enheten avger en ljudsignal och lampan blinkar tre gånger. Släpp knappen för att slutföra fabriksåterställningen. Enheten kan nu kopplas ihop.
- Wallet Finder är nu återställd och redo att parkopplas med en ny enhet.

Huvudfunktioner

1. Hitta ditt föremål

Om ditt saknade föremål inte finns i närheten kan Hitta-appen ändå hjälpa dig att spåra det med hjälp av Hitta-nätverket som består av hundratals miljoner iPhone-, iPad- och Mac-enheter runt om i världen. Enheter i närheten skickar säkert platsen för din saknade enhet till iCloud, så att du kan se var den är i Hitta-appen. Allt sker anonymt och krypterat för att skydda allas integritet.

2. Spela upp ljud

- Öppna Hitta-appen, tryck på fliken Föremål och tryck sedan på ditt föremål.
- Tryck på Spela upp ljud så piper enheten, så att du enkelt kan hitta föremålet.

Instruktioner för enhetens knapp

1. Slå på

När batteriet har installerats trycker du länge på knappen i fem sekunder, enheten piper och slås på.

2. Bekräftelse av enhetens status

Dubbeltryck på enhetsknappen, enheten piper, vilket indikerar att enheten fungerar. Om enheten inte piper är den avstängd. Tryck på knappen i fem sekunder för att slå på den.

3. Enheten går in i parkopplingsläge igen

När du har tagit bort enheten i appen piper enheten, den stängs inte av och kommer att vara i parkopplingsläget. Om ingen ny parkoppling sker inom 10 minuter kommer enheten att lämna parkopplingsläget. Om du vill para ihop enheten igen trycker du på enhetsknappen två gånger, varpå enheten avger en ljudsignal. Därefter går enheten in i parkopplingsläget och kan parkopplas med appen igen.

4. Fabriksåterställning

Ta först bort föremålet från appen Hitta och dubbeltryck sedan på enhetsknappen när enheten är påslagen. Enheten avger en ljudsignal. Tryck länge på enhetsknapp i åtta sekunder tills enheten avger en ljudsignal. Släpp knappen för att slutföra fabriksåterställningen. Enheten kan nu kopplas ihop.

5. Stänga av

När enheten är på trycker du på enhetsknappen 5 gånger på 2 sekunder. Enheten avger en ljudsignal och stängs av.

VANLIGA FRÅGOR:

1. När kan enheten lokaliseras?

När ett föremål är borta från sin ägare under en tid kan det hittas av andra Apple-enheter som ingår i Hitta-nätverket, och ägaren kan börja få reda på var enheten befinner sig.

2. Hur bekräftar man att enheten har slagits på?

Dubbeltryck på enhetsknappen, enheten piper, vilket indikerar att enheten fungerar. Om enheten inte piper är den avstängd. Tryck länge på knappen i fem sekunder för att slå på den.

3. Hur är enheten utformad för att motverka oönskad spårning?

Om ett Hitta-nätverkstillbehör som separerats från sin ägare flyttar med dig över tid kommer du att meddelas på ett av två sätt:

1. Om du har en iPhone, iPad eller iPod Touch skickar Hitta en avisering till din Appleenhet. Denna funktion är tillgänglig på iOS eller iPadOS 14.5 eller senare.
2. Om du inte har en iOS-enhet eller en smartphone kommer ett Hitta-nätverkstillbehör som inte är med sin ägare under en viss tid att avge ett ljud när det flyttas. Dessa funktioner har skapats speciellt för att avskräcka personer från att försöka spåra dig utan din vetskap.

4. Hur skyddas min integritet?

Endast du kan se var ditt föremål finns. Din platsinformation och historik lagras aldrig på själva föremålet. Enheter som vidarebefordrar platsen för ditt föremål förblir också anonyma och dessa platsdata krypteras varje steg på vägen. Så inte ens Apple eller Triacle Finder vet var din enhet befinner sig eller identiteten på den enhet som hjälper till att hitta den.

5. Vad är Hitta-nätverket? Och hur fungerar det?

Apple Hitta-nätverket är ett enkelt och säkert sätt att hitta kompatibla personliga föremål på en karta med Hitta-appen på din iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller Hitta föremål-appen på Apple Watch. Koppla bara ihop din kompatibla produkt med Appleeppen Hitta så visas den bredvid dina Apple-enheter. Om ditt föremål någonsin försvinner kan du sätta det i förlorat läge för att visa ett meddelande och kontaktinformation till den som kan tänkas hitta det. Hitta-nätverket är krypterat och anonymt, så ingen annan, inte ens Apple eller Triacle Finder, kan se var det finns.

Användning av märket Works with Apple innebär att en produkt har utformats för att fungera specifikt med den teknik som anges i märket och har certifierats av produkttillverkaren för att uppfylla produktspecifikationer och krav för Apple Hittanätverket. Apple ansvarar inte för driften av denna enhet eller användningen av denna produkt eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regleringsstandarder.

Apple, Apple Hitta, Apple Watch, Hitta, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS och watchOS är varumärken som tillhör Apple Inc. iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.

Om du vill använda Apple-appen Hitta för att hitta föremålet rekommenderas den senaste versionen av iOS, iPadOS eller macOS. Appen Hitta föremål på Apple Watch kräver den senaste versionen av watchOS.

Hur byter man ut batteriet?

- Denna produkt ha inte något utbytbart batteri!
- Denna produkt är en elektronisk engångsprodukt!
- Denna produkt kommer att skrotas när den nått slutet av sin livslängd!

Detektering av oönskad spårning:

Om din iPhone/iPad upptäcker att en okänd spårare färdas med dig kommer spåraren att spela upp ett ljud och skicka ett meddelande till din iPhone/iPad (stöds av iOS 14.5 eller senare).

Dessa varningar aktiveras endast när den okända spåraren för inte är ansluten till ägarens iPhone/iPad. Din egen Wallet Finder kommer inte att utlösa en ljudvarning när den är korrekt parkopplad med din iPhone/iPad.



Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektriska och elektroniska apparater ska källsorteras när de är förbrukade och att de inte får slängas i hushållssoporna. Det finns särskilda insamlingssystem för återvinning inom EU.

Meddelande om kassering av batterier

Batteriet som används i denna produkt innehåller kemikalier som är skadliga för miljön. För att skydda miljön, kasta använda batterier i enlighet med lokala lagar och bestämmelser.

Kasta inte batterierna i de vanliga hushållssoporna.

För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:

<https://www.power.no/kundeservice/>

T: 21 00 40 00

Expert Danmark:

<https://www.expert.dk/kundeservice/>

T: 70 70 17 07

Power Danmark:

<https://www.power.dk/kundeservice/>

T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:

<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>

T: 70 70 17 07

Power Finland:

<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>

T: 0305 0305

Power Sverige:

<https://www.power.se/kundservice/>

T: 08 517 66 000