


Hisense

USER'S OPERATION MANUAL

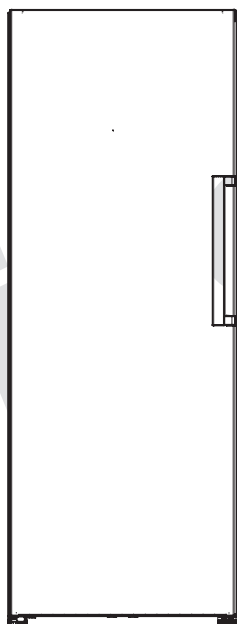

TYPE NUMBER: H310US

MODEL NUMBER: RS-31WC4SB1

**Before operating this unit, please read this manual thoroughly,
and retain for future reference.**

Contents

Safety and warning information _____	2	Using your appliance _____	13
Installing your new appliance _____	8	Helpful hints and tips _____	14
Reversing the door _____	9	Cleaning and care _____	14
Description of the appliance _____	11	Troubleshooting _____	15
Display controls _____	12	Disposal of the appliance _____	17



Safety and warning information

For your safety and correct usage, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to make sure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and be sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that anyone using it throughout its life, will be properly informed on its usage and safety notices.

For the safety of life and property, keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Safety for children and others who are vulnerable people

● According to EN standard

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

According to IEC standard

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Keep all packaging away from children as there is risk of suffocation.
- If you are discarding the appliance, pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent children playing from suffering an electric shock or from closing themselves inside it.
- If this appliance, featuring a magnetic door seals, is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make the spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety



- **WARNING** — This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.
- **WARNING** — Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- **WARNING** — If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **WARNING** — Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- **WARNING** — Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- **WARNING** — Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING** — Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

- **WARNING** — The refrigerant and insulation blowing gas are flammable. When disposing of the appliance, do so only at an authorized waste disposal centre. Do not expose to flame.
- **WARNING** —When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- **WARNING** —Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Replacing the illuminating lamps

- **WARNING**—The illuminating lamps must not be replaced by the user! If the illuminating lamps is damaged, contact the customer helpline for assistance.

This warning is only for refrigerators that contain illuminating lamps.

Refrigerant

The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged.

The refrigerant (R600a) is flammable.

- **WARNING** — Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damaged prior to proper disposal.



WARNING: risk of fire

If the refrigerant circuit should be damaged:

- Avoid opening flames and sources of ignition.
- Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way.

Any damage to the cord may cause a shortcircuit, fire, and/or electric shock.



Electrical safety

1. The power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not crushed or damaged. A crushed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can access the main plug of the appliance.
4. Do not pull the main cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the interior lighting lamp cover.
7. The fridge is only applied with power supply of single phase alternating current of 220~240V/50Hz. If fluctuation of voltage in the district of user is so large that the voltage exceeds the above scope, for safety sake, be sure to apply A.C. Automatic voltage regulator of more than 350W to the fridge. The fridge must employ a special power socket instead of common one with other electric appliances. Its plug must match the socket with ground wire.

Daily use

- Do not store flammable gass or liquids in the appliance, There is a risk of an explosion.
- Do not operate any electrical appliances in the appliance (e.g. electric ice cream makers, mixers etc.).
- When unplugging always pull the plug from the mains socket, do not pull on the cable.
- Do not place hot items near the plastic components of this appliance.

- Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacture's instructions.
- The appliances manufactures storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions for storage.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freeze compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
- Frozen food can cause frost burns if consumed straight from the freezer compartment.
- Do not place the appliance in direct sunlight.
- Keep burning candles, lamps and other items with naked flames away from the appliance so that do not set the appliance on fire.
- The appliance is intended for keeping food stuff and/or beverages in normal household as explained in this instruction booklet. The appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Never use the base, drawers, doors etc. to stand on or as supports.
- Frozen food must not be refrozen once it has been thawed out.
- Do not consume ice popsicles or ice cubes straight from the freezer as this can cause freezer burn to the mouth and lips.
- To avoid items falling and causing injury or damage to the appliance, do not overload the door racks or put too much food in the crisper drawers.

caution!

Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects, steam cleaner, ethereal oils, organic solvents or abrasive cleansers.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.

Installation Important!

- For electrical connection carefully, follow the instructions given in this manual.
Unpack the appliance and check if there are damages on it.
- Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In this case retain packing.
- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation, follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the back of the product should not be too close to a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent the risk of a fire, follow the instructions relevant to installation.
- The appliance must not be locate close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.
 - 1)If the appliance is Frost Free.
 - 2)If the appliance contains freezer compartment.

Installing your new appliance


Before using the appliance for the first time, you should be informed of the following tips.

Ventilation of appliance



In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance for the dissipation of heat. For this reason, sufficient clear space should be available around the refrigerator.

Suggest : It is advisable for there to be 50-70 mm of space from the back to the wall, at least 100mm from its top, at least 100mm from its side to the wall and a clear space in front to allow the doors to open 135°. As shown in following figures.

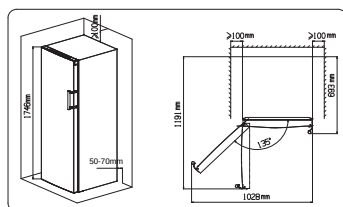

Note:

● This appliance performs well within the climate class from SN to T showed in the table below.

It may not work properly if being left at a temperature above or below the indicated range for a long period.

Class	Symbol	Ambient Temperature range (°C)
Extended Temperate	SN	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43


● Stand your appliance in a dry place to avoid high moisture.

● Keep the appliance out of direct sunlight, rain or frost. Stand the appliance away from heat sources such as stoves, fires or heaters.

Leveling of appliance

● For sufficient leveling and air circulating in the lower rear section of the appliance, the bottom feet may need to be adjusted. You can adjust them manually by hand or by using a suitable spanner.


● To allow the door to self-close, tilt the top backwards by about 10mm.



Installing the door handle

For the convenience of transportation, the door handles are separately provided in a plastic bag, you can install the door handles as follows.

1. Lever the screw hole covers on the side which you want to install the handle of the door, and then put them back to the plastic bag.
2. Take the handle match on the right side of the door as the example, keeping axes of screw holes in the handle and the door in a line, as the picture shows.

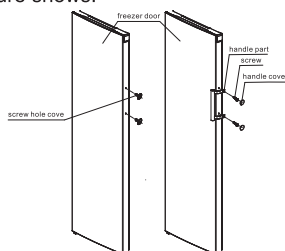


3. Fix the handle with the screws provided in the plastic bag. And then install the handle covers as the above figure shows.

Reversing the door

The side at which the door opens can be changed, from the left side (as supplied) to the right side, if the installation site requires.


Warning! When reversing the door, the appliance must not be connected to the mains. Ensure that the plug is removed from the mains socket.

Tools you will need:


	
8mm socket wrench	Cross-shaped screwdriver
	
Thin-blade screwdriver	8mm wrench

Note: Before you start lay the refrigerator on its back in order to gain access to the base, you should rest it on soft foam packaging or similar material to avoid damaging the backboard of the refrigerator. To reverse the door, the following steps are generally recommended.

1. Stand the refrigerator upright.

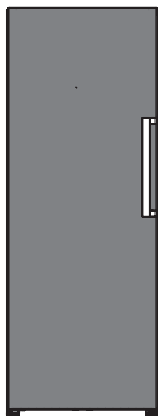


2. Remove part ① and part ② from the refrigerator body, and then take down part ③ on the door in the same way. Remove the part screws ④, then take off part ⑤ as the picture below.

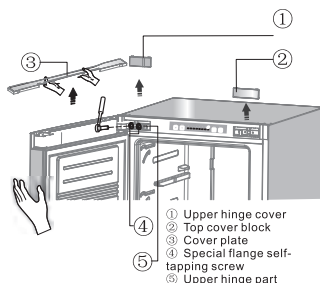


Note: Please hold the freezer door by hand during step 2 to prevent door dropping.

3. Take off the door ① and place it on smooth surface with panel upwards. Screw out the hinge axis ② (include washer) as show figure II and III, and then turn the upper hinge fixed board ③ over as show figure IV. Finally fix part ② on part ③ as show figure V and VI, then place it at side for use.

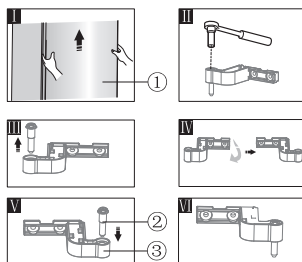


4. Lever handle covers ① and loose screws ②, remove the handle ③ as show figure I, then place it at side for use. Take the screw hole covers ④ down as show figure II, and install them in the right side as show figure III. Change handle to left, install it as show figure IV. Detach door stopper ⑤ and limit block ⑥ and then install door stopper and limit block to right as show figure V and VI.

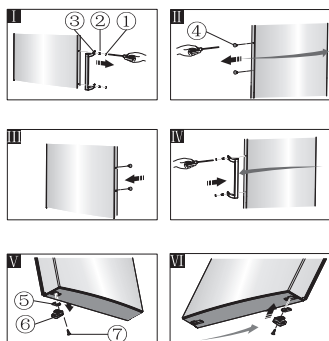


- ① Handle covers ② Screws
③ Handle ④ Screw hole covers
⑤ Door stopper ⑥ Limit block
⑦ Self-tapping screws


5. Place refrigerator flatwise, remove part ③ and then loose screws ④. Remove part ② and part ① as the picture.

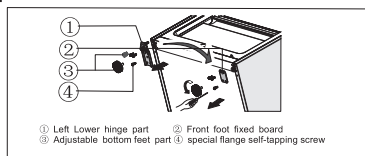


6. Screw out lower hinge axis, change it to the near hole site as the picture below, and then screw up and mount washer as the picture below.

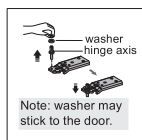


7. Just remount to the step 5, change part ① to right and part ② to left and then fix them with screws ④. Finally install part ③.

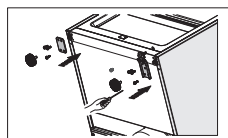

8. Take off the part ①, place it at side for use as show figure I. Move the freezer door to appropriate position, adjust part ② and door, then fix part ② by screws as show figure II. (Please hold upper door by hand when installing). Fix the part ③ as show figure III (which is in the plastic bag). Reverse part ① by 180° and install it onto the left corner of the door as show figure IV. (which was taken down in step 2)

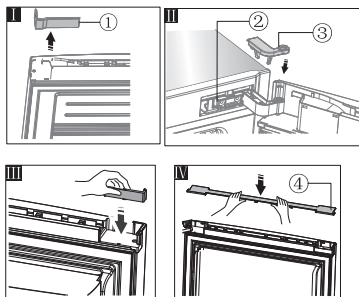


9. Finally install part ① and part ② (both of which are taken down in step 2) in the refrigerator body as the picture below.

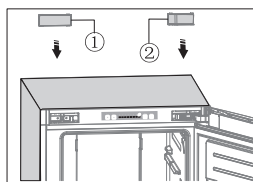

Description of the appliance

View of the appliance

1. Upper cover of door
2. Corner cover
3. Flap cover
4. Handle(back)
5. Ice tray(inside)
6. Upper freezer drawer
7. Middle freezer drawer(huge box)
8. Freezer door
9. Lower freezer drawer
10. Freezer door seal
11. Adjustable bottom feet
12. Hinge cover
13. Block cover
14. Functional board part
15. Glass shelf
16. Shelf part(inside)
17. Cabinet

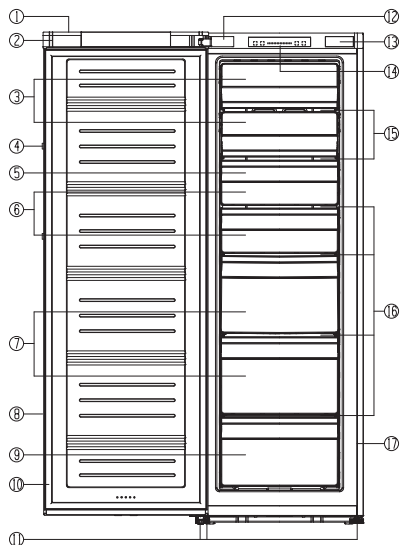

Note: Due to constant improvement of our products, your refrigerator may be slightly different from this instruction manual, but its functions and using methods remain the same. To get more space in the freezer, you can remove drawer(except lower freezer drawer), installation bracket and integrative ice maker/twistable ice tray.


Note: To get the best energy efficiency of this product, please place all shelves, drawers and baskets on their original position as the illustration above.

Display controls

All functions and controls of the unit are accessible from a control panel conveniently located on the roof refrigerator body. A display circuit board allows easy configuration of features and settings in a simple and intuitive manner.

Important!

When the refrigerator is energized, all the pilot lights will turn on for 3 sec and you will also heard a long sound of "beep". The display board consists of four buttons and eight pilot lights. You will hear a short sound of "beep" when you press the button.

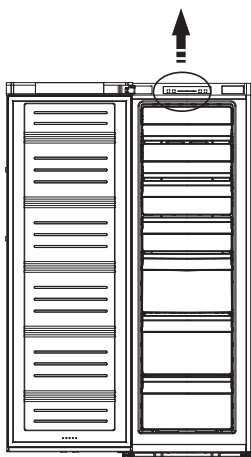

Controlling the temperature

We recommend that when you start your refrigerator for the first time, the temperature for the refrigerator is set to -18°C . If you want to change the temperature, follow the instructions below.

Caution! When you set a temperature, you set an average temperature for the whole refrigerator cabinet.


Temperature inside the compartment may vary from the temperature values displayed on the panel, depending on how much food you store and where you place them. Ambient temperature may also affect the actual temperature inside the appliance.

1. Temp



Press "Temp" button to set freezer temperature between -14°C and -24°C as needed,

and the light of the comparable temperature will be lighten corresponding values according to the following sequence.



2. Super



Super will quickly lower the temperature within the freezer so food will freeze faster.

This feature also helps to keep the vitamins and nutrition of fresh food for longer period.

- Press "Super" button to activate the super freeze function. The light will come on and the freezer temperature setting displays -24°C .

- Super freeze automatically switches off after 26 hours and the freezer temperature will revert back to the previous setting.

- When super freeze function is on, you can switch off super freeze function by pressing "Super" or "Temp" button, then the freezer temperature setting or function mode will revert back to the previous setting.

3. Alarm



In case of alarm, "Alarm" icon will light up and a buzzing sound will start.

Press "Alarm" button to stop alarm and buzzing then "Alarm" icon will turn off.

Caution! When the refrigerator is turned on after a period of inactivity, the Alarm may be activated. In this case, press "Alarm" button to cancel it.

Door Alarm

The alarm light on and a buzzing sound indicate abnormal conditions, such as accidentally a door left open.

- Leaving the door of refrigerator open for over 2 minutes will activate a door alarm and buzzer. The buzzer will beep 3 times per minute for 10 minutes. Closing the door cancels the door alarm and buzzer.

- To save energy, please avoid keeping the door open for a long time when using refrigerator. The door alarm can also be cleared by closing the door.

Temperature alarm

This is an important feature that alerts

users of potential damage to stored food. If a power failure occurs, for example a blackout in your area of residence while you are away, the temperature alarm may be activated when power is restored to be the unit.

4. Power



If you want to stop using it, you can turn the appliance off by pressing "Power" button.

- When the refrigerator is working, you can switch the appliance off by pressing "Power" button for above 5 seconds, meanwhile the display panel will be turned off.

Important! Do not store any food in the fridge during this time. If you will not use the refrigerator for a long time, please pull the plug.



- When the appliance is power off, you can switch the appliance on by pressing "Power" button for 1 second, and the refrigerator returns to the previous temperature setting.

Using your appliance

This section explains that how to use the refrigerator features. We recommend that you read through carefully before using the appliance.


Flap cover

- You can turn the flap cover upwards when you want to take out the food in the top chamber.
- Before you open or close the flap cover, you must lift it to the guide track first. Then, the flap cover can slide along the guide track to the top or the bottom.

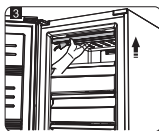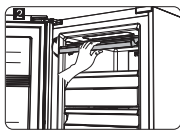

Freezer Drawer

- It is used to store food which needs to be frozen, including meat, fish, ice cream, etc.

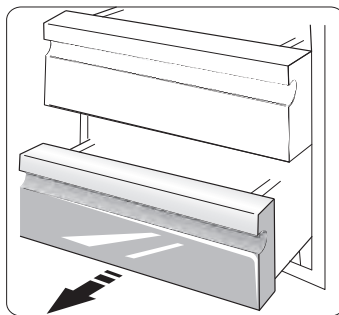

Helpful hints and tips

Energy saving tips

We recommend that you follow the tips below to save energy.

- Try to avoid keeping the door open for long periods in order to conserve energy.
- Ensure the appliance is away from any sources of heat. (Direct sunlight, electric oven or cooker etc.)
- Don't set the temperature colder than necessary.
- Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.
- Place the appliance in a well ventilated, humidity free, room. Please refer to Installing your new appliance chapter.
- If the diagram shows the correct combination for the drawers, crisper and shelves, do not adjust the combination as this is designed to be the most energy efficient configuration.

Hints for fresh food refrigeration

- Do not place hot food directly into the refrigerator, the internal temperature will increase resulting in the compressor having to work harder and will consume more energy.
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavor.
- Place food properly so that air can circulate freely around it.

Hints for freezing

- When first starting-up or after a period out of use, let the appliance run at least 2 hours on the higher settings before putting food in the compartment.

- Prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible to subsequently thaw only the quantity required.
- Wrap up the food in aluminum foil or polyethylene food wraps which are airtight.
- Do not allow fresh, unfrozen food to touch the food which is already frozen to avoid temperature rise of the latter.
- Iced products, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, will probably cause frost burns to the skin.
- It is recommended to label and date each frozen package in order to keep track of the storage time.

Hints for the storage of frozen food

- Ensure that frozen food has been stored correctly by the food retailer.
- Once defrosted, food will deteriorate rapidly and should not be re-frozen. Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

Switching off your appliance

If the appliance needs to be switched off for an extended period, the following steps should be taken prevent mould on the appliance.

1. Remove all food.
2. Remove the power plug from the mains socket.
3. Clean and dry the interior thoroughly.
4. Ensure that all the doors are wedged open slightly to allow air to circulate.

Cleaning and care

For hygienic reasons the appliance (including exterior and interior accessories) should be cleaned regularly at least every two months.

Caution! The appliance must not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains socket.

Exterior cleaning

To maintain good appearance of your appliance, you should clean it regularly.

-Wipe the digital panel and display panel with a clean, soft cloth.

-Spray water onto the cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the appliance. This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.

-Clean the doors, handles and cabinet surfaces with a mild detergent and then wiped dry with a soft cloth.

Caution!

-Don't use sharp objects as they are likely to scratch the surface.

-Don't use Thinner, Car detergent, Clorox, ethereal oil, abrasive cleansers or organic solvent such as Benzene for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause fire.

Interior cleaning

You should clean the appliance interior regularly. It will be easier to clean when food stocks are low. Wipe the inside of the fridge freezer with a weak solution of bicarbonate of soda, and then rinse with warm water using a wrung-out sponge or cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and baskets.

Thoroughly dry all surfaces and removable parts.

Although this appliance automatically defrosts, a layer of frost may occur on the freezer compartment's interior walls if the freezer door is opened frequently or kept open too long. If the frost is too thick, choose a time when the supply of food stocks are low and proceed as follows:

1. Remove existing food and accessories baskets, unplug the appliance from the mains power and leave the doors open. Ventilate the room thoroughly to accelerate the thawing process.

2. When defrosting is completed, clean your freezer as described above.

Caution! Don't use sharp objects to remove frost from the freezer compartment. Only after the interior is completely dry should the appliance be switched back on and plugged back into the mains socket.

Door seal cleaning

Take care to keep door seals clean. Sticky food and drinks can cause seals to stick to the cabinet and tear when you open the door. Wash seal with a mild detergent and warm water. Rinse and dry it thoroughly after cleaning.

Caution! Only after the door seals are completely dry should the appliance be powered on.

Troubleshooting

If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning correctly, you can carry out some easy checks before calling for service, please see below. You can carry out some easy checks according to this section before calling for service.

Warning! Don't try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service engineer or the shop where you purchased the product.

Problem	Possible cause & Solution
Appliance is not working correctly	Check whether the power cord is plugged into the power outlet properly.
	Check whether the "Power" function is on by pressing the "power" button for 1 second.
	Check the fuse or circuit of your power supply, replace if necessary.
	The ambient temperature is too low. Try setting the chamber temperature to a colder level to solve this problem.
	It is normal that the refrigerator is not operating during the automatic defrost cycle, or for a short time after the appliance is switched on to protect the compressor.
Odours from the compartments	The interior may need to be cleaned.
	Some food, containers or wrapping cause odours.
Noise from the appliance	The sounds below are quite normal: ● Compressor running noises. ● Air movement noise from the small fan motor in the fridge compartment or other compartments. ● Gurgling sound similar to water boiling. ● Popping noise during automatic defrosting. ● Clicking noise before the compressor starts.
	Other unusual noises are due to the reasons below and may need you to check and take action: ● The cabinet is not level. ● The back of appliance touches the wall. ● Bottles or containers fallen or rolling.
The motor runs continuously	It is normal to frequently hear the sound of the motor, it will need to run more when in following circumstances: ● Temperature setting is set colder than necessary ● Large quantity of warm food has recently been stored within the appliance. ● The temperature outside the appliance is too high. ● Doors are kept open too long or too often. ● After your installing the appliance or it has been switched off for a long time.
A layer of frost occurs in the compartment	Check that the air outlets are not blocked by food and ensure food is placed within the appliance to allow sufficient ventilation. Ensure that door is fully closed. To remove the frost, please refer to cleaning and care chapter.
Temperature inside is too warm	You may have left the doors open too long or too frequently; or the doors are kept open by some obstacle; or the appliance is located with insufficient clearance at the sides, back and top.

Temperature inside is too cold	Increase the temperature by following the “Display controls” chapter.
Doors can't be closed easily	Check whether the top of the refrigerator is tilted back by 10-15mm to allow the doors to self close, or if something inside is preventing the doors from closing.
Water drips on the floor	The water pan (located at the rear bottom of the cabinet) may not be properly leveled, or the draining spout (located underneath the top of the compressor depot) may not be properly positioned to direct water into this pan, or the water spout is blocked. You may need to pull the refrigerator away from the wall to check the pan and spout.

Disposal of the appliance

It is prohibited to dispose of this appliance as household waste.

Packaging materials

Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of the packaging into a suitable waste collection container to recycle it.

Before disposal of the appliance


- 1. Pull out the mains plug from the mains socket.
- 2. Cut off the power cord and discard with the mains plug.

Warning! Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damage prior to proper disposal.

	Correct Disposal of this product
 	This symbol on the product or in its packing indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate waste collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by the inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

Hisense

MANUEL DE L'UTILISATEUR

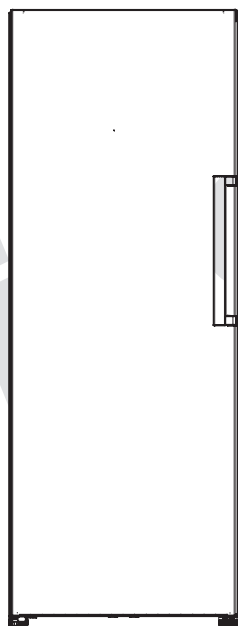

NUMÉRO DE TYPE : **H310US**

NUMÉRO DE MODÈLE: **RS-31WC4SB1**

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser cet appareil et gardez-le pour de future référence. Français

Contenus

Sécurité et mises en garde.....	2	Utilisation de votre appareil.....	15
Installation de votre nouvel appareil	8	Conseils et astuces utiles.....	17
Inversion de la porte	10	Nettoyage et entretien.....	18
Description de l'appareil.....	13	Dépannage	20
Commandes.....	14	Recyclage de cet appareil	22



Sécurité et mises en garde

Pour votre sécurité et pour une utilisation correcte de l'appareil, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez attentivement cette notice, y compris les mises en gardes et les conseils utiles qu'elle contient. Afin d'éviter d'endommager l'appareil et/ou de vous blesser inutilement, il est important que les personnes amenées à utiliser cet appareil aient pris entièrement connaissance de son fonctionnement ainsi que de ses fonctions de sécurité. Conservez ces consignes pour plus tard et pensez à les ranger à côté de l'appareil, afin qu'elles soient transmises avec ce dernier en cas de vente ou de déménagement. Cela permettra de garantir un fonctionnement optimal du système. Pour éviter tout risque de blessure, conservez cette notice. Le fabricant ne saurait en effet pas être tenu responsable en cas de mauvaise manipulation du système.

Sécurité des enfants et des autres personnes vulnérables

● Selon les normes EN

Ce système peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes à capacités réduites sur le plan physique, sensoriel ou mental, ou n'ayant pas appris à utiliser l'appareil, dans le cadre où ils sont encadrés par une personne informée et ayant conscience des risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent en aucun cas être effectués par des enfants sans surveillance.

Selon les normes IEC

Cet appareil est déconseillé aux personnes souffrant d'handicap physiques, sensoriels ou mentaux, ou ayant un manque d'expériences et de connaissances jusqu'à ce qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil auprès de personnes responsables de leur sécurité.

- Conservez tous les emballages hors de portée des enfants, car il existe un risque de suffocation.
- Si vous décidez de mettre au rebut l'appareil, débranchez-le de la prise murale, coupez le câble de connexion (aussi proche de l'appareil que vous le pouvez) et retirez la porte afin d'empêcher les enfants de jouer avec et de se faire électrocuter ou de s'enfermer à l'intérieur.
- Si l'appareil, doté d'un joint de porte magnétique, doit remplacer un autre appareil doté d'un loquet sur la porte ou sur le joint, vérifiez bien que le loquet est hors d'état de fonctionner avant de vous débarrasser de l'ancien appareil. Cela évitera de transformer cet appareil en piège pour les enfants.

Sécurité générale



ATTENTION ! Cet appareil est conçu pour fonctionner dans un foyer domestique et dans les environnements de type suivant

- locaux de cuisine et équipements vendus dans le commerce, environnements de travail et bureaux ;
 - structures de type Bed and Breakfast
 - bâtiments de ferme et hôtels, motels et autres organismes accueillant des clients ;
 - cuisine industrielle et autres applications non destinées à la revente
- **ATTENTION —** Ne rangez jamais de substances inflammables tels que des aérosols à l'intérieur de cet appareil, car elles pourraient s'y déverser.
 - **ATTENTION —** Si le cordon d'alimentation est endommagé, vous devez le remplacer immédiatement auprès de votre fabricant, ou d'un revendeur qualifié, afin d'éviter tout risque d'électrocution
 - **ATTENTION —** Maintenez les ventilations bien ouvertes, et vérifiez bien que l'air peut circuler par les ouvertures, surtout si l'appareil est encastré dans le mur.
 - **ATTENTION —** Etant donné que les systèmes mécaniques et autres équipements électriques accélèrent le processus de dégivrage, respectez l'environnement recommandé par le fabricant.
 - **ATTENTION —** N'endommagez pas le circuit de réfrigération.
 - **ATTENTION —** N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment destiné à recevoir de la nourriture, sauf si ces derniers sont tolérés par le fabricant.

- **ATTENTION** — Le système réfrigérant et isolant contiennent des gaz inflammables. Lorsque vous mettez le système au rebut, faites-le auprès d'un centre de collecte agréé. N'exposez jamais l'appareil aux flammes.
- **ATTENTION:** Lors du positionnement de l'appareil, rassurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.
- **ATTENTION** - Ne placez pas plusieurs prises de courant ou alimentations portables à l'arrière de l'appareil.

Remplacement des lampes d'éclairage

- **ATTENTION**-Les lampes d'éclairage ne doivent pas être remplacées par l'utilisateur! Si les lampes d'éclairage sont endommagées, contactez le service d'assistance clientèle pour obtenir de l'aide.

Cet avertissement concerne uniquement les réfrigérateurs contenant des lampes d'éclairage

Liquide réfrigérant

De l'isobutane réfrigérant (R600a) est utilisé dans le circuit réfrigérant du système ; Il s'agit d'un gaz naturel hautement inflammable, et donc dangereux pour l'environnement. Pendant les transports et l'installation du système, vérifiez qu'aucun des composants du circuit de réfrigération ne soit endommagé. Le réfrigérant (R600a) est un liquide inflammable.

- **ATTENTION** - Les réfrigérateurs contiennent du réfrigérant et des gaz dans l'isolation. Le fluide frigorigène et les gaz doivent être éliminés professionnellement, car ils peuvent causer des lésions oculaires ou un incendie. Rassurez-vous que les tubes du circuit de réfrigérant ne sont pas endommagés avant l'élimination appropriée de ces gaz.



Attention : Risque d'incendie

Si le circuit de réfrigération était endommagé :

- Évitez les flammes nues et toute source d'inflammation.
- Ventilez bien la pièce où se trouve l'appareil.

Il est dangereux de modifier la composition de cet appareil, de quelque manière que ce soit.

Tout dommage fait au cordon peut provoquer un court-circuit, et/ou une électrocution.



Sécurité électrique

1. Le cordon d'alimentation ne doit pas être rallongé.
2. Vérifiez bien que la prise murale n'est pas endommagée. Une prise murale en mauvais état pourrait entraîner une surchauffe du système et son explosion.
3. Vérifiez bien que vous pouvez accéder à la prise murale de l'appareil.
4. Ne tirez jamais sur le câble principal.
5. Si la prise murale est lâche, ne branchez pas le cordon. Il existe un risque d'électrocution ou d'incendie.
6. Vous ne devez jamais utiliser l'appareil si le cache de l'éclairage intérieur n'est pas en place.
7. Ce réfrigérateur fonctionne sur un courant à phase unique de 220~240V/50Hz. Si des variations de tensions sont constatées ou que la tension électrique dépasse la valeur conseillée, pour votre sécurité, vérifiez bien que le régulateur de tension automatique C.A supporte bien 350W de plus que l'appareil. Le réfrigérateur doit utiliser une prise murale spécifique plutôt qu'une prise regroupant d'autres appareils électriques. L'appareil doit être relié au sol selon les recommandations en vigueur.

Utilisation quotidienne

- Ne stockez jamais de substances ou de liquides inflammables à l'intérieur de l'appareil ; cela provoquerait un risque d'exposition.
- Ne faites pas fonctionner d'autres appareils électriques à l'intérieur de cet appareil (mixeurs, turbines à glace électrique, etc).
- Lorsque vous débranchez l'appareil, tenez toujours la prise dans vos mains et ne tirez pas sur le cordon.
- Ne placez pas d'éléments chauds ni de composants en plastiques dans cet appareil.

- Ne placez pas de produits alimentaires directement à la sortie d'air située au fond de l'appareil.
- Rangez les aliments déjà emballés conformément aux consignes livrées par leur fabricant.
- Cet appareil doit être utilisé et traité selon certaines règles spécifiques. Consultez les règles établies en matière de stockage.
- Ne placez pas de boissons gazeuses ni de boissons carbonatées dans le compartiment de congélation, car cela exercerait une pression sur les bouteilles, qui pourraient exploser à l'intérieur de l'appareil.
- Les aliments congelés peuvent brûler s'ils sortent directement du froid.
- N'exposez pas l'appareil directement au soleil.
- Conservez les bougies, luminaires et autres flammes nues éloignées de l'appareil, afin d'éviter les risques d'incendie.
- Cet appareil est destiné à ranger des aliments et/ou des boissons domestiques traditionnelles, selon les consignes livrées avec le système. L'appareil est lourd. Soyez prudent lorsque vous le déplacez.
- Ne retirez pas et ne touchez pas les éléments du congélateur si vous avez les mains mouillées/humides, car cela pourrait provoquer une abrasion de la peau et/ou des brûlures graves.
- N'utilisez jamais lesocle, les tiroirs, les portes, et autres éléments similaires pour vous appuyer
- Les aliments congelés ne doivent jamais être recongelés une fois qu'ils ont été décongelés.
- Les bouteilles pourraient exploser. Ne consommez pas les glaçons formés directement par le congélateur, car vous pourriez vous brûler la bouche et les lèvres.
- Pour éviter les chutes d'objets et empêcher de détériorer l'appareil, ne surchargez pas les compartiments de portes ni les tiroirs.

Attention !

Nettoyage et entretien

- Avant tout entretien, débranchez l'appareil et coupez le courant.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets métalliques, un système à vapeur, des huiles volatiles, des solvants organiques ou des composants abrasifs.
- N'utilisez pas d'objets tranchants ou pointus pour retirer la glace. Utilisez un grattoir en plastique.

Information importante à propos de installation!

- Pour que les branchements électriques soient corrects, suivez bien les consignes livrées dans ce manuel.
- Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé visuellement. Ne branchez pas l'appareil si ce dernier est endommagé. Signalez tout dommage au point de vente où vous l'avez acheté. Dans ce cas, conservez l'emballage.
- Il est recommandé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil au courant, afin que le compresseur soit bien alimenté en huile.
- Une bonne circulation de l'air est nécessaire, afin d'éviter les risques de surchauffe. Pour que la ventilation soit suffisante, suivez bien les consignes d'installation fournies.
- Dans la mesure du possible, l'arrière de l'appareil ne doit pas être collé au mur pour éviter de toucher ou d'attraper des parties chaudes (compresseur, condenseur) pour éviter les risques d'incendie, suivez les instructions d'installation.
- L'appareil ne doit pas être situé à côté de radiateurs ou de feux de cuisson.
- Vérifiez bien que les prises sont accessibles une fois l'appareil installé.

Dépannage

- Toute opération électrique doit être effectuée par un technicien qualifié et compétent dans le domaine.
 - Cet appareil doit être dépanné par un Centre de Réparation Agréé, et seules des pièces d'origine doivent être utilisées.
- 1) Si l'appareil ne contient pas de congélateur.
 - 2) Si l'appareil contient un congélateur.

Installation de votre nouvel appareil


Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, prenez connaissances de ces quelques recommandations.

Ventilation de l'appareil



Afin d'assurer un fonctionnement optimal du système de ventilation et d'économiser de l'énergie, il est nécessaire de maintenir une bonne ventilation autour de l'appareil, pour permettre à la chaleur de se dissiper. Pour cela, un espace suffisant doit être observé autour de l'appareil.

Suggestion : Il est conseillé de prévoir un espacement de 50-70mm entre le derrière de l'appareil et le mur, au moins 100mm en haut, au moins 100mm des côtés au mur et un espace libre à l'avant pour permettre aux portes de s'ouvrir à 130°. Comme illustré dans les images suivantes.

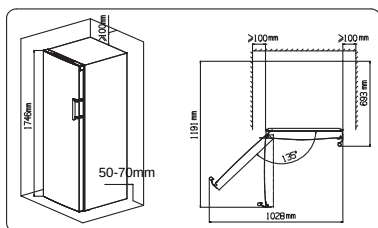

Remarque:

● Cet appareil fonctionne bien dans les conditions climatiques de type SN à T indiquées dans le tableau ci-dessous. Il se peut qu'il ne fonctionne pas très bien

si la température est supérieure ou inférieure à celle recommandée sur une longue période.

Catégorie	Symbole	Echelle de température ambiante (°C)
Température tempérée (prolongée)	SN	+10 à +32
Tempérée	N	+16 à +32
Subtropicale	ST	+16 à +38
Tropicale	T	+16 à +43


● Installez votre appareil dans un endroit sec afin d'éviter les risques de moisissure.

● Protégez votre appareil des rayons directs du soleil, de la pluie et du gel. Installez-le à l'écart des sources de chaleur, telles que les fours, les feux ouverts ou les radiateurs.

Nivellement de l'appareil

● Afin que l'appareil soit correctement nivelé et que l'air puisse circuler en-dessous, les pieds peuvent être ajustés. Vous pouvez les ajuster manuellement, ou au moyen d'une clé adaptée.

● Pour que les portes puissent se refermer toutes seules, inclinez l'appareil sur l'arrière d'environ 10mm.

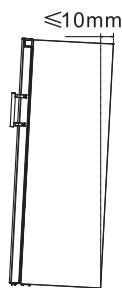


Installation de la poignée de porte

Pour faciliter le transport de l'appareil, les poignées de portes sont fournies séparément, dans un sac en plastique. Vous pouvez les installer de la manière suivante.

1. Lever le trou de vis couvre sur le côté que vous voulez installer la poignée de la porte, puis les remettre dans le sac en plastique.
2. Prenez le match de la poignée sur le côté droit de la porte comme l'exemple,

en gardant axes de trous de vis dans la poignée et la porte dans une ligne, comme le montre l'image.

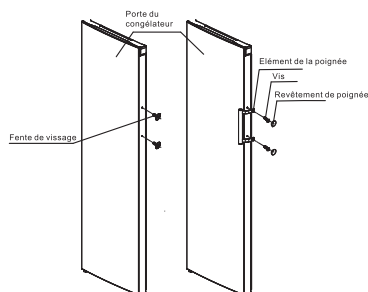


3. Fixer la poignée avec les vis fournies dans le sac en plastique. Et puis installer les protections de poignée comme le montre la figure ci-dessus.

Inversion de la porte


Le côté duquel la porte s'ouvre peut être modifié, soit vers la gauche (tel que l'appareil est fourni), soit vers la droite. Attention ! Lorsque vous inversez le sens de la porte, l'appareil ne doit pas être relié à l'électricité. Vérifiez bien que l'alimentation a été coupée.

Outils dont vous aurez besoin :


	
Clé à douille 8 mm	Tournevis cruciforme
	
Tournevis plat	Clé anglaise 8 mm

Remarque : avant d'allonger l'appareil, assurez-vous de disposer une base en mousse ou en matériau similaire, afin de ne pas endommager l'arrière de l'appareil. Pour inverser la porte, suivez les étapes suivantes.

1. Placez le réfrigérateur debout.

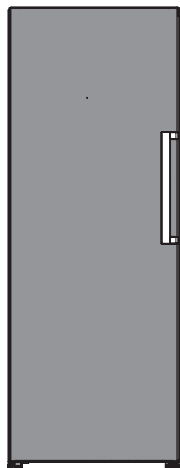


2. Retirez l'élément ① et l'élément ② du réfrigérateur, puis l'élément ③ situé sur la porte. Retirez les vis ④, puis ôtez l'élément ⑤ comme sur l'illustration ci-dessous.

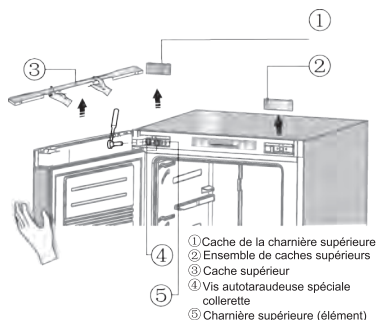


Remarque : Se il vous plaît tenir la porte du congélateur à la main lors de l'étape 2 pour empêcher porte chute.

3. Retirez le ① de la porte et placez-le sur une surface lisse avec le panneau vers le haut. Visser sur l'axe d'articulation ② (y compris la laveuse) que de montrer la figure II and III, puis tournez la charnière fixe carte supérieure ③ plus que de montrer la figure IV. Enfin fixer une partie ② on partie ③ comme le montrent la figure V and VI then placer à côté pour une utilisation.

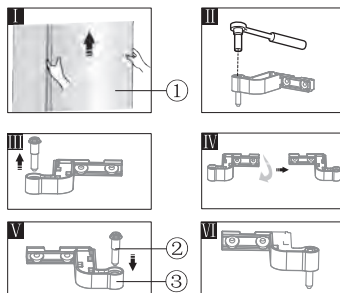


4. Soulevez les revêtements des poignées ① et desserrez les vis ②, afin de retirer la poignée ③ comme sur le schéma I, puis mettez-la de côté. Retirez les revêtements de vis ④ comme sur le schéma II, puis installez-les du côté droit, comme sur le schéma III. Passez la poignée à gauche, installez-la comme sur le schéma IV. Otez la butée de porte ⑤ et le système de blocage de porte ⑥ puis installez la butée et le système de blocage sur la droite comme sur les schémas V et VI.

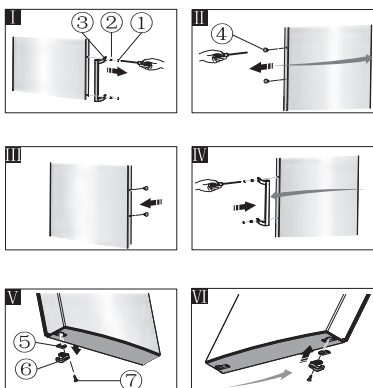


- ① Revêtements de poignée
- ② Vis
- ③ Poignée
- ④ Revêtements de vis
- ⑤ Butée de porte
- ⑥ Système de blocage de porte
- ⑦ Vis autotaraudeuses

5. Placez le réfrigérateur à plat, retirez l'élément ③ puis desserrez les vis ④. Retirez l'élément ② puis l'élément ① comme sur le schéma.

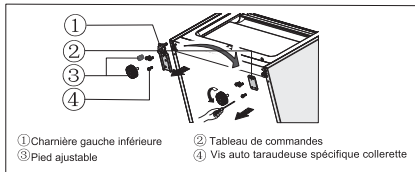


6. Dévissez l'axe de la charnière


inférieure, placez-la dans la fente indiquée ci-dessous, puis visser et la rondelle comme sur l'image ci-dessous.

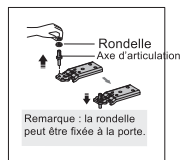

7. Suivez l'étape 5 dans le même ordre, en plaçant l'élément ① sur la droite et l'élément ② sur la gauche, puis fixez-les au moyen de vis ④. Installez enfin l'élément ③.

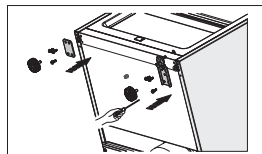


8. Retirez l'élément ①, et mettez-le de côté, comme sur le schéma I. Déplacez la porte du congélateur dans la position adéquate, ajustez l'élément ② et la porte, puis fixez l'élément ② au moyen des vis, comme sur le schéma II. (Maintenez la porte supérieure d'une main pendant l'installation). Fixez l'élément ③ comme sur l'élément II (qui se trouve dans le sac en plastique). Installez l'élément ① à 180° et installez-le sur le côté gauche de la porte, comme sur le schéma III. Montez enfin l'élément ④ comme sur le schéma IV. (que vous aviez retiré lors de l'étape 2)

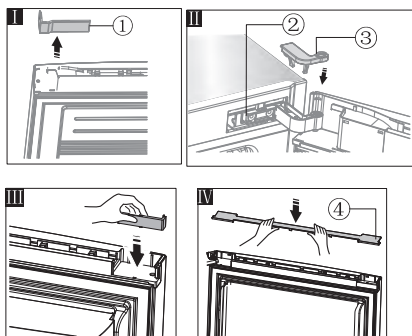

9. Installez pour finir les éléments ① et ② (que vous aviez retirés lors de l'étape 2) à l'endroit indiqué sur le schéma


ci-dessous.

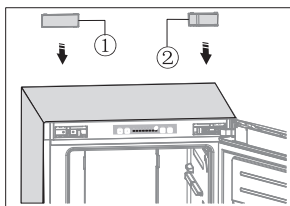

Description de l'appareil

Vue de l'appareil

1. Cache supérieur de la porte
2. Couvre-coin
3. Cache rabattable
4. Poignée (arrière)
5. Bac à glaçon (intérieur)
6. Tiroir du congélateur supérieur
7. Tiroir du congélateur moyen (grand bac)
8. Porte du congélateur
9. Tiroir du congélateur inférieur
10. Joint de porte du congélateur
11. Pied ajustable
12. Clapet articulé
13. Cache de protection
14. Tableau d'informations
15. Étagère en verre
16. Élément de l'étagère (intérieur)
17. Cabinet

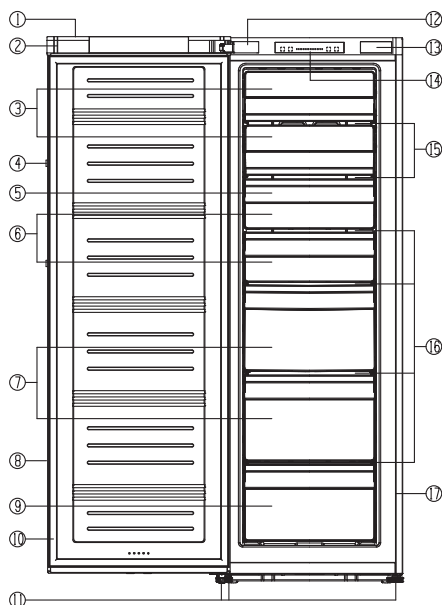


Remarque : dans la mesure où nous améliorons constamment nos produits, il se peut que votre appareil diffère légèrement de celui représenté, mais les fonctions et son utilisation restent les mêmes. Pour libérer plus de place dans le congélateur, vous pouvez retirer un tiroir (sauf ceux du congélateur) ou le bac à glaçons.

Remarque : pour que cet appareil soit le plus efficace possible, respectez l'emplacement des étagères, tiroirs, et paniers indiqué sur ce dessin.

Commandes

Toutes les fonctions et commandes de l'appareil sont accessibles depuis un tableau de bord situé sur la partie haute du réfrigérateur. Ce tableau permet de configurer facilement les paramètres et les réglages de l'appareil. Important!

Lorsque le réfrigérateur est alimenté, les voyants s'allument pendant 3 sec et l'appareil émet un « bip ». Le tableau de commandes est composé de quatre boutons et de huit voyants lumineux. Vous entendrez une espèce de « bip » dès que vous enclencherez l'un des boutons.

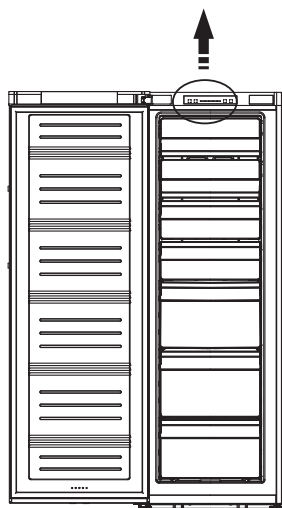

Refroidissement de la température

Nous vous conseillons, lorsque vous utilisez votre réfrigérateur pour la première fois, régler la température du

réfrigérateur sur -18°C . Pour changer la température, suivez les consignes suivantes.

Attention ! Lorsque vous réglez une température vous réglez une température moyenne pour l'ensemble du réfrigérateur. La température à l'intérieur du compartiment peut varier des valeurs indiquées sur le tableau de bord, en fonction de la quantité d'ingrédients stockée dans l'appareil et leur emplacement. La température ambiante peut aussi influencer la température réelle dans l'appareil.

1. Temp

Appuyez sur le bouton "Temp" pour régler la température du congélateur entre -14°C et -24°C selon vos préférences, et le voyant correspondant à la température choisie s'allumera. Les valeurs sont indiquées dans la séquence suivante :



2. Super

Le mode Super permet de baisser rapidement la température du congélateur afin que les aliments soient congelés plus vite. Cette fonction permet aussi de conserver les vitamines et les bénéfices des aliments frais plus longtemps.

- Appuyez sur le bouton "Super" pour activer la fonction Super Freeze. Le voyant s'allume et la température affichée est de -24°C .

- Le mode Super Freeze s'éteint automatiquement après 26 heures et la température du congélateur revient au réglage de départ.

- Lorsque la fonction Super Freeze est enclenchée, vous pouvez la désactiver en appuyant sur les bouton « Super » ou « Temp », afin de revenir aux réglages initiaux.

3. Alarme



En cas d'alarme, l'icône "Alarm" s'allumera et émettra un son.

Appuyez sur "Alarm" pour arrêter l'alarme puis l'icône "Alarm" s'éteindra. Attention ! Lorsque le réfrigérateur est inactif pendant un certain temps, l'alarme peut s'enclencher. Dans ce cas, appuyez sur "Alarm" pour l'annuler.

Alarme de la porte

Le voyant lumineux de l'alarme est allumé et un son indique un problème de fonctionnement, comme une porte ouverte accidentellement.

- Laisser la porte du réfrigérateur ouverte pendant plus de 2 minutes active l'alarme de porte et le buzzer. Le buzzer bipe 3 fois par minute pendant 10 minutes.

Refermez la porte pour teindre le buzzer.

- Pour économiser de l'énergie, évitez de laisser la porte ouverte sur une longue

période de temps lorsque vous utilisez le réfrigérateur. L'alarme de porte peut également être annulée en refermant la porte.

Alarme de température



Il s'agit d'une fonction essentielle, qui informe les utilisateurs d'un problème sur les aliments. Si une panne d'électricité se produit, par exemple en votre absence, l'alarme de température sera activée lorsque le courant reviendra.

4. Power

Si vous ne comptez pas utiliser votre appareil pendant un certain temps, appuyez sur le bouton « Power ».

- Lorsque le réfrigérateur fonctionne, vous pouvez éteindre l'appareil en appuyant sur "Power" pendant environ 5 secondes, et le tableau de bord sera lui aussi désactivé.

Important! Ne stockez pas d'ingrédients dans le réfrigérateur pendant cette période. Si vous n'allez pas utiliser le réfrigérateur pendant une longue période, vous êtes conseillé de le déconnecter de la prise.

- Lorsque l'appareil est de nouveau alimenté en électricité, vous pouvez le rallumer en appuyant sur "Power" pendant 1 seconde, et l'appareil retrouvera ses réglages de base.

Utilisation de votre appareil

Cette rubrique vous explique comment fonctionnent les fonctions de votre appareil. Nous vous recommandons de bien la lire avant de commencer à utiliser votre appareil.



Clapet rabattable

- Vous pouvez placer le clapet vers le haut lorsque vous souhaitez retirer

plusieurs aliments de la partie haute du congélateur.

- Avant d'ouvrir ou de refermer le clapet,


pensez à bien soulever le rail de guidage.
Puis, rabattez le clapet en suivant ce rail.

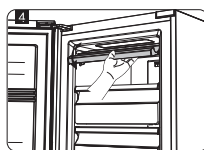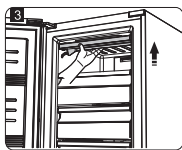

Tiroir du congélateur

- Permet de stocker les aliments à

congeler, tels que la viande, le poisson, la crème glacée, etc.

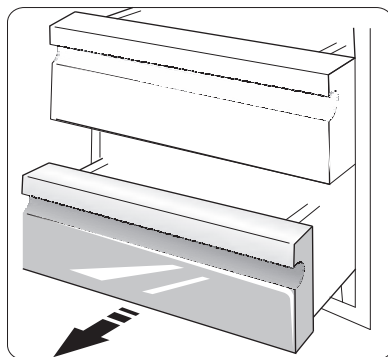

Conseils et astuces utiles

Conseils pour économiser de l'énergie

Nous vous conseillons de suivre ces quelques conseils pour économiser de l'énergie

- Essayez d'éviter de laisser la porte ouverte trop longtemps.
- Vérifiez que l'appareil se trouve à l'écart des sources de chaleur (rayons directs du soleil, four électrique, cuisinière, etc).
- Ne réglez pas la température sur plus froid que nécessaire.
- Ne stockez pas d'aliments chauds ou de liquides qui s'évaporent dans le réfrigérateur.
- Installez l'appareil dans un endroit bien ventilé, sans humidité. Reportez-vous au chapitre relatif à l'installation de votre appareil.
- Les schémas indiquent le bon emplacement des tiroirs, des étagères et des bacs. Respectez cette configuration, car il s'agit de la plus efficace.

Conseils pour la réfrigération de produits frais

- Ne placez pas d'aliments chauds directement dans le réfrigérateur, la température interne augmenterait le risque de surcharge de travail pour le compresseur, ce qui consommerait trop d'énergie.
- Emballez bien les aliments, surtout s'ils ont une odeur forte.
- Positionnez les aliments de façon à ce que l'air puisse circuler librement autour d'eux.

Conseils pour la congélation

- Lorsque vous utilisez votre appareil pour la première fois ou après une longue période d'inactivité, laissez-le fonctionner

au moins 2 heures avant de placer des ingrédients à l'intérieur.

- Préparez de petites portions d'aliments afin de pouvoir les décongeler rapidement et dans la quantité nécessaire.
- Emballez les aliments dans du papier aluminium ou du film fraîcheur.
- Ne laissez jamais des produits frais entrer en contact avec des aliments congelés, afin de respecter la chaîne du froid.
- Les produits à base de glace, s'ils sont consommés directement à leur sortie du congélateur, peuvent brûler la peau.
- Il est recommandé d'étiqueter chaque ingrédient congelé afin de conserver une trace de la date de congélation et du type d'aliment congelé.

Conseils pour le stockage des aliments congelés

- Vérifiez que le fournisseur a bien respecté la chaîne du froid.
- Une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être recongelés. Ne dépassez pas la date de conservation maximale requise par le client.

Extinction de votre appareil

Si l'appareil doit être éteint pendant une longue période, suivez ces recommandations afin d'éviter que la moisissure ne se développe sur les aliments.

1. Retirez tous les aliments.
2. Débranchez la prise de l'alimentation.
3. Nettoyez et séchez l'intérieur du réfrigérateur.
4. Vérifiez que toutes les portes sont bien ouvertes pour que l'air puisse circuler.

Nettoyage et entretien

Pour des raisons d'hygiène évidente, l'intérieur, l'extérieur et les accessoires de l'appareil doivent être nettoyés régulièrement, au moins tous les deux mois.

Attention ! L'appareil ne doit pas être relié à l'électricité lorsque vous le nettoyez. Vous pourriez vous électrocuter. Avant de le nettoyer, débranchez l'appareil et retirez toutes les prises.

Nettoyage de l'extérieur

Afin que votre appareil soit propre en apparence, vous devez le nettoyer régulièrement.

- Essuyez le tableau numérique and display au moyen d'un tissu sec et doux.
- diffusez de l'eau sur le tissu que vous utilisez pour le nettoyage plutôt que directement sur les surfaces de l'appareil. Cela permet de mieux répartir l'eau et ainsi d'éviter le risque de propagation de la moisissure.

- Nettoyez les portes, les poignées et les surfaces avec un détergent doux, puis essuyez les résidus avec un tissu sec et doux.

Attention!

- N'utilisez pas d'objets à bout pointu pour nettoyer l'appareil ; ils pourraient rayer la surface.

- N'utilisez pas de détergent pour voiture, de Clorox, d'huile éthérée, de nettoyants abrasifs ou de solvants organiques tels que le Benzène pour le nettoyage. Ils pourraient endommager la surface de l'appareil ou provoquer une naissance de flammes.

Nettoyage de l'intérieur

Vous devez nettoyer l'intérieur de votre appareil régulièrement. Ce dernier sera plus facile à nettoyer si vous avez stocké peu d'aliments. Essuyez l'intérieur du

réfrigérateur au moyen d'une solution à base de bicarbonate de sodium, puis rincez à l'eau chaude avec une éponge ou une lavette. Essuyez bien avant de remettre les étagères et les bacs en place.

Séchez bien toutes les surfaces ainsi que les éléments mobiles.

Bien que cet appareil se dégivre automatiquement, une couche de gel peut apparaître sur les parois du congélateur, surtout si les portes sont ouvertes régulièrement. Si la couche de gel est trop épaisse, choisissez un moment où les stocks de nourriture sont faibles et procédez comme suit:

1. Retirez les paniers de nourriture et les accessoires, coupez l'alimentation secteur et débranchez les prises, et laissez les portes ouvertes. Aérez la pièce à fond pour accélérer le processus de décongélation.
2. Lorsque le dégivrage est terminé, nettoyez votre congélateur comme décrit ci-dessus.

Attention! Ne pas utiliser d'objets pointus pour enlever le givre du compartiment congélateur. Ce n'est qu'après séchage complet que l'appareil doit être réalimenté en électricité.

Porte nettoyage d'étanchéité

Prenez soin de garder les joints de porte

propres. Les aliments collants et des boissons peuvent donner lieu à des tâches difficiles à enlever. Lavez les joints avec un détergent doux et de l'eau chaude. Rincez et séchez après le

nettoyage.

Attention! Ce ne est qu'après séchage complet des joints de porte que vous pouvez remettre l'appareil sous tension.

Dépannage

Si vous avez des problèmes avec votre appareil ou si vous pensez qu'il ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer quelques vérifications simples avant d'appeler le service clientèle, veuillez voir le tableau suivant. Vous pouvez effectuer des vérifications simples selon cette section avant d'appeler le service clientèle.

Attention! N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Si le problème persiste après avoir vérifié les indications ci-dessous, contactez un électricien qualifié, un technicien de maintenance agréé ou le magasin dans lequel vous avez acheté l'appareil.

Problème	Causes possibles et Solutions
L'appareil ne fonctionne pas correctement	Vérifiez que le câble d'alimentation soit correctement branché.
	Vérifiez le fusible ou le circuit de votre alimentation électrique et remplacez si nécessaire.
	La température ambiante est trop basse. Essayez de remonter la température de la pièce.
	Il est normal que le freezer ne fonctionne pas durant le cycle de dégivrage automatique ou pendant une courte période après l'allumage de l'appareil pour protéger le compresseur.
Odeurs dans les compartiments	L'intérieur peut nécessiter un nettoyage.
	Certains aliments, conteneurs ou emballages peuvent causer des odeurs.
Bruits de l'appareil	Les bruits suivants sont assez normaux : ● Bruit du compresseur en fonctionnement. ● Bruit de ventilation créé par le petit ventilateur du freezer et des autres compartiments. ● Bruit de gargouillement similaire à de l'eau bouillante. ● Bruit de mise sous tension durant le dégivrage automatique. ● Cliquetis avant que le compresseur ne démarre.
	D'autres bruits inhabituels sont causés par les raisons suivantes et peuvent demander votre attention : Le cabinet n'est pas à niveau. L'arrière de l'appareil touche le mur. Bouteilles ou conteneurs roulant ou tombant.
Le moteur tourne continuellement	Il est normal de fréquemment entendre le bruit du moteur, il devra tourner encore plus dans les circonstances suivantes : ● Les paramètres de température sont plus froids que nécessaires. ● Une large quantité de nourriture chaude a récemment été stockée dans l'appareil.

	● La température en-dehors de l'appareil est trop élevée. ● Les portes sont ouvertes trop souvent ou trop longtemps. ● Si vous venez juste d'installer l'appareil ou que vous le rallumer après un long moment d'inutilisation..
Une couche de givre se dépose dans le compartiment	Vérifiez que les sorties d'air ne soient pas bloquées par de la nourriture et assurez-vous que les aliments stockés permettent une aération suffisantes. Assurez-vous que la porte soit bien fermée. Pour dégivrer, veuillez vous référer au chapitre d'entretien et de nettoyage.
La température interne est trop élevée	Vous avez peut-être laissé les portes ouvertes trop longtemps ou trop fréquemment ou les portes restent ouvertes à cause d'un obstacle; ou l'espace autour de l'appareil n'est pas suffisant.
La température interne est trop basse	Augmentez la température en suivant le chapitre « Commandes d'Affichage ».
Les portes ne se ferment pas facilement	Vérifiez que le haut du réfrigérateur soit incliné vers l'arrière par 10-15mm qui permet l'auto-fermeture des portes, ou s'il existe quelque chose à l'intérieur qui empêche les portes de se fermer..
De l'eau coule sur le sol	Le réservoir d'eau (situé à l'arrière du réfrigérateur) n'est peut-être pas à niveau)ou le dégorgeoir (situé sous le haut du compresseur) peut ne pas être dirigé correctement vers ce réservoir ou peut être bloqué. Vous aurez peut-être besoin de tirer le réfrigérateur pour vérifier le réservoir et le dégorgeoir.

Recyclage de cet appareil

Il est interdit de disposer de cet appareil comme d'un déchet ménager.

Emballages

Les emballages avec le symbole de recyclage sont recyclables. Disposez de ces emballages dans les conteneurs appropriés pour les recycler.


Avant le recyclage de l'appareil

- 1.Retirez la prise électrique.
 - 2.Coupez le câble d'alimentation et jetez-le avec la prise principale.
- Attention! Les réfrigérateurs contiennent des réfrigérants et des gaz. Les réfrigérants et les gaz doivent être disposés professionnellement car ils peuvent entraîner des blessures aux yeux ou s'enflammer. Assurez-vous que les tuyaux du circuit réfrigérant ne soient pas endommagés avant de disposer de l'appareil.

	Recyclage correct de ce produit
	Ce symbole sur ce produit ou dans son emballage indique qu'il ne peut pas être considéré comme un déchet ménager. Au contraire, il doit être emmené dans un centre de recyclage approprié pour recycler les équipements électriques et électroniques. En vous assurant de recycler ce produit correctement, vous aiderez à prévenir les potentielles conséquences négatives pour l'environnement et la santé des humains qui pourraient être provoquées par le mauvais traitement de ce déchet. Veuillez contacter le service de disposition des déchets local ou le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.

Hisense

Manual de Operação do Usuário

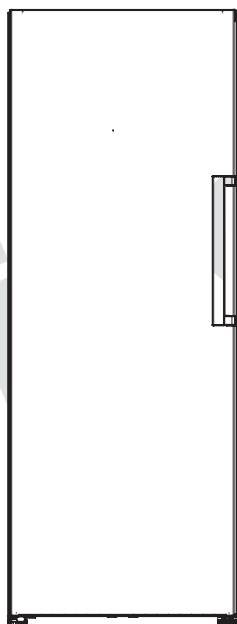

Número de Tipo: **H310US**

Número de modelo: **RS-31WC4SB1**

Antes de utilizar este aparelho, leia atentamente este manual e guarde-o para referência futura

Conteúdo

Informações de segurança e aviso-----	2	Usar o seu aparelho -----	15
Instalação do seu novo aparelho-----	8	Sugestões e dicas úteis -----	16
Inverter a porta-----	10	Limpeza e conservação -----	17
Descrição do aparelho -----	12	Solução de problemas -----	18
Painel de controle -----	13	Disposição do aparelho-----	21



Informações de segurança e aviso

Para a sua segurança e o uso correto, antes de instalar e usar o aparelho, leia este manual do usuário com atenção, incluindo as suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante certificar-se de que todas as pessoas que utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas acompanham o aparelho em caso de transferência ou venda, para que o uso dela durante toda a sua vida será devidamente informado sobre o seu uso correto e a segurança. Para a segurança de vidas e propriedades, preste atenção às precauções de instruções do usuário porque o fabricante não é responsável por danos causados por omissão.

Segurança para crianças e outras que são pessoas vulneráveis

- De acordo com o padrão EN
Este aparelho pode ser usado por crianças com idades de 8 anos e acima e pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento se eles têm recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreenderam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. Limpeza e manutenção não podem ser feitas por crianças sem supervisão.

De acordo com o padrão IEC

Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades reduzidas físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Mantenha todas as embalagens fora do alcance das crianças porque há o risco de asfixia.
- Se você está descartando o aparelho, retire o plugue a partir da tomada, corte o cabo de conexão (o mais próximo do aparelho possível) e retire a porta para evitar que as crianças sofram um choque elétrico ou fechem-se no interior.
- Se este aparelho, com a vedação magnética de porta, será usado para substituir um aparelho mais velho que tem um fecho de mola (trava) na porta ou tampa, certifique-se de deixar o fecho de mola inutilizável antes de descartar o aparelho antigo. Isso vai impedir que a trava se torne uma armadilha mortal para uma criança.

Segurança geral



- AVISO - Este aparelho é destinado para ser usado em casa ou aplicações similares, tais como áreas de cozinha, lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
 - ambientes de cama e café da manhã;
 - restauração e aplicações não-varejo semelhantes
- AVISO - Não guarde substâncias explosivas, tais como latas de aerossol com um propulsor inflamável neste aparelho.
- AVISO - Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, pelo agente autorizado ou pessoal qualificado para evitar um perigo.
- AVISO - Mantenha as aberturas de ventilação na caixa do aparelho ou na estrutura interna sem obstruções.
- AVISO - Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação, exceto os recomendados pelo fabricante.
- AVISO - Não danifique o circuito de refrigeração.
- AVISO - Não utilize aparelhos elétricos no interior dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

- AVISO-Orefrigerante e ogás de isolamento são inflamáveis. Ao descartar oaparelho, faça-o apenas emum centro autorizadode eliminação de resíduos. Não exponha-o ao fogo.
- AVISO — Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja preso ou danificado.
- AVISO —Não localize várias tomadas de soquete portáteis ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do dispositivo.

Substituir as lâmpadas de iluminação

- AVISO — As lâmpadas de iluminação não devem ser substituídas pelo usuário! Se as lâmpadas de iluminação estiverem danificadas, entre em contato com a linha de atendimento ao cliente para obter assistência.

Este aviso é apenas para refrigeradores que contêm lâmpadas de iluminação.

Refrigerante

O refrigerante isobuteno (R600a), um gás natural comum elevado nível de compatibilidade com oambiente, está contido dentro do circuito de refrigerante do aparelho que é inflamável. Durante o transporte e a instalação do aparelho, assegure que nenhum dos componentes do circuito de refrigeração se torna danificado

O refrigerante (R600a) éinflamável.

- AVISO - Os refrigeradores contêm refrigerante e gases no isolamento. O refrigerante e os gases devem ser descartados profissionalmente, pois podem causar ferimentos nos olhos ou ignição. Certifique-se de que a tubulação do circuito de refrigerante não seja danificada antes do descarte adequado.



Aviso:Perigo de incêndio

Se o circuito de refrigeraçãodeve ser danificado:

- Evite chamas e fontes deignição.
- Ventile completamente a sala em que se fixa o aparelho.

É perigoso alterar as especificações ou modificar este produto de qualquer forma.

Qualquer dano ao cabo pode causar um curto-circuito, incêndio e/ou choque elétrico.



Segurança elétrica

1. O cabo de alimentação não deve ser prolongado.
2. Certifique-se de que a ficha não está esmagada ou danificada. A ficha esmagada ou danificada pode superaquecer e causar um incêndio.
3. Certifique-se que você pode acessar a ficha principal do aparelho
4. Não puxe o cabo principal.
5. Se a tomada da ficha de alimentação estiver solta, não introduza a ficha de alimentação. Existe o risco de choque elétrico ou incêndio.
6. Você não deve operar o aparelho sem a tampa da lâmpada de iluminação interior.
7. O frigorífico é aplicada somente com a fonte de energia de corrente alternada da fase única de 220 ~240V/50Hz. Se a flutuação de tensão no distrito de usuário é tão grande que a tensão ultrapassa a faixa acima, por razões de segurança, não se esqueça de aplicar o regulador automático de tensão AC de mais de 350W para a geladeira. O frigorífico deve usar uma tomada especial em vez de um comum com outros aparelhos elétricos. A sua ficha deve corresponder à tomada com fio terra.

Uso diário

- Não guarde gases voláteis inflamáveis no aparelho, há risco de explosão.
- Não opere qualquer aparelho elétrico no aparelho (p.ex. máquinas de gelado, misturadores etc.)
- Ao desligar o aparelho, sempre coloque o plugue fora da tomada, não puxe o cabo.
- Não coloque objetos quentes perto dos componentes plásticos deste aparelho.

- Não coloque alimentos directamente contra a saída de ar na parede traseira.
- Guarde alimentos congelados pré-embalados em conformidade com as instruções do fabricante sobre alimentos congelados.
- Recomendações de armazenamento do fabricante de aparelhos devem ser rigorosamente respeitados para se referir às instruções relevantes sobre o armazenamento.
- Não coloque bebida gaseificada no compartimento de congelamento porque se cria a pressão no recipiente, o que pode fazê-la explodir, resultando em danos ao aparelho.
- Os alimentos congelados podem causar queimaduras de geada se forem consumidos directamente a partir do congelador.
- Não coloque o aparelho num lugar exposto à luz solar directamente.
- Mantenha velas, lâmpadas e outros objetos com chamas expostas longe do aparelho para que não se deixe o aparelho em chamas.
- O aparelho tem como objetivo conservar alimentos e/ou bebidas em casa normal, como explicado neste manual de instruções. O aparelho é pesado. Cuidados devem ser tomados ao deslocá-lo.
- Não retire nem toque itens do congelador se suas mãos estão húmidas/molhadas, pois isso pode causar abrasões na pele ou queimaduras de geada.
- Nunca utilize a base, gavetas, portas etc, para ficar de pé ou como suportes.
- Os alimentos congelados não devem ser novamente congelados uma vez que foram descongelados.
- Não consuma picolés de gelo ou cubos de gelo directamente do congelador, pois isso o gelo pode causar queimaduras a boca e lábios.
- Para evitar a queda de itens que pode causar ferimentos ou danos ao equipamento, não sobrecarregue as prateleiras da porta ou coloque muita comida nas gavetas.

Cuidado!

Manutenção e limpeza

- Antes da manutenção, desligue o aparelho e desconecte o plugue principal a partir da tomada.
- Não limpe o aparelho com objetos de metal, limpeza a vapor, óleos etéreos, solventes orgânicos ou produtos de limpeza abrasivos.
- Não use objetos pontiagudos para remover o gelo do aparelho. Use uma espátula de plástico.

Instalação Importante!

- Para a ligação elétrica com cuidado, siga as instruções dadas neste manual.
- Desembale o aparelho e verifique se há danos no aparelho. Não ligue o aparelho se ele estiver danificado. Apresente danos possíveis imediatamente para o lugar onde você o comprou. Neste caso, retenha a embalagem.
- É aconselhável esperar pelo menos quatro horas antes de ligar o aparelho para permitir que o petróleo flua de volta ao compressor.
- A circulação de ar adequada deve ser em torno do aparelho, a falta disso leva a sobreaquecimento. Para obter uma ventilação suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.
- Sempre que possível, a parte traseira do produto não deve estar muito perto de uma parede para evitar tocar ou pegar partes quentes (compressor, condensador) para evitar o risco de incêndio, siga as instruções relevantes para a instalação.
- O aparelho não deve ser localizado perto de radiadores ou fogões.
- Certifique-se de que a ficha elétrica está acessível após a instalação do aparelho.

Serviço

- Qualquer trabalho elétrico necessário para fazer a manutenção do aparelho deve ser feito por eletricista qualificado ou pessoa competente.
- Este produto deve ser reparado por um Centro de Assistência autorizado, e apenas peças originais devem ser usados.

1) Se o aparelho é Frost Free.

2) Se o aparelho contém congelador.

Instalação do seu novo aparelho

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, você deve ser informado sobre as seguintes dicas.


Ventilação do aparelho



A fim de melhorar a eficiência do sistema de refrigeração e economizar a energia, é

necessário manter uma boa ventilação à volta do aparelho para a dissipação de calor. Por esta razão, o espaço livre suficiente deve estar disponível em torno do refrigerador.

Sugestão: É aconselhável que haja 50-70mm de espaço da parte traseira para a parede, pelo menos 100mm do topo, pelo menos 100mm do seu lado para a parede e um espaço livre na frente para permitir que as portas possa ser aberta por 130°. Como mostrado nos diagramas a seguir.

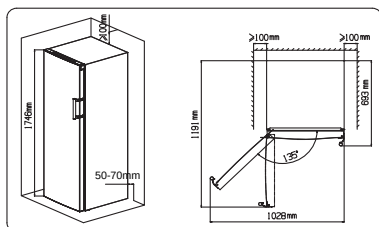

Nota:

Este aparelho tem um bom desempenho dentro das classes de clima de SN a T mostradas na tabela abaixo.

Ele pode não funcionar corretamente se for deixado a uma temperatura acima ou abaixo da faixa indicada por um longo período.

Classe	Símbolo	Faixa de temperatura do ambiente °C
Temperada Estendida	SN	+10 to +32
Temperada	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43


● Coloque o seu aparelho em um local seco para evitar a alta umidade.

● Mantenha o aparelho fora da luz direta, chuva ou geada. Coloque o aparelho longe de fontes de calor, como fogões, incêndios ou aquecedores.

Nivelamento do aparelho

● Para o nivelamento e a circulação suficiente na secção inferior e traseira do aparelho, os pés de fundo têm de ser ajustados. Você pode ajustá-los manualmente à mão ou usar uma chave adequada.

● Para permitir a função de fechar automática das portas, incline a parte superior para trás por cerca de 10 mm.

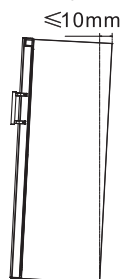


Instalar os puxadores das portas

Para a conveniência de transporte, as maçanetas das portas são fornecidas

separadamente em um saco plástico, você pode instalar os puxadores das portas como se segue.

1. Retire as tampas dos buracos de parafuso no lado em que você deseja instalar a maçaneta da porta e, em seguida, coloque-as de volta para o saco plástico.

2. Combine o puxador no lado direito da porta como o exemplo, mantendo os eixos dos orifícios de parafuso no puxador e a porta em uma linha, como se mostra a imagem.

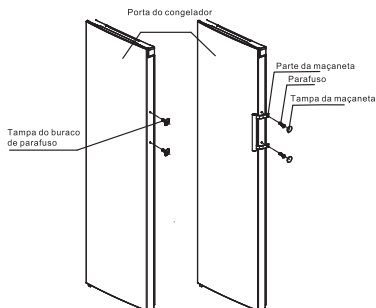

3. Fixe a maçaneta com os parafusos fornecidos no saco plástico. E, em seguida, instale as capas da maçaneta como mostra a figura acima


Inverter a porta

O lado em que a porta se abre pode ser alterado a partir do lado esquerdo (como fornecido) para o lado direito se o local de instalação requer.

Aviso! Ao inverter a porta, o aparelho não deve ser ligado à corrente elétrica.


Certifique-se de que o plugue é retirado da tomada.

Ferramentas de que você precisa

	
8mm chave de caixa	Chave de fenda
	
Chave de fenda de lâmina fina	8mm chave inglesa


Nota: Antes de começar a colocar a geladeira pela parte posterior, a fim de obter o acesso à base, você deve colocá-la na embalagem de espuma macia ou material similar para evitar danificar a placa de geladeira. Para inverter a porta, as seguintes etapas são geralmente recomendadas.

1. Coloque a geladeira verticalmente




2. Remova a parte ① e a parte ② do corpo da geladeira, e depois retire a parte ③ na porta da mesma maneira. Retire os

parafusos ④ e, em seguida, tire a parte ⑤ como a imagem abaixo.

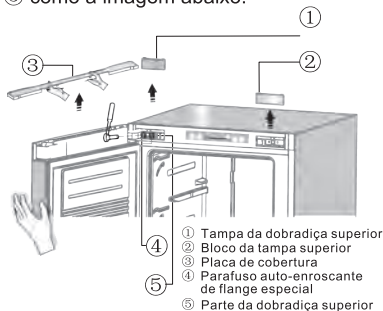




Nota: Por favor, mantenha a porta superior com a mão durante a etapa 2 para evitar que a queda da porta.

3. Retire a porta ① e coloque-a na superfície lisa com o painel para cima. Retire o eixo da dobradiça ② (incluindo arruela), como mostra a figura II e III, e em seguida, vire a placa fixa da dobradiça superior ③ como mostra a figura IV. Finalmente fixe a parte ② na parte ③ como mostra a figura V e VI e coloque-a ao lado para uso.

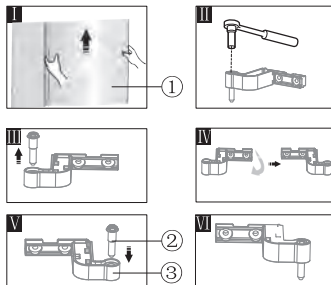


4. Levante as tampas da maçaneta ① e solte parafusos ②, remova a maçaneta ③ como mostra a figura I e, em seguida, coloque-a ao lado para uso. Retire a tampa do buraco de parafuso ④ como mostra a figura II, e instale-as no lado direito como mostra a figura III. Altere a

maçaneta para a esquerda, instale-a como mostra a figura IV. Retire a rolha da porta ⑤ e o bloco de limite ⑥ e, em seguida, instale a rolha da porta e o bloco de limite para a direita como mostra a figura V e VI.



- ① Tampas da maçaneta ② Parafusos
③ Maçaneta ④ Coberturas dos buracos de parafuso
⑤ Rolha da porta ⑥ Bloco de limite
⑦ Parafuso auto-enroscante

5. Coloque a geladeira na superfície plana, retire a parte ③ e solte parafusos ④. Retire a parte ② e a parte ① como a imagem.

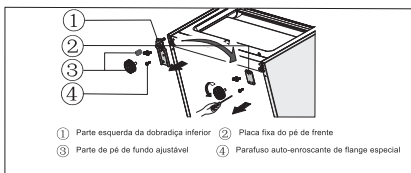


6. Solte parafusos do eixo da dobradiça inferior e retire-o, altere-o para o buraco perto como a imagem abaixo, e depois instale os parafusos e arruela como a imagem abaixo.







7. Volte à etapa 5, mude a parte ① para a


direita e a parte ② para a esquerda e depois fixe-as com parafusos ④. Finalmente instale a parte ③.

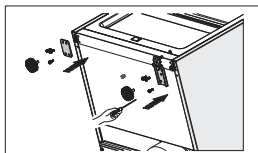

8. Retire a parte ①, coloque-a ao lado para uso como mostra a figura I. Mova a porta do congelador para a posição adequada, ajuste a parte ② e a porta, em seguida, fixe a parte ② com parafusos como mostra a figura II. (Por favor, mantenha a porta superior com a mão durante a instalação). Fixe a parte ③ como mostra a figura II (que está no saco de plástico). Inverta a parte ① por 180° e instale-a para o canto esquerdo da porta como mostra a figura III. Finalmente monte a parte ④ como mostra a figura IV. (que foi retirada no passo 2)

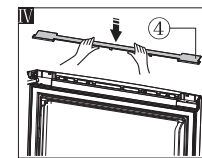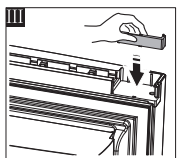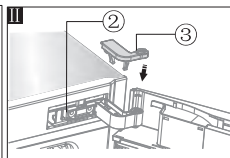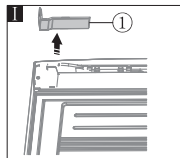


9. Por fim instale a parte ① e a parte ② (ambos são retiradas no passo 2) no corpo da geladeira como mostra a imagem abaixo.

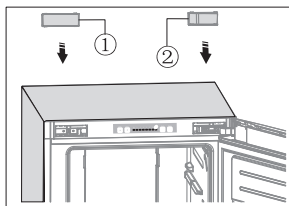

Descrição do aparelho

Vista do aparelho

1. Cobertura superior da porta
2. Cobertura de canto
3. Cobertura
4. Maçaneta (traseira)
5. Bandeja de gelo (interior)
6. Gaveta do congelador superior
7. Gaveta do congelador médio (caixa grande)
8. Porta do congelador
9. Gaveta do congelador inferior
10. Vedação da porta do congelador
11. Pés de fundo ajustáveis
12. Tapa da dobradiça
13. Tapa do bloco
14. Parta da placa funcional
15. Prateleira de vidro
16. Parte de prateleira (interior)
17. Gabinete

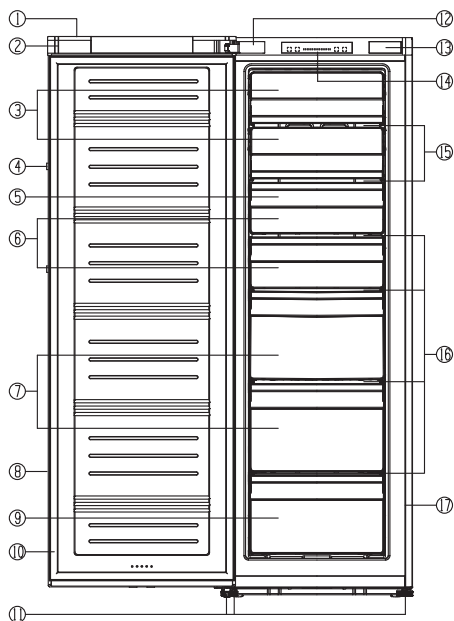

Nota: Devido à modificação incessante de nossos produtos, sua geladeira pode ser ligeiramente diferente deste manual de instruções, mas os métodos de funções e utilizações permanecem os mesmos. Para obter mais espaço no congelador, você pode remover gavetas (exceto gavetas do congelador inferior), o suporte de instalação, o fabricante integrativo de gelo/a bandeja de gelo.

Nota: Para obter a melhor eficiência energética do produto, por favor, coloque todas as prateleiras, gavetas e cestos em suas posições originais, como a ilustração acima.


Painel de controles

Todas as funções e controles da unidade são acessíveis a partir de um painel de controle localizado no corpo de telhado da geladeira. Uma placa de circuito de exibição permite a configuração fácil de características e configurações de uma forma simples e intuitiva.

Importante!

Quando a geladeira é energizada, todas as luzes-piloto acendem por 3 segundos e você também vai ouvir um som longo de "bipe". A placa de exibição é composta por quatro botões e oito luzes-piloto.

Você vai ouvir um som curto de "bipe" quando você pressiona o botão.

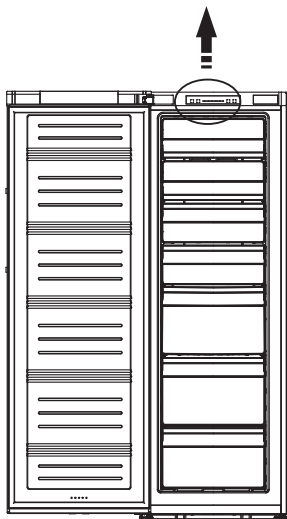

Controle da temperatura

Nós recomendamos que quando você inicia a sua geladeira pela primeira vez, a temperatura para o frigorífico está

definida para -18°C . Se você quiser alterar a temperatura, siga as instruções abaixo.

Cuidado! Quando você define uma temperatura, você define uma temperatura média para todo o gabinete da geladeira. As temperaturas no interior de cada compartimento podem variar das temperaturas indicadas no painel, dependendo da quantidade de alimento que você armazena e onde você os coloca. A temperatura do ambiente também pode afetar a temperatura real no interior do aparelho.

1. Temperatura

Pressione o botão "Temp" para definir a temperatura do congelador entre -14°C e -24°C , conforme necessário, e a luz da temperatura comparável será iluminada com o valor correspondente de acordo com a seguinte sequência.



2. Super

A função Super irá diminuir rapidamente a temperatura dentro do congelador para que alimentos possam congelar de modo mais rápido. Esta função também ajuda a manter as vitaminas e nutrição de alimentos frescos por mais tempo.

- Pressione o botão "Super" para ativar a função de congelamento super. A luz vai se acender e a configuração de temperatura do congelador exibirá -24°C .
- O congelamento super desliga-se automaticamente após 26 horas, e a temperatura do congelador irá reverter para a configuração anterior.
- Quando a função de congelamento

super está ligada, você pode desligar a função de congelamento super através de pressionar o botão "Super" ou "Temp", e a configuração de temperatura do congelador ou o modo de função irá voltar para a configuração anterior.

3. Alarme



Em caso de alarme, o ícone "Alarm" vai acender-se e um som de zumbido vai começar. Pressione o botão "Alarm" para parar o alarme e o som e, em seguida, o ícone "Alarm" será desligado. Cuidado! Quando o frigorífico está ligado após um período de inatividade, o alarme pode ser ativado. Neste caso, pressione o botão "Alarme" para cancelá-lo.

Alarme da porta

A luz de alarme ligada e um som de zumbido indicam condições anormais, como uma porta deixada aberta acidentalmente.

- Deixar a porta do frigorífico aberta por mais de 2 minutos vai ativar o alarme da porta e o sinal sonoro. Um som será ouvido 3 vezes por minuto durante 10 minutos. Fechar a porta pode cancelar o alarme da porta e o sinal sonoro.

- Para economizar a energia, por favor, evite manter as portas abertas por um longo período ao usar geladeira.

Alarme de temperatura

Esta é uma característica importante que alerta os usuários de dano potencial aos alimentos armazenados. Se ocorrer uma falha de energia, por exemplo, um apagão na sua área de residência, enquanto você estiver ausente, o alarme de temperatura pode ser ativada quando

a energia está restaurada para a unidade.

4. Alimentação



Se você quiser parar de usá-lo, você pode desligar o aparelho através de pressionar o botão "Power".

- Quando o frigorífico estiver funcionando, você pode desligar o aparelho através de pressionar o botão "Power" por mais de 5 segundos e o painel de controle será desligada ao mesmo tempo.

Importante! Não guarde qualquer comida na geladeira durante este tempo. Se você não vai usar a geladeira por um longo tempo, por favor, retire o plugue.


- Quando o aparelho está desligado, você pode ligar o aparelho através de pressionar o botão "Power" por 1 segundo, e a geladeira vai voltar para a configuração de temperatura anterior.

Usar o seu aparelho

Esta seção explica como utilizar as características da geladeira. Nós recomendamos que você leia com atenção antes de usar o aparelho.


Cobertura

- Você pode girar a cobertura para cima quando você quer tirar a comida na câmara superior.
- Antes de abrir ou fechar a cobertura, você deve levantá-la para a guia de trilhas em primeiro lugar. Em seguida, a tampa pode deslizar ao longo da guia de trilhas para a parte superior ou inferior.

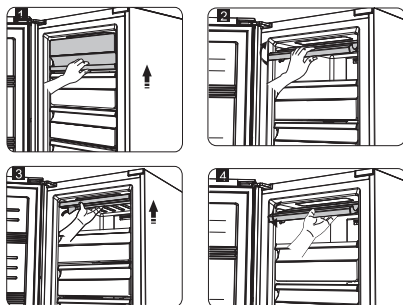

Gaveta do congelador

- A gaveta é utilizada para armazenar alimentos que têm de ser congelados, incluindo carne, peixe, gelado, etc.

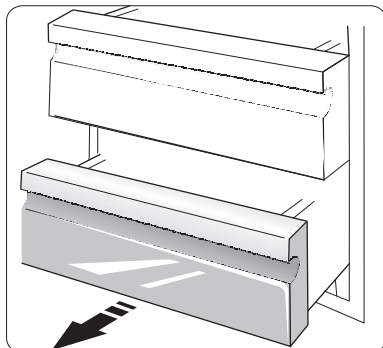

Sugestões e dicas úteis

Dicas de economizar a energia

Recomendamos que você siga as dicas abaixo para economizar a energia.

- Tente evitar deixar a porta aberta por longo período a fim de economizar energia.
- Certifique-se de que o aparelho está longe de qualquer fonte de calor (luz solar direta, forno elétrico ou fogão etc.)
- Não defina a temperatura mais baixa do que a necessária.
- Não guarde alimentos quentes ou líquido que está evaporando no aparelho.
- Coloque o aparelho em um local bem ventilado sem humidade. Por favor, consulte o capítulo de instalação do seu novo aparelho.
- Se o diagrama mostra a combinação correta para gavetas e prateleiras, não ajuste a combinação porque essa é projetada para ser a configuração mais eficiente da energia.

Sugestões para a refrigeração de alimentos frescos

- Não coloque alimentos quentes no refrigerador ou no congelador diretamente, a temperatura interna aumentará, resultando em que o compressor tem que trabalhar mais e consumir mais energia.
- Não cubra ou embrulhe a comida, especialmente se ela tem um sabor forte.
- Coloque os alimentos adequadamente para que o ar possa circular livremente em torno dele.

Dicas para o congelamento

- Quando a primeira configuração ou após um período de uso, deixe o aparelho funcionar pelo menos 2 horas nas configurações mais altas antes de colocar alimentos no compartimento.
- Prepare alimentos em pequenas porções para que sejam congelados

rapidamente e completamente e para tornar o descongelamento subsequente da quantidade necessária possível.

- Enrole o alimento em papel alumínio ou embalagens de polietileno para alimentos que são herméticas,
- Não permita o contato do alimento fresco e descongelado com o alimento que já é congelado para evitar o aumento da temperatura dele.
- Produtos gelados, se são consumidos imediatamente logo depois que sejam retirados do congelador, vão provavelmente tornar pele queimada por geadas.
- É recomendado fazer etiquetas de datas de cada pacote congelado a fim de manter o controle do tempo de armazenamento.

Sugestões para o armazenamento de alimentos congelados

- Certifique-se de que o alimento congelado seja armazenado corretamente pelo retalhista de alimentos
- Uma vez que seja descongelado, o alimento irá deteriorar-se rapidamente e não deve ser re-congelado. Não exceda o período de armazenamento indicado pelo fabricante de alimentos.

Desligar o aparelho

Se o aparelho precisa de ser desligado por um longo período, as seguintes medidas devem ser tomadas para evitar mofo no aparelho

1. Retire todos os alimentos.
2. Retire o plugue da tomada de alimentação.
3. Limpe e seque o interior completamente.
4. Certifique-se de que todas as portas são ligeiramente abertas para permitir o circuito do ar.

Limpeza e conservação

Por razões de higiene, o aparelho (incluindo acessórios exteriores e interiores) deve ser limpo regularmente pelo menos a cada dois meses.

Cuidado! O aparelho não deve ser ligado durante a limpeza. Perigo de choque elétrico! Antes de limpar, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada de alimentação.

Limpeza exterior

Para manter a boa aparência do seu aparelho, você deve limpá-lo regularmente.

-Limpe o painel digital e a tela com um pano limpo e macio.

-Pulverize a água no pano de limpeza em vez de pulverizar diretamente sobre a superfície do aparelho. Isto ajuda a assegurar uma distribuição uniforme da humidade para a superfície.

-Limpe as portas, maçanetas e superfícies do gabinete com um detergente suave e limpe e seque-as com um pano macio.

Cuidado!

-Não use objetos pontiagudos porque eles podem arranhar a superfície.

-Não use o Tíner, detergente de carro, Clorox, óleo etéreo, produtos de limpeza abrasivos ou solventes orgânicos como o benzeno para a limpeza. Eles podem danificar a superfície do aparelho e podem causar incêndio.

Limpeza Interior

Você deve limpar o interior do aparelho regularmente. Será mais fácil de limpar quando estoques de alimentos estão baixos. Limpe o interior do frigorífico com uma solução fraca de bicarbonato de sódio, e em seguida, lavar com água quente através de uma esponja ou um pano bem torcido. Limpe e seque-o completamente antes de substituir as

prateleiras e cestas.

Seque completamente todas as superfícies e peças removíveis. Embora este aparelho descongele automaticamente, uma camada de geada pode ocorrer em paredes interiores do compartimento do congelador, se a porta do congelador é aberta frequentemente ou mantida aberta por muito tempo. Se a geada é muito grossa, escolha um momento em que estoques de alimentos estão baixos e faça o seguinte:

1. Retire alimentos existentes e cestas de acessórios, desligue o aparelho e deixar as portas abertas. Ventile o ambiente completamente para acelerar o processo de descongelamento.

2. Quando a descongelação é concluída, limpe o congelador como descrito acima.

Cuidado!

Não use objetos pontiagudos para remover a geada do congelador. Apenas depois que o interior está completamente seco, o aparelho pode ser ligado novamente e ligado à tomada.

Limpeza da vedação da porta

Tome cuidado para manter a borracha de vedação limpa. Alimentos viscosos e bebidas podem deixar a vedação ser colada ao gabinete e rasgar quando você abre a porta. Lave a vedação com um detergente neutro e água quente. Lave e seque-a completamente após a limpeza. Cuidado! Apenas depois que a vedação de porta seja completamente seca, o aparelho pode ser ligada.

Solução de problemas

Se você tiver um problema com o seu aparelho ou estiver preocupado que o aparelho não está funcionando corretamente, você pode realizar algumas verificações fáceis antes de chamar a assistência técnica, por favor, veja abaixo. Você pode realizar algumas verificações fáceis de acordo com esta seção antes de chamar a assistência técnica.

Aviso! Não tente reparar o aparelho por si próprio. Se o problema persistir depois que você tem feito as verificações citadas abaixo, entre em contato com um eletricitista qualificado ou um engenheiro de serviço autorizado ou a loja onde você adquiriu o produto.

Problema	Causa e solução possíveis
O aparelho não está funcionando corretamente	Verifique se o cabo de alimentação está conectado à tomada de energia adequadamente.
	Verifique o fusível ou o circuito de alimentação e substitua-o se for necessário.
	A temperatura do ambiente está muito baixa. Tente configurar a temperatura da câmara para um nível mais baixo para resolver este problema.
	É normal que o congelador não estiver a funcionar durante o ciclo de descongelação automática, ou por um curto período depois que o aparelho esteja ligado para proteger o compressor.
Odores dos compartimentos	Theinteriormayneedtobecleaned
	Somefood,containersorwrappingcauseodours.
Ruído do aparelho	Os sons abaixo são normais: ● Ruídos do compressor em funcionamento. ● Ruído de movimento do ar do motor do pequeno ventilador no compartimento de congelador ou outros compartimentos. ● Som semelhante ao de ebulição da água. ● Ruído durante a descongelação automática. ● Barulho de clique antes do início do compressor.
	Outros barulhos incomuns são devido às razões abaixo e você precisa de fazer verificação e tomar medidas: O gabinete não está nivelado. A parte traseira do aparelho taca na parede. Queda e rotação de garrafas ou outros recipientes
O motor funciona continuamente	É normal ouvir o som do motor frequentemente, ele terá de correr mais nas seguintes circunstâncias: ● Temperatura é definida mais baixa do que a necessária ● Grande quantidade de comida quente foi recentemente armazenada dentro do aparelho. ● A temperatura no exterior do aparelho é muito alta. ● As portas são mantidas abertas por muito tempo ou com uma frequência alta. ● Após a sua instalação do aparelho ou o aparelho tenha sido desligado por um tempo longo.

Uma camada de geada ocorre no compartimento	Verifique se as saídas de ar não estão bloqueadas por alimentos e garanta que o alimento é colocado dentro do aparelho para permitir uma ventilação suficiente. Certifique-se de que a porta está totalmente fechada. Para remover a geada, por favor consulte o capítulo de limpeza e cuidado.
A temperatura no interior é muito alta	Você pode ter deixado as portas abertas por muito tempo ou frequentemente; ou as portas são mantidas abertas por algum obstáculo; ou o aparelho fica num lugar com espaço insuficiente nos seus lados, na parte de trás e em cima
A temperatura no interior é muito baixa	Aumente a temperatura através de seguir o capítulo "Controles da tela".
Portas não podem ser fechadas facilmente	Verifique se a parte superior da geladeira é inclinada para trás por 10-15mm para permitir que as portas se fecham automaticamente, ou se algo dentro está impedindo a fechamento das portas.
A água no chão	A panela de água (localizada na parte inferior traseira do gabinete) pode não estar bem nivelada, ou o bico de drenagem (localizado abaixo do topo do depósito de compressor) pode não estar bem posicionado para a água direta nesta panela, ou a saída de água está bloqueada. Você precisa de puxar a geladeira longe da parede para verificar a panela e o bico.

Disposição do aparelho

É proibido eliminar este aparelho como o lixo doméstico.

Materiais de embalagem

Os materiais de embalagem com o símbolo de reciclagem são recicláveis. Descarte a embalagem num recipiente de coleta de lixo adequado para reciclá-la.

Antes da disposição do aparelho

- 1. Retire o plugue principal da tomada.
 - 2. Desligue o cabo de alimentação e descarte com o plugue
- Aviso! Frigoríficos contém refrigerantes e gases no isolamento. Refrigerantes e gases devem ser eliminados profissionalmente, pois podem causar ferimentos nos olhos ou ignição.
- Certifique-se de que os tubos do circuito de refrigeração não são danificados antes da disposição adequada.

	Disposição adequada do produto
	Este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não pode ser tratado como o lixo doméstico. Em vez disso, ele deve ser levado para o local de coleta adequada dos resíduos para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. Através de garantir que este produto é corretamente eliminado, você irá prevenir consequências potenciais e negativas para o ambiente e a saúde humana que poderiam ser causadas pelo meio inadequado de disposição deste produto. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o seu município sobre o serviço de disposição de lixo doméstico ou a loja onde você adquiriu o produto.

Hisense

life reimagined