


gorenje

NO

NO

BRUKSANVISNING **VASKEMASKINEN**

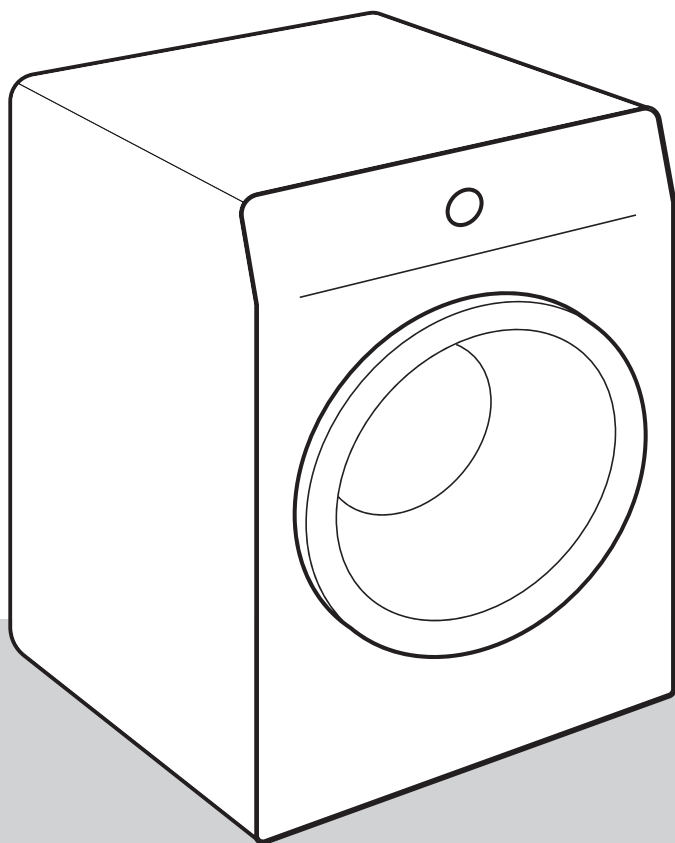

Livet er komplisert i dag. La oss gjøre klesvasken enkel! Din nye vaskemaskin bruker innovativ teknologi og siste nytt når det gjelder stell av klær for å forenkle hverdagens nødvendige gjøremål.

Den nyeste teknologien som brukes i vaskemaskinen vår, sørger for at hvert plagg vaskes så skånsomt som mulig og krøller seg minimalt. Samtidig er vaskemaskinen miljøvennlig, takket være den høyeffektive bruken av strøm, vann og vaskemiddel.

Vaskemaskinen er kun beregnet til husholdningsbruk. Ikke bruk den til tøy, der vaskeanvisningen angir at tøyet ikke kan vaskes i vaskemaskin.

Symbolene nedenfor brukes gjennom hele bruksanvisningen og har følgende betydning:



INFORMASJON!

Informasjon, råd, tips eller anbefaling



ADVARSEL!

Advarsel – generell fare



ELEKTRISK STØT!

Advarsel – fare for elektrisk støt



VARM OVERFLATE!

Advarsel – fare på grunn av varm overflate



BRANNFARE!

Advarsel – brannfare



Det er viktig at du leser denne bruksanvisningen nøye.

Innhold

SIKKERHETSREGLER	5
Barn og sikkerhet	8
Fare på grunn av varm overflate	9
BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN	10
Tekniske spesifikasjoner	11
Samsvarsinformasjon	12
Kontrollenhet	13
INSTALLASJON OG TILKOBLING	15
Fjerne transportbeskyttelsene	15
Flytting og transport etter installasjon	16
Riktig plassering	16
Justere bena på vaskemaskinen	17
Plassering av vaskemaskinen	18
Tilkobling til vann	20
Koble til og sikre avløpsslangen	22
Tilkobling til strømmettet	23
FØR ENHETEN FOR FØRSTE GANG	24
Koble apparatet til ConnectLife-appen	25
VASKEPROSESSEN, TRINN FOR TRINN (1–7)	27
Trinn 1: Følg vaskeanvisningene på tøyet	27
Trinn 2: Forbered vaskingen	28
Trinn 3: Velg vaskeprogram	31
Programtabell	32
Fjernkontroll av vaskeprosessen ved hjelp av appen	38
Trinn 4: Velg tilleggsfunksjoner	39
Trinn 5: Velg tilleggsfunksjoner	44
Tabell over tilleggsfunksjoner	45
Trinn 6: Starte vaskeprogrammet	47
Trinn 7: Vaskeprogram slutt	47
AVBRYTE OG ENDRE PROGRAMMET	48
Manuelt avbrudd	48
Personlige innstillinger	48
Menyen personlige innstillinger	48
Pauseknapp	48
Legge i/ta ut tøy fra vaskemaskinen under drift	48
Feil	49
Strømbrudd	49
Åpne døra (pause/avbryt/skifte program)	49
Vise antall fullførte vaskesykluser	49
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	50
Rengjøring av vaskemiddelskuffen	50
Rengjøring av inntaksslangen, huset til vaskemiddelskuffen og dørpakningen av gummi	51
Rengjøre pumpefilteret	52
Rengjøre vaskemaskinen utvendig	53

FEILSØKING	54
Hva skal jeg gjøre ...?	54
Feilsøking og feiltabell	54
Service	60
ANBEFALINGER FOR VASK OG ØKONOMISK BRUK AV VASKEMASKINEN	62
Tips om flekkfjerning	65
Lav standbymodus	66
TABELL OVER TYPISK FORBRUK	67
ETIKETT	71
PRODUKTFORMASJONSBLAD	72
KASSERING	74

SIKKERHETSREGLER



Les bruksanvisningen nøye før du tar vaskemaskinen i bruk.

Ikke bruk vaskemaskinen før du har lest og forstått denne bruksanvisningen.

Denne bruksanvisningen for vaskemaskin leveres sammen med flere ulike modeller vaskemaskiner. Derfor kan den inneholde beskrivelser av innstillinger eller utstyr som ikke finnes på din vaskemaskin.

Manglende overholdelse av bruksanvisningen eller feilbruk av vaskemaskinen kan føre til skader på tøyet eller maskinen og dessuten skade brukeren. Oppbevar bruksanvisningen lett tilgjengelig i nærheten av vaskemaskinen.

Dette apparatet skal brukes i private hjem og på liknende steder, for eksempel:

- personalkjøkken i butikker, på kontorer og på andre arbeidsplasser;
- gårdshus;
- av gjester på hoteller, moteller og i liknende miljøer;
- enklere overnattingssteder («bed and breakfast»).

Dette apparatet må ikke brukes i:

- fellesrom i leilighetsbygg eller vaskerom.

Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparatet fra en person som er ansvarlig for sikkerheten.



ADVARSEL!

Vaskemaskinen skal bare brukes med strømledningen som medfølger.



ELEKTRISK STØT!

Hvis **strømledningen er skadet**, skal den skiftes av en produsenten, en servicetekniker eller en annen autorisert fagperson for å unngå all fare.



ADVARSEL!

Vaskemaskinen må ikke kobles til strømmettet ved bruk av en ekstern bryterenhet, slik som en tids innstilling. Den må heller ikke kobles til et strømmett som med jevne mellomrom kobles inn og ut av strømleverandøren.

Bruksanvisningen er tilgjengelig på vår hjemmeside på www.gorenje.com.

Følg anvisningene for riktig installasjon av Gorenje vaskemaskin og tilkobling til vann og strøm (se kapitlet »INSTALLASJON OG TILKOBLING«).

Tilkobling til vann og strøm skal utføres av kvalifiserte fagfolk.

Reparasjon og vedlikehold som berører sikkerhet eller ytelse, skal utføres av kvalifisert fagpersonell.

Ikke installer vaskemaskinen i rom der temperaturen kan synke under 5°C, for deler på vaskemaskinen kan bli skadet hvis vannet fryser.

Ventilasjonsåpningene i bunnen av vaskemaskinen må ikke tildekkes med et teppe.

For å koble vaskemaskinen til vannuttaket, må du bruke den medfølgende inntaksslangen og pakningene. Vanntrykket må være mellom 0,05 og 0,8 MPa (0,5–8 bar).

Bruk alltid en ny inntaksslange ved tilkobling av vaskemaskinen til vannuttaket; ikke bruk gamle inntaksslanger på nytt.

Enden av avløpsslangen må stikkes ned i en vannavløpsledning.

Før du starter vaskesyklusen, må du trykke på døren på det angitte stedet til den går i lås. Døren kan ikke åpnes når vaskemaskinen går.

Vi anbefaler at urenheter fjernes fra vaskemaskintrommelen før første vask med programmet Cotton 90°C (Bomull 90°C) (se PROGRAMTABELL).

Etter vaskesyklusen må du stenge vannkranen og trekke støpslet ut av stikkontakten.

Bruk bare vaskemaskinen til vasking av tøy, som beskrevet i bruksanvisningen. Maskinen er ikke beregnet på tørrens.

Ingen sølvioner frigjøres under vaskeprogrammet.

Bruk bare midler beregnet på tøypeleie og vaskemaskin. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for skader eller misfarging av pakninger og plastdeler på grunn av feil bruk av bleke- og fargemidler.

Ved avkalking må det bare brukes avkalkingsmidler med tilsatt korrosjonsbeskyttelse. (Bruk bare ikke-korrosive avkalkingsmidler.) Følg produsentens anvisninger. Avslutt avkalkingen med flere skyllesykluser, eller ved å kjøre Drum clean (Selvrenseprogram) for å fjerne eventuelle syrerester (f.eks. eddik osv.).

 BRANNFARE!

Ikke bruk vaskemidler som inneholder løsemidler, for dette kan frigjøre giftige gasser, skade vaskemaskinen og føre til brann og eksplosjon.

Barn og sikkerhet

 ADVARSEL!

Ikke la barn under tre år komme i nærheten av maskinen, hvis ikke de er under konstant oppsyn.

La aldri barn leke med apparatet.

Oppbevar vaskemiddel og tøymykner utilgjengelig for barn.

Aktivere Barnesikringen. Se kapitlet »TRINN 4: VELGE INNSTILLINGER/Barnesikring«.

Før du lukker døra til vaskemaskinen og kjører programmet, må du sjekke at det ikke er annet enn klær i trommelen (f.eks. at et barn har klatret inn i trommelen og lukket døra fra innsiden).

Vaskemaskinen er produsert i samsvar med alle relevante sikkerhetsstandarder.

Denne vaskemaskinen kan brukes av barn fra åtte år og oppover og personer med redusert fysisk, sensorisk eller psykisk kapasitet, eller mangel på erfaring og kunnskap, men bare hvis de er under tilsyn under bruken av vaskemaskinen, er instruert i bruken på en trygg måte og forstår faren ved bruken.

La aldri barn leke med apparatet.

Barn skal ikke rengjøre vaskemaskinen eller utføre vedlikeholdsarbeid på den uten tilsyn.


Fare på grunn av varm overflate



VARM OVERFLATE!


Ved høyere vasketemperaturer vil glasset i døra bli varmt. Vær forsiktig så du ikke brenner deg. La aldri barn leke i nærheten av glassdøra.

BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN

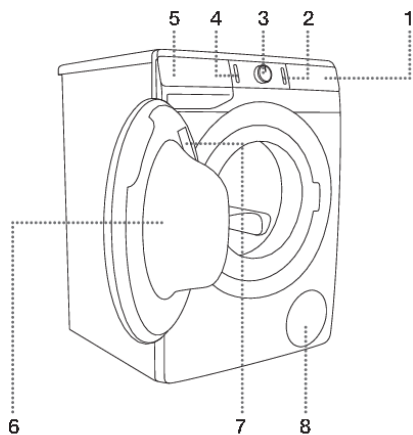

FRONTEN

1. Kontrollenhet
2. Start/pause-knapp
3. Programvelger
4. På/av-knapp
5. Vaskemiddelskuff
6. Døren
7. Merkeskilt
8. Pumpefilter

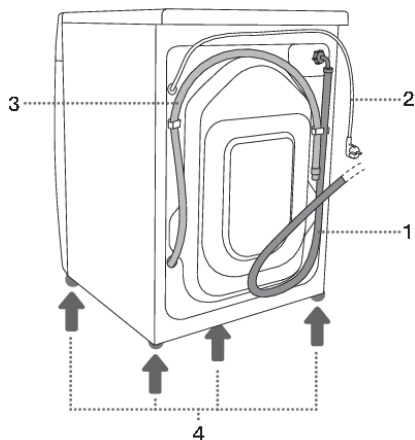

BAKSIDEN

1. Inntaksslange
2. Strømledning
3. Avløpsslange
4. Regulerbare ben


Tekniske spesifikasjoner

(modellavhengig)

Du finner et typeskilt med grunnleggende opplysninger om vaskemaskinen på innsiden av døren til vaskemaskinen (se kapitlet »BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN«).

Maks. tøymengde	Se typeskilt		
Bredde	600 mm	600 mm	600 mm
Høyde	850 mm	850 mm	850 mm
Vaskemaskindybde (a)	465 mm	545 mm	610 mm
Dybde med lukket dør	495 mm	577 mm	640 mm
Dybde med åpen dør (b)	980 mm	1062 mm	1125 mm
Vaskemaskinens vekt	X kg (avhengig av modell)		
Merkespenning	Se typeskilt		
Nominell effekt	Se typeskilt		
Tilslutning	Se typeskilt		
Vanntrykk	Se typeskilt		
Strøm	Se typeskilt		
Frekvens	Se typeskilt		
Maks. tøymengde	Se typeskilt		

Merkeskilt

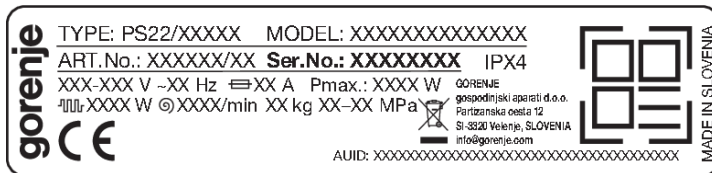

Lenke til EU EPREL-databasen

Fra 1. mars 2021 er informasjon om energimerking og økodesignkrav tilgjengelig i EUs EPREL-produktdatabase.

QR-koden på energietiketten som ble levert med apparatet inneholder en nettkobling der du kan finne ditt registrerte apparat i EUs EPREL-database.

Du finner også informasjon om produktets egenskaper i EUs EPREL-database, som er tilgjengelig via koblingen <https://eprel.ec.europa.eu>, hvor du må skrive inn modell- og produktnummeret. Begge er angitt på typeskiltet på apparatet. På nettstedet www.theenergylabel.eu kan du finne mer detaljert informasjon om energietiketten.

Ta vare på energietiketten i tilfelle du får behov for den i fremtiden, sammen med bruksanvisningen og andre dokumenter som ble levert med dette apparatet.


Samsvarsinformasjon

Type radioutstyr (modellavhengig)	HL3215STG HLW3215-TG HLW3215-TG01
Wi-Fi	
Frekvensområde for bruk	2.400GHz – 2.4835 GHz
Maksimal utgangseffekt	≤ 10 dBm/MHz (EIRP) (antenneforsterkning < 10 dBi)
Maksimal antenneforsterkning	Forsterkning: 0 dBi
Bluetooth	
Frekvensområde for bruk	2.400GHz – 2.4835 GHz
Bæresignaleffekt	6 dBm (≤ 10 dBm)
Utslippstype	F1D

Samsvarserklæring

Selskapet erklærer at enheten med funksjonen **ConnectLife** er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Den detaljerte samsvarserklæringen finner du på nettadressen <https://auid.connectlife.io>, sammen med de andre tilhørende dokumentene på siden til enheten din.

Kontrollenhet

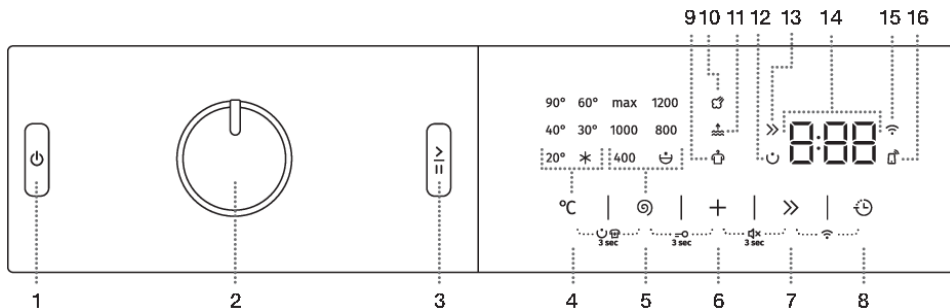

1	PÅ/AV-KNAPP Bruk denne knappen til å slå vaskemaskinen på og av og tilbake stille vaskeprogrammet.
2	PROGRAMVELGER
3	START/PAUSE-KNAPP Knappen brukes til å starte eller stoppe et program. Etter oppstart eller under pause vil lyset på knappen blinke. Når programmet er startet og kjører, lyser det konstant.
4	VASKETEMPERATUR °C Valg for vasketemperatur
4+5	PÅ/AV FORVASK/SUPERHYGIENE Trykk på posisjonene 4+5 og hold i 3 sekunder.
5	SPIN (SENTRIFUGERING) (SENTRIFUGERINGSKONTAKT/PUMPESTOPP/TØMMING) Funksjon for innstilling av sentrifugeringshastighet.
5+6	Barnesikring PÅ/AV Trykk på posisjonene 5+6 og hold i 3 sekunder.
6	OPTIONS (TILLEGGSFUNKSJONER): ANTI CREASE (ANTI KRØLL) Mulighet for å aktivere mer skånsom vasking. WATER+ (VANN+) Mulighet for å velge høyere vannforbruk STEAM (DAMP) Mulighet til å aktivere funksjonen for å friske opp klesvasken
6+7	Lyd PÅ/AV Trykk på posisjonene 6+7 og hold i 3 sekunder.
7	FAST >> (RASK) Mulighet for å stille inn kortere tid for vaskeprogrammet.
8	DELAY END (FORSINKELSE) Mulighet for å velge når vaskeprogrammet skal være ferdig.
7+8	SLÅ PÅ/AV Wi-Fi tilkoblingen Trykk på posisjonene 7+8.

9	Symbolbelysning ANTI CREASE  (ANTI KRØLL)
10	Symbolbelysning STEAM  (DAMP)
11	Symbolbelysning WATER+  (VANN+)
12	Belysning av symbolet PREWASH  (FORVASK/SUPERHYGIENE)
13	Symbolbelysning FAST >> (RASK VASK)
14	Følgende vises i DISPLAYET : • Tilgjengelige funksjoner; • Gjenværende tid for programmet; • Informasjon til brukeren.
15	Tenning av symbolet CONNECT  (TILKOBLING)
16	Tenning av REMOTE START  (FJERNSTART)



INFORMASJON!

For modeller med rotasjonshastigheter høyere enn 1200 o/min lyser inskripsjonen maks i displayet.

For modeller med høyeste hastighet 1200 o/min lyser instruksjonen maks i displayet aldri opp.

INSTALLASJON OG TILKOBLING



INFORMASJON!


Fjern all emballasjen. Vær forsiktig når du fjerner emballasjen så du ikke skader tørketrommelen med en skarp gjenstand.

Fjerne transportbeskyttelsene



ADVARSEL!

Før du tar apparatet i bruk, må transportbeskyttelsene fjernes. En blokkert vaskemaskin kan bli skadet når den slås på for første gang. Garantien er ugyldig for slike skader!

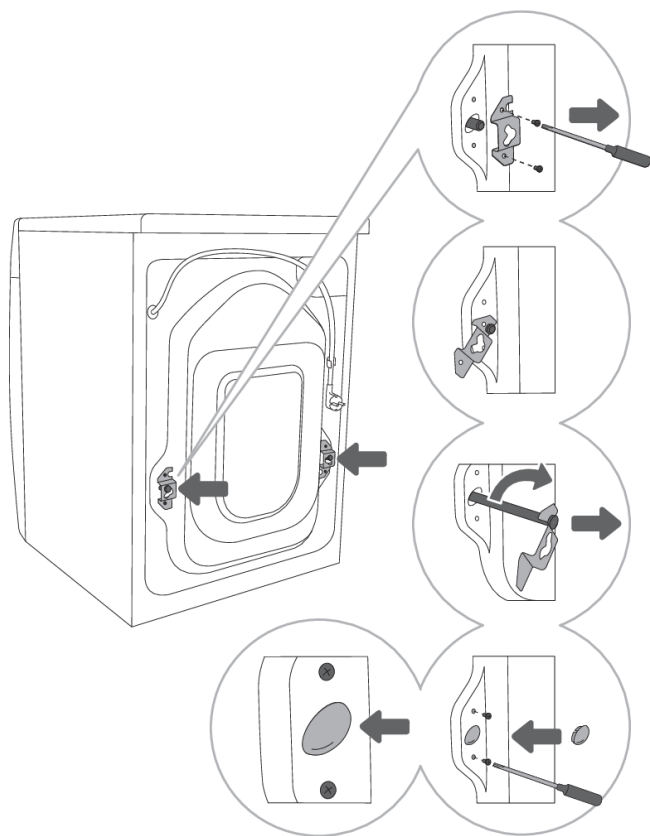

1 Flytt slangene, og løsne skruene på baksiden av vaskemaskinen. Fjern de to vinkelstykkene.

2 Skyv vinkelstykkene inn i sporet i transportbeskyttelsen; men før du gjør dette, dreier du det høyre vinkelstykket til motsatt side.

3 Bruk vinkelstykkene til å dreie transportbeskyttelsen 90° og trekke dem ut.

4 Dekk de to hullene etter er transportbeskyttelsene med plastplugg, og stram skruene du løsnet i trinn 1 på nytt. Plastpluggene ligger i posen med bruksanvisningen for vaskemaskinen.

Flytting og transport etter installasjon

INFORMASJON!

Hvis du vil flytte vaskemaskinen etter at den er installert, må vinkelstykkene og minst én av transportbeskyttelsene monteres på nytt for å hindre vibrasjonsskade på vaskemaskinen under transport (se kapitlet »INSTALLASJON OG TILKOBLING/Fjerne transportbeskyttelse«). Hvis du har mistet vinkelstykkene og transportbeskyttelsene, kan du bestille nye fra produsenten.

Riktig plassering

INFORMASJON!

Gulvet der maskinen skal stå, må ha betongbærelag. Det må være rent og tørt, ellers kan vaskemaskinen gli. Du må også rengjøre undersiden av de regulerbare bena.

INFORMASJON!


Vaskemaskinen må stå flatt og stabilt på et solid underlag.

INFORMASJON!

Hvis vaskemaskinen plasseres på et stabilt, men opphøyde underlag, må den i tillegg sikres mot velt.

Justere bena på vaskemaskinen

Bruk et vaterpass og nøkkel nr. 32 (til bena) og 17 (til mutteren). Skrunøkler følger ikke med.

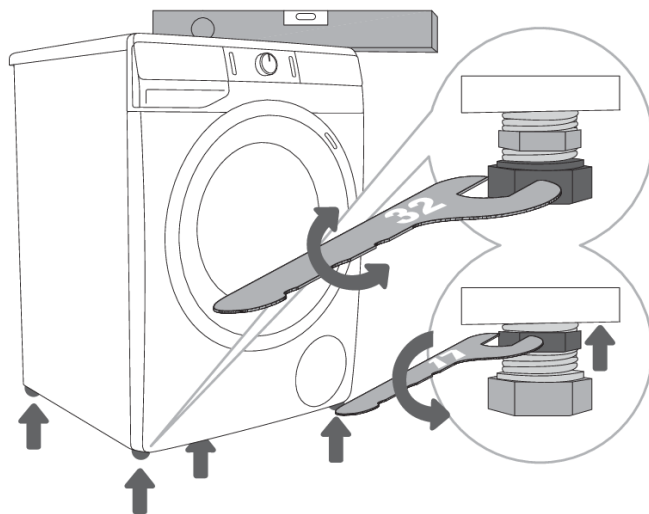

1 Vatre vaskemaskinen på langs og på tvers ved å dreie de justerbare bena.

2 Etter justering av høyden på bena må låsemutrene strammes godt med en nøkkel nr. 17, ved å dreie dem mot undersiden av vaskemaskinen ↑ (se figur).

INFORMASJON!

Feil justering av vaskemaskinen med de regulerbare bena kan forårsake vibrasjon, at maskinen glir over rommet og høy driftslyd. Feiljustering av vaskemaskinen dekkes ikke av garantien.

INFORMASJON!

Noen ganger forekommer det uvanlig eller høyere lyd under bruk; dette skyldes som oftest feil installasjon.

Plassering av vaskemaskinen


Hvis du også har en Gorenje tørketrommel med tilsvarende (samme) mål, kan den plasseres oppå Gorenje vaskemaskin (i så fall må det brukes sugekopper) eller ved siden av den (figur 1 og 3).

Hvis vaskemaskinen fra Gorenje er mindre (minimumsdybde 545 mm) enn din tørketrommel fra Gorenje, må det kjøpes en ekstra støtte for tørketrommelen (figur 2). Bruk de vedlagte sugekoppene; de skal hindre at tørketrommelen glir.


Ekstraustyr (tørketrommelstøtte (a), sugeføtter (b) og veggfestebrakett (c)) kan kjøpes hos servicesenteret.

Underlaget der enheten plasseres må være rent og flatt.


Gorenje-vaskemaskinen som du vil plassere Gorenje-tørketrommelen oppå, må tåle vekten av Gorenje-tørketrommelen (se kapitlet »BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN/Tekniske spesifikasjoner«).

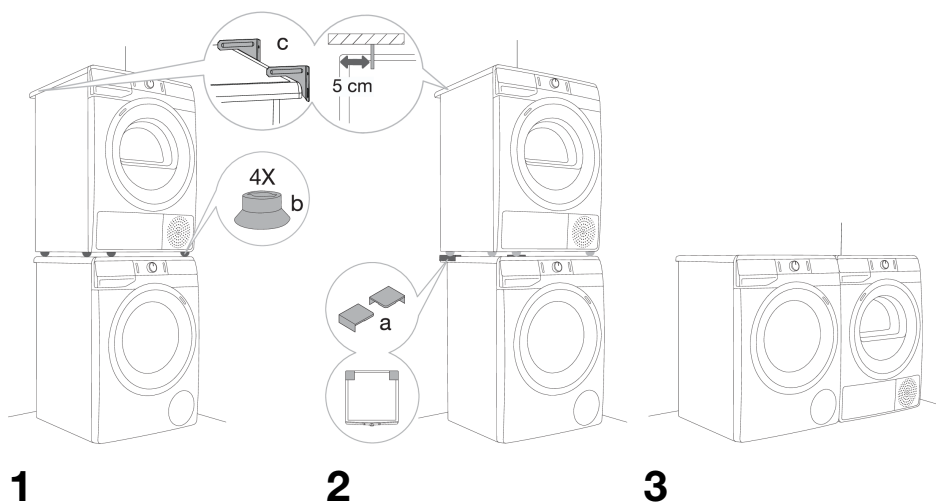

Minsteavstander rundt vaskemaskinen

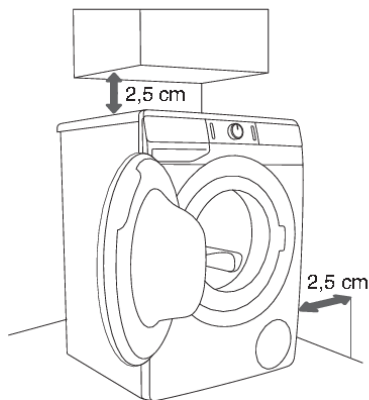

1

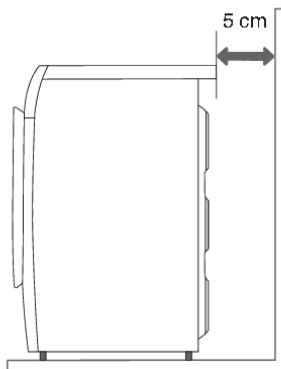

2



INFORMASJON!


Vaskemaskinen bør ikke komme borti veggen eller tilstøtende møbler. For optimal drift av vaskemaskinen anbefaler vi at man overholder minsteavstanden til veggene, som vist på figuren. Dersom minsteavstandene ikke overholdes, kan ikke trygg og riktig drift av maskinen garanteres. I tillegg kan det fare for overoppheting (figur 1 og 2).



INFORMASJON!

Det frarådes å installere vaskemaskinen under en benkeplate.

Åpne døra til vaskemaskinen (fugleperspektiv)

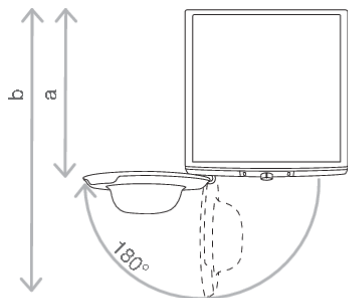


Se kapitlet »BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN/Tekniske spesifikasjoner«.

a = vaskemaskinens dybde
b = dybde med åpen dør

Tilkobling til vann

Fest slangen til vannkranen ved å skru den fast på gjengene.

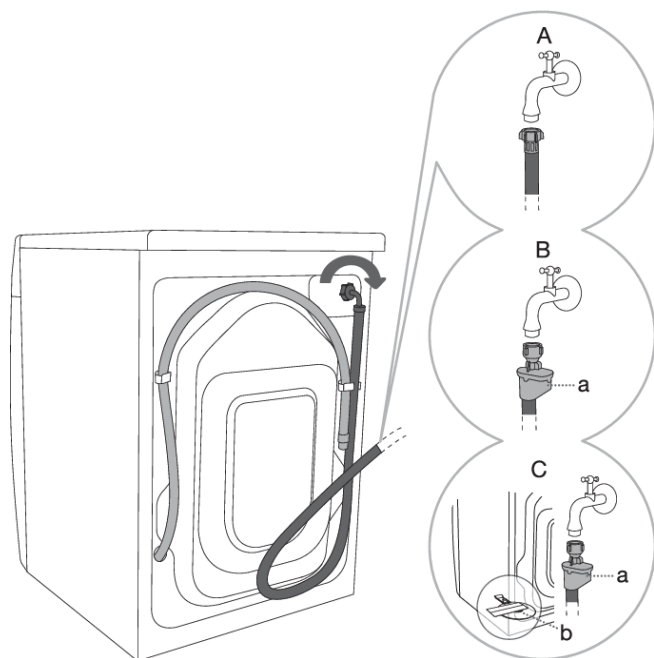

A STANDARDTILKOBLING

B AQUA - STOP
TILKOBLING

C TOTAL AQUA-STOP
TILKOBLING (MED
FLOTTØR)

INFORMASJON!

Ved normal drift av vaskemaskinen skal trykket i vannledningen være mellom 0,05 og 0,8 MPa (0,5–8 bar). Minimum dynamisk vanntrykk kan du finne ut ved å måle vannstrømmen.

Det skal komme 1,2 liter vann i løpet av 30 sekunder når kranen er åpnet helt.

INFORMASJON!

Stram inntaksslangen for hånd, stramt nok til at slangen er helt tett (maks. 2 Nm). Når du har koblet til slangen, må pakningen kontrolleres med hensyn til lekkasje. Ikke bruk tang eller lignende verktøy når du kobler til slangen, for dette kan ødelegge gjengene på mutteren.

INFORMASJON!

Bruk bare inntaksslangen som følger med maskinen. Ikke benytt brukte slanger eller andre typer slanger.

INFORMASJON!

Når du kobler til inntaksslangen, må du koble den til slik at det gir tilstrekkelig og uhindret vanntilførsel.

AQUA - STOP tilkobling

(modellavhengig)

Hvis et internt rør eller slange er skadet, aktiveres et avstengingssystem som stenger vanntilførselen til vaskemaskinen. I slike tilfeller blir kontrollglasset (a) rødt. Skift ut inntaksslangen.



TOTAL AQUA-STOP tilkobling (med flottør)

(modellavhengig)


Hvis et internt rør eller slange er skadet, aktiveres et avstengingssystem som stenger vanntilførselen til vaskemaskinen. I slike tilfeller blir kontrollglasset (a) rødt. Skift ut inntaksslangen.

Hvis det er vann på bunnen av vaskemaskinen, vil flottøren (b) stige og utløse et avstengingssystem for å kutte vannforsyningen til vaskemaskinen; vaskeprosessen stoppes, vannforsyningen slås av, maskinen kobler inn pumpen og melder om en feil.



Koble til og sikre avløpsslangen

Led avløpsslangen ned i en utslagsvask eller et badekar, eller koble den direkte til et avløp (minste diameter for tilkobling av avløp er 4 cm). Den loddrette avstanden fra gulvet til enden av avløpsslangen må ikke være mer enn 100 cm og ikke mindre enn 60 cm. Slangen kan festes på tre forskjellige måter (A, B, C).

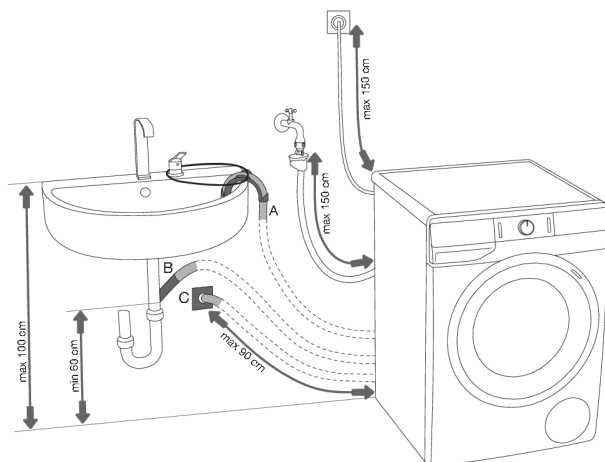


A Avløpsslangen kan legges ned i en utslagsvask eller et badekar. B Bruk en streng gjennom åpningen i alburøret for å feste slangen og unngå at den glir ned på gulvet

B Avløpsslangen kan også festes direkte til avløpet i utslagsvasken.

C Avløpsslangen kan også kobles til et veggavløp med en riktig installert vannlås som gir mulighet til rengjøring.


D Avløpsslangen må festes og låses til klemmen på baksiden av vaskemaskinen, som vist på figuren.

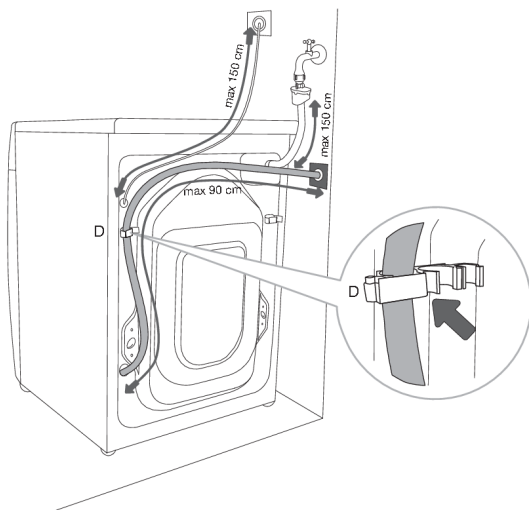


INFORMASJON!

Hvis avløpsslangen ikke er riktig festet, kan trygg og riktig drift av maskinen ikke garanteres.

Tilkobling til strømnettet

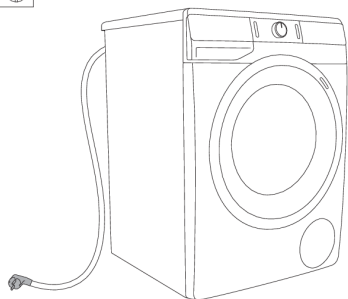

2 h

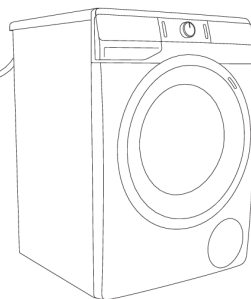

ELEKTRISK STØT!

Før du kobler vaskemaskinen til strømnettet, må du vente i minst 2 timer til den har nådd romtemperatur.

Koble vaskemaskinen til en jordnet stikkontakt. Etter installering skal veggkontakten være fritt tilgjengelig. Veggkontakten skal være utstyrt med en jordingskontakt (i samsvar med gjeldende forskrifter).

Informasjon om vaskemaskinen står på merkeskiltet (se kapitlet »BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN/Tekniske data«).



ELEKTRISK STØT!

Vi anbefaler overspenningsvern for å beskytte enheten ved lynnedslag.



ADVARSEL!

Vaskemaskinen må ikke kobles til strømnettet ved hjelp av en skjøteledning.



INFORMASJON!

Vaskemaskinen må ikke kobles til et strømuttak som er beregnet på en elektrisk barbermaskin eller hårføner.




INFORMASJON!

Reparasjon og vedlikehold som berører sikkerhet eller ytelse, skal utføres av kvalifisert fagpersonell.


FØR ENHETEN FOR FØRSTE GANG

Kontroller at vaskemaskinen er koblet fra strømmettet. Deretter åpner du døra mot deg (figur 1 og 2).

Før første gangs bruk bør du vaske trommelen med en myk og fuktig klut og vann, eller bruke programmet Cotton 90°C (Bomull 90°C). Det må ikke være tøy i vaskemaskinen; trommelen må være tom (figur 3 og 4).

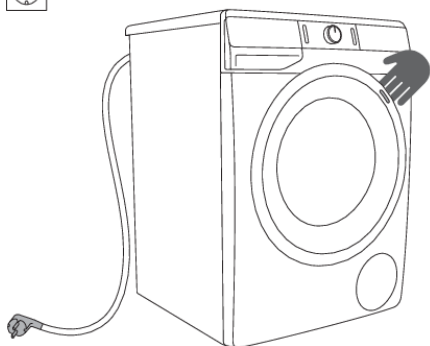


1

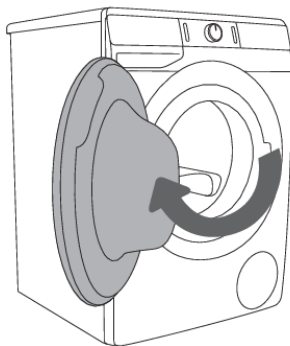

2



3

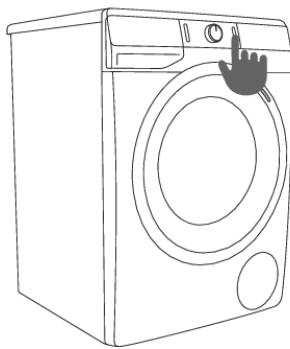

4



ADVARSEL!

Ikke bruk løsemidler eller rengjøringsmidler som kan skade vaskemaskinen (vennligst følg anbefalingene og advarslene fra produsentene av rengjøringsmiddelet).

Koble apparatet til ConnectLife-appen

ConnectLife er en smarthusplattform som kobler sammen mennesker, enheter og tjenester. Appen **ConnectLife** har avanserte digitale tjenester og løsninger som gjør at brukerne kan overvåke og styre apparater, motta meldinger på smarttelefonen og oppdatere programvaren (hvilke funksjoner som støttes, avhenger av apparatet og hvilket land du er i).

For å koble til smartenheten trenger du et Wi-Fi-nettverk (bare 2,4 GHz nettverk støttes) og en smarttelefon med appen **ConnectLife**.



For å laste ned appen **ConnectLife** kan du skanne QR-koden eller søke etter **ConnectLife** der du laster ned apper.


1. Installer appen **ConnectLife**, og opprett en konto.
2. I appen **ConnectLife** går du til menyen «Add device» (legg til enhet), og deretter velger du type apparat. Skann QR-koden (du finner den på typeskiltet på apparatet, og du kan også skrive inn AUID/SN-nummeret manuelt).
3. Appen veileder deg gjennom hele prosessen med å koble apparatet til smarttelefonen din.
4. Når apparatet er koblet til, kan du betjene det eksternt via appen.

Praktiske tips for smartenheten din

Hvor finner jeg enhetens QR-kode, som appen ber om under installasjonen?

Du finner QR-koden på apparatets garantiark eller merkeskilt.

Hvordan slår jeg på Wi-Fi på enheten?

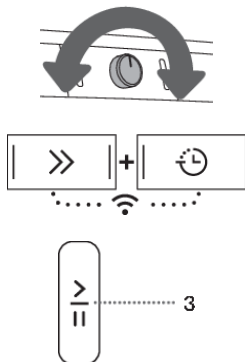

Kontroller at apparatet er slått på. Det spiller ingen rolle hva knappen for programvalg står på. Gjør deretter følgende:

- Åpen menyen Add device (legg til apparat) i **ConnectLife**-appen.
- Følg instruksjonene i **ConnectLife**-appen for å koble sammen telefonen og apparatet og koble apparatet til Wi-Fi-nettverket.
 - Velg type apparat.
 - Skann QR-koden (finnes på garantiarket eller merkeskiltet til apparatet).
- Hold inne posisjonene (7+8) på apparatet til displayet viser .
- I **ConnectLife**-appen får du informasjon om hvordan du skal angi nødvendige data for at apparatet skal kunne koble seg til nettverket.

Hvordan aktiverer jeg fjernstart av apparatet?

Drei programvelgerknappen for å plassere **ConnectLife/REMOTE CONTROL** (fjernkontrollen). Trykk på (3) START/PAUSE-knappen (døren må være lukket).

Hvordan legger jeg til en bruker? **PAR**

Kontroller at apparatet er slått på. Det spiller ingen rolle hva knappen for programvalg står på. Gjør deretter følgende:

- Åpen menyen Add device (legg til apparat) i **ConnectLife**-appen.
- Følg instruksjonene i **ConnectLife**-appen for å koble sammen telefonen og apparatet.
 - Velg type apparat.
 - Skann QR-koden (finnes på garantiarket eller merkeskiltet til apparatet).
- Hold inne posisjonene (7+8) på apparatet til displayet viser **PAR**. Nedtellingen fra tre minutter starter.
- Deretter kan du fullføre og bekrefte innstillingene i appen.

Hvordan fjerner jeg brukere (UnPair)? **UnP**

For å fjerne alle brukere holdes knappene (7+8) inne til displayet viser **UnP**. Bekreft valget ved å trykke på (3) the START/PAUSE-knappen.



INFORMASJON!

Dette trinnet fjerner alle aktive brukere fra apparatet. Hvis du vil styre apparatet eksternt igjen, må du gjenta prosessen for å legge til en bruker **PAR**.

Hvilken Wi-Fi-ruter kan jeg bruke?

Bare 2,4 GHz nettverk støttes. Hvis **ConnectLife**-appen ikke finner nettverket ditt under sammenkoblingen, kan du gjøre følgende:

- Bruker ruterens frekvensen 2,4 GHz?
- Er nettverket skjult?
- Er signalet sterkt nok?

Har du flere spørsmål?

Besøk oss på www.connectlife.io eller kontakt oss på hello@connectlife.io.

Ekstern oppgradering av programvaren

Kontroller valgene for oppdateringa v programvaren i **ConnectLife**-appen.


VASKEPROSESSEN, TRINN FOR TRINN (1-7)

Trinn 1: Følg vaskeanvisningene på tøyet

Normal vask; Sensitivt tøy					
	Maks. vasketemperatur 95°C		Maks. vasketemperatur 40 °C		Kun handvask
	Maks. vasketemperatur 60°C		Maks. vasketemperatur 30°C		Tåler ikke vask
Bleking					
	Bleking i kaldt vann			Tåler ikke bleking	
Tørrens					
	Tørrens med alle midler			Petroleumsløsemiddel R11, R113	
	Tørrens i parafin, ren sprit og i R113			Tåler ikke tørrens	
Stryking					
	Strykes på maks. 200°C			Strykes på maks. 110°C	
	Strykes på maks. 150°C			Tåler ikke stryking	
Tørking					
	Tørkes flatt (legges på et flatt underlag)			Høy temperatur	
	Drypptørkes			Lav temperatur	
	Henges til tork			Tåler ikke tørketrommel	

Trinn 2: Forbered vaskingen

1. Sorter tøyet etter tekstiltipe, farge, tilsmussingsgrad og tillatt vasketemperatur (se PROGRAMTABELL).
2. Vask tøy som avgir mye lo og fibrer atskilt fra annen klesvask.
3. Tøm lommene. Mynter, spiker osv. kan skade maskinen og stoffet.
4. Knepp igjen knapper og lukk glidelåser, knytt sammen bånd og vring lommer; fjern eventuelle metallklips som kan skade vasketøyet og vaskemaskinen innvendig eller stoppe til avløpet.
5. Legg ekstra ømfintlige klær og små ting i en vaskepose som er beregnet til formålet. (Tørkeposer er tilgjengelige som ekstra tilbehør.)

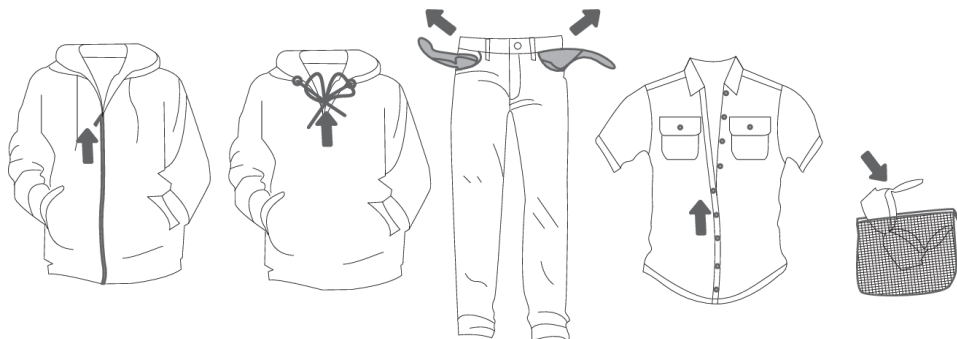

Før du bruker vaskemaskinen, må du forsiktig fjerne alle faste gjenstander og partikler fra tekstilene du vil vaske for å forhindre skade på maskinen eller tilstopping av pumpefilteret. Dette gjelder (kontroller også alle lommer og klaffer):

- faste gjenstander (f.eks. skruer, klips, små steiner, høy osv.),
- matrester (f.eks. bein, tørket deig osv.),
- tørkede partikler av byggematerialer (f.eks. mørtel, sand, gjørme osv.).




ADVARSEL!

Produsenten påtar seg intet ansvar for funksjonsfeil som følge av manglende overholdelse av disse instruksjonene, som også kan påvirke garantiens gyldighet. Videre dekker ikke produsenten servicekostnader knyttet til fremmedlegemer i pumpen eller pumperengjøring.


Slå på vaskemaskinen

Koble vaskemaskinen til strømnettet med strømledningen, og koble vaskemaskinen til vanntilførselen.

Trykk på (1) **PÅ/AV**-knappen for å slå på vaskemaskinen (figur 1 og 2).

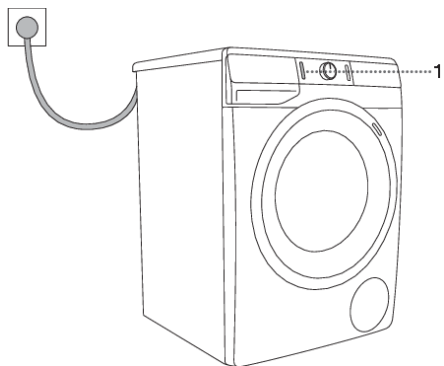

1

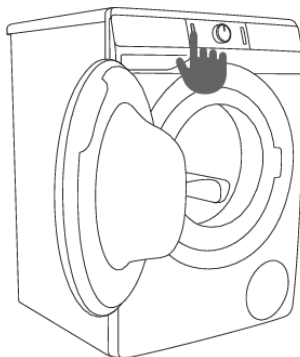

2


Legge tøy i vaskemaskinen

Åpne døra til vaskemaskinen ved å trekke håndtaket mot deg (figur 1).


Legg tøyet inn i trommelen (når du har kontrollert at trommelen er tom) (figur 2).

Pass på at ingen plagg sitter fast mellom døra og gummipakningen.


Lukk døra til vaskemaskinen (figur 3).

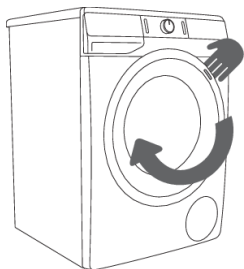

1

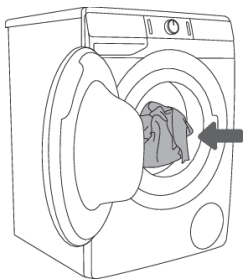

2

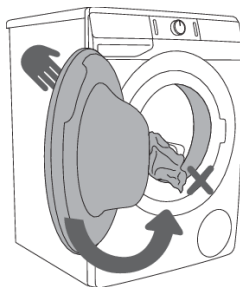


3

Ikke ha for mye i trommelen! Se PROGRAMTABELL, og overhold nominell belastning som angitt på merkeplaten.

Hvis vaskemaskintrommelen er for full, vil ikke tøyet bli vasket like grundig.

Trinn 3: Velge vaskeprogram

Velg **program** ved å dreie programvelgeren (2) mot venstre eller høyre (avhengig av tøytype og hvor skittent tøyet er). Se PROGRAMTABELL.

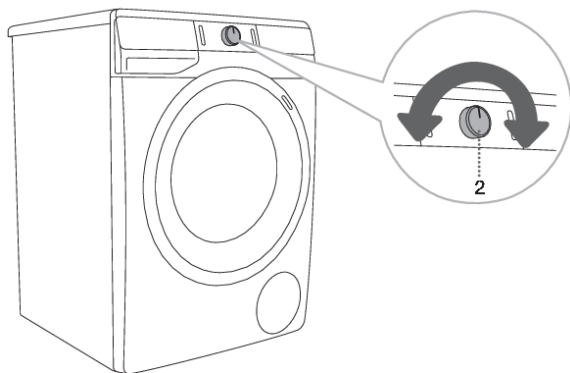

INFORMASJON!

Under drift vil programvelgeren (2) ikke dreie automatisk.



INFORMASJON!

Vaskeprogrammene er omfattende programmer som inkluderer alle vasketrinnene, også tøymykning og sentrifugering (dette gjelder ikke for Delprogrammer).



INFORMASJON!

Delprogrammer er frittstående programmer. Bruk dem når du ikke trenger hele vaskeprogrammet.

Programtabell

Program	Maks. tøymengde	Maks. ⑨ 3)	Programbeskrivelse
 Cotton white  (Bomull hvit) 40°C–90°C	*MAX	MAX ¹⁾	Program for vasking av hvitt bomullstøy, håndklær, sengetøy, T-skjorter ... Temperaturen kan stilles inn separat; derfor må du følge vaskeanvisningene på klærne. Sentrifugeringshastigheten kan stilles inn etter smak og behag. Programtiden og vannmengden justeres etter tøymengden. For å redusere krølling trykk på (6) OPTIONS (TILLEGGSFUNKSJONER) før vaskeprogrammet starter, og velg funksjonen ANTI CREASE (ANTIKRØLL) og/eller STEAM (DAMP).
 Colour (Farget) *–60°C	*MAX	MAX ¹⁾	Program for farget bomullstøy. Temperaturen kan stilles inn separat; derfor må du følge vaskeanvisningene på klærne. Sentrifugeringshastigheten kan stilles inn etter smak og behag. Programtiden og vannmengden justeres etter tøymengden.
 Mix (Blandet tøy/- Syntetisk) *–60°C	3,5 kg	1200 ²⁾	Vaskeprogram for ømfintlige klær av syntetiske og blandete fibrer eller viskose, og for enkelt stell av bomull. Følg anvisningene på klærne.
 Wool (Ull&Håndvask) *–40°C	2 kg	800	Skånsomt vaskeprogram for vask av ull, silke og klær som krever håndvask. Maksimal temperatur er 40°C. Dette programmet har en kort sentrifugeringscyklus. Den høyeste sentrifugeringshastigheten er 800 o/min.
 Eco 40-60 4)	*MAX	MAX ¹⁾	Normalt skittent bomullstøy som kan vaskes sammen i samme program på både 40°C og 60°C. Programmet brukes til å vurdere samsvar med EUs økodesignlovgivning.
 Power 59'32' 40 °C	4 kg	1200 ²⁾	Program for mindre mengder lite skittent tøy. Vaskeprogrammet omfatter kraftig tromling og maksimal sentrifugeringshastighet. Programmet varer i 59 minutter. Ved bruk av hurtigfunksjonen FAST (RASK) varer programmet i 32 minutter.
 Speed 20' (Hurtigvask 20') 30°C	2,5 kg	1000 ²⁾	Hurtigvask for lite skittent tøy som bare trenger oppfriskning.

Program	Maks. tøymengde	Maks. ⑤ 3)	Programbeskrivelse
 Drum clean (Selvrenseprogram)	0 kg		Dette programmet brukes til å rengjøre trommelen og fjerne rester av vaskemiddel og bakterier. For å velge programmet dreier du programvelgeren til venstre eller høyre til posisjonen Drum clean (Selvrenseprogram). Ingen andre tilleggsfunksjoner kan velges. Trommelen må være tom. Ikke doser vaskemiddel eller tøymykner! Du kan tilsette litt spritteddik (ca. 2 dl) eller natron (1 spiseskje eller 15 g) for effektiv avkalking. Vi anbefaler at du bruker programmet minst én gang i måneden. Du kan tilsette rengjøringsmidlene i kammeret for hovedvask eller i trommelen.
 Spin Drain (Sentrifugering Drenering) (Sentrifugerings- hastighet Tømming) (Delprogram)	/	MAX ¹⁾	Bruk programmet hvis du bare ønsker å sentrifugere tøyet. Hvis du bare ønsker å fjerne vannet fra vaskemaskinen, uten å sentrifugere, trykker du på (5) SPIN flere ganger, til ingen indikator (lampe) er på. Displayet viser 0:01.
 Rinse & Soft. (Skylling&Tøymykning) (Delprogram)	/	MAX ¹⁾	For mykning, stiving eller impregnering av det vaskede tøyet. Programtrinnet kan også brukes som skylleprogram, men uten å tilsette tøymykner. Programtrinnet fullføres med en ekstra skylking. Du kan også velge WATER+ (VANN+) ved å velge tilleggsfunksjonen (trykk på knappen før vaskeprogrammet starter (6) OPTIONS (TILLEGGSFUNKSJONER)).
 Pillow (Pute) (Dun) 20°C–40°C	**(1/2)	800	Vaskeprogrammet passer for puter og jakker som er fylt eller polstret med dun. Vaskingen skjer ved lav temperatur og mye vann, skånsom tromling og skånsesentrifugering.
 Shirts  (Skjorter med damp) *–40°C	3,5 kg	1200 ²⁾	Dette programmet er beregnet for vasking av plagg av bomull, mikrofibre og syntetiske tekstiler; for vasking av krager og mansjetter. Vasken skjer ved lav temperatur, med ekstra mye vann og skånsom tromling. Forhåndsinnstilt sentrifugeringshastighet er 800 o/min. For å behandle tøy med damp trykk på (6) OPTIONS (TILLEGGSFUNKSJONER), og velg STEAM (DAMP)-funksjonen.
 Pets   (Fjerning av hår fra kjæledyr) 30°C–60°C	*MAX	MAX ¹⁾	Under dette programmet fjernes hår fra kjæledyr fra plaggene. Vaskeprogrammet inkluderer automatisk forvask og ekstra skylking. For å behandle tøy med damp trykk på (6) OPTIONS (TILLEGGSFUNKSJONER), og velg STEAM (DAMP)-funksjonen.

Program		Maks. tøymengde	Maks. ⑤ 3)	Programbeskrivelse
				Når vaskeprogrammet er fullført, må du rengjøre glasset i døren og pumpefilteret, siden det kan sitte dyrehår der. Vi anbefaler at du kjører programmet for å rengjøre trommelen Drum clean (Selvrenseprogram) etter vaskeprogrammet, slik at alle dyrehår fjernes fra vaskemaskinen.
	Baby  (Spedbarnstøy) 40°C–90°C	*MAX	MAX ¹⁾	For å vaske klær som krever spesiell behandling, for eksempel babyplagg. Vi anbefaler at du vrenger plaggene, siden det gjør det enklere å vaske bort hudceller og rester av hudprodukter. Programmet er en kombinasjon av lengre oppvarming og en ekstra skylling for å fjerne vaskemiddelrester. Vaskeprogrammet har automatisk forvask og flere skyllinger. For å behandle tøy med damp trykk på (6) OPTIONS (TILLEGGSFUNKSJONER), og velg STEAM (DAMP)-funksjonen.
	Extra hygiene  40°C–90°C	*MAX	MAX ¹⁾	Dette programmet brukes til å vaske bomullsplagg som krever ekstra grundig vask, for eksempel klær til personer som har svært sensitiv hud eller allergier. Vi anbefaler å vrenge plaggene, for da vil hud og andre rester vaskes bort. For å behandle tøy med damp trykk på (6) OPTIONS (TILLEGGSFUNKSJONER), og velg STEAM (DAMP)-funksjonen.
	Remote control (Fjernkontroll)			Bruk Remote control programmet til å fjernstyre apparatet (ved hjelp av telefonen). Du kan velge alle programmer som er tilgjengelige på apparatet (se kapitlene »FØR MASKINEN BRUKES FOR FØRSTE GANG/Koble apparatet til ConnectLife-appen« og »VASKEPROSESSEN, TRINN FOR TRINN (1–7)/Trinn 3: Fjernkontroll av vaskeprosessen ved hjelp av appen«). Du kan også velge flere programmer i appen.

* Maksimal oppgitt belastning (MAX) – se merkeskiltet

** Halvfullt (1/2)

/ Alle tøymengder (0 kg – MAX kg)

* Kald vask

¹⁾ Maksimal sentrifugeringshastighet (MAX) – se merkeskiltet

²⁾ Avhengig av modellen

³⁾ Maksimal sentrifugeringshastighet

⁴⁾ Testprogram for samsvar med forordning (EU) nr. 2019/2023 om økodesign og forordning nr. 2019/2014 om energimerking.

Anbefalinger for vaskemidler i henhold til forordning (EU) nr. 1015/2010

Program		Vaskemiddel			
		Universelt	Til kulørt vask	Til sensitiv klesvask og ull	Spesial
	Cotton white (Bomull hvit)	✓	✓	—	—
	Colour (Farget)	✓	✓	—	—
	Mix (Blandet tøy/- Syntetisk)	—	✓	—	—
	Wool (Ull& Håndvask)	—	—	✓	✓
	Eco 40-60	✓	✓	—	—
	Power 59 32'	—	✓	✓	—
	Speed 20' (Hurtigvask 20')	—	✓	—	—
	Drum clean (Selvrenseprogram)	—	—	—	—
	Spin Drain (Sentrifugering Drenering) (Sentrifugerings- hastighet Tømming)	—	—	—	—
	Rinse & Soft. (Skylling& Tøymykning)	—	—	—	—
	Pillow (Pute) (Dun)	✓	✓	✓	—
	Shirts (Skjorter med damp)	✓	✓	✓	✓
	Pets (Fjerning av hår fra kjæledyr)	✓	✓	✓	—
	Baby (Spedbarnstøy)	✓	✓	✓	✓
	Extra hygiene	✓	✓	✓	—

✓Anbefaling

—Ingen anbefaling



INFORMASJON!

Når det gjelder energi- og vannforbruk, er programmer som har lavere temperaturer og varer lenger generelt de mest effektive.



INFORMASJON!

Støy og restfuktighet påvirkes av sentrifugehastigheten: Jo høyere sentrifugehastighet under sentrifugering, desto mer støy og lavere restfuktighet.



INFORMASJON!

Ha i pulver eller flytende vaskemiddel i samsvar med anvisningene fra produsenten ut fra vasketemperatur, hvor skittent tøyet er og vannets hardhet.

Hvis det dannes alt for mye skum i vaskemaskinen, eller hvis skum går gjennom doseringsbeholderen, må det vaskede tøyet skylles grundig. Velg et vaskeprogram med mye vann uten bruk av vaskemiddel.



INFORMASJON!

Maksimal tøymengde i kg (for Bomullsprogrammet) er angitt på typeskiltet til vaskemaskinen (se kapitlet »BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN/Tekniske spesifikasjoner«).



INFORMASJON!

Maksimal eller nominell tøymengde gjelder tøy som er forberedt i henhold til standarden IEC 60456.



INFORMASJON!

For bedre vaskeeffekt anbefaler vi å fylle trommelen 2/3 ved bruk av bomullsprogrammene.



INFORMASJON!

Lav vanntemperatur, lav nettspenning og ulik tøymengde kan påvirke vasketiden; den gjenstående tiden som vises, justeres tilsvarende under vaskeprosessen.

TIDSOPTIMERING UNDER FREMDRIFTEN AV PROGRAMMET

I det tidlige stadiet av vaskeprogrammet bruker vaskemaskinen avansert teknologi for å registrere tøymengden. Etter at tøymengden er registrert, tilpasser maskinen programtiden.


Vaskeprogrammer med damp

Tilsetting av damp i det siste vasketrinnet løser tøyet, gir en lett desinfisering og fjerner enkelte allergener. Når du har brukt et slikt program, blir tøyet mykt, smidig og friskt og krever mindre stryking. Ved bruk av damp (trykk på knappen 10) kan du også bruke mindre tøymykner eller sløfye den helt. For å få bedre effekt av damp på tøyet anbefaler vi halv maskin.

Vaskeprogrammer med desinfeksjonsfunksjon

Programmer med ikonet , lar deg bytte ut forvasken med desinfeksjonsfunksjonen (**Superhygiene** ).

Når du har valgt funksjonen for desinfisering, tilsetter du desinfeksjonsmiddelet i det spesielle doseringskammeret som du finner i kammeret for forvask .

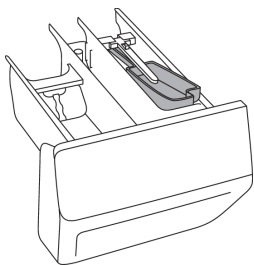

Følg produsentens anbefalte mengde. Anbefalt trommelbelastning er maksimalt 3 kg. Følg instruksjonene fra produsenten av produktet du bruker. Bruk bare desinfeksjonsmidler som er egnet for klær. Hvis du bruker andre desinfeksjonsmidler, kan det skade klærne dine (misfarging, flekker og lignende). Hvis du vasker ømfintlige plagg, må du kontakte produsenten av plaggene for å finne ut om de kan vaskes med desinfeksjonsmiddel, slik at de ikke blir skadet.

Du tar fullt ansvar for bruk av desinfeksjonsmidler.




INFORMASJON!

Hvis du har valgt et program med forvask og du har tilsatt pulvervaskemiddel i kammeret for forvask, fjerner du beholderen for desinfeksjonsmiddel.

Fjernkontroll av vaskeprosessen ved hjelp av appen

INFORMASJON!

Se kapittel VASKEPROSESSEN, TRINN FOR TRINN (1–7), og følg trinn 1 og 2.



På apparatet:

1. Lukk døren til vaskemaskinen, og lukk vaskemiddelrommet.
2. Drei programvelgerknappen for å plassere **ConnectLife/REMOTE CONTROL** (fjernkontrollen).
3. Trykk på (3) START/PAUSE-knappen. Fjernstyringssymbolet **REMOTE START**  (FJERNSTART) slås på.

Fjernstyring er tilgjengelig de neste 24 timene, selv om apparatet går i standby-modus. Døren låses, slik at den ikke kan åpnes. Du kan trykke på (3) START/PAUSE for å avbryte fjernstyringen.

Fortsett å betjene apparatet i **ConnectLife**-appen, der du kan velge mellom flere alternativer (du kan blant annet velge, starte, overvåke og stoppe programmet).

INFORMASJON!

Vaske-prosessen kan styres/overvåkes fra appen.

INFORMASJON!

Vaskemaskin kan settes på pause eller stoppes ved å velge STOP/ADD CLOTHES/PAUSE ...

Noen alternativer eller funksjoner kan fullføres eksternt, mens andre, for eksempel å legge til klær under vaskesyklusen (ADD CLOTHES), vil kreve din fysiske tilstedeværelse.

INFORMASJON!

Du kan også styre apparatet fra telefonen hvis du ikke er koblet til samme Wi-Fi-nettverk som apparatet (telefonen trenger bare en aktiv internettforbindelse). Det betyr at du kan kontrollere apparatet selv om du ikke er hjemme.

INFORMASJON!

Du kan betjene apparatet med flere enheter. Du kan også kontrollere og overvåke apparatet fra alle telefoner som er koblet til apparatet, uavhengig av hvilken bruker som har startet vaskesyklusen. Apparatet kan være koblet til / styres av flere **ConnectLife** -brukerkontoeer samtidig.

INFORMASJON!

Når du har startet apparatet fra telefonen, kan en person som er i nærheten av apparatet, overta og slå av eller kontrollere apparatet manuelt. Appen varsler deg om dette, og da kan du ikke lenger fjernstyre apparatet. Hvis du vil styre apparatet fra telefonen igjen, må du utføre alle de nødvendige trinnene.

Trinn 4: Velge tilleggsfunksjoner

Innstillinger med ett knappetrykk

De fleste programmene har grunninnstillinger, men disse innstillingene kan endres.



Juster innstillingene ved å trykke på den aktuelle funksjonsknappen (like før du trykker på (3) START/PAUSE-knappen).

Funksjoner som ikke kan endres med det valgte vaskeprogrammet, lyser svakt (dimmet).

Enkelte innstillinger kan ikke velges for enkelte programmer. Slike innstillinger lyser ikke, og knappen blinker når du trykker på den (se TABELL OVER TILLEGGSFUNKSJONER).

Beskrivelse av funksjonsindikatorer for valgt program:

- **lyser klart** (Grunninnstilling/standardinnstilling);
- **lyser svakt** (Funksjoner som kan endres) og
- **lyser ikke** (Funksjoner som ikke kan velges).

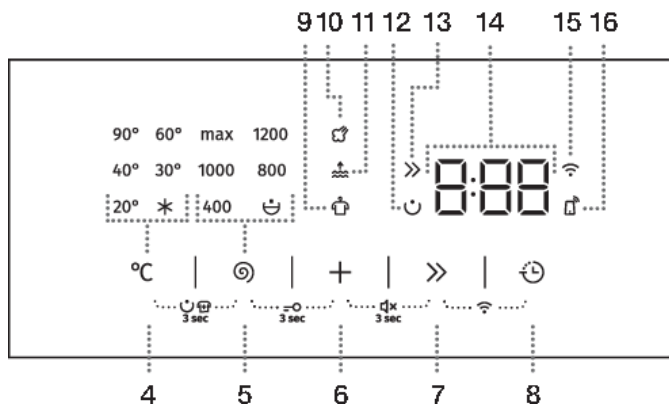

TEMP. °C (VASKETEMPERATUR)

Endre temperaturen for det valgte programmet.

Hvert program har en forhåndsinnstilt temperatur. Denne kan endres ved å trykke på posisjonen (4) **TEMP.** (VASKETEMPERATUR).

Valgt temperatur lyser.



SPIN (SENTRIFUGERING) (SENTRIFUGERINGSHASTIGHET/PUMPESTOPP/TØMMING)

Justere sentrifugeringshastigheten. Alle programmer (bortsett fra Drum clean (Selvrenseprogram)) har en forhåndsdefinert sentrifugeringshastighet som kan justeres ved å trykke på posisjon (5) **SPIN** (SENTRIFUGERING) (SENTRIFUGERINGSHASTIGHET/PUMPESTOPP/TØMMING).

Hvis du velger Avløpsfunksjonen uten sentrifugering, vil ingen indikator (lampe) begynne å lyse på displayenheten. Vasketiden blir dermed kortere.

Hvis du velger tømning uten sentrifugering, vises 0:01 på displayet.

Hvis du velger »Pumpestopp«, vises symbolet  på displayet.

Velg funksjonen »Pumpestopp«  når du ønsker at tøyet skal bli liggende i vann slik at det ikke blir krøllet etter siste skyllesyklus når du ikke kan ta det ut av vaskemaskinen rett etter at vaskeprogrammet er ferdig. Brukeren kan stille inn ønsket sentrifugeringshastighet. For å fortsette programmet trykker du på (3) **START/PAUSE**-knappen som lyser. Vannet tømmes ut (pumpes ut), og deretter kjøres den siste sentrifugeringssyklusen.



FAST >> (RASK)

Når funksjonen **FAST (RASK)** er aktivert, gjennomføres programmet raskere. Det er to tilgjengelige valg (avhengig av valgt vaskeprogram).

Hvis du velger (7) **FAST (RASK)** -funksjonen, vil funksjonsindikatoren (lampen) >> gå fra et delvis opplyst til et helt opplyst symbol, og den totale programtiden på displayenheten justeres tilsvarende.

For å forkorte vaskeprogrammet ytterligere trykker du på posisjonen (7) **FAST (RASK)** én gang til. Da justeres den totale programtiden én gang til.

Hvis du trykker på knappen igjen, tilbakestilles innstillingen til standard.

Første trykk – **FAST (RASK)**

Andre trykk – **SUPER FAST (SUPERRASK)**

Tredje trykk – **DEFAULT (STANDARD)**

Vi anbefaler halvfullt for bomullsprogrammet.



DELAY END (FORSINKELSE)

Trykk på posisjon (8) **DELAY END (FORSINKELSE)** for å utsette fullføring av programmet med opptil 24 timer.

Fremgangsmåte for innstilling:

- Velg ønsket program og tilleggsfunksjoner.
- Trykk på posisjon (8) **DELAY END (FORSINKELSE)** for å aktivere funksjonen.
- Trykk på denne posisjonen gjentatte ganger for å velge ønsket forsinkelse for programmet (i trinn på 30 minutter opptil 6 timer, og deretter trinn på 1 time opptil 24 timer).
- Trykk på knappen (3) **START/PAUSE** for å aktivere funksjonen.

Vaskemaskinen begynner å telle ned den innstilte tiden. Når nedtellingen når programmets varighet (for eksempel 2:30), starter vaskeprogrammet automatisk.

For å tilbakestille eller endre den forsinkede avslutningen av vaskeprogrammet holder du inne **PÅ/AV**-knappen (1) i minst tre sekunder.

For å raskt tilbakestille den forsinkede avslutningen av vaskeprogrammet holder du inne posisjonen (8) **DELAY END** (FORSINKELSE) i tre sekunder. Vaskeprogrammet gjenopptas.

Eksempel på innstilling av funksjonen:

Klokka er 21.00, og du vil at vaskeprogrammet skal være ferdig klokka 06.00 i morgen. Da stiller du inn **DELAY END** (FORSINKELSE) til 9 timer.



INFORMASJON!

Enkelte innstillinger kan ikke velges i kombinasjon med bestemte programmer. Slike funksjoner lyser ikke på displayet, og når den tilsvarende knappen trykkes inn, høres et lydsignal og lyset på knappen blinker (se FUNKSJONSTABELL).



INFORMASJON!



Aktiver/deaktiver funksjonene ved å trykke på ønsket funksjon (før du trykker på knappen (3) START/PAUSE). En indikator lyser ved funksjonene som er valgt.



INFORMASJON!

Hvis du har stilt inn funksjonen **DELAY END** ☺ (FORSINKELSE) og du bruker flytende vaskemiddel, anbefaler vi ikke at du bruker et program uten forvask.

Innstillinger ved hjelp av en kombinasjon av to knapper som trykkes samtidig

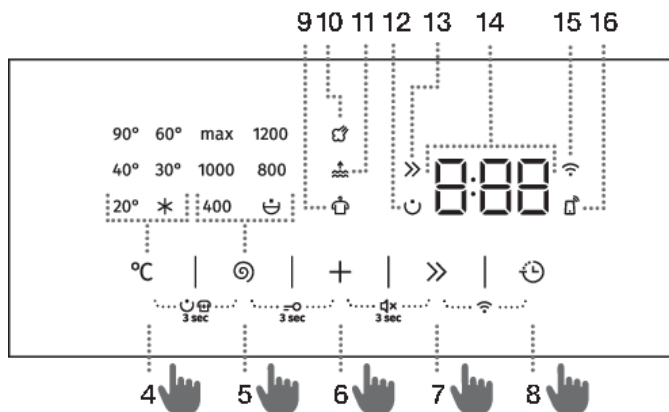

FORVASK/SUPERHYGIENE


Vaske svært skittent tøy, spesielt med gjenstridige overfladiske flekker. Forvaskfunksjonen kan bare aktiveres etter at vaskeprogrammet er valgt. Slå det på ved å holde inne (4) **TEMP. °C** (VASKETEMPERATUR) og (5) **SPIN** (SENTRIFUGERING) (SENTRIFUGERINGSKRAFT/PUMPESTOPP/TØMMING) samtidig i minst tre sekunder. Displayet viser endret (utvidet) varighet for programmet.

Symbolet lyser i displayet (12).



INFORMASJON!


Hvis du velger FORVASK, må du tilsette vaskemiddel i forvaskammeret (15).



BARNESIKRING

For å ivareta sikkerheten. Slå den på ved å holde inne (5) **SPIN** (SENTRIFUGERING) (SENTRIFUGERINGSKRAFT/PUMPESTOPP/TØMMING) og (6) **OPTIONS** (+) (TILLEGGSFUNKSJONER) samtidig i minst tre sekunder. Displayet viser nedtellingen. Valget bekreftes av et lydsignal (hvis det ikke er slått av). Du kan også deaktivere barnesikringen ved hjelp av samme prosedyre. Når barnesikringen er aktivert, kan du ikke endre program, innstillinger eller tilleggsfunksjoner.

Barnesikringen forblir aktiv selv om vaskemaskinen slås av. Når begge trykkes inn, vil displayet (14) starte animasjonen »Loc On« når barnesikringen slås på, eller »Loc Off« når den slås av.



LYD AV

For å slå av lydene trykker du samtidig på posisjon (6) **OPTIONS**  (TILLEGGSFUNKSJONER) og (7) **FAST >>** (TILLEGGSFUNKSJONER) og holder dem inne i minst tre sekunder.

Valget bekreftes med et lydsignal.

For å slå på lyden igjen trykker du på posisjon (6) in (7) samtidig og holder dem inne i minst tre sekunder. Hvis du slår av lyden, vil det ikke komme lydsignal når vaskeprogrammet er fullført.



Wi-Fi MENY

Wi-Fi-menyen brukes til å styre apparatet og til fjernstyring.

Det spiller ingen rolle hva knappen for programvalg står på.

Hold inne posisjonene (7) **FAST >>** (RASK) og (8) **DELAY END**  (FORSINKELSE) samtidig til ønsket innstilling vises i displayet.

Mulige innstillinger (avhengig av hvor lenge knappene (7+8) holdes inne):

- 0 - 3 sekunder - slår apparatets tilkoblingsmuligheter av eller på.
- 0 - 3 sekunder - **Con**
 – apparatet kan kobles til et Wi-Fi nettverk innen fem minutter.
- 6 - 9 sekunder - **PAr**
 – apparatet kan kobles til **ConnectLife** appen i løpet av tre minutter. Funksjonen er bare aktiv hvis du allerede har koblet apparatet til Wi-Fi nettverket.
- 9 - 12 sekunder - **UnP**
 – fjerner alle brukere.
- 12 sekunder eller mer
Apparatet går tilbake til opprinnelig tilstand.



INFORMASJON!

Når vaskemaskinen slås av, går alle ekstra funksjoner tilbake til de grunnleggende eller tilpassede innstillingene, bortsett fra innstillingen for lydsignal og Wi-Fi-innstillinger.


Trinn 5: Velge tilleggsfunksjoner



INFORMASJON!

Aktiver/deaktiver funksjonene ved å trykke på ønsket funksjon (før du trykker på knappen (3) START/PAUSE).

Enkelte innstillinger kan ikke velges i kombinasjon med bestemte programmer. Slike funksjoner lyser ikke på displayet, og når den tilsvarende knappen trykkes inn, høres et lydsignal og lyset på knappen blinker (se FUNKSJONSTABELL). Funksjonene som er tilgjengelige, lyser svakt (delvis).



OPTIONS (TILLEGGSFUNKSJONER)

Ved å trykke flere ganger på knappen (6) **OPTIONS**  (TILLEGGSFUNKSJONER) for å velge tilleggsfunksjoner kan du velge mellom tre funksjoner og åtte forskjellige funksjonskombinasjoner (avhengig av valgt program):

Når funksjonen velges, lyser det tilhørende symbolet:

- **ANTI CREASE**  (ANTIKRØLL).
Bruk funksjonen **ANTI CREASE** (ANTIKRØLL) for å unngå krøllede klær. Når vaskeprogrammet er fullført, gjennomføres det skånsom tromling. Denne funksjonen anbefales for delikat klesvask.  vises i displayet (14). Funksjonen kan deaktiveres ved å trykke på (3) PÅ/AV-knappen.
- **WATER+**  (VANN+)
Bruk denne funksjonen for å spare vann med enkelte av programmene.
- **STEAM**  (DAMP).
Hvis du legger til en ekstra dampsyklus på 20 minutter når vaskeprogrammet er fullført, blir plaggene myke og desinfiserte, samtidig som du reduserer eller eliminerer behovet for å stryke plaggene og bruke tøymykner.


Tabell over tilleggsfunksjoner

Program		FAST	SUPER FAST	DELAY END	PREWASH + SUPERHYGIENE	ANTI CREASE	WATER+	STEAM	SPIN	RINSE&HOLD
	Cotton white  (Bomull hvit) 40°C–90°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Colour (Farget) *–60°C	•	•	•	•	•	•		•	•
	Mix (Blandet tøy/- Syntetisk) *–60°C	•	•	•	•	•	•		•	•
	Wool (Ull&Håndvask) *–40°C	•	•	•		•	•		•	•
	Eco 40-60			•					•	•
	Power 59 32' 40 °C	•		•	•	•	•		•	•
	Speed 20' (Hurtigvask 20') 30°C			•		•			•	•
	Drum clean  (Selvrenseprogram)			•				•		
	Spin Drain (Sentrifugering Drenering) (Sentrifugerings- hastighet Tømming) (Delprogram)			•					•	
	Rinse & Soft. (Skylling&Tøymykning) (Delprogram)			•		•	•		•	•
	Pillow (Pute) (Dun) 20°C–40°C	•	•	•	•	•	•		•	•

Program	FAST	SUPER FAST	DELAY END	PREWASH + SUPERHYGIENE	ANTI CREASE	WATER+	STEAM	SPIN	RINSE&HOLD
 Shirts  (Skjorter med damp) *40°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Pets  (Fjerning av hår fra kjæledyr) 30°C–60°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Baby  (Spedbarnstøy) 40°C–90°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Extra hygiene  40°C–90°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•

•Tilleggsfunksjoner kan brukes

Trinn 6: Starte vaskeprogrammet



Trykk på knappen (3) **START/PAUSE**.

GJENVÆRENDE TID FOR PROGRAMMET eller tiden for **DELAY END** (FORSINKELSE) (hvis valgt) vises i displayet.

Symboler lyser på de valgte funksjonene.

Når du har trykt på knappen (3) **START/PAUSE**, kan sentrifugeringshastigheten justeres (unntatt for Drum clean (Selvrenseprogram), og **SPIN (SENTRIFUGERING)** (SENTRIFUGERINGSKRAFT/TØMMING/PUMPESTOPP) og **BARNESIKRINGEN** kan aktiveres eller deaktiveres, mens andre innstillinger ikke kan endres.


INFORMASJON!

Hvis **GJENVÆRENDE TID FOR PROGRAMMET** blinker tre ganger i displayet og det høres et lydsignal, betyr det at døren på vaskemaskinen er åpen eller ikke helt lukket. Lukk døra til vaskemaskinen, og trykk en gang til på knappen (3) **START/PAUSE** for å gjenoppta vaskeprogrammet.

Trinn 7: Vaskeprogram slutt



Vaskemaskinen angir slutten på vaskeprogrammet med et lydsignal, og **End** (Slutt) vises på displayet til vaskemaskinen skifter til lav standbymodus eller slår seg av. Etter 5 minutter vises ikke symbolet **End** (Slutt) lenger.



1. Åpne døra til vaskemaskinen.
2. Ta tøyet ut av maskinen.
3. Tørk av dørpakningen av gummi og glassruten.
4. Lukk døra!
5. Steng vannkranen.
6. Slå av vaskemaskinen (trykk på knappen (1) **PÅ/AV**).
7. Trekk støpselet ut av stikkontakten.

AVBRYTE OG ENDRE PROGRAMMET

Manuelt avbrudd

For å sette vaskeprogrammet på pause eller avbryte det trykker du på knappen (1) PÅ/AV. Signallampene blinker på displayet. Samtidig pumper vaskemaskinen vannet ut av vaskemaskintrommelen. Når vannet er pumpet ut, vil døra til vaskemaskinen være låst opp. Hvis vannet i vaskemaskinen er varmt, vil vaskemaskinen automatisk avkjøle det og pumpe/tømme det ut.

Personlige innstillinger

Grunn- eller standardinnstillingene for hvert vaskeprogram kan også endres. Når du velger vaskeprogrammet og ekstra funksjoner, kan du lagre kombinasjonen ved å trykke på knappen (3) START/PAUSE og holde den inne i tre sekunder (tiden telles ned i displayet).  vises på displayet.

Programmet vil være lagret helt til du endrer det med samme prosedyre.

Personlige innstillinger kan også tilbakestilles til fabrikkinnstillinger i brukermenyen.

Menyen personlige innstillinger

Slå på vaskemaskinen ved å trykke på knappen (1) PÅ/AV. Trykk samtidig på posisjonene (4) TEMP. °C (VASKETEMPERATUR) og (6) OPTIONS  (TILLEGGSFUNKSJONER) for å åpne menyen Personlige innstillinger. Signallampene for ANTI CREASE  (ANTIKRØLL), WATER+  (VANN+) og STEAM  (DAMP) lyser på displayet.

Nummer 1 vises på LED-displayet, som også viser innstillingsfunksjonen. Drei programvelgeren (2) til venstre eller høyre for å velge funksjonen som skal endres. Nummer 1 viser lydinnstillinger og nummer 2 viser tilbakestilling av personlige programinnstillinger til fabrikkstandard. Hvis de ønskede innstillingene ikke velges i løpet av 20 sekunder, vil programmet automatisk gå tilbake til hovedmenyen.

Trykk på posisjonen (5) SPIN (SENTRIFUGERING) (SENTRIFUGERINGSKRAFT/TØMMING) for å bekrefte ønskede funksjoner med tilhørende innstillinger. Trykk på posisjonen (4) TEMP. (VASKETEMPERATUR) for å gå ett trinn tilbake.

Lydsignalvolumet kan stilles inn på fire nivåer (0 betyr at lyden er av; 1 betyr at knappelyden er aktivert; 2 betyr lavt volum og 3 betyr høyt volum). Velg volumnivå ved å dreie programvelgeren (2) mot venstre eller høyre. Den laveste innstillingen betyr at lydsignalet er slått av.

Pauseknapp

Vaskeprogrammet kan alltid stoppes ved å trykke på knappen (3) START/PAUSE. Vaskeprogrammet er **stoppet midlertidig** når gjenstående tid før programslutt blinker på displayet. Hvis det ikke er vann i trommelen og vanntemperaturen ikke er for høy, vil døra låses opp etter en viss tid, og den kan åpnes. For å fortsette vaskeprogrammet lukker du først døra, og deretter trykker du på knappen (3) START/PAUSE.

Legge i/ta ut tøy fra vaskemaskinen under drift

Etter en viss tid kan døren til vaskemaskinen åpnes dersom vannstanden og temperaturen er under en forhåndsdefinert terskel.

Hvis betingelsene nedenfor er oppfylt, frigjøres den elektroniske dørlåsen og døren til vaskemaskinen kan åpnes;  vil vises i displayet:

- vanntemperaturen i trommelen må være passende,

- vannstanden i trommelen må være under et visst nivå.

For å legge i eller ta ut tøy fra vaskemaskinen når programmet kjører gjør du følgende:

1. Trykk på (3) **START/PAUSE**-knappen.
2. Vis alle betingelsene for frigjøring av den elektroniske dørlåsen er oppfylt, kan du åpne døren til vaskemaskinen og legge i eller ta ut tøy fra trommelen.
3. Lukk døren til vaskemaskinen!
4. Trykk på knappen (3) **START/PAUSE**.

Vaskeprogrammet fortsetter.



INFORMASJON!

Hvis du legger i store mengder tøy under vaskingen, kan tøyet bli vasket mindre effektivt ettersom vaskemaskinen opprinnelig har registrert lavere vekt for tøyet og tilsatt mindre mengder vann. For lite vann i forhold til tøymengde kan også føre til skade på tøyet (gnidning av tørt tøy), og vasketiden kan bli lengre.



INFORMASJON!

Vasketiden vil fortsette fra det punktet vaskeprogrammet ble avbrutt.

Feil

Ved feil avbrytes programmet.

Et lydsignal varsler om slike hendelser (se FEILSØKING OG FEILTABELL), og feilen vises i displayet (E:XX).

Strøbrudd

Ved strøbrudd avbrytes vaskeprogrammet. Når strømmen kommer tilbake, vil vaskeprogrammet gjenoptas fra der det ble avbrutt. Når vaskesyklusen er fullført, vil **End/ PFI** vises vekselvis i displayet. Det informerer brukeren om strøbruddet og om at det har påvirket vaskeprogrammet.

Vasketiden vil fortsette fra det punktet vaskeprogrammet ble avbrutt.

Åpne døra (pause/avbryt/skifte program)

Døra til vaskemaskinen kan åpnes hvis vannstanden i maskinen er lav nok og vanntemperaturen ikke er for høy.



INFORMASJON!

Hvis vaskemaskinen ikke er koblet til stikkontakten eller hvis det blir strøbrudd mens programmet gjennomføres, kan ikke døren på vaskemaskinen åpnes. Da må vaskemaskinen kobles til på riktig måte. Eventuelt må elektriker tilkalles.

Vise antall fullførte vaskesykluser

(modellavhengig)

Hvis du kobler apparatet fra strømforsyningen, venter i 10 sekunder og deretter kobler til strømledningen igjen, vises informasjon om antall fullførte vaskesykluser i displayet i 3 sekunder. Etter 3 sekunder går apparatet over i standby-modus.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD



ELEKTRISK STØT!


Koble vaskemaskinen fra strømmen før rengjøring.

Rengjøring av vaskemiddelskuffen



INFORMASJON!

Vaskemiddelskuffen bør rengjøres minst to ganger i måneden.

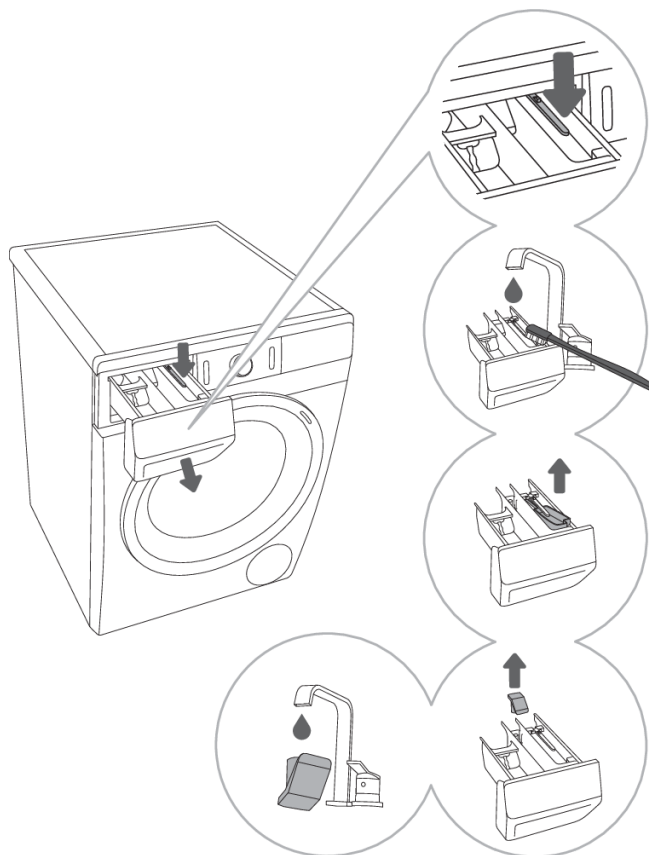

1 Trykk på den lilleappen for å trekke vaskemiddelskuffen helt ut.

2 Vask skuffen under rennende vann med en børste, og tørk den godt. Fjern også eventuelle vaskemiddelrester fra bunnen av innspylingsområdet.

3 Rengjør doseringskammeret for desinfeksjonsmiddel ved behov.

4 Fjern og rengjør proppen hvis nødvendig.


5 Rengjør dekslet og kammeret i rennende vann, og monter dem igjen.



INFORMASJON!

Ikke vask vaskemiddeltanken i oppvaskmaskin.

Rengjøring av inntaksslangen, huset til vaskemiddelskuffen og dørpakningen av gummi

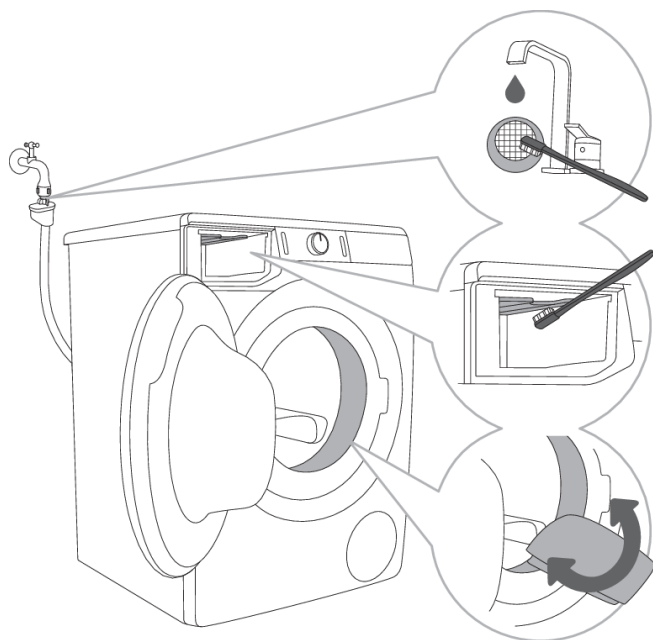

1 Vask nettfilteret ofte under rennende vann.


2 Bruk en børste til å rengjøre hele skylledelen av vaskemaskinen, særlig dysene på oversiden av skyllekammeret.

3 Etter hver vask må du tørke av dørpakningen av gummi og fjerne eventuelle gjenstander som har satt seg fast i pakningen for å forlenge levetiden.

Rengjøre pumpefilteret

INFORMASJON!

Under rengjøring kan det lekke ut litt vann. Det anbefales derfor å legge en vannoppsugende klut på gulvet.

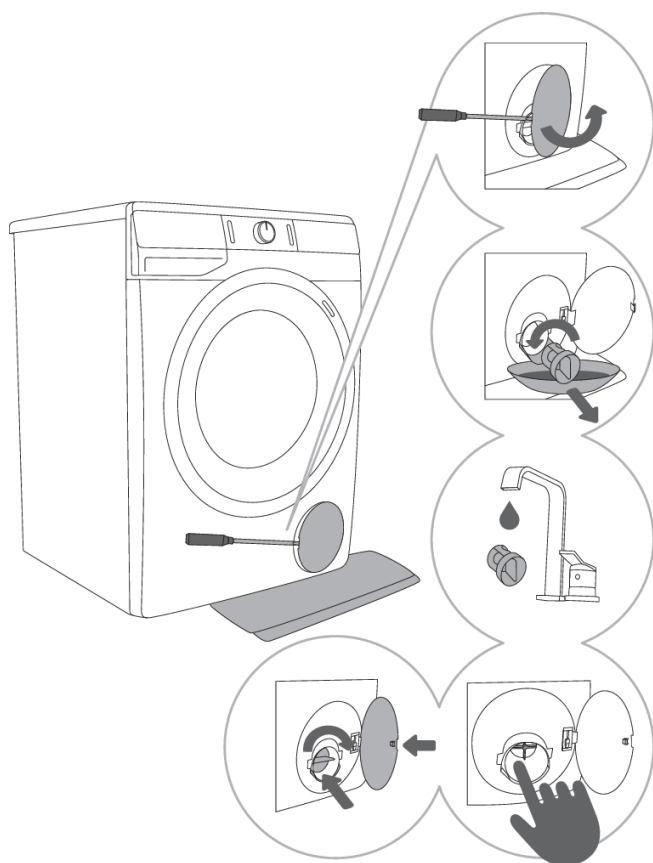

1 Åpne pumpefilteret med et egnet redskap (flat skrutrekker eller lignende).

2 Trekk ut vannutløpsstrakten før du rengjør pumpefilteret. Dreii pumpefilteret langsomt mot urviseren. Trekk ut og fjern pumpefilteret for å la vannet renne sakte ut.

3 Vask pumpefilteret grundig under rennende vann.

4,5 Fjern alle gjenstander og urenheter fra filterhuset og viftehjulet. Fjern alle gjenstander og urenheter fra filterhuset og propellen på pumpen. Sett pumpefilteret tilbake på plass som vist på figuren, og fest det ved å dreie det med urviseren. For å få god tetting må overflaten på filterpakningen være ren.

INFORMASJON!

Vi anbefaler at pumpefilteret rengjøres én gang i måneden. Når du vasker svært loddent, svært skittent eller gammelt tøy, må du gjøre det oftere.

Rengjøre vaskemaskinen utvendig



ELEKTRISK STØT!

Koble alltid vaskemaskinen fra strømnettet før rengjøring.

Rengjør vaskemaskinen utvendig og displayet med en myk og fuktig bomullsklut og vann.




ADVARSEL!

Ikke bruk løsemidler eller rengjøringsmidler som kan skade vaskemaskinen (vennligst følg anbefalingene og advarslene fra produsentene av rengjøringsmiddelet).



INFORMASJON!

Ikke rengjør vaskemaskinen med vannstråler!

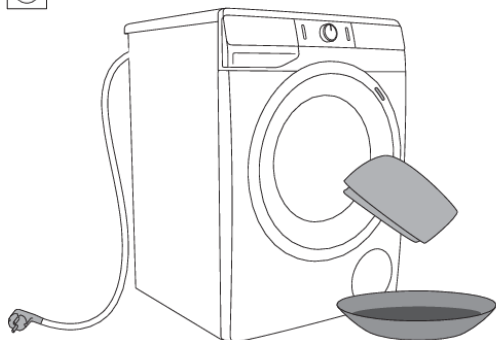

FEILSØKING

Hva skal jeg gjøre ...?

Vaskemaskinen kontrollerer automatisk gjennomføringen av spesielle funksjoner i løpet av vaskeprogrammet. Hvis det registreres noe unormalt, vises dette med (E:XX) på displayet. Vaskemaskinen rapporterer feilen helt til den slås av. Forstyrrelser fra omgivelsene (f.eks. kraftnettet) kan føre til forskjellige feilmeldinger (se FEILSØKING OG FEILTABELL).

I slike tilfeller:

- Slå av vaskemaskinen og vent en liten stund.
- Slå på maskinen igjen og gjenta vaskeprogrammet.
- De fleste feilene kan løses av brukeren (se FEILSØKING OG FEILTABELL).
- Hvis feilen oppstår igjen, må du kontakte nærmeste serviceavdeling.
- Reparasjoner skal alltid utføres av autorisert tekniker.

Dette er en oversikt over alle feil som brukeren kan se i brukergrensesnittet.

Feilsøking og feiltabell

Feil som vises på displayet, kan være følgende:

Problem/ (Error)	Visning på displayet og problembeskrivelse	Hva skal jeg gjøre?
	Uriktige innstillinger	Start programmet på nytt. Hvis feilen gjentar seg, må du kontakte en servicetekniker.
	Feil på temperatursensor	Inntaksvannet er for kaldt. Gjenta vaskeprogrammet. Hvis feilen dukker opp på nytt, tar du kontakt med kundeservice.
	Feil på grunn av låst dør	Kontroller at døra til vaskemaskinen er lukket. Hvis du hører et lydsignal etter at du trykker på (3) START/PAUSE -knappen, betyr det at døren på vaskemaskinen ikke er lukket. Lukk døren på vaskemaskinen. Trekk ledningen ut av stikkontakten; og sett deretter ledningen tilbake i stikkontakten og slå på vaskemaskinen. Hvis feilen gjentar seg, må du kontakte et autorisert serviceverksted.

Problem/ (Error)	Visning på displayet og problembeskrivelse	Hva skal jeg gjøre?
	Vannpåfyllingsfeil	Kontroller følgende: • er vannkranen åpen, • er filteret på inntaksslangen rent, • Er inntaksslangen deformert (sammenklemt, tett osv.), • hvis vanntrykket i vannforsyningen er mellom 0,05 and 0,8 MPa (0,5–8 bar). Trykk deretter på knappen (3) START/PAUSE for å fortsette vaskeprogrammet. Hvis feilen gjentar seg, må du kontakte et autorisert serviceverksted.
	Vannoppvarmingsfeil	Start programmet på nytt. Hvis feilen gjentar seg, må du kontakte en servicetekniker.
	Vanntømmingsfeil	Kontroller følgende: • er pumpefilteret rent, • er avløpsslangen tett, • er avløpet tett, • hvis avløpsslangen er plassert under maksimum og over minimumshøyden (se kapitlet »INSTALLASJON OG TILKOBLING/Koble til og sikre avløpsslangen«). Trykk deretter en gang til på knappen(3) START/PAUSE. Hvis feilen gjentar seg, må du kontakte et autorisert serviceverksted.
	For mye vaskemiddel	For mye vaskemiddel kan føre til at det dannes for mye skum i trommelen. Se beskrivelse for 
	Vannlekkasje registrert i vaskemaskinen	Slå av vaskemaskinen og slå den på igjen. Kontroller utsiden av apparatet. Hvis du ikke observerer noen lekkasjer, kan du fortsette å bruke vaskemaskinen.
	Feil med vannstandssensor	Trekk ledningen ut av stikkontakten; og sett deretter ledningen tilbake i stikkontakten og slå på vaskemaskinen. Ventiler apparatet. Gjør dette ved å tømme og rengjøre vaskemaskinens filter samt rengjøre den veggmonterte fellen. Hvis feilen gjentar seg, må du kontakte et autorisert serviceverksted.

Problem/ (Error)	Visning på displayet og problembeskrivelse	Hva skal jeg gjøre?
	Oversvømmelse	Hvis det er vann i trommelen som overskrider et bestemt nivå, og det meldes en feil på displayet, vil vaskeprogrammet bli avbrutt og vannet vil bli pumpet ut av vaskemaskinen. Start programmet på nytt. Hvis feilen gjentar seg, må du kontakte en servicetekniker. Hvis det er vann i trommelen som overskrider et bestemt nivå, og det meldes en feil på displayet og vaskemaskinen fortsetter å ta inn vann, må du stenge vannkranen og kontakte en servicetekniker.
	For mye vaskemiddel	For mye vaskemiddel kan føre til at det dannes for mye skum i trommelen. Se beskrivelse for  .
	Motorstyringsfeil	Omfordel tøyet manuelt (sammenfiltret tøy) og gjenta vaskeprogrammet.
	Feil under låsing av døra	Døra er lukket, men kan ikke låses. Slå av vaskemaskinen Slå maskinen på igjen, og start vaskeprogrammet på nytt. Hvis feilen gjentar seg, må du kontakte et autorisert serviceverksted.
	Feil under opplåsing av døra	Døra er lukket, men kan ikke låses opp. Slå av vaskemaskinen, og slå den deretter på igjen. Hvis feilen gjentar seg, må du kontakte et autorisert serviceverksted. For å åpne døra, se kapitlet »AVBRYTE OG ENDRE PROGRAMMET/Åpne døra (Pause/avbryt/skifte program)«.
	Advarsel fra systemet om feil frekvens fra strømkursen (50/60 Hz)	Da vaskemaskinen ble slått på, registrerte systemet feil frekvens fra strømkursen. Det kan påvirke vaskemaskinens funksjonalitet. Problemer med strømkursen må kontrolleres og utbedres.
	Apparatet kan ikke kobles til nettverket.	Feilen påvirker kun muligheten til å fjernstyre vaskeprogrammet (Remote control). Det påvirker ikke vaske-prosessen på andre programmer. Ta kontakt med en servicetekniker.

Advarsler/informasjon til brukeren, som kan indikeres i displayet, kan inkludere følgende:

Advarsel/ Informasjon	Indikasjon i displayet	Årsak og beskrivelse – hva gjør du?
	ANTI CREASE (ANTIKRØLL)-funksjon som du har valgt som en del av vaskeprogrammet, er aktivert og pågår	For å stoppe ANTI CREASE (ANTIKRØLL)-funksjonen (antikrøll) kan du trykke på (1) PÅ/AV-knappen.
	Alarm om vanntømmingssystem Visning av advarsel  .	Alarm om redusert vannstrøm under pumpetrinnet. Kontroller om: • er pumpefilteret rent, • er avløpsslangen tett, • er avløpet tett, • hvis avløpsslangen er plassert under maksimum og over minimumshøyden (se kapitlet INSTALLASJON OG TILKOBLING/Koble til og sikre avløpsslangen«).
	Systemvarsel om å kjøre Drum Clean (Selvrenseprogram) Når vaskeprogrammet er ferdig, vil symbolene  og  vises vekselvis på displayet.	Hvis det vises en  advarsel på displayet etter vask, gjør du følgende: • rengjør doseringsbeholderen, • rengjør inntaksslangen, doseringskammeret for vaskemiddel og dørpakningen av gummi, • rengjør pumpefilteret (se kapittelet »RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD«) og • kjører selvrensprogrammet Drum clean (Selvrenseprogram)(se kapittelet »VASKEPROSESSEN, TRINN FOR TRINN (1–7)/Trinn 3: Programtabell«). Selvrensprogram brukes til å rengjøre trommelen og fjerne rester av vaskemiddel og bakterier. Trommelen må være tom. Ikke doser vaskemiddel eller tøymykner! Du kan tilsette litt spriteddik (ca. 2 dl) eller natron (1 spiseskje eller 15 g) for effektiv avkalking. Vi anbefaler at du bruker programmet minst én gang i måneden eller hver gang advarselen vises .
	Systemet advarer om for mye skumming i løpet av vaskeprogrammet	Hvis det oppstår for mye skum i vaskemaskinen, eller hvis det lekker skum gjennom doseringskammeret, må klesvasken skylles grundig med mye vann. Velg et vaskeprogram, men ikke tilsett vaskemiddel. • Vi anbefaler at du bruker programmet Rinse&Softening (Skylling&Tøymykning). • Reduser mengden vaskemiddel som tilsettes.

Advarsel/ Informasjon	Indikasjon i displayet	Årsak og beskrivelse – hva gjør du?
	Varsel om strømbrudd (»PF«/Strømbrudd)	Systemet registrerte strømbrudd under vaskeprogrammet, noe som påvirket gjennomføringen av vaskeprogrammet. Kontroller kursen som vaskemaskinen er koblet til.
	Advarsel om strømbrudd («PF/End»)	Når vaskesyklusen er ferdig, vil End og PF vises vekselvis i displayet. Dette informerer brukeren om strømbrudd og om hvordan det påvirker gjennomføringen av vaskeprogrammet. Vaskeprogrammet fortsetter der det slapp, og deretter avsluttes det på vanlig måte.
	Advarsel – U:Lo (spenning under 180 V)	Et langvarig spenningsfall til under 180 V ble registrert, noe som kan påvirke vaskemaskinens drift. Kontroller kursen som vaskemaskinen er koblet til.
	Verken displayet eller knappene reagerer	Trekk støpselet ut av stikkontakten. Kontroller at tilførselsspenningen er egnet for vaskemaskinen (220–240 V). Koble deretter støpselet til stikkontakten igjen og slå på vaskemaskinen.
	Advarsel – U:Hi (spenning over 260 V)	En langvarig spenningsøkning til over 260 V ble registrert, noe som kan påvirke vaskemaskinens drift. Kontroller kursen som vaskemaskinen er koblet til.
	Vaskemaskin i standby, klar til å fortsette vaskeprogrammet Gjenstående tid før programslutt er vekselvis på og av på displayet.	For å gjenoppta vaskeprogrammet trykker du på knappen (3) START/PAUSE .
	Klargjøring for opplåsing av døren Signallampene blinker på displayet.	Vent til prosessen er ferdig. Hvis ingen feil vises etter prosessen, kan et nytt program startes. Vannet må tappes ut. Vent til døren låses opp.
	Apparatet kan ikke fjernstyres	Apparatets fjernstyring er ikke aktivert. Kontroller om Wi-Fi-symbolet  på apparatet lyser, og vri programvelgeren (1) til posisjonen REMOTE CONTROL (ConnectLife)  (FJERNKONTROLLEN).
	Apparatet kobles ikke til Wi-Fi-nettverket	Apparatet finner ikke Wi-Fi-nettverket ditt. Kontroller om 2,4 GHz nettverket er aktivert på ruterens, og om Wi-Fi-signalet er sterkt nok der apparatet er plassert.



INFORMASJON!

Støy og vibrasjon – kontroller at apparatet er vatret ved hjelp av de justerbare bena, og at låsemutrene er ordentlig strammet.

Ujevn fordeling av tøyet eller klumper med tøy i vaskemaskinen kan føre til problemer slik som vibrasjoner og støy under drift. Vaskemaskinen oppdager slike problemer og UKS* (* stabilitetskontrollsystem) aktiveres.

Små tøy Mengder (f.eks. ett håndkle, én genser, én badekåpe osv.) eller klær laget av materiale med spesielle geometriske egenskaper er nærmest umulige å fordele jevnt i trommelen (tøfler, store plagg osv.). Dette fører til flere forsøk på å fordele tøyet på nytt, som i sin tur fører til at programmet varer lengre. I ekstreme tilfeller under ugunstige forhold kan programmet bli ferdig uten sentrifugering. UKS* (* stabilitetskontrollsystem) sørger for stabil drift og forlenger levetiden til vaskemaskinen.


Ta kontakt med autorisert tekniker hvis problemet vedvarer til tross for at instruksjonene ovenfor følges.

Service

Før du tar kontakt med en tekniker

Når du kontakter et servicesenter, må du oppgi vaskemaskintype (1), kode/ID (2), modellnummer (3) og serienummer (4).

Vaskemaskinens type, kode, modell og serienummer finner du på typeskiltet på innsiden av døren til vaskemaskinen.

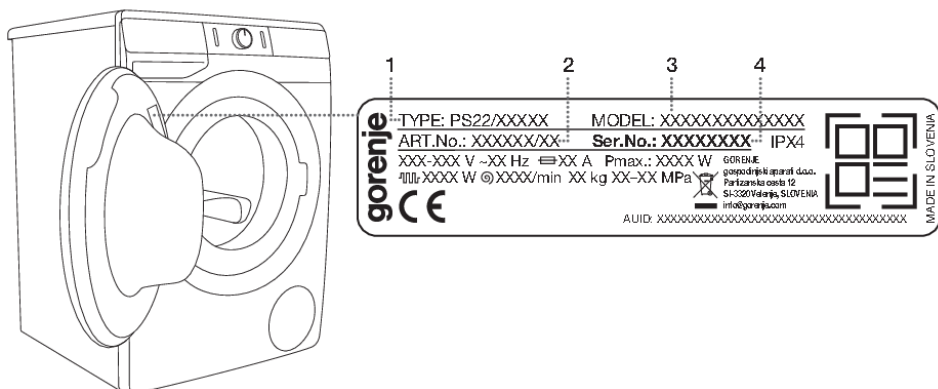

ADVARSEL!

Ved feil må det bare brukes godkjente reservedeler fra autoriserte produsenter.



ADVARSEL!

Reparasjon eller garantikrav på grunn av feil tilkobling eller feil bruk av vaskemaskinen dekkes ikke av garantien. I slike tilfeller bæres reparasjonskostnadene av brukeren.



INFORMASJON!

Garantien dekker ikke forbruksvarer, mindre fargeavvik, økt driftsstøy som skyldes maskinens alder og ikke påvirker maskinens funksjon, og heller ikke estetiske feil på komponenter som ikke påvirker maskinens funksjon eller sikkerhet.

Garantien dekker ikke feil eller defekter som skyldes forstyrrelser fra omgivelsene (lynnedslag, strømbryt, naturkatastrofer osv.).



INFORMASJON!

Rapporter eventuelle feil til det lokale kundesenteret eller på en nettadresse. Du finner all informasjon i den vedlagte garantierklæringen. Kontaktinformasjon til det godkjente servicesenteret finner du i garantierklæringen som følger med apparatet og på nettstedet ved å skanne QR-koden på typeskiltet.



INFORMASJON!

Noen enkle feil beskrevet i kapittelet »FEILSØKING/Feilsøking og feiltabell« kan løses av brukeren selv ved å følge instruksjonene, uten fare for egen sikkerhet og uten at det påvirker garantibetingelsene.



INFORMASJON!

Det vil være mulig å få tak i funksjonelle reservedeler til vaskemaskinen du har kjøpt i 10 år. I løpet av denne tiden vil originale reservedeler være tilgjengelige for å sikre at apparatet ditt fungerer som det skal.

En liste over reservedeler og reparasjonstips i henhold til gjeldende økodesignforordning finner du ved å skanne QR-koden på innsiden av døren til vaskemaskinen eller benytte denne koblingen: <https://auid.connectlife.io>.

ANBEFALINGER FOR VASK OG ØKONOMISK BRUK AV VASKEMASKINEN

Vask nye kulørte plagg separat den første gangen.

Vask ekstra skittent tøy i mindre mengder med mer vaskepulver eller med forvask.

Hvis tøyet er lite skittent, anbefaler vi et program uten forvask, bruk av kortere programmer (f.eks. FAST) og lavere vasketemperatur.

Bruk et spesiell flekkfjerningsmiddel på gjenstridige flekker før vask.

Bruk av klorbaserte blekemidler frarådes, for de kan skade varmeelementet.

Hvis du vasker på lave temperaturer og/eller med flytende vaskemidler, er det fare for utvikling av mikroorganismer og en ubehagelig lukt i vaskemaskinen. La døren til vaskemaskinen stå åpen etter hver vask slik at apparatet får tørke. Hvis du merker en ubehagelig lukt, kjører du programmet Drum clean (Selvrenseprogram).

Kalkavleiringer forhindrer og fjerner du ved bare å bruke midler med tilsatt korrosjonsbeskyttelse. Følg instruksjonene fra produsenten av rengjøringsmidlet. For å fjerne kalkavleiringer anbefaler vi at du starter programmet DRUM CLEAN (Selvrenseprogram). Tilsett spriteddik (2 dl).

Unngå å kjøre maskinen med lite tøy, da dette fører til unødvendig energibruk og dårligere vaskemaskinytelse.

Du kan spare energi og vann ved å fylle opp vaskemaskinen til kapasiteten som er angitt av produsenten for hvert program.

INFORMASJON!

Følgende informasjon finner du med QR AUID-koden på typeskiltet (se kapittelet »BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN/Tekniske spesifikasjoner«):

- nominell kapasitet i kg;
- programmets varighet i timer og minutter;
- energiforbruk i kWh per syklus;
- vannforbruk;
- maksimal temperatur i vaskemaskinens trommel;
- restfuktighet etter vaskesyklus og sentrifugeringshastighet.


Ved høyere sentrifugeringshastigheter blir det mindre restfuktighet i tøyet. Dermed vil tørking i en tørketrommel bli mer økonomisk og raskere.

Løsne sammenbrettet tøy før du legger det i vaskemaskinen.

Hvis vannets hardhet er over 14°dH, bør du bruke vannavherder. Varmeelementskafe på grunn av feil bruk av vannavherder dekkes ikke av garantien. Sjekk informasjon om vannets hardhet hos det lokale vannverket eller lokale myndigheter.

Vaskemiddelskuff

Ikke legg harde klumper med vaskepulver i vaskemiddelskuffen, for de kan tilstoppe rørene i vaskemaskinen.

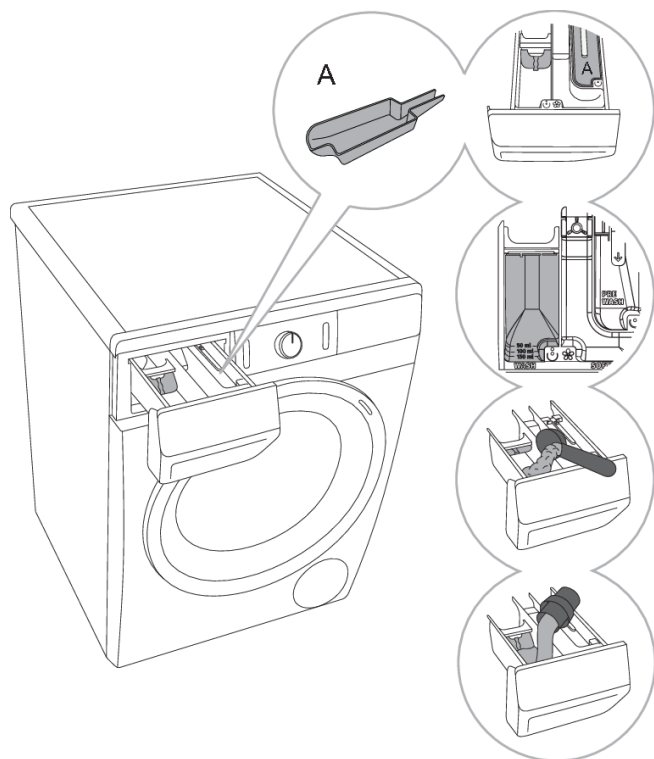

1 En skilleplate leveres med vaskemaskinen. Den gjør det mulig å tilsette flytende vaskemiddel i

kammeret for hovedvask (venstre kammer). Det er et kammer for desinfeksjon (A) i kammeret for forvask. Det kan fjernes.

2 Indikator for pulver og flytende vaskemiddel.

3 Når du bruker vaskepulver, må skilleplaten løftes opp.

4 Når du bruker flytende vaskemiddel, må skilleplaten senkes.

Symboler for kamrene i vaskemiddelskuffen

	forvask
	hovedvask
	tøymykning
A	desinfeksjonskammer

Vaskemidler



INFORMASJON!

Vaskemidler som er merket som miljøvennlige, er mindre skadelige for miljøet.

Følg anbefalingene fra vaskemiddelprodusentene ved tilsetning av vaskemiddel. Anbefalt mengde vaskemiddel for bestemte tøymengder og hardhetsnivåer for vannet er angitt på vaskemiddelpakken.

Bruk tilbehøret fra produsenten av rengjøringsmiddelet til å dosere rengjøringsmidler på riktig måte, særlig flytende rengjøringsmidler.



INFORMASJON!

Vi anbefaler tilsetning av pulver rett før vaskesyklusen. Hvis du tilsetter det før, må du passe på at vaskemiddelkammeret i vaskemiddelskuffen er helt tørt før du tilsetter pulveret: ellers kan pulveret størkne før vaskeprosessen starter.

Egnede vaskemidler

Bruk alltid vaskemiddel beregnet på maskinvask.

Når du bruker flytende tøyleieprodukter, anbefaler vi at du fortynner dem med vann for å hindre at vaskemiddelskuffen går tett.

Flytende vaskemidler er beregnet for vaskeprogram uten forvask.

Se kapittelet »VASKEPROSESSEN, TRINN FOR TRINN (1–7)/Trinn 3: Anbefalinger for vaskemidler i henhold til forordning (EU) nr. 1015/2010«.

Du kan bruke alle moderne vaskemidler som er beregnet på vaskemaskiner i private hjem. På vaskemiddelets emballasje finner du instruksjoner og dosering, som gjelder for maksimal fyllmengde.

Dosering av vaskemiddel avhenger av:

- hvor skittent tøyet er;
- tøymengde og
- vannhardhet.

Vannets hardhetsgrad	Hardhetsnivåer			
	°dH (°N)	m mol/l	°fH (°F)	p.p.m.
1 – bløtt	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 – normalt	8,4–14	1,5–2,5	15–25	150–250
3 – hardt	> 14	> 2,5	> 25	> 250



INFORMASJON!

Sjekk informasjon om vannets hardhet hos det lokale vannverket eller lokale myndigheter.

Doseringstilbehør

Bruk tilbehøret fra produsenten av rengjøringsmiddelet til å dosere rengjøringsmidler på riktig måte, særlig flytende rengjøringsmidler.

Tøymyknerne



INFORMASJON!

Hell tøymykner ned i vaskemiddelskuffen, i kammeret med symbolet . Følg anbefalingene på emballasjen til tøymykneren.



INFORMASJON!

Ikke fyll tøymyknerkammeret over maks.-merket (maksimalt angitt nivå). Hvis det fylles for mye i, kan tøymykneren bli tilsatt tøyet for raskt, og dette fører til dårligere vaskeresultat.

Tips om flekkfjerning

Før du bruker spesielle flekkfjerningsmidler, kan du prøve naturlige metoder som ikke skader miljøet, på mindre vanskelige flekker.

Men husk at rask handling er nødvendig! Væt flekken med en svamp eller et papirhåndkle, skyll med kaldt (lunkent) vann – men aldri med varmt vann!

Ved bruk av blekemiddel eller flekkfjerningsmiddel er det fare for rust (korrosjon) og misfarging.



ADVARSEL!

For å beskytte miljøet fraråder vi bruk av sterke kjemikalier.

Flekker	Flekkfjerning
Søle	Når flekken er tørr, skrapes du den først av plagget før du vasker det i vaskemaskinen. Ved gjenstridige flekker legger du det i bløt i et flekkfjerningsmiddel med enzymer før du vaske plagget. Hvis flekken ikke er gjenstridig, vasker du tøyet med flytende vaskemiddel eller vaskepulver og vann før vasken.
Antiperspirant	Før vasking i vaskemaskinen påfører du flytende vaskemiddel på tøyet. Bruk flekkfjerningsmiddel på gjenstridige flekker. Du kan også bruke et oksygenbasert blekemiddel til vasken.
Te	Skyll tøyet eller legg det i bløt i kaldt vann, og tilsett flekkfjerner hvis nødvendig.
Sjokolade	Skyll tøyet eller legg det i bløt med lunkent såpevann. Deretter har du på sitronjus og skyller.
Blekk	Før vasking i vaskemaskinen påføres flekkfjerningsmiddel på flekken. Du kan også bruke denaturert sprit. Vreng plagget og legg et papirhåndkle under flekken. Bruk alkohol på baksiden av flekken. På slutten av prosessen skyller du plagget grundig.
Tusjpenner	Fortynn litt stivelse i vann, og legg det på flekken. Når det tørker, skrapes du det av med en kniv, og deretter vasker du plagget i vaskemaskinen.
Babymat (urin, søle, matflekker)	Før du vasker plagget i vaskemaskinen, legger du flekkene i bløt i lunkent vann i minst en halv time. For enklere flekkfjerning kan du tilsette et enzymbasert flekkfjerningsmiddel.
Gras	Før du vasker plagget i vaskemaskinen, legger du tøyet i bløt i et enzymbasert flekkfjerningsmiddel. Grasflekker kan også fjernes ved å legge plagget i bløt (i cirka 1 time) i fortynnet sitronjus eller destillert eddik.
Egg	Legg plagget i bløt i et enzymbasert flekkfjerningsmiddel. La det ligge i bløt i kaldt vann i minst 30 minutter eller noen timer dersom flekkene er gjenstridige. Deretter vasker du plagget i vaskemaskinen.
Kaffe	Legg plagget i saltvann. Hvis flekken ikke er ny, legger du plagget i bløt med en blanding av glyserin, ammoniakk og alkohol.
Skokrem	Bruk matolje på flekken og skyll.
Blod	Friske flekker – skyll plagget i kaldt vann og vask det i vaskemaskinen. Tørket flekk – Legg plagget i bløt i et enzymbasert flekkfjerningsmiddel. Deretter vasker du plagget i vaskemaskinen. Hvis flekken ikke forsvinner, kan du prøve med et blekemiddel plagget tåler.

Flekker	Flekkfjerning
Lim, tyggegummi	Legg plagget i en pose, og deretter i fryseren til flekken blir hard. Deretter fjerner du den med en uskarp kniv. Deretter fortynner du flekken med en forvaskflekkfjerner og skyller grundig. Så vasker du tøyet som vanlig.
Sminke	Bruk en flekkfjerner til forvasken, og deretter vasker du tøyet i vaskemaskinen.
Smør	Før vasking i vaskemaskinen påfører du flekkfjerningsmiddel på flekken. Deretter skyller du med varmt vann (så varmt som tekstilet tåler).
Melk	Legg plagget i bløt i et enzymbasert flekkfjerningsmiddel. La det ligge i bløt i minst 30 minutter eller noen timer dersom flekkene er gjenstridige. Deretter vasker du plagget i vaskemaskinen.
Fruktjus	Legg en blanding av salt og vann på flekken. Vent til det har gjort sin virkning og skyll. Du kan påføre natriumbikarbonat, destillert eddik eller sitronjus på flekken før du vasker plagget i maskinen. Bruk glyserin til gamle flekker. Etter 20 minutter skyller du med kaldt vann, og deretter vasker du tøyet i vaskemaskinen.
Vin	Legg tøyet i kaldt vann i minst 30 minutter. Bruk også flekkfjerner. Deretter vasker du plagget i vaskemaskinen.
Voks	Legg plagget i fryseren til voksen stivner. Deretter skraper du den av. Fjern resten av voksen ved å legge et papirhåndkle på flekken og deretter varme det opp med et strykejern til papiret suger opp voksen.
Svette	Før vasking i vaskemaskinen gnir du flytende vaskemiddel grundig inn i flekken.

Lav standbymodus

Hvis du ikke kjører noe program eller velger noen innstillinger når du har slått på vaskemaskinen (**PÅ/AV**-knappen (1)), slås displayet av etter 5 minutter og skifter til hvilemodus for å spare energi.

Displayet vil bli aktivert på nytt dersom du dreier på programvelgeren (2) eller trykker på knappen **PÅ/AV** (1). Hvis du ikke gjør noe i løpet av 5 minutter etter at et program er ferdig, slås displayet av for å spare strøm.

P_o = vektet effekt når av [W]	< 0,5
P_I = vektet effekt i standby [W]	< 0,5
T_I = standbytid [min]	5,00



INFORMASJON!

Apparat med trådløs tilkobling bruker mindre enn 2 W strøm i standbymodus.

TABELL OVER TYPISK FORBRUK

(modellavhengig)

INFORMASJON!

Oppgitt informasjon er i samsvar med EU-forordning 2019/2023. Verdiene som er angitt for andre programmer enn Eco 40–60 er fastslått i samsvar med gjeldende standard EN60456.

Forklaring av symboler som brukes nedenfor:	
 Nominell kapasitet (kg)	 Maksimal temperatur (°C) 5 min ⁽¹⁾
 Programvarighet (h:min) ⁽¹⁾	 Restfuktighet (%) ⁽¹⁾
 Forbruk av elektrisk energi (kWh/syklus) ⁽¹⁾	 Sentrifugehastighet (rpm) ⁽¹⁾
 Vannforbruk (L/syklus) ⁽¹⁾	 Energieffektivitetsklasse
i programmet ECO 40-60 ved nominell kapasitet, halvparten av nominell kapasitet og en fjerdedel av nominell kapasitet; ii programmet 20 °C ved nominell kapasitet for dette programmet; iii ett bomullsprogram ved nominell temperatur høyere enn eller lik 60 °C (hvis det finnes) ved nominell kapasitet for dette programmet; iv ett program for andre tekstiler enn bomull eller en blanding av tekstiler (hvis det finnes) ved nominell kapasitet for dette programmet v ett program for hurtigvask av lite skittent tøy (hvis det finnes) ved nominell kapasitet for dette programmet; vi ett program for svært skitne tekstiler (hvis det finnes) med nominell kapasitet for dette programmet; (1) På grunn av påvirkning av vanntrykk, hardhet og inntakstemperatur, type, mengde og tilsmussing av tøyet, vaskemiddelet som brukes, strømforsyningen og valgte funksjoner, kan de faktiske verdiene avvike fra de angitte verdiene. (2) Testprogram med kaldt vann (15°C) i samsvar med EUs direktiv om økodesign og EUs forordning om energimerking. (3) Vaskemaskinens type, kode, modell og serienummer finner du på typeskiltet på innsiden av døren til vaskemaskinen. FL Full maskin (Full Load)	

49 cm / 7 kg, 8 kg:									
	Program								
i	Eco 40-60 ⁽²⁾	7,0	03:27	0,620	50	30	53	1400	A-10
		3,5	02:33	0,200	45	23			
		2,0	02:31	0,180	33	23			
		8,0	03:38	1,100	60	43	53	1400	B
		4,0	02:33	0,210	44	26			
		2,5	02:31	0,180	35	24			
ii	Colour 20°C (Farget)	FL	02:29	0,218	83	20	55	1200	

49 cm / 7 kg, 8 kg:									
	Program								
iii	Cotton white 60°C (Bomull hvit)	FL	03:03	1,703	83	60	55	1200	
iv	Mix 40°C (Blandet tøy/Syntetisk)	3,5	02:23	0,574	59	42	42	1000	
v	Speed 20' (Hurtigvask 20')	2,5	00:20	0,045	32	29	81	1000	
vi	Cotton white 60°C + water plus (Bomull hvit & vann+)	FL	03:03	2,000	93	60	55	1200	
(3) Dataene gjelder for: [PS22/62140] [PS22/67140] [PS22/62141] [PS22/67141] [PS22/62142] [PS22/67142] [PS22/62143] [PS22/67143] [PS22/62144] [PS22/67144]									

49 cm / JET / 8 kg:									
	Program								
i	Eco 40-60 ⁽²⁾	8,0	03:38	0,875	62	37	53	1400	A
		4,0	02:33	0,200	46	20			
		2,5	02:31	0,180	35	20			
ii	Colour 20°C (Farget)	FL	02:29	0,196	88	20	55	1200	
iii	Cotton white 60°C (Bomull hvit)	FL	03:03	1,736	88	60	55	1200	
iv	Mix 40°C (Blandet tøy/Syntetisk)	3,5	02:23	0,526	63	42	35	1000	
v	Speed 20' (Hurtigvask 20')	2,5	00:20	0,041	32	29	79	1000	
vi	Cotton white 60°C + water plus (Bomull hvit & vann+)	FL	03:03	2,000	94	60	55	1200	
(3) Dataene gjelder for: [PS22/67145] [PS22/67146] [PS22/67147] [PS22/67148]									

54 cm / 7 kg, 8 kg:									
	Program								
i	Eco 40-60 ⁽²⁾	8,0	03:32	0,760	60	33	53	1400	A-10
		4,0	02:45	0,190	45	20			
		2,5	02:45	0,185	35	20			
		8,0	03:32	0,830	60	35/ 33	44/ 53	1600/ 1400	A

54 cm / 7 kg, 8 kg:

	Program								
		4,0	02:45	0,250	45	25/ 20			
		2,5	02:45	0,220	35	24/ 20			
		7,0	03:01	0,680	52	31	53	1400	A-10
		3,5	02:33	0,185	43	25			
		2,0	02:31	0,180	35	24			
ii	Colour 20°C (Farget)	FL	02:29	0,183	85	20	55	1200	
iii	Cotton white 60°C (Bomull hvit)	FL	03:03	1,802	87	60	55	1200	
iv	Mix 40°C (Blandet tøy/Syntetisk)	3,5	02:23	0,497	57	42	43	1000	
v	Speed 20' (Hurtigvask 20')	2,5	00:20	0,044	32	29	75	1000	
vi	Cotton white 60°C + water plus (Bomull hvit & vann+)	FL	03:03	2,100	100	60	55	1200	
(3) Dataene gjelder for: [PS22/63140] [PS22/64140] [PS22/63141] [PS22/64141] [PS22/63142] [PS22/64142] [PS22/63143] [PS22/64143] [PS22/63144] [PS22/64144] [PS22/63160] [PS22/64160] [PS22/63161] [PS22/64161] [PS22/63162] [PS22/64162] [PS22/63163] [PS22/64163] [PS22/63164] [PS22/64164]									


54 cm / JET / 9 kg:

	Program								
i	Eco 40-60⁽²⁾	9,0	03:32	0,730	58	32	53	1400	A-10
		4,5	02:45	0,230	45	22			
		2,5	02:45	0,270	42	23			
ii	Colour 20°C (Farget)	FL	02:29	0,224	85	20	55	1200	
iii	Cotton white 60°C (Bomull hvit)	FL	03:03	1,990	84	60	55	1200	
iv	Mix 40°C (Blandet tøy/Syntetisk)	3,5	02:23	0,641	65	42	41	1000	
v	Speed 20' (Hurtigvask 20')	2,5	00:20	0,043	33	29	65	1000	
vi	Cotton white 60°C + water plus (Bomull hvit & vann+)	FL	03:03	2,096	99	60	55	1200	
(3) Dataene gjelder for: [PS22/6D145] [PS22/6D146] [PS22/6D147] [PS22/6D148]									

60 cm (64 l) / 10 kg:									
	Program								
i	Eco 40-60 ⁽²⁾	10,0	03:31	0,680	61	30	53	1400	A-20
		5,0	02:36	0,300	46	25			
		2,5	02:34	0,250	40	25			
ii	Colour 20°C (Farget)	FL	02:29	0,165	92	20	55	1200	
iii	Cotton white 60°C (Bomull hvit)	FL	03:03	2,104	99	60	55	1200	
iv	Mix 40°C (Blandet tøy/Syntetisk)	3,5	02:23	0,594	62	42	41	1000	
v	Speed 20' (Hurtigvask 20')	2,5	00:20	0,043	32	29	76	1000	
vi	Cotton white 60°C + water plus (Bomull hvit & vann+)	FL	03:03	2,400	110	60	55	1200	
(3) Dataene gjelder for: [PS22/6B140] [PS22/6B141] [PS22/6B142] [PS22/6B143] [PS22/6B144]									

ETIKETT

(I HENHOLD TIL EU-FORORDNING NR. 2019/2014)

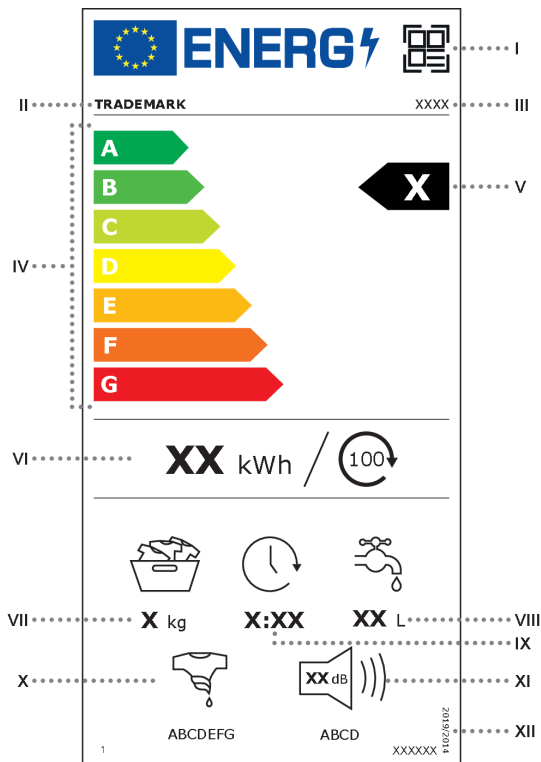

- I – QR-kode;
- II – Leverandørens navn eller varemerke
- III – Leverandørens modellidentifikator
- IV – skala for energieffektivitetsklasser fra A til G;
- V – Energieffektivitetsklasse fastsatt i samsvar med punkt A i vedlegg II
- VI – Vektet energiforbruk i kWh per 100 sykluser, avrundet til nærmeste heltall i samsvar med vedlegg IV
- VII – nominell kapasitet, i kg, for ECO-programmet 40-60
- VIII – Vektet vannforbruk per syklus (WW) i liter, avrundet til nærmeste heltall i samsvar med vedlegg IV
- IX – Varighet på øko 40-60-programmet ved merket kapasitet i t:min, avrundet til nærmeste minutt
- X – Sentrifugeringseffektivitetsklasse fastsatt i samsvar med punkt B i vedlegg II
- XI – Luftbårne akustiske støyutslipp under sentrifugeringsfasen, uttrykt i dB(A) re 1 pW og avrundet til nærmeste heltall, samt klasse for luftbårne akustiske støyutslipp fastsatt i samsvar med punkt C i vedlegg II
- XII – er nummeret til denne forordning, som er «2019/2014».

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

(I HENHOLD TIL EU-FORORDNING NR. 2019/2014)

Leverandørens navn eller varemerke:					
Leverandørens adresse ^(b):					
Modellkode:					
Generelle produktparametere:					
Parameter	Verdi		Parameter	Verdi	
Nominell kapasitet ^(a) (kg)	x,x		Mål i cm	Høyde	x
				Bredde	x
				Dybde	x
EEI _w ^(a)	x,x		Energieffektivitetsklass ^(a)	[A/B/C/D/E/F/G] ^(c)	
Vaskeeffektivitetsindeks ^(a)	x,xxx		Skylleeffektivitet (g/kg) ^(a)	x,x	
Energiforbruk i kWh per syklus, for programmet »eco 40-60«. Faktisk energiforbruk beror på hvordan maskinen brukes.	x,xxx		Vannforbruk i liter per syklus, basert på programmet »eco 40-60«. Faktisk vannforbruk avhenger av hvordan maskinen brukes og vannets hardhet.	x	
Maksimal temperatur inni det behandlede plagget ^(a) (°C)	Nominell kapasitet	x	Gjenværende fuktighetsinnhold ^(a) (%) Nominell kapasitet	x,x Nominell kapasitet	
	Halv Nominell kapasitet	x			
	Kvart Nominell kapasitet	x			
Sentrifugeringshastighet ^(a) (o./min.)	Nominell kapasitet	x	Tørketrommel-effektivitetsklasse ^(a)	[A/B/C/D/E/F/G] ^(c)	
	Halv	x			
	Kvart	x			
Programvarighet ^(a) (h:min)	Nominell kapasitet	x:xx	Type	[innbygd/ frittstående]	
	Halv	x:xx			
	Kvart	x:xx			
Luftbåret akustisk støyutslipp under sentrifugeringsfasen ^(a) (dB(A) re 1 pW)	x		Luftbåret akustisk støyutslippsklasse ^(a) (sentrifugeringsfase)	[A/B/C/D] ^(c)	
Av-modus (W)	x,xx		Hvilemodus (W)	x,xx	
Utsatt start (W) (hvis relevant)	x,xx		Nettilknyttet hvilemodus (W) (hvis relevant)	x,xx	
Minimum garantitid som gis av leverandøren ^(b):					

Dette produktet er konstruert for å frigjøre sølvioner under vaskesyklusen	[JA/NEI]
Tilleggsinformasjon:	
Nettkobling til leverandørens nettsted, hvor du finner informasjon i punkt 9 i vedlegg II iht. kommisjonsforordning (EU) 2019/2023 ⁽¹⁾ ^(b) :	

^(a) For eco 40-60-programmet.

^(b) Endringer i disse punktene skal ikke betraktes som relevante for hensikten med paragraf 4 i artikkel 4 i forordning (EU) 2017/1369.

^(c) Hvis produktdatabasen automatisk genererer det endelige innholdet i denne cellen, skal leverandøren ikke legge inn disse dataene.

¹⁾ Kommisjonsforordning (EU) 2019/2023 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til økodesign for vaskemaskiner og vaskemaskiner/tørketromler til husholdningsbruk i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1275/2008 og oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 1015/2010 (se side 285 i denne EUT).

KASSERING



Emballasjen er laget av miljøvennlige materialer som kan resirkuleres, kastes eller destrueres uten å skade miljøet. Derfor er emballasjematerialene merket for dette formålet.

Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall. Produktet må leveres til godkjent mottak for elektrisk og elektronisk avfall.

Når apparatet **avhendes** etter endt levetid, må alle strømledninger fjernes, og dørlåsen og bryteren må destrueres for å hindre at døren kan gå i lås (barns sikkerhet).

Riktig **avfallshåndtering** av produktet bidrar til å forebygge eventuelle negative konsekvenser for miljø og helse. Slike negative konsekvenser kan bli resultatet ved feil avhending av produktet.

Vennligst ta kontakt med lokale renovasjonsmyndigheter, renovasjonsfirma eller forretningen der du kjøpte produktet for mer informasjon om avfallshåndtering av produktet.

gorenje

PS22 B2+SHW GOR



920847-a9



Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i bruksanvisningen.