


UNI FAN SL WIRELESS 120


Installation guide/Guide d'installation/ 安裝指南/安装指南/インストールガイド

Package Contents/Contenu du colis/包装内容物/包装内容物//パッケージ内容

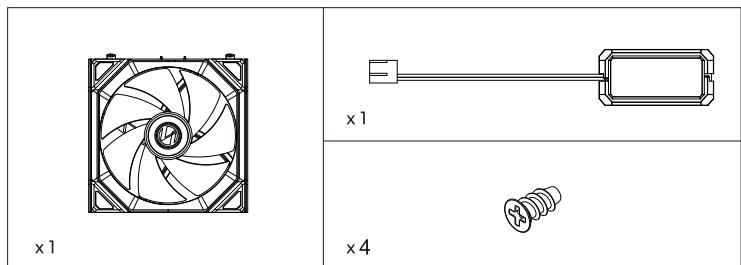

Fan to Fan Connection/Connexion ventilateur à ventilateur/

風扇連接風扇/风扇连接风扇/ファン接続ファン

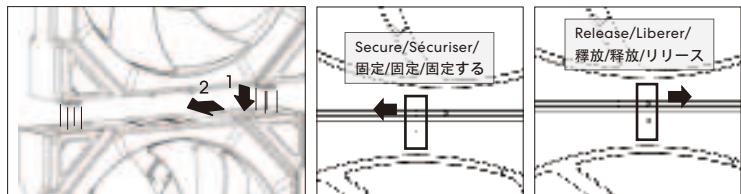

Each group (channel) can daisy-chain a maximum of:

- 4 x UNI FAN SL Wireless
- 3 x UNI FAN SL Wireless LCD
- 4 x UNI FAN SL Wireless and LCD mix (up to 2 LCDs)

使用无线发射器时，
每个串接支持如下：

- 4 个 LED 风扇
- 3 个 LCD 风扇
- 4 个风风扇混合 (最多 2 个 LCD)

Chaque groupe (canal) peut connecter en chaîne un maximum de:



- 4 x UNI FAN SL Wireless
- 3 x UNI FAN SL Wireless LCD
- 4 x UNI FAN SL Wireless et LCD mix (jusqu'à 2 LCD)

使用無線發信機では、
各シリアル接続が以下に対応しています：

- 4 個のLED ファン
- 3 個のLCD ファン
- 4 個のファンの組み合わせ (最大2個のLCD)

-1-


Remove the Fan Interlocking Key/Retirez la clé d'interverrouillage du ventilateur/風扇扣鎖拆除/风扇扣锁拆除/ファンロックの解除

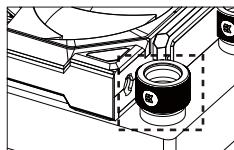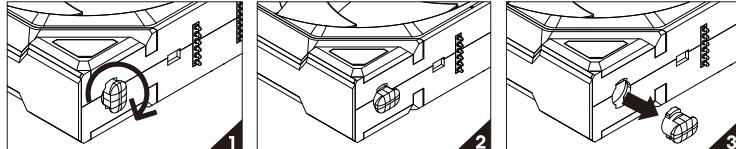

Note! If the radiator outlet interferes with the fan interlocking key, you can remove them/Si la sortie du radiateur interfère avec la clé d'interverrouillage du ventilateur, vous pouvez les retirer/若遇到水冷排出水位置影响风扇扣锁，可将风风扇扣锁移除/ラジエーター出口がファン運動キーと干渉する場合、それらを取り外すことができます

Usage of the Rubber Pads/Utilisation des coussinets en caoutchouc/



橡胶垫的使用/橡胶垫的使用/ゴムパッドの使用

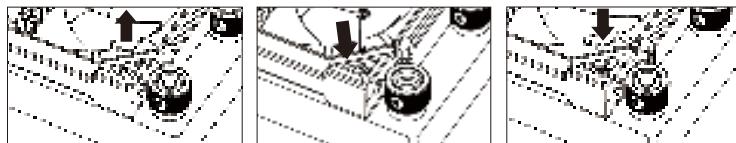

⚠ Secure the fan to the radiator and cover with the rubber pads to enhance the overall aesthetics/Fixez le ventilateur au radiateur et couvrez-le avec les coussinets en caoutchouc pour améliorer l'esthétique globale/鎖上水冷排，風扇腳墊可以蓋回去，讓整體更加美觀/锁上水冷排，风扇脚垫可以盖回去，让整体更加美观/ファンをラジエーターに固定し、ゴムパッドで覆って全体的な美観を向上させます

Cable Organize (Shorten)/Organisation des câbles (raccourcir)/電纜整理(縮短)/

电缆整理(缩短)/ケーブル整理(縮短)

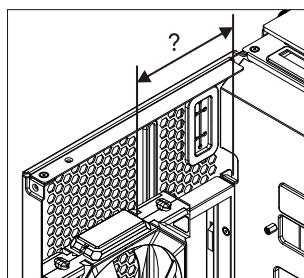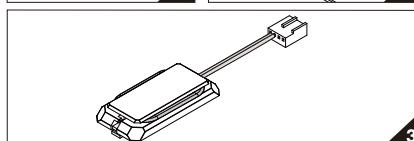

Measure the length needed/Mesurez la longueur nécessaire/測量所需長度/
测量所需长度/必要な長さを測定する





- 2 -

Switch the cable orientation on the L-Wireless Receiver/Changer


I'orientation du câble sur le L-Wireless récepteur/

L-無線接收器電線轉換方向示意/L-无线接收器电线转换方向示意/




L-Wireless受信機ワイヤー変換方向図

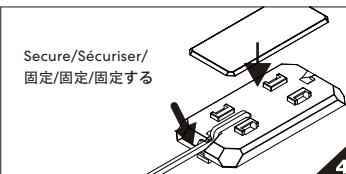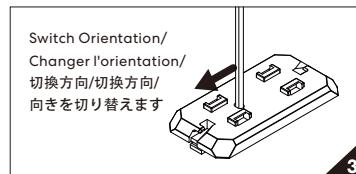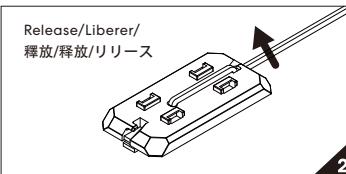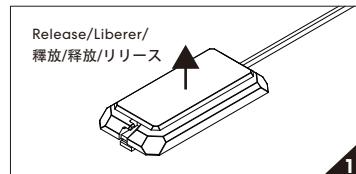

L-Wireless Receiver Installation/Installation du L-Wireless récepteur/ L-無線接收器安装/L-无线接收器安装/L-ワイヤレスレシーバーのインストール

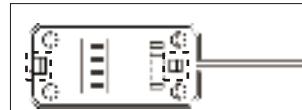


The sockets for the power module are different in size, so please be mindful of the direction when installing/Les prises du module d'alimentation sont de tailles différentes, veuillez donc faire attention à la direction lors de l'installation/無線接收器分为大小两种卡榫，安装时须注意方向性/无线接收器分为大小两种卡榫，安装时须注意方向性/電源モジュールのソケットはサイズが異なるため、取り付け時には向きに注意してください

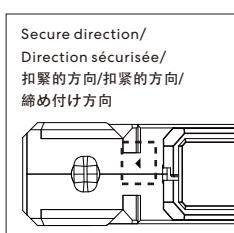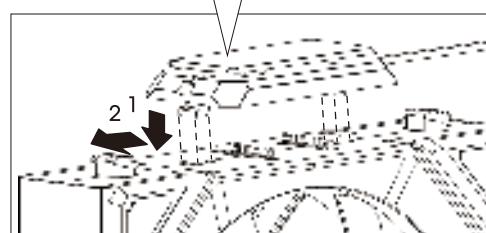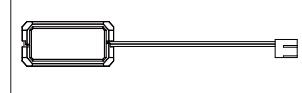

Fan cable connect/Connexion du ventilateur/

風扇線材連接/风扇线材连接/ファン線材接続

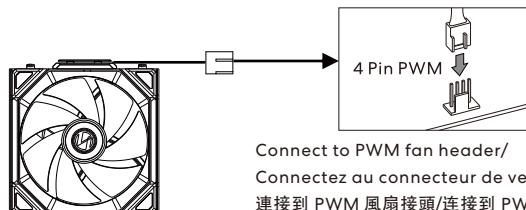

Connect to PWM fan header/

Connectez au connecteur de ventilateur PWM/

連接到 PWM 風扇接頭/连接到 PWM 风扇接头/

PWMファンヘッダーに接続します

Option Kits/Kits d'options/選項套件/选项套件/オプションキット

L-Wireless Controller/L-Wireless contrôleur/



L-無線控制器/L-无线控制器/L-Wirelessコントローラ

MODEL: RF-T-B/RF-T-W

Installation guide/Guide d'installation/安装/安装/インストールガイド

Method 1/Méthode 1/

方法1/方法1/メソッド1

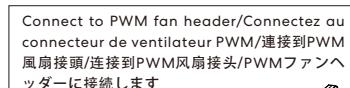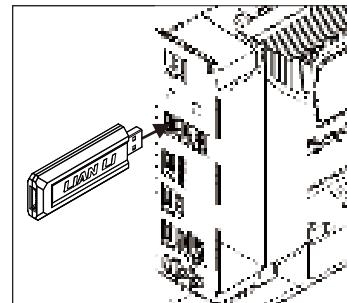

Connect to PWM fan header/Connectez au connecteur de ventilateur PWM/連接到 PWM 风扇接头/连接到 PWM 风扇接头/PWMファンヘッダーに接続します

Connect to MB USB 2.0 header/Connectez au connecteur USB 2.0 de la carte mère/連接到 主板 USB 2.0 接頭/连接到 主板 USB 2.0 接头/MB USB 2.0 ヘッダーに接続します

Each L-Wireless Controller supports 10 channel of device/Chaque L-Wireless contrôleur prend en charge 10 canaux d'appareil/每個 L-無線控制器支持 10 個設備通道/每个 L-无线控制器支持 10 个设备通道/各L-Wirelessコントローラーは 10 のデバイス チャネルをサポートします