



R2

Smart Battery Powered Wireless Security Camera


Quick Installation Guide

Sommaire

Introduction de la Caméra	01- 02
Télécharger APP et Enregistrer le Compte	02
Ajouter l'Appareil	03
Sélectionner le Modèle	03
Configuration de Caméra	04
Configuration de WiFi	04- 05
Attendre la Connexion	06
Fonctions avancées	07
FAQ	08-09

Introduction de la Caméra

Schéma du Produit

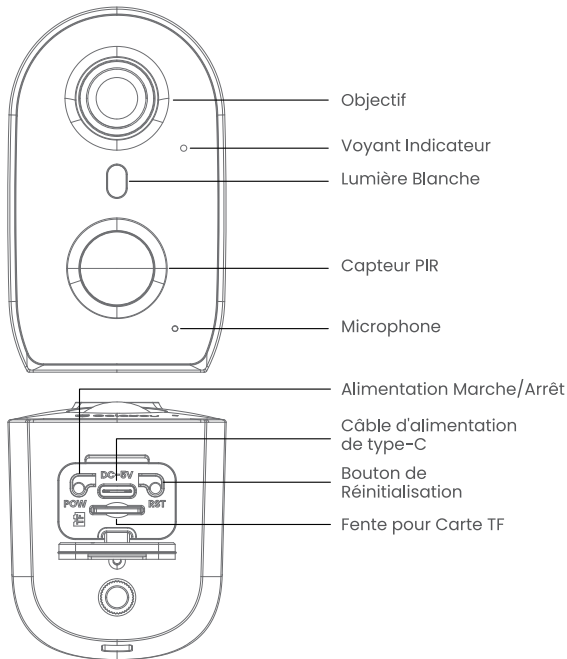

État des Voyants Indicateurs

État des Voyants	État de la Caméra
Le voyant rouge s'allume	Sous tension
Les voyants rouge et bleu clignotent alternativement	En attente de connexion au Wi-Fi
Le voyant bleu clignote	En cours de connexion au Wi-Fi
Le voyant bleu fixe	Connexion au Wi-Fi avec succès
Le voyant rouge clignote rapidement	1. La caméra est réinitialisée aux réglages d'usine 2. La caméra met à jour le Firmware

Note : Veuillez assurer que votre routeur est connecté à Internet.

Télécharger APP et Enregistrer le Compte

1.Télécharger et Installer APP

Télécharger l'APP "Wansview Cloud" sur APP Store ou Google Play dans votre smartphone, ou scanner le code QR ci-dessous pour télécharger l'APP.



2.Enregistrer le Compte

Ouvrir l'APP "Wansview Cloud" et enregistrer un compte avec votre adresse e-mail et l'activer.


Conseil : Votre mot de passe doit comporter 8 à 16 caractères, au moins les trois catégories (chiffres, lettres majuscules, lettres minuscules ou caractères spéciaux).

Vous recevrez ensuite un code de vérification dans votre boîte aux lettres. Veuillez entrer ce code dans l'APP, et connectez-vous.

Si vous ne recevez pas le code de vérification, veuillez vérifier d'abord votre dossier spam.

Si non, veuillez nous contacter avec l'adresse e-mail de votre compte. Nous vous aiderons à l'activer.

FR support.fr@galayou-store.com

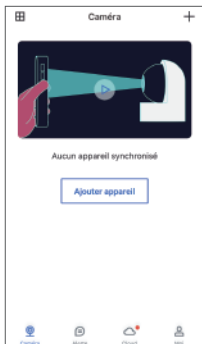

Ajouter l'Appareil

① Avant d'ajouter un appareil sur l'APP, veuillez assurer que votre smartphone est connecté au WiFi 2,4Ghz. Le WiFi 5Ghz WiFi n'est pas supporté. Puis cliquer sur "Ajouter appareil" ou "+".





Sélectionner le Modèle

② Sélectionner GALAYOU - Modèle R2

Configuration de Caméra


- ③ Appuyer sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le son de mise en marche. Après avoir allumé, le voyant rouge s'allume, puis la caméra entre en état d'hibernation.

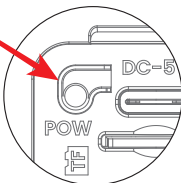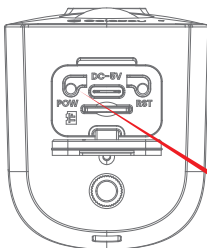

Configuration de WiFi

- ④ Placer la caméra près du routeur, à moins d'un mètre. Mettre la caméra sous tension, puis attendre 1 à 2 minutes jusqu'à ce que l'indicateur de la caméra clignote en alternance bleu et rouge. Une fois que cela s'est produit, cliquer sur "Clignotant"



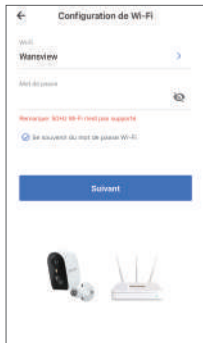

Configuration de WiFi



⑤ Le nom WiFi 2,4Ghz est saisi automatiquement par l'APP, entrer le mot de passe WiFi, puis cliquer sur l'icône de l'œil  pour vérifier si le mot de passe WiFi est correct. Il ne doit pas y avoir d'espace.

* Si l'APP ne reconnaît pas le nom WiFi automatiquement, veuillez activer le GPS ou autoriser l'Information de localisation dans les paramètres de votre smartphone. Retourner ensuite à la page précédente "Configuration de Caméra" et cliquer sur "Clignotant" et vérifier si l'APP reconnaît le nom WiFi automatiquement.



⑥ Placer le code QR de 3 à 8 pouces devant l'objectif de la caméra. Si vous entendez « La numérisation de copie a réussie », veuillez appuyer sur « Suivant »

Attendre la connexion

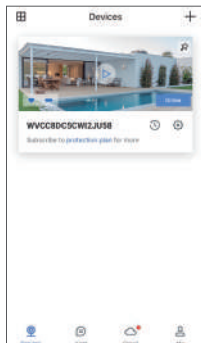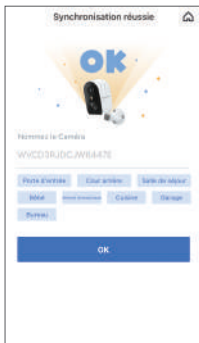

Le voyant bleu clignotant rapidement signifie que la caméra se connecte au Wi-Fi.

Le voyant bleu clignotant lentement signifie que la caméra est connectée au serveur.

Le voyant bleu allumé fixe signifie que la synchronisation est réussie.

Vous pouvez modifier le nom de la caméra et cliquer sur "OK" pour visualiser la vidéo en direct.

Fonctions avancées



Surveillance 7/24h

Avec le filtre IR-Cut intégré et les lumières infrarouges, vous pouvez diffuser une vidéo claire en mode jour/nuit. Une surveillance 7/24 heures garantie la tranquillité d'esprit.



Audio Bidirectionnel

Grâce à un microphone et à un haut-parleur intégrés, vous pouvez parler avec le facteur et votre famille à tout moment, sans avoir à se faire face.



Détection de Mouvement

Doté d'un détecteur de mouvement PIR intégré, il permet de capturer les objets en mouvement et de déclencher automatiquement un enregistrement d'alerte de 10 secondes et des notifications en temps réel. Pour réduire les alarmes intempestives et optimiser la précision, vous pouvez faire confiance à l'algorithme PIR et ajuster le niveau de sensibilité à un faible niveau.



Économie d'Énergie Intelligente

Nous effectuons un traitement intelligent d'économie d'énergie sur le matériel et les logiciels pour l'hibernation automatique. Lorsque quelqu'un apparaît dans la zone de détection PIR, la caméra s'allume automatiquement.



Stockage sur Carte TF

Insérer une carte TF (jusqu'à 128 Go, non incluse), vous pouvez enregistrer des vidéos d'alerte sur la carte TF sans abonner le stockage en nuage. Si la caméra fonctionne uniquement avec les batteries intégrées, elle peut enregistrer jusqu'à 60 secondes de vidéo d'alerte. Si la caméra est connectée avec une alimentation externe, comme un câble d'alimentation ou un panneau solaire, la caméra enregistrera la vidéo d'alerte jusqu'à la fin de mouvement.



Stockage en Nuage

Après avoir abonné le stockage en nuage, les enregistrements d'alerte peuvent être automatiquement sauvegardés sur le serveur en nuage sans perte ou corruption de données.

FAQ

Si vous ne trouvez pas de solutions dans ce guide, veuillez contacter notre service clientèle par support.fr@galayou-store.com pour obtenir l'aide avec une photo de l'étiquette (incluant un code QR) sur le dessus de la caméra.

- Impossible de scanner ?

Si vous ne parvenez pas à scanner le code QR sur le smartphone :

- ① Assurer que l'indicateur de la caméra clignote en alternance bleu et rouge. Sinon, appuyer sur le bouton de réinitialisation jusqu'à ce que le voyant indicateur rouge clignote rapidement.
- ② Ajuster la distance entre l'objectif de la caméra et le smartphone à 3-8 pouces, régler la luminosité en moyenne, ou double-cliquer sur le code QR pour l'agrandir.

- Impossible de se connecter au WiFi ?

Si vous ne parvenez pas à connecter le WiFi pour la première fois :

- ① Assurer que le WiFi est 2,4Ghz, la caméra ne supporte pas le WiFi 5Ghz.
- ② Veuillez activer le GPS et autoriser l'Information de localisation dans les paramètres de votre smartphone.
- ③ Cliquer sur l'icône de l'œil  pour vérifier si le mot de passe WiFi est correct. Il ne doit pas y avoir d'espace.
- ④ Avant de configurer la caméra, assurer que l'indicateur de la caméra clignote en alternance bleu et rouge.

- Si vous ne pouvez pas encore vous connecter OU si le voyant rouge fixe, veuillez essayer les étapes suivantes pour la réinitialisation complète et vous connecter :

- ① Appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes, et la caméra émet une voix de "DIDI". Attendre 2 à 3 secondes. Ensuite, continuer à appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant 3 secondes, puis les voyants rouge et bleu clignotent alternativement.
- ② Mettre la caméra hors tension : appuyer sur le bouton d'alimentation pendant 3s.
- ③ Remettre la caméra sous tension : appuyer sur le bouton d'alimentation pendant 5s.
- ④ Appuyer à nouveau sur le bouton de réinitialisation et le maintenir pendant 10 secondes pour que les voyants rouge et bleu clignotent alternativement afin d'entrer dans l'état prêt à être configuré, puis vous pouvez vous reconnecter.

- APP indique " Hors ligne " ?

- ① Assurer que le routeur fonctionne correctement. Redémarrer le routeur et la caméra, et puis voir si la caméra se reconnecte automatiquement.
- ② Sinon, appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes, et la caméra émet une voix des "DIDI". Attendre 2 à 3 secondes. Ensuite, continuer à appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant 3 secondes, puis les voyants rouge et bleu clignotent alternativement. Vous pouvez alors reconnecter la caméra.
- ③ La distance entre la caméra et le routeur doit être inférieure à 5 mètres, afin que la caméra puisse bien recevoir un signal WiFi.

- Abonnement de Stockage en Nuage

L'application "Wansview Cloud" est gratuite, le service de stockage en nuage est facultatif. Si vous ne souhaitez pas vous abonner, vous pouvez toujours utiliser la caméra normalement.

- APP ne reconnaît pas la Carte micro SD ?

- ① Assurer que la carte micro SD fonctionne correctement : tester ses fonctions d'écriture et de lecture des fichiers sur ordinateur via un lecteur de carte SD, et puis l'insérer dans la caméra.
- ② Veuillez éteindre la caméra avant d'insérer la carte micro SD.
- ③ La caméra ne prend en charge que la carte micro SD au format FAT32, au maximum 128 GB; veuillez formater la carte micro SD au format FAT32 sur votre ordinateur via un lecteur de carte.