


ProBreeze

*Instruction manual
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instrucciones
Handleiding*

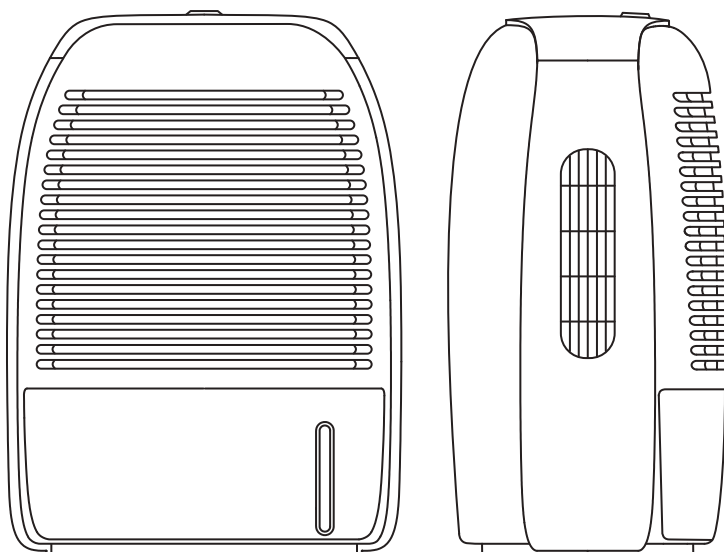

MODEL PB-13

1500ml (2200ft³) Dehumidifier

IMPORTANT INSTRUCTIONS RETAIN FOR FUTURE USE.

ProBreeze | 1500ml (2200ft³) Dehumidifier Model PB-13

Thank you for choosing to purchase a product from Pro Breeze. Please read the entire manual carefully prior to first use and keep in a safe place for future reference.

Safety Warning

- Use this appliance only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
- To avoid the risk of electrical shock, fire or injury to people, always turn the appliance OFF, unplug the power cord from the electrical outlet and empty the water tank before handling, cleaning or servicing the appliance.
- The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
- Children must be supervised not to play with the appliance.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Do not leave children alone or unattended in the area where the appliance is in use.
- The appliance must have a minimum 50cm clearance around all sides.
- Do not cover or obstruct in any way the air inlets and outlets of the appliance.
- Do not cover the appliance whilst in use.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless continuously supervised.
- Dispose of water collected from the dehumidifier. This water is not drinkable.
- Always place the appliance in an upright position on a flat, stable surface. Operating the product in any other position could cause a hazard and leakages.
- Do not use this appliance near water or in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Do not allow water or other liquids to run into the appliance, as this could create a fire and/or electrical hazard.
- This appliance is intended for indoor household use and similar applications. Do not use outdoors.


- Never leave the appliance unattended while in use. Always turn the appliance off and unplug when not in use.
- Do not use any abrasive cleaners or solvents, as this will damage the appliance.
- To disconnect the appliance from the mains power, first turn the controls to the OFF position and then remove the plug from the socket.
- Never insert fingers or metal objects into the vents and openings of the appliance.
- Do not push any objects in the air inlet and outlet grills as this may cause an electric shock, fire or damage the appliance.
- Avoid placing the power cord in areas where it can become a tripping hazard. Do not place the power cord under carpeting or cover it with rugs, runners or similar.
- To avoid a circuit overload when using this appliance, do not operate another high-wattage appliance on the same electrical circuit.
- Always plug the appliance directly into a wall socket. Avoid using extension leads where possible as they may overheat and cause a risk of fire.
- Do not use this appliance with an external programmer, timer switch or any other device which would switch the device on automatically unless this has already been pre-built into the appliance by the manufacturer.
- Do not kink or wrap the power cord and plug around the appliance, as this may cause the insulation to weaken or split, particularly where it enters the appliance.
- Do not pull on the mains cable. Never move, carry or hang the appliance by the mains cable.
- Do not remove the water tank when the appliance is in use, this may cause water to leak.
- Do not operate the appliance with the water tank removed.
- Do not operate the appliance if there are signs of damage to the appliance, power cord, or any of the accessories.
- Do not place objects on top of the appliance.
- The appliance should only be used with the adapter supplied.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Do not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical elements in the appliance. Doing so may be unsafe and will void your warranty.
- Ensure that the mains supply (including voltage, frequency, and power) complies with the rating label of the appliance.

Specifications

- Product Dimensions: 223x158x308mm
- Voltage: 100-240V~
- Frequency: 50/60Hz
- Power: 40W
- Operating Temperature: 10-50°C
- Net Weight: 2kg

Parts

1. Air Inlet
2. Air Outlet
3. Water Tank
4. Handle
5. Water Level Window
6. Indicator Light
7. On/Off Button
8. Power Line
9. Power Adaptor
10. Tank Cover
11. Floater
12. Thumb Hole

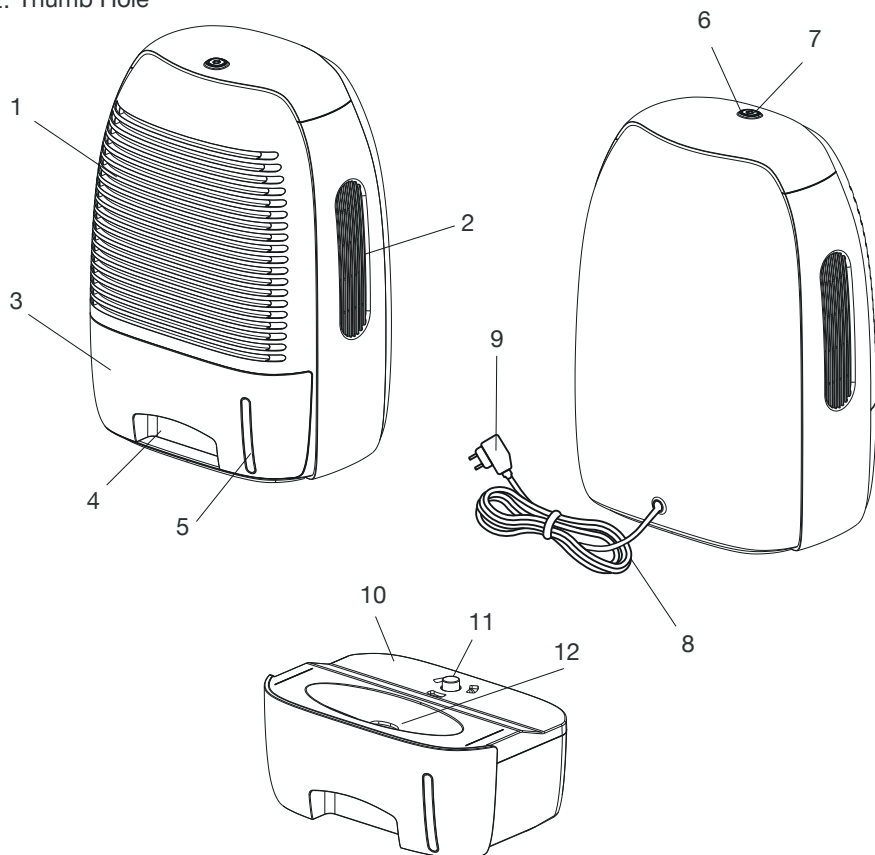

Features

This dehumidifier uses Peltier Technology (no compressor) making it lightweight and quiet. It is perfect for small rooms and poorly ventilated areas such as wardrobes, cabinets and storage rooms that are susceptible to damp odours and fungus. Using this dehumidifier will help eliminate unwanted moisture from the air.


Switching On

1. Place the appliance on stable and level surface. Connect the power adaptor to the nearest mains wall socket.
2. Switch the dehumidifier ON using the ON/OFF switch. The green LED will illuminate and you should feel a light breeze blowing out of the dry air outlet.
3. To switch OFF, press the ON/OFF switch again.

Emptying the water tank

The dehumidifier can collect up to 500ml (18oz) of water per day and the tank has a maximum capacity of 1500ml (52oz). When the tank is full, the LED will turn YELLOW and the unit will turn off.

1. When full, turn OFF the dehumidifier and simply pull the water tank out.
2. Place the water tank on a stable surface and remove tank cover using thumb hole and following instructions below.

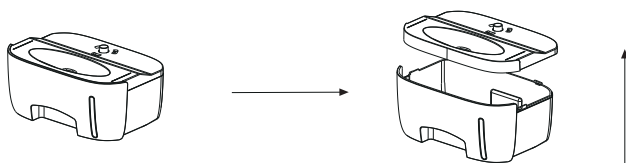

3. Then, gently tilt tank over a sink to empty.
4. When done, replace cover on tank and then carefully slot water tank back in.

Cleaning & Storage

WARNING: Always turn the appliance OFF, unplug the power cord from the electrical outlet before handling or cleaning it.

CAUTION: Do not use any abrasive cleaners or solvents, as this will damage the appliance. Do not allow water or other liquids to run into the interior of the appliance, as this could create a fire and/or electrical hazard.

General Exterior Cleaning

Clean the exterior of the appliance, removing any dust or light debris by wiping it with a soft, dry cloth.

Water Tank Cleaning

WARNING: Never leave water in the water tank when the appliance is not in use, microorganisms can grow in stagnant water, the water tank should be emptied and cleaned regularly.

The water tank should be cleaned at least every week or prior to storage to prevent growth of mould, mildew, and bacteria.

1. Empty the water tank and clean it with tap water and mild detergent (e.g. washing up liquid).
2. Ensure to remove any scale or deposits that have formed inside the water tank.
3. Wipe all surfaces dry before placing the water tank back into the appliance.

Storage

1. Ensure the appliance and water tank are clean and dry before storage.
2. To store your product out of season, we recommend using the original or similar size box.
3. Do not kink or wrap the power cord and plug around the appliance, as this may cause the insulation to weaken or split, particularly where it enters the appliance.
4. Store the appliance in a safe, clean and dry place when not in use.

Disposal

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the EU. This is to prevent the possible harm to the environment and human well-being. Contact your local authority for information regarding the collection systems available. If possible, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of resources.



ProBreeze | 1500ml (2200ft³) Luftentfeuchter Modell PB-13

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von ProBreeze entschieden haben. Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie dieses Gerät nur gemäß der Beschreibung in diesem Hand- buch. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu einem Brand, elektrischen Schlag oder Verletzungen von Personen führen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steck- dose und leeren Sie den Wassertank, bevor Sie mit dem Gerät hantieren, es reinigen oder warten, um die Gefahr eines Stromschlags, eines Brandes oder einer Verletzung von Personen zu vermeiden.
- Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränk- ten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden beauf- sichtigt oder haben Anweisungen zum Gebrauch des Geräts erhalten.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder unter 3 Jahren sollten von dem Gerät ferngehalten werden oder müssen permanent beaufsichtigt werden.
- Lassen Sie Kinder nicht alleine oder unbeaufsichtigt in dem Bereich, in dem das Gerät verwendet wird.
- Das Gerät muss an allen Seiten des Geräts einen Mindestabstand von 50 cm haben.
- Decken Sie die Lüftungsgitter des Geräts nicht ab und versperren Sie diese in keiner Weise.
- Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht ab.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden, es sei denn, sie stehen unter permanenter Aufsicht.
- Entsorgen Sie das aus dem Luftentfeuchter entnommene Wasser. Das Wasser ist nicht trinkbar.
- Stellen Sie das Gerät immer aufrecht auf eine ebene, stabile Oberfläche. Der Betrieb des Geräts in einer anderen Position kann eine Gefahr oder Auslaufen verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe eines Bades, einer Dusche oder eines Swimmingpools.

- Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Geräts gelangen, da dies zu einem Brand und / oder einer elektrischen Gefahr führen kann.
- Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen vorgesehen und darf nicht im Außenbereich verwendet werden.
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt laufen. Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es nicht benutzen.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel, da diese das Gerät beschädigen können.
- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, drehen Sie zuerst die Bedienelemente auf OFF und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
- Führen Sie niemals Finger oder Metallgegenstände in die Lüftungsschlitze und Öffnungen des Geräts ein.
- Schieben Sie keine Gegenstände in die Lüftungsgitter, da dies einen elektrischen Schlag, einen Brand oder eine Beschädigung des Geräts verursachen kann.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht in Bereichen, in denen Stolpergefahren auftreten können. Legen Sie das Netzkabel nicht unter Teppichböden und bedecken Sie es nicht mit Teppichen, Läufern oder Ähnlichem.
- Betreiben Sie keine anderen Hochleistungsgeräte mit demselben Stromkreis, um eine Überlastung des Stromkreises bei Verwendung dieses Geräts zu vermeiden.
- Stecken Sie das Gerät immer direkt in eine Steckdose. Vermeiden Sie nach Möglichkeit Verlängerungskabel, da diese überhitzen und Brandgefahr verursachen können.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit einem externen Programm, einem Zeitschalter oder einem anderen Gerät, das das Gerät automatisch einschaltet, es sei denn, dies wurde bereits vom Hersteller in das Gerät eingebaut.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und wickeln Sie es nicht um das Gerät, da dies dazu führen kann, dass die Isolierung beschädigt wird, insbesondere dort, wo sie in das Gerät eintritt.
- Ziehen Sie nicht an dem Netzkabel. Bewegen, tragen oder hängen Sie das Gerät niemals am Netzkabel auf.
- Entfernen Sie den Wassertank nicht, wenn das Gerät in Betrieb ist. Dies kann dazu führen, dass Wasser austritt.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit entferntem Wassertank.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn Anzeichen von Schäden am Gerät, am Netzkabel oder am Zubehör vorliegen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.


- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, elektrische oder mechanische Elemente im Gerät zu reparieren oder einzustellen. Dies kann gefährlich sein und beendet Ihren Garantieanspruch.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzversorgung (einschließlich Spannung, Frequenz und Stromversorgung) dem Typenschild des Geräts entspricht.

Technische Daten

- Produktabmessungen: 223x158x308mm
- Spannung: 100-240V~
- Frequenz: 50/60Hz
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Betriebstemperatur: 10-50°C
- Nettogewicht: 2Kg

Teile

1. Lufteinlass
2. Luftauslass
3. Wassertank
4. Griff
5. Wasserstandsfenster
6. Kontrollleuchte
7. Ein / Aus-Taste
8. Stromleitung
9. Netzadapter
10. Tankdeckel
11. Floater
12. Daumenloch

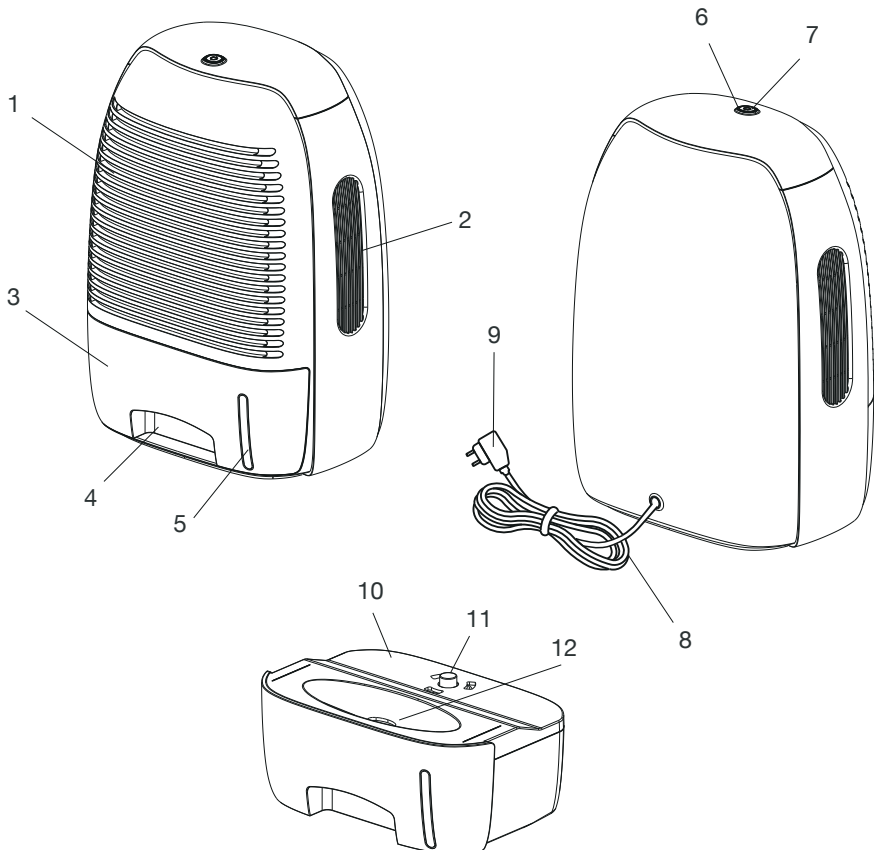

Eigenschaften

Dieser Luftentfeuchter benutzt die Peltier-Technologie (ohne Kompressor), durch die er leicht und leise ist. Er eignet sich optimal für kleine und schlecht belüftete Räume sowie Garderoben, Schränke und Besenkammern, die für unangenehme Gerüche und Pilze anfällig sind. Die Verwendung dieses Entfeuchters hilft bei der Beseitigung ungewollter Luftfeuchtigkeit.

Einschalten

1. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und ebene Oberfläche. Schließen Sie das Netzteil an die nächste Hauptsteckdose an.
2. Schalten Sie den Entfeuchter mit dem Ein/Aus Schalter ein. Das grüne LED-Licht wird aufleuchten und Sie sollten spüren, wie Luft aus der Austrittsöffnung für trockene Luft strömt.
3. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie erneut den Ein/Aus Schalter.

Leeren des wassertanks

Der Entfeuchter kann bis zu 500ml (18oz) Wasser am Tag aufnehmen und der Tank hat eine maximale Kapazität von 1500ml (52oz).

Wenn der Tank voll ist, wird das LED-Licht gelb aufleuchten und das Gerät wird anhalten.

1. Schalten Sie den Luftentfeuchter aus, wenn er voll ist, und ziehen Sie einfach den Wassertank heraus.
2. Stellen Sie den Wassertank auf eine stabile Oberfläche und entfernen Sie die Tankabdeckung mit dem Daumenloch und den folgenden Anweisungen.



3. Kippen Sie den Tank dann vorsichtig über ein Waschbecken, um ihn zu leeren.
4. Wenn Sie fertig sind, setzen Sie die Abdeckung wieder auf den Tank und setzen Sie den Wassertank vorsichtig wieder ein.

Reinigung & Lagerung

WARNUNG: Schalten Sie das Gerät immer AUS und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie damit hantieren oder es reinigen.

ACHTUNG: Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel, da diese das Gerät beschädigen können. Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Geräts gelangen, da dies zu einem Brand und / oder einer elektrischen Gefahr führen kann.

Allgemeine Außenreinigung

Reinigen Sie das Äußere des Geräts und entfernen Sie Staub oder leichte Rückstände, indem Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen.

Reinigung des Wassertanks:

WARNUNG: Lassen Sie niemals Wasser im Wassertank, wenn das Gerät nicht benutzt wird, da in stehendem Wasser Mikroorganismen wachsen können. Der Wassertank sollte regelmäßig geleert und gereinigt werden.

Der Wassertank sollte mindestens jede Woche oder vor der Lagerung gereinigt werden, um das Wachstum von Schimmel, Mehltau und Bakterien zu verhindern.

1. Leeren Sie den Wassertank und reinigen Sie ihn mit Leitungswasser und einem milden Reinigungsmittel (z. B. Spülmittel).
2. Entfernen Sie jeglichen Kesselstein oder Ablagerungen, die sich im Wassertank gebildet haben.
3. Wischen Sie alle Oberflächen trocken, bevor Sie den Wassertank wieder in das Gerät einsetzen.

Lagerung

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät und der Wassertank vor der Lagerung sauber und trocken sind.
2. Um Ihr Produkt saisonbedingt zu lagern, empfehlen wir die Verwendung der Originalverpackung oder einer Box mit ähnlicher Größe.
3. Knicken oder wickeln Sie das Netzkabel und den Stecker nicht um das Gerät, da dies dazu führen kann, dass die Isolierung beschädigt wird oder reißt, insbesondere dort, wo sie in das Gerät eintritt.
4. Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, sauberen und trockenen Ort auf, wenn Sie es nicht benutzen.

Entsorgung

Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt in der EU nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Dies soll mögliche Umwelt- und Gesundheitsschäden verhindern. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde nach öffentlichen Entsorgungsstellen. Lassen Sie das Gerät nach Möglichkeit recyceln, um zu einer Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit beizutragen.



Merci d'avoir acheté ce produit ProBreeze. Veuillez lire attentivement l'intégralité de ce mode d'emploi avant la première utilisation et le conserver en lieu sûr pour référence ultérieure.

Instructions de sécurité

- Utilisez cet appareil conformément aux instructions du présent manuel. Une quelconque autre utilisation non recommandée par le fabricant peut causer un incendie, une électrocution, ou des blessures.
- Afin d'éviter un risque d'électrocution, d'incendie ou de blessures, veillez à toujours mettre l'appareil sur OFF, à débrancher le câble d'alimentation de la prise de courant et à vider le réservoir d'eau avant de manipuler, de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.
- Cet appareil ne devrait pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ne possédant pas d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions.
- Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- Les enfants de moins de 3 ans devraient être tenus à l'écart de l'appareil à moins qu'ils soient constamment surveillés.
- Ne laissez pas un enfant seul ou sans surveillance dans la zone dans laquelle l'appareil est utilisé.
- Il devrait y avoir un espace libre d'au moins 50 cm tout autour de l'appareil.
- Ne recouvrez pas et n'obstruez d'aucune manière les entrées et les sorties d'air de l'appareil.
- Ne recouvrez pas l'appareil lorsqu'il est en état de marche.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne devraient pas être effectués par des enfants à moins qu'ils soient surveillés en permanence.
- Jetez l'eau récupérée par le déshumidificateur. Cette eau n'est pas potable.
- Placez toujours l'appareil dans une position verticale sur une surface plate et stable. L'utilisation du produit dans une quelconque autre position peut s'avérer dangereuse et causer des fuites.
- N'utilisez pas l'appareil près d'une source d'eau ou à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.

- Veillez à ce que de l'eau ou un autre liquide ne pénètrent à l'intérieur de l'appareil car cela pourrait causer un incendie et/ou présenter un risque électrique.
- Cet appareil est prévu pour une utilisation domestique intérieur et pour des usages similaires. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en état de marche. Veillez à toujours éteindre et débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs ou de solvants abrasifs qui pourraient endommager l'appareil.
- Pour débrancher l'appareil de la prise de courant, mettez d'abord le bouton de commande sur la position OFF et retirez ensuite le connecteur de la prise secteur.
- N'introduisez jamais vos doigts ou un objet métallique dans les fentes et les ouvertures de l'appareil.
- N'insérez aucun objet à l'intérieur des grilles d'entrée et de sortie d'air car cela pourrait provoquer une électrocution, un incendie ou endommager l'appareil.
- Évitez de placer le cordon d'alimentation dans des endroits où il est possible de trébucher. Ne mettez pas le cordon d'alimentation sous un tapis et ne le recouvrez pas avec un paillason, une carpe ou un autre objet similaire.
- Afin d'éviter une surcharge électrique pendant que l'appareil est en marche, ne faites pas fonctionner un autre appareil à haute puissance sur le même circuit électrique.
- Branchez toujours l'appareil directement dans une prise de courant encastrée. Évitez d'utiliser des rallonges lorsque c'est possible car elles risquent de surchauffer et de causer un incendie.
- N'utilisez pas cet appareil avec un programmeur externe, un minuteur ou tout autre dispositif qui pourrait le mettre en marche automatiquement à moins qu'un tel dispositif ait été intégré à l'appareil par le fabricant.
- Veillez à ne pas tordre ou enrouler le cordon d'alimentation pour brancher l'appareil car cela pourrait endommager ou user la gaine, notamment au niveau de l'embranchement.
- Ne tirez pas le câble d'alimentation. Ne jamais déplacer, porter ou suspendre l'appareil en utilisant le câble d'alimentation.
- Ne retirez pas le réservoir d'eau lorsque l'appareil fonctionne car cela pourrait occasionner une fuite d'eau.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil si le réservoir d'eau a été retiré.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil si des traces de détérioration sont visibles sur l'appareil, sur le cordon d'alimentation ou sur un quelconque autre accessoire.
- Ne placez pas d'objet sur la partie supérieure de l'appareil.
- Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec l'adaptateur fourni.


- Si le cordon d'alimentation est abîmé, il faut qu'il soit remplacé par le fabricant, par un réparateur agréé ou par une autre personne qualifiée afin d'éviter un quelconque danger.
- N'essayez pas de réparer ni d'ajuster une pièce électrique ou mécanique sur l'appareil. Cela peut être risqué et faire annuler votre garantie.
- Assurez-vous que l'alimentation secteur (comprenant la tension, la fréquence et la puissance) est conforme avec les indications sur la cote énergétique de l'appareil.

Spécifications

- Dimensions du produit: 223x158x308mm
- Tension: 100-240 V~
- Fréquence: 50/60Hz
- Alimentation : 40W
- Température de fonctionnement: 10-50°C
- Poids net : 2kg

Éléments

1. Entrée d'air
2. Sortie d'air
3. Réservoir d'eau
4. Poignée
5. Fenêtre de niveau d'eau
6. Indicateur lumineux
7. Bouton marche / arrêt
8. Ligne électrique
9. Adaptateur d'alimentation
10. Couvercle du réservoir
11. Flotteur
12. Trou pour le pouce

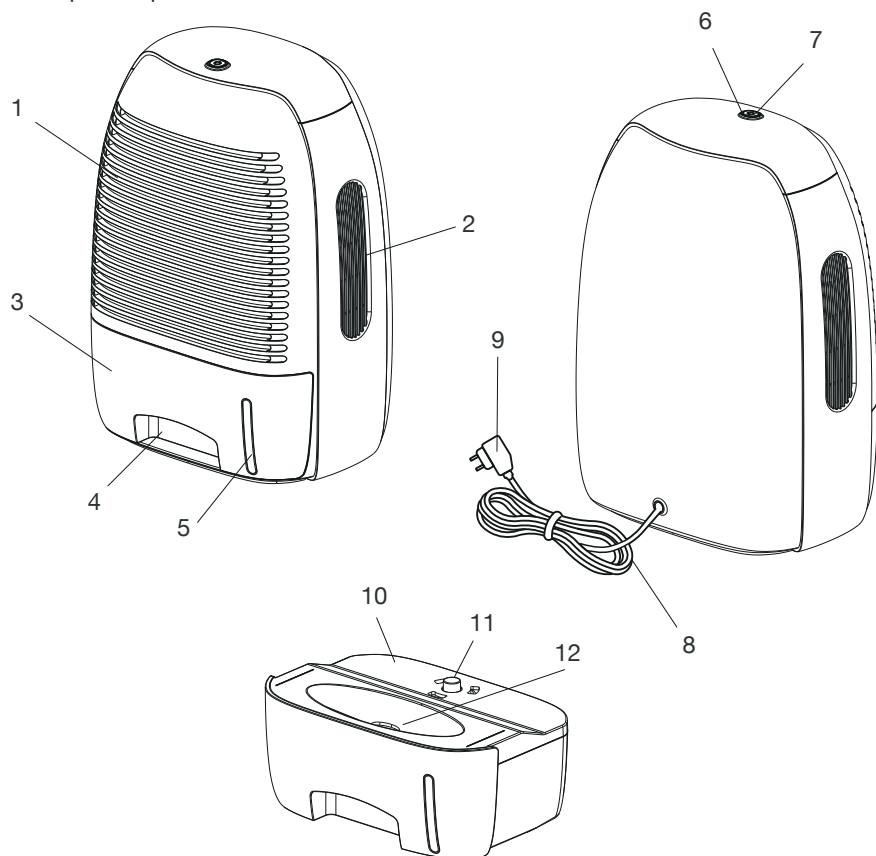

Fonctionnalités

Ce déshumidificateur utilise la Technologie Peltier (sans compresseur), ce qui en fait un appareil léger et silencieux. Parfait pour les petites pièces et les zones avec peu ou pas d'aération, comme une garde-robe, un cabinet ou une pièce de stockage, susceptibles de sentir le renfermé et de contenir des moisissures. Utiliser ce déshumidificateur vous aidera à éliminer les moisissures indésirables dans l'air.


Allumage

1. Placez l'appareil sur une surface stable et plane. Connectez l'adaptateur d'alimentation à la prise murale principale la plus proche.
2. Allumez le déshumidificateur en positionnant l'interrupteur ON / OFF sur ON. La LED verte s'allumera, et vous pourrez sentir un léger courant d'air sortir de la prise d'air sec.
3. Pour l'éteindre, appuyez à nouveau sur l'interrupteur ON / OFF.

Vider le réservoir d'eau

Le déshumidificateur peut collecter jusqu'à 500ml (18oz) d'eau par jour et le réservoir a une capacité maximale de 1500ml (52oz). Quand le réservoir est plein, la LED s'allumera en JAUNE, et l'unité s'éteindra.

1. Lorsqu'il est plein, éteignez le déshumidificateur et retirez simplement le réservoir d'eau.
2. Placez le réservoir d'eau sur une surface stable et retirez le couvercle du réservoir en utilisant le trou pour le pouce et en suivant les instructions ci-dessous.

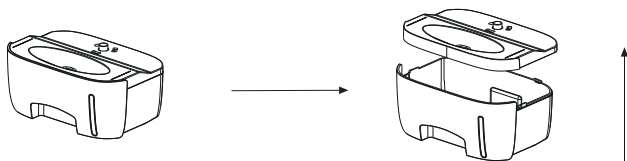

3. Ensuite, inclinez doucement le réservoir au-dessus d'un évier pour le vider.
4. Une fois terminé, replacez le couvercle sur le réservoir, puis remettez soigneusement le réservoir d'eau en place.

Nettoyage et stockage

AVERTISSEMENT: Avant toute opération d'entretien et de nettoyage, commencez toujours par mettre l'appareil sur la position OFF et débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur.

ATTENTION: N'utilisez pas de nettoyants ou de solvants abrasifs qui pourraient endommager l'appareil. Veillez à ce que de l'eau ou un autre liquide ne pénètrent à l'intérieur de l'appareil car cela pourrait causer un incendie et/ou présenter un risque électrique.

Nettoyage extérieur général

Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'extérieur de l'appareil en faisant bien attention d'enlever la poussière ou les débris légers.

Nettoyage du réservoir d'eau:

AVERTISSEMENT: Ne laissez jamais de l'eau dans le réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé car des microorganismes peuvent proliférer dans l'eau stagnante ; le réservoir d'eau doit être vidé et nettoyé régulièrement.

Le réservoir d'eau devrait être nettoyé au moins une fois par semaine ou avant que l'appareil soit rangé pour empêcher l'apparition de moisissure, de mildiou et de bactéries.

1. Videz le réservoir d'eau et nettoyez-le avec de l'eau du robinet et un nettoyant doux (par ex. : du liquide vaisselle).
2. Assurez-vous d'avoir retiré tout dépôt ou amoncellement qui auraient pu se former à l'intérieur du réservoir.
3. Essuyez toutes les surfaces pour les sécher avant de replacer le réservoir d'eau à l'arrière de l'appareil.

Rangement

1. Assurez-vous que l'appareil et le réservoir d'eau sont propres et secs avant de les ranger.
2. Pour entreposer votre appareil lorsque la saison propice est passée, nous vous recommandons d'utiliser la boîte d'origine ou un emballage similaire.
3. Veillez à ne pas tordre ou enrouler le cordon d'alimentation pour brancher l'appareil car cela pourrait endommager ou user la gaine, notamment au niveau de l'embranchement.
4. Gardez l'appareil dans un endroit sûr, propre et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Mise au rebut

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers sur tout le territoire de l'UE. Cette précaution vise à éviter que des dégâts soient causés à l'environnement et au bien-être des hommes. Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur le système de collecte. Si possible, recyclez cet appareil de manière écoresponsable afin de promouvoir une réutilisation durable des ressources.



Grazie per aver scelto di acquistare un prodotto Pro Breeze. Ti invitiamo a leggere con attenzione l'intero manuale prima di utilizzare l'apparecchio la prima volta e di conservarlo in un luogo sicuro per poterlo consultare all'occorrenza.

Istruzioni di sicurezza

- Utilizzare il dispositivo solo come descritto nel presente manuale. Qualsiasi altro uso non raccomandato dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, incendi o lesioni alle persone, spegnere sempre l'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e svuotare il serbatoio dell'acqua prima di maneggiare, pulire o effettuare operazioni di manutenzione sull'apparecchio.
- Questo dispositivo non è inteso per essere utilizzato da persone (inclusi bambini) con capacità fisiche e sensoriali o facoltà mentali ridotte, o che manchino di esperienza e conoscenza del dispositivo, a meno che non siano soggette a supervisione o istruite in merito.
- I bambini devono essere sorvegliati affinché non giochino con il dispositivo.
- I bambini al di sotto dei 3 anni devono essere tenuti a distanza, a meno che non siano sotto costante e stretta supervisione di un adulto.
- Non lasciare i bambini soli o senza supervisione nell'area in cui l'apparecchio è in uso.
- L'apparecchio deve avere uno spazio libero di minimo 50 cm su tutti i lati.
- Non coprire o ostruire in alcun modo le prese d'aria dell'apparecchio.
- Non coprire l'apparecchio mentre è in funzione.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini a meno che non siano sotto costante supervisione di un adulto.
- Smaltire l'acqua raccolta dal deumidificatore. Quest'acqua non è potabile.
- Posizionare sempre l'apparecchio in posizione verticale su una superficie piana e stabile. Utilizzare il prodotto in qualsiasi altra posizione potrebbe causare pericoli e perdite.
- Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua o nelle immediate vicinanze di un bagno, una doccia o una piscina.
- Non permettere ad acqua o ad altri liquidi di penetrare nel dispositivo, in quanto ciò potrebbe causare incendi e/o rischi elettrici.

- Questo apparecchio è destinato all'uso in interni domestici e luoghi simili. Non utilizzare all'aperto.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito mentre in uso. Spegnerne sempre il dispositivo e scollegarlo quando non viene utilizzato.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o solventi, in quanto ciò danneggerebbe il dispositivo.
- Per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione di rete, girare sempre prima i comandi in posizione OFF, quindi rimuovere la spina dalla presa.
- Non inserire mai dita o oggetti metallici nelle prese d'aria e nelle aperture del dispositivo.
- Non inserire alcun oggetto nelle griglie di ingresso e uscita dell'aria poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche, incendi o danni all'apparecchio.
- Evitare di posizionare il cavo di alimentazione in aree in cui potrebbe costituire un pericolo di inciampo. Non posizionare il cavo di alimentazione sotto la moquette o coprirlo con tappeti, guide o simili.
- Per evitare un sovraccarico del circuito quando si utilizza questo dispositivo, non utilizzare un altro dispositivo ad alta potenza sullo stesso circuito elettrico.
- Collegare sempre l'apparecchio direttamente a una presa a muro. Evitare l'uso di prolunghe laddove possibile in quanto potrebbero surriscaldarsi e rappresentare un rischio d'incendio.
- Non utilizzare questo apparecchio con un programmatore esterno, un interruttore a timer o qualsiasi altro dispositivo che accenderebbe automaticamente il dispositivo, a meno che non sia preinstallato nel dispositivo dal produttore.
- Non attorcigliare o avvolgere il cavo di alimentazione e la spina attorno all'apparecchio. Questo potrebbe causare l'indebolimento o la rottura del cavo, in particolare nel punto in cui si collega all'apparecchio.
- Non tirare il cavo di alimentazione. Non trasportare, spostare o appendere il dispositivo utilizzando il cavo di alimentazione.
- Non rimuovere il serbatoio dell'acqua quando l'apparecchio è in uso, ciò potrebbe causare perdite d'acqua.
- Non utilizzare l'apparecchio senza il serbatoio dell'acqua.
- Non utilizzare l'apparecchio se sono presenti segni di danni all'apparecchio stesso, al cavo di alimentazione o ad uno degli accessori.
- Non appoggiare mai nulla sull'apparecchio.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo con l'adattatore in dotazione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, questo deve essere sostituito dal produttore, da un addetto del servizio assistenza o da una persona similmente qualificata al fine di evitare rischi.
- Non tentare di riparare o regolare alcun elemento elettrico o meccanico nell'apparecchio. Potrebbe non essere sicuro, e renderebbe nulla la garanzia.


- Assicurarsi che l'alimentazione di rete (inclusi voltaggio, frequenza e potenza) siano conformi all'etichetta di classificazione del dispositivo.

Specifiche

- Dimensioni del prodotto: 223x158x308mm
- Tensione: 100-240V~
- Frequenza: 50/60Hz
- Potenza in ingresso: 40 W
- Temperatura di esercizio: 10-50°C
- Peso netto: 2kg

Parti

1. Ingresso aria
2. Uscita dell'aria
3. Serbatoio dell'acqua
4. Maniglia
5. Finestra del livello dell'acqua
6. Indicatore luminoso
7. Pulsante di accensione / spegnimento
8. Linea elettrica
9. Adattatore di alimentazione
10. Coperchio del serbatoio
11. Floater
12. Foro per il pollice

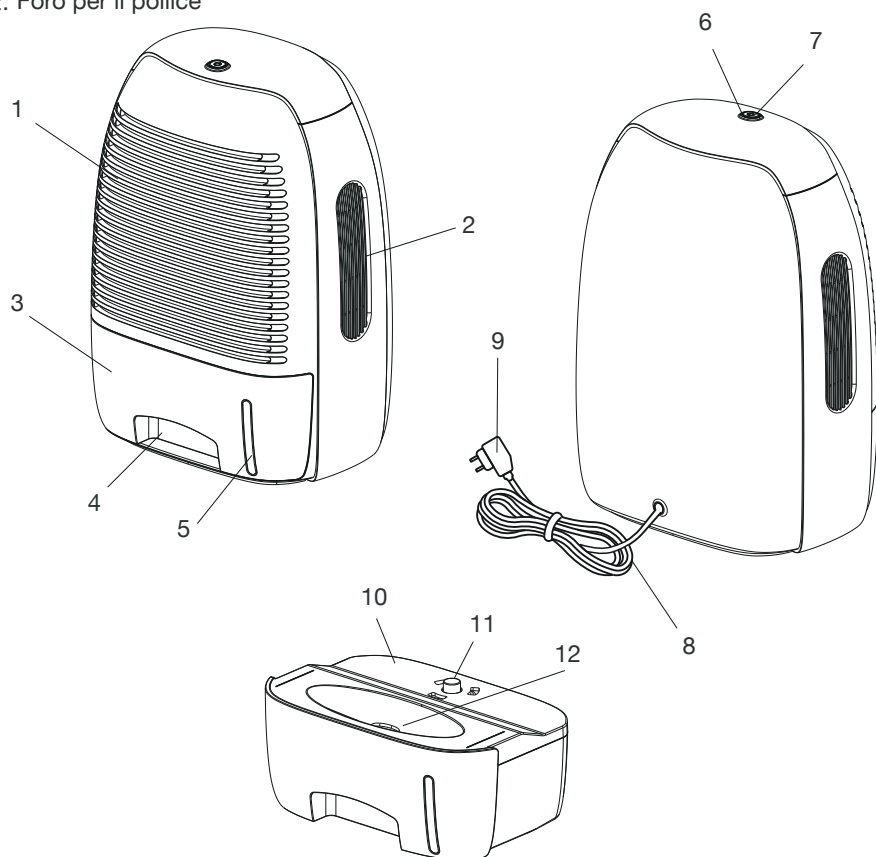

Caratteristiche

Questo deumidificatore utilizza la Tecnologia Peltier (senza compressore) per renderlo leggero e silenzioso. È perfetto per piccoli ambienti e zone scarsamente ventilate quali armadi, mobili e ripostigli soggetti all'odore di umidità e alle muffe. L'impiego di questo deumidificatore aiuterà a rimuovere l'umidità indesiderata presente nell'aria.

Accensione

1. Collocare l'apparecchio su una superficie stabile e piana. Collegare l'alimentatore alla presa a muro principale più vicina.
2. Accendere il deumidificatore su ON utilizzando l'interruttore ON/OFF. Il LED verde si illuminerà e si dovrebbe avvertire un leggero ronzio proveniente dall'uscita dell'aria secca.
3. Per spegnere con OFF, premere nuovamente l'interruttore ON/OFF.

Svuotare il serbatoio dell'acqua

Il deumidificatore può raccogliere fino 500ml (18oz) d'acqua al giorno e il serbatoio ha una capacità massima di 1500ml (52oz). Quando il serbatoio si riempie, il LED diventa GIALLO e il dispositivo si spegne.

1. Quando è pieno, spegnere il deumidificatore ed estrarre semplicemente il serbatoio dell'acqua.
2. Collocare il serbatoio dell'acqua su una superficie stabile e rimuovere il coperchio del serbatoio utilizzando il foro per il pollice e seguendo le istruzioni seguenti.



3. Quindi, inclinare delicatamente il serbatoio su un lavandino per svuotare.
4. Al termine, rimettere il coperchio sul serbatoio, quindi reinserire con cura il serbatoio dell'acqua.

Pulizia e conservazione

ATTENZIONE: Spegnerne sempre l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di maneggiarlo o pulirlo.

AVVERTENZA: Non utilizzare detergenti abrasivi o solventi, in quanto ciò danneggerebbe l'apparecchio. Non permettere ad acqua o ad altri liquidi di penetrare all'interno del dispositivo, in quanto ciò potrebbe causare incendi e/o rischi elettrici.

Pulizia generale esterna

Pulire l'esterno dell'apparecchio, rimuovendo la polvere o i residui leggeri strofinandolo con un panno morbido e asciutto.

Pulizia del serbatoio dell'acqua:

ATTENZIONE: Non lasciare mai acqua nel serbatoio dell'acqua quando l'apparecchio non è in uso. Microrganismi potrebbero crescere nell' acqua stagnante. Il serbatoio dell'acqua deve essere svuotato e pulito regolarmente.

Il serbatoio dell'acqua deve essere pulito almeno una volta a settimana o prima di riporlo per prevenire la crescita di muffe, funghi e batteri.

1. Svuotare il serbatoio dell'acqua e pulirlo con acqua corrente e detergente delicato (ad es. detersivo per piatti).
2. Assicursi di rimuovere eventuali incrostazioni o depositi all'interno del serbatoio dell'acqua.
3. Asciugare tutte le superfici prima di rimettere il serbatoio dell'acqua nell'apparecchio.

Conservazione

1. Assicurarsi che l'apparecchio e il serbatoio dell'acqua siano puliti e asciutti prima di riporli.
2. Per conservare il prodotto fuori stagione, si consiglia di utilizzare la confezione originale o una scatola di dimensioni simili.
3. Non attorcigliare o avvolgere il cavo di alimentazione e la spina attorno all'apparecchio. Questo potrebbe causare l'indebolimento o la rottura del cavo, in particolare nel punto in cui si collega all'apparecchio.
4. Quando non in uso, conservare l'apparecchio in un luogo sicuro, asciutto e pulito.

Smaltimento

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici in tutta l'area dell'UE. Questa precauzione serve ad evitare danni all'ambiente e alla salute umana. Contatta le autorità locali per informazioni sul sistema di raccolta in vigore. Se possibile, ricicla responsabilmente per promuovere il riuso sostenibile delle risorse.



Gracias por adquirir un producto de ProBreeze. Por favor, lea el manual en su totalidad con atención antes de usar el aparato por primera vez y guárdelo en un lugar seguro para referencia futura.

Instrucciones importantes de seguridad

- Utiliza este aparato solo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas y heridas en las personas.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, incendio o heridas en las personas, apaga siempre el aparato, desenchúfalo de la red eléctrica y vacía el tanque de agua antes de manejarlo, limpiarlo o ponerlo en servicio.
- No deben usar este aparato las personas de cualquier edad con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o sin experiencia ni conocimientos, a menos que se les supervise o instruya.
- Debe vigilarse que los niños no jueguen con el aparato.
Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del aparato a menos que estén bajo continua supervisión.
- No dejes niños solos o desatendidos en la zona donde se está usando el aparato.
- El aparato debe tener un espacio libre mínimo de 50 cm alrededor de todos sus lados.
- No cubras ni obstruyas de forma alguna las entradas y salidas de aire del aparato.
- No cubras el aparato mientras esté en uso.
- Los niños no deben efectuar tareas de limpieza ni mantenimiento a menos que estén bajo continua supervisión.
- Tira el agua recogida por el deshumidificador. Esa agua no es potable.
- Coloca siempre el aparato de pie sobre una superficie plana y estable. Operar el producto en cualquier otra posición puede causar accidentes y fugas.
- No uses este aparato cerca de agua o en las inmediaciones de un baño, ducha o piscina.
- No permitas que entre agua u otros líquidos en el aparato, pues esto podría provocar un incendio o un accidente eléctrico.
- Este aparato está pensado para uso en interiores y aplicaciones similares. No usar en exteriores.

- Nunca dejes el aparato desatendido mientras esté en uso. Apaga el aparato y desenchúfalo de la red eléctrica cuando no se utilice.
- No utilices limpiadores abrasivos o disolventes, pueden dañar el aparato.
- Para desconectar el aparato de la red eléctrica, gira primero los controles a la posición OFF y después retira la clavija del enchufe.
- Nunca insertes los dedos ni objetos de metal en las rejillas de ventilación y las aberturas del aparato.
- No introduzcas objetos en las rejillas de entrada y salida de aire, puede causar descargas eléctricas, incendios o daños al aparato.
- Evita colocar el cable de alimentación en zonas donde pueda causar caídas. No coloques el cable de alimentación bajo la moqueta ni lo cubras con alfombras, alfombrillas o similares.
- Para evitar una sobrecarga del circuito mientras se usa ese aparato, no operes otro aparato de alto voltaje en el mismo circuito eléctrico.
- Enchufa siempre el aparato directamente en un enchufe de pared. Evita utilizar alargaderas cuando sea posible, ya que pueden recalentarse y causar un incendio.
- No uses este aparato con un programador externo, temporizador o cualquier otro dispositivo que lo pueda apagar automáticamente a menos que haya sido incorporado al aparato por el fabricante.
- No tuerzas ni enrolles el cable de alimentación y la clavija alrededor del aparato, esto puede causar que el aislante del cable se debilite o deteriore, sobre todo en la parte que se inserta en el aparato.
- No tires del cable de alimentación. Nunca muevas, transportes ni cuelgues el aparato del cable de alimentación.
- No retires el tanque de agua mientras el aparato esté en uso, puede causar fugas de agua.
- No operes el aparato si se ha retirado el tanque de agua
- No operes el aparato si se aprecian daños en el aparato, el cable de alimentación o alguno de los accesorios.
- No coloques objetos sobre el aparato.
- El aparato solo debe usarse con el adaptador que se suministra.
- Con el fin de evitar accidentes, en caso de daños en el cable de alimentación, este solo puede ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o una persona igualmente cualificada
- No intentes reparar ni ajustar elementos eléctricos o mecánicos del aparato.
- Hacerlo es poco seguro y anulará tu garantía.


- Asegúrate de que el suministro eléctrico (incluyendo voltaje, frecuencia y potencia) satisfaga las especificaciones de la etiqueta de clasificación del aparato.

Especificaciones

- Dimensiones del producto: 223x158x308mm
- Voltaje: 100-240 V~
- Frecuencia: 50/60Hz
- Potencia: 40W
- Temperatura de funcionamiento: 10-50°C
- Peso neto de la caja: 2kg

Componentes

1. Entrada de aire
2. Salida de aire
3. Tanque de agua
4. Manejar
5. Ventana de nivel de agua
6. Luz indicadora
7. Botón de encendido / apagado
8. Línea de alimentación
9. Adaptador de potencia
10. Cubierta del tanque
11. Flotador
12. Agujero del pulgar

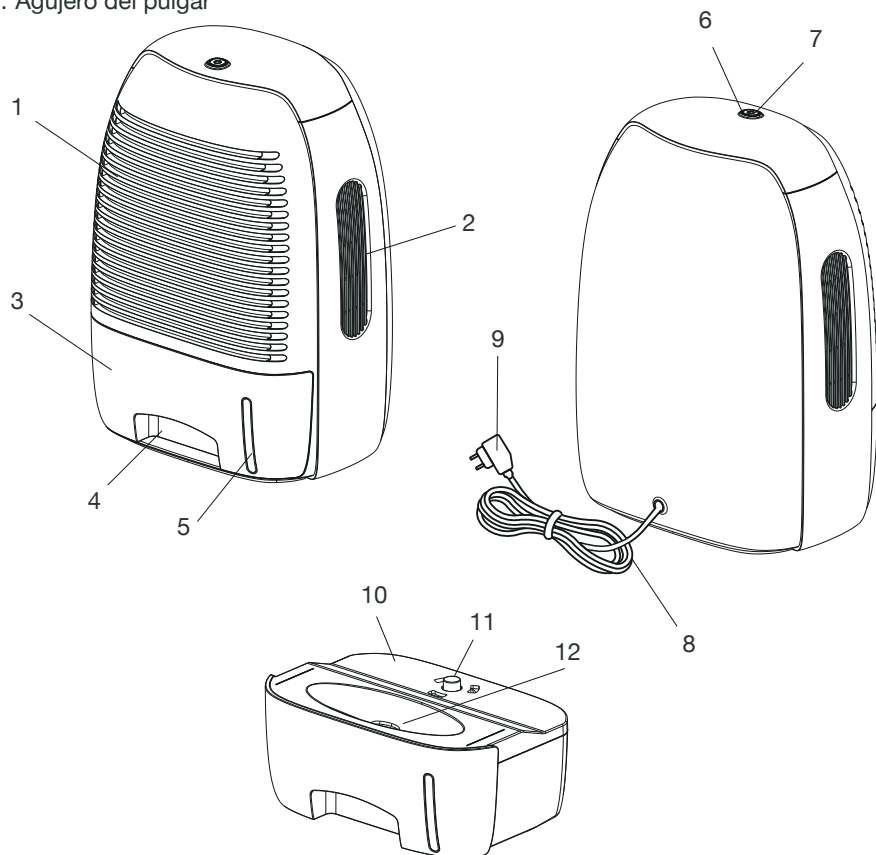

Características

Este deshumidificador utiliza Tecnología Peltier (sin compresor) que lo hace ligero y silencioso. Es perfecto para habitaciones pequeñas y zonas donde hay poca ventilación como armarios, vitrinas o almacenes susceptibles al olor de la humedad y el moho. Gracias a este deshumidificador, eliminará la humedad indeseada del aire.

Encendido (On)


1. Coloque el aparato sobre una superficie estable y nivelada. Conecte el adaptador de corriente a la toma de corriente principal más cercana.
2. Encienda el deshumidificador (ON) usando el interruptor ON/OFF. El LED verde se iluminará y notará una ligera brisa que sopla hacia fuera de la salida de aire seco.
3. Para apagarlo, pulse el interruptor ON/OFF de nuevo.

Vaciando el tanque de agua

El deshumidificador puede recoger hasta 500ml (18oz) de agua al día y el tanque tiene una capacidad máxima de 1500ml (52oz).

Cuando el depósito esté lleno, el LED se volverá AMARILLO y la unidad se apagará.

1. Cuando esté lleno, apague el deshumidificador y simplemente saque el tanque de agua.
2. Coloque el tanque de agua en una superficie estable y retire la cubierta del tanque usando el orificio para el pulgar y siguiendo las instrucciones a continuación.

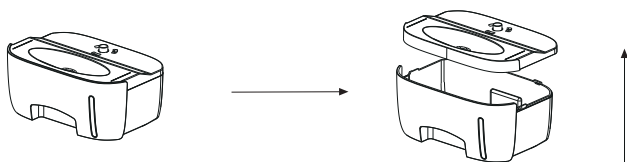

3. Luego, incline suavemente el tanque sobre un fregadero para vaciarlo.
4. Cuando termine, vuelva a colocar la tapa del tanque y luego vuelva a colocar cuidadosamente el tanque de agua.

Limpeza y Almacenamiento

ADVERTENCIA: Apaga siempre el aparato y desenchufa el cable de alimentación de la red eléctrica antes de manipularlo o limpiarlo.

PRECAUCIÓN: No utilices limpiadores abrasivos o disolventes, pueden dañar el aparato. Evita que entre agua u otros líquidos en el interior del aparato, podrían provocar un incendio o un accidente eléctrico.

Limpeza exterior general

Limpa el exterior del aparato para eliminar polvo y pequeñas partículas con un paño suave y seco.

Limpeza del tanque de agua:

ADVERTENCIA: Nunca dejes agua en el tanque cuando el aparato no esté en uso, en el agua estancada pueden desarrollarse microorganismos. El tanque de agua debe vaciarse y limpiarse con regularidad.

El tanque de agua debe limpiarse al menos una vez por semana y antes de almacenar el aparato para evitar el crecimiento de moho, hongos y bacterias.

1. Vacía el tanque de agua y límpialo con agua corriente y un detergente suave (como jabón para vajillas).
2. Asegúrate de eliminar las costras y depósitos que se hayan formado dentro del tanque de agua.
3. Seca todas las superficies antes de volver a colocar el tanque de agua en el aparato.

Almacenamiento

1. Asegúrate de que el aparato y el tanque de agua estén limpios y secos antes de guardarlos.
2. Para guardar tu producto fuera de temporada, recomendamos utilizar la caja original o una de igual tamaño.
3. No retuerzas ni enrolles el cable ni la clavija alrededor del aparato, eso puede causar que el aislante se debilite o deteriore, sobre todo en la parte que se inserta en el aparato.
4. Almacena el aparato en un lugar seguro, limpio y seco cuando no se utilice.

Eliminación

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en el territorio de la UE. Esta medida pretende evitar posibles daños al medio ambiente y al bienestar humano. Póngase en contacto con su autoridad local para obtener información sobre los posibles métodos de retirada. Si es posible, reciclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos.



Hartelijk dank voor uw keuze voor het aanschaffen van een ProBreeze product. Leest u alstublieft de gehele handleiding aandachtig door voor het eerste gebruik en bewaar deze daarna op een veilige plek om op een later tijdstip te kunnen raadplegen.

Veiligheidsinstructies

- Gebruik dit apparaat alleen zoals is aangegeven in deze handleiding. Elk ander gebruik dat niet door de fabrikant wordt aanbevolen, kan brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken.
- Zet, om het risico op elektrische schokken, brand of persoonlijk letsel te vermijden, het apparaat altijd UIT, haal de stekker uit het stopcontact en maak het waterreservoir leeg voordat u het apparaat aanraakt, schoonmaakt of er onderhoud aan pleegt.
- Het apparaat dient niet gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, of gebrek aan kennis en ervaring, tenzij er toezicht op hen gehouden wordt of ze de juiste aanwijzingen hebben gekregen.
- Houd toezicht op kinderen, zodat ze niet met het apparaat spelen. Kinderen van jonger dan 3 jaar moeten bij het apparaat worden weggehouden, tenzij ze onder permanent toezicht staan.
- Laat kinderen niet alleen of zonder toezicht in de ruimte waar het apparaat wordt gebruikt.
- Het apparaat moet aan iedere zijde minimaal 50 cm vrije ruimte hebben.
- Bedek of blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten van het apparaat op geen enkele manier.
- Dek het apparaat niet af terwijl het in gebruik is.
- Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd tenzij zij onder voortdurend toezicht staan.
- Voer al het verzamelde water uit de luchtontvochtiger af. Dit water is niet drinkbaar.
- Plaats het apparaat altijd op een vlakke, stabiele ondergrond. Het bedienen van het apparaat in een andere positie kan gevaar en lekken opleveren.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van water of in de directe omgeving van een bad, een douche of een zwembad.

- Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistoffen in de binnenkant van het apparaat terechtkomen, omdat dit brand en/of elektrische gevaren kan veroorzaken.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis en soortgelijke toepassingen. Niet buitenshuis gebruiken.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik. Schakel het apparaat altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen, aangezien dit het apparaat beschadigt.
- Om het apparaat van het stroomnet los te koppelen, draait u eerst de bedieningselementen in de UIT-stand en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.
- Steek nooit vingers of metalen voorwerpen in de ventilatieopeningen en andere openingen van het apparaat.
- Duw geen voorwerpen in de luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters, aangezien dit een elektrische schok, brand of schade aan het apparaat kan veroorzaken.
- Vermijd het plaatsen van het netsnoer op plaatsen waar het struikelgevaar kan opleveren. Leg het netsnoer niet onder tapijt en bedek het niet met vloerkleden, lopers en dergelijke.
- Om een overbelasting van het circuit bij het gebruik van het apparaat te voorkomen, mag u geen ander apparaat met hoog vermogen op hetzelfde elektrische circuit gebruiken.
- Sluit het apparaat altijd rechtstreeks aan op een stopcontact. Vermijd waar mogelijk verlengsnoeren, aangezien deze oververhit kunnen raken en brand kunnen veroorzaken.
- Gebruik dit apparaat niet met een externe programmeur, tijdschakelaar of een ander apparaat waarmee het apparaat automatisch kan worden ingeschakeld, tenzij dit al door de fabrikant in het apparaat is ingebouwd.
- Knik of wikkel het netsnoer en de stekker niet om het apparaat, omdat hierdoor de isolatie kan verzwakken of splijten, vooral daar waar het met het apparaat verbonden is.
- Trek niet aan het netsnoer. Verplaats, draag of hang het apparaat nooit op aan het netsnoer.
- Verwijder het waterreservoir niet wanneer het apparaat in gebruik is, dit kan waterlekage veroorzaken.
- Gebruik het apparaat niet als het waterreservoir is verwijderd.
- Gebruik het apparaat niet als er tekenen zijn van schade aan het apparaat, het netsnoer of een van de accessoires.


- Asegúrate de que el suministro eléctrico (incluyendo voltaje, frecuencia y potencia) satisfaga las especificaciones de la etiqueta de clasificación del aparato.
- Plaats geen objecten boven op het apparaat.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde adapter.
- Als het netsnoer is beschadigd, dan moet het worden vervangen door de fabrikant, diens onderhoudsmonteur of een soortgelijk bevoegd persoon, om gevaar te voorkomen.
- Probeer geen elektrische of mechanische elementen in het apparaat te repareren of anders af te stellen. Dit kan onveilig zijn en maakt uw garantie ongeldig.
- Zorg ervoor dat de netvoeding (inclusief spanning, frequentie en vermogen) voldoet aan het typeplaatje van het apparaat.

Specificaties

- Productafmetingen: 223x158x308mm
- Voltage: 100-240V~
- Frequentie: 50/60Hz
- Vermogen: 40W
- Bedrijfstemperatuur: 10-50°C
- Nettogewicht: 2kg

Onderdelen

1. Luchtinlaat
2. Luchtuitlaat
3. Watertank
4. Greep
5. Waterpeilvenster
6. Indicatielampje
7. Aan / uit-knop
8. Stroomlijn
9. Stroomadapter
10. Tankdeksel
11. Drijver
12. Duimgat

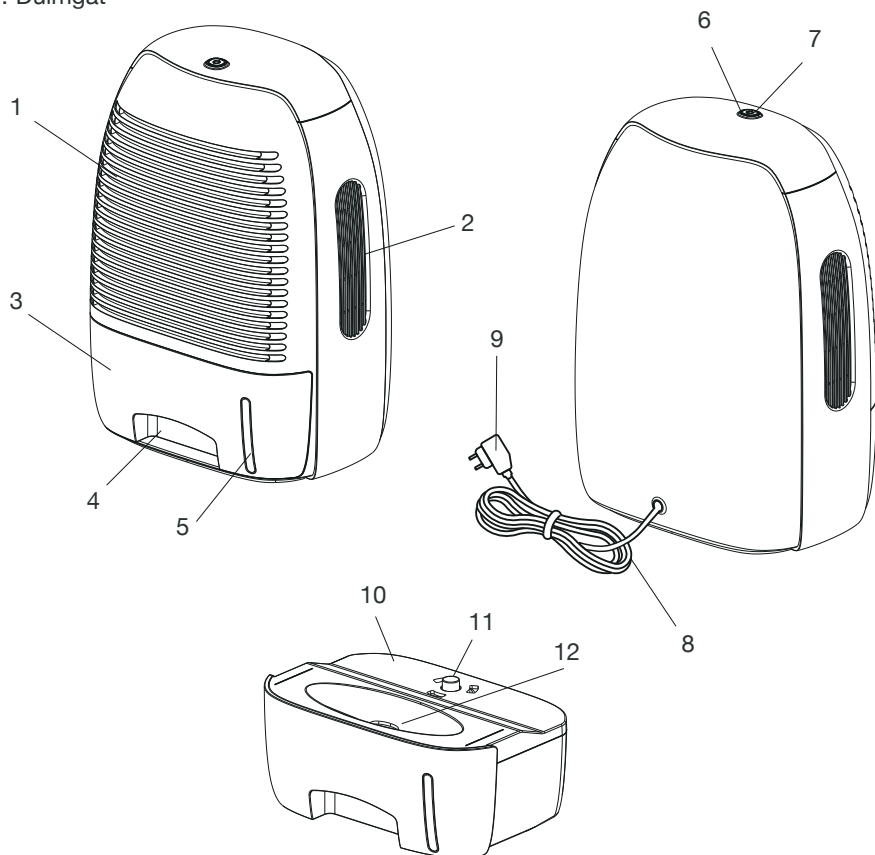

Funcities

Deze luchtontvochtiger maakt gebruik van Peltier-technologie (zonder compressor), waardoor het apparaat licht en stil is. Het is perfect voor kleine kamers en slecht geventileerde ruimtes zoals kleding- en opbergkasten en opslagruimten die gevoelig zijn voor vochtige geuren en schimmels. Het gebruik van deze luchtontvochtiger zal helpen ongewenst vocht uit de lucht te elimineren.

Aanzetten


1. Plaats het apparaat op een stabiel en horizontaal oppervlak. Sluit de stroomadapter aan op het dichtstbijzijnde hoofdstopcontact.
2. Zet de luchtontvochtiger AAN met de AAN/UIT-schakelaar. De groene LED-lamp zal oplichten en u moet een lichte bries uit de droge luchtuitlaat voelen waaien.
3. Als u het apparaat UIT wilt schakelen, drukt u nogmaals op de AAN/UIT-schakelaar.

De watertank legen

De luchtontvochtiger kan tot 500 ml (18 oz) water per dag verzamelen en de tank heeft een maximale capaciteit van 1500 ml (52 oz).

Wanneer de tank vol is, wordt de LED-lamp GEEL en wordt het apparaat uitgeschakeld.

1. Als hij vol is, zet u de luchtontvochtiger UIT en trekt u gewoon de watertank eruit.
2. Plaats het waterreservoir op een stabiel oppervlak en verwijder het tankdekseel met het duimgat en volg onderstaande instructies.

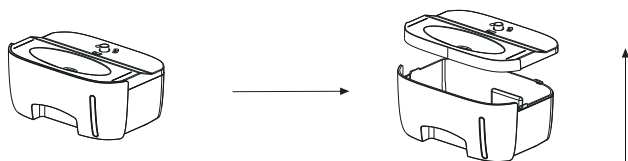

3. Kantel vervolgens de tank voorzichtig over een gootsteen om te legen.
4. Als u klaar bent, plaatst u het deksel op de tank terug en plaatst u de watertank er voorzichtig weer in.

Reiniging en opslag

WAARSCHUWING: Schakel het apparaat altijd UIT en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het hanteert of schoonmaakt.

LET OP: Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen, aangezien dit het apparaat beschadigt. Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistoffen in de binnenkant van het apparaat terechtkomen, omdat dit brand en/of elektrische gevaren kan veroorzaken.

Algemene Reiniging van het Exterieur

Maak de buitenkant van het apparaat schoon en verwijder stof of licht vuil door het af te vegen met een zachte, droge doek.

Reiniging van het Waterreservoir:

WAARSCHUWING: Laat nooit water achter in het waterreservoir wanneer het apparaat niet in gebruik is, micro-organismen kunnen groeien in stilstaand water, het waterreservoir moet regelmatig worden gelegeerd en gereinigd.

Het waterreservoir moet ten minste elke week of voorafgaand aan de opslag worden gereinigd om groei van schimmels, meeldauw en bacteriën te voorkomen.

1. Maak het waterreservoir leeg, en maak deze schoon met kraanwater en mild reinigingsmiddel (bijv. afwasmiddel).
2. Zorg ervoor dat eventuele kalkaanslag of andere aanslag die zich in het waterreservoir heeft gevormd, wordt verwijderd.
3. Veeg alle oppervlakken droog voordat u het waterreservoir weer in het apparaat plaatst.

Opslag

1. Zorg ervoor dat het apparaat en het waterreservoir schoon en droog zijn voordat het apparaat wordt opgeborgen.
2. Om uw product buiten het seizoen op te bergen, raden we u aan de originele doos of een doos van vergelijkbare grootte te gebruiken.
3. Knik of wikkel het netsnoer en de stekker niet om het apparaat, omdat hierdoor de isolatie kan verzwakken of splijten, vooral daar waar het met het apparaat verbonden is.
4. Bewaar het apparaat op een veilige, koele en droge plaats wanneer het niet in gebruik is.

Weggooiën

Dit teken geeft aan dat dit product in de gehele EU niet weggegooid mag worden samen met het andere huishoudelijke afval. Dit is ter voorkoming van mogelijke schade aan het milieu en welzijn van mensen. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor het verkrijgen van informatie over beschikbare verzamelpunten. Recycle verantwoord waar mogelijk om het duurzame hergebruik van grondstoffen te bevorderen.





www.probreeze.com

One Retail Group, 24A Ryland Road,
Kentish Town, London, NW5 3EH, UK

© Copyright 2020

