

ACTIVESHOP®

Οδηγίες λειτουργίας Μηχανή φρεζαρίσματος Sprint 48



Εισαγωγέας:


Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Πολωνία
www.activeshop.com.pl Rev.
A/05/2024



Επαγγελματική μηχανή φρεζαρίσματος Sprint 48, που χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα κατασκευής, μικρές διαστάσεις και μοντέρνο σχεδιασμό. Ο σαφής και ευανάγνωστος πίνακας ελέγχου, ο διαισθητικός χειρισμός, παρέχει εξαιρετικές δυνατότητες εργασίας τόσο για έμπειρους όσο και για αρχάριους χρήστες. Η κοπτική κεφαλή φτάνει σε ταχύτητες από 0 έως 30.000.

Η κοπτική κεφαλή διαθέτει κλειδαριά κοπτικού τύπου **TWIST-LOCK**, επιτρέποντας την αλλαγή του κοπτικού με μία μόνο κίνηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αλλαγή της τάσης σε 110V θα προκαλέσει μόνιμη και μη αναστρέψιμη βλάβη στο μηχάνημα.

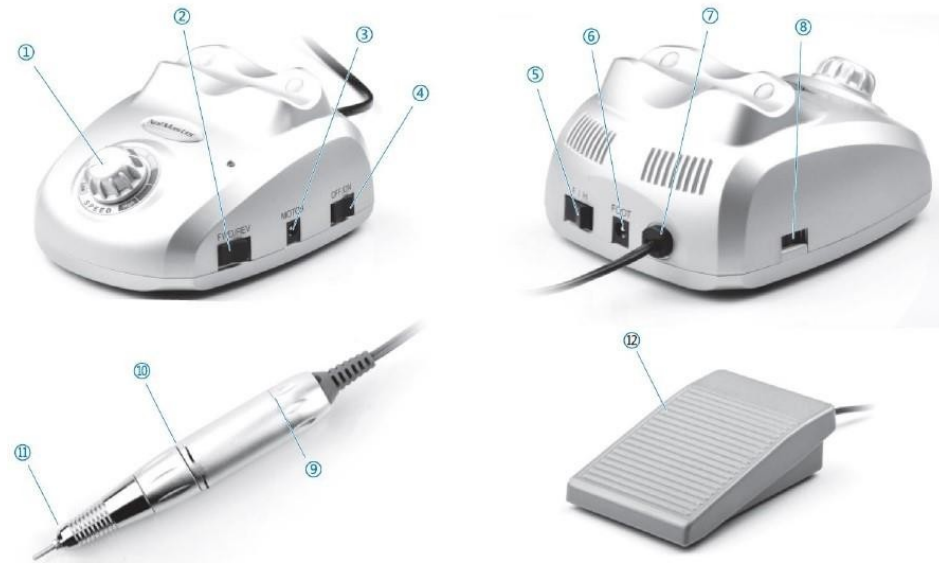

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

1. Ρυθμιστής ταχύτητας
2. Διακόπτης στροφών: δεξιόστροφα και αριστερόστροφα
3. Υποδοχή σύνδεσης κεφαλής
4. Διακόπτης on/off
5. Χειριστήριο ποδιών/χειροκίνητος διακόπτης
6. Υποδοχή σύνδεσης για ποδοχειριστήριο
7. Καλώδιο τροφοδοσίας
8. Διακόπτης αλλαγής τάσης 110/220V
9. Κεφαλή φρέζας
10. Διακόπτης TWIST-LOCK
11. Καρφίτσα ασφαλείας για την υποδοχή του κοπτικού
12. Κίνηση ποδιού

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το ξεκλείδωμα της λαβής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θα προκαλέσει ζημιά στο μηχάνημα. Η αλλαγή κοπτικών εργαλείων ενώ ο κινητήρας λειτουργεί θα προκαλέσει ζημιά στον συμπλέκτη. Η ζημιά αυτή δεν υπόκειται σε εγγύηση. Η αλλαγή του κοπτικού πρέπει να γίνεται στην ανοικτή θέση της λαβής (ξεκλειδωμένη) και η φρέζα πρέπει να είναι απενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΦΡΕΖΟΜΗΧΑΝΗΣ:

1. Συνδέστε τον κατάλληλο προσαρμογέα σε μια πρίζα για να φορτίσετε το κοπτικό
2. Συνδέστε την κεφαλή στην πρίζα με τους τρεις πυρήνες
3. Αλλάξτε το κοπτικό:

A. Κρατήστε την κεφαλή στο χέρι σας για να ανοίξετε τις σιαγόνες του κοπτικού, γυρίστε τον κινητό δακτύλιο δεξιόστροφα μέχρι να , μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ" και ο δείκτης θα βρίσκεται πάνω από το ανοιχτό λουκέτο.

B. Αφαιρέστε τη ράβδο δοκιμής

C. Στη συνέχεια εισάγετε κοπτικό, χρειάζεστε

D. Όπως και στο πρώτο βήμα, για να κλείσετε τις σιαγόνες της φρέζας, γυρίστε τον κινητό δακτύλιο αριστερόστροφα μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ" και ο δείκτης να βρίσκεται πάνω από το κλειστό λουκέτο.

4. Ενεργοποιήστε το φρεζάρισμα και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το κουμπί εκκίνησης/παύσης για να ρυθμίσετε διαδοχικά την ταχύτητα του φρεζαρίσματος
5. Αλλαγή της κατεύθυνσης περιστροφής - εμπρός/πίσω



ΣΗΜΕΙΩΣΗ!!!

Μην εμποτίζετε τις κεφαλές. Μην απολυμαίνετε με υπερβολικές ποσότητες υγρών. Το νερό ή το απολυμαντικό υγρό που εισέρχεται στο εσωτερικό της κεφαλής μπορεί να την καταστρέψει. Αφαιρέστε τη σκόνη από την κεφαλή πριν από πιθανή απολύμανση.

Συνιστάται η συντήρηση της κεφαλής με ένα κατάλληλο προϊόν συντήρησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η κεφαλή πρέπει να καθαρίζεται και να προστατεύεται από τη σκόνη.

Λόγω κακής χρήσης και ζημιάς στην κεφαλή λόγω σκόνης, δεν θα γίνονται δεκτές καταγγελίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!!!

Ο μηχανισμός ανοίγματος των σιαγόνων, μπορεί να προβάλλει μεγαλύτερη αντίσταση όταν το κοπτικό δεν είναι στο τσοκ. Αυτό είναι φυσιολογικό και οφείλεται στο σχεδιασμό της κεφαλής.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΪΑ:

1. Τροφοδοσία: 220-240V, 50-60Hz
2. Εργονομικό περίβλημα
3. Δεξιά και αριστερή περιστροφή
4. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και έλεγχος ταχύτητας στη βάση
5. Συνεχής ρύθμιση της ταχύτητας
6. Χειρολαβή με περιστρεφόμενο κλείδωμα (απλή αλλαγή κοπτικού)
7. Διάμετρος κοπτικού 2,32 mm
8. Ένδειξη ισχύος: 35W
9. Βάρος βάσης: 780g
10. Βάρος κεφαλής: 160g
11. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο και ασημί χρώμα.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε mm		
	Πλάτος	Μήκος	Ύψος
Sprint 48	150 mm	110 mm	70 mm

Βασικά προβλήματα και λύση:

Η μηχανή φρεζαρίσματος δεν ενεργοποιείται.

- Ελέγξτε ότι είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος - συνδέστε τη φρεζομηχανή στην παροχή ρεύματος.
- Ελέγξτε ότι η φρεζομηχανή είναι ενεργοποιημένη - ενεργοποιήστε τη φρεζομηχανή (αρ. 9 στο διάγραμμα).
- ελέγξτε ότι το καλώδιο της κεφαλής δεν έχει υποστεί ζημιά - αντικαταστήστε το καλώδιο της κεφαλής (διατίθεται στο Activeshop)
- ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας για ζημιά - επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις του Activeshop

Η κεφαλή υπερθερμαίνεται.

- ελέγξτε ότι το Twist-Lock είναι σωστά κλειστό

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!!!

Η αλλαγή του κοπτικού πρέπει να γίνεται όταν η φρέζα είναι απενεργοποιημένη με τον διακόπτη (αρ. 9 στο διάγραμμα). Η μείωση της ταχύτητας (αρ. 4 στο διάγραμμα) στο ελάχιστο δεν απενεργοποιεί τη φρεζομηχανή, αλλά μειώνει μόνο την ταχύτητά της στο ελάχιστο (μη ορατό με γυμνό μάτι). Η αλλαγή του κοπτικού στην ενεργοποιημένη φρεζομηχανή στην ελάχιστη ταχύτητα μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της κεφαλής και επακόλουθη βλάβη (δεν καλύπτεται από την εγγύηση).

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Η συσκευή είναι επαγγελματικός εξοπλισμός για χρήση σε ινστιτούτα αισθητικής. Η λειτουργία της συσκευής μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό αισθητικής αποφεύγει ανεπιθύμητες συνέπειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
2. Η συσκευή δεν πρέπει να αποσυναρμολογείται ούτε να επιχειρείται η χρήση της για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Όλα τα σέρβις και οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις (εταιρεία ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Μην εγκαθιστάτε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε υγρά, υγρούς χώρους ή με βρεγμένα χέρια - ώστε να μην εισχωρήσουν υγρά στη συσκευή.
4. Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις που παρέχεται από την ACTIVESHOP Ltd. στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - a) έχει εισέλθει υγρό στη συσκευή,
 - b) η συσκευή εκπέμπει περίεργη οσμή, καπνό ή κάνει περίεργους θορύβους,
 - c) το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
 - d) η συσκευή έχει ανατραπεί ή το περίβλημά της έχει υποστεί ζημιά.
5. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στα καλώδια. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε σημείο όπου κάποιος μπορεί να πατήσει το καλώδιο τροφοδοσίας.
6. Για λόγους ασφαλείας, αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα κάθε φορά που τελειώνετε τις εργασίες με τη συσκευή.
7. Μην εισάγετε τίποτα μέσα στο άνοιγμα της συσκευής. Εάν εισέλθει ξένο αντικείμενο στο άνοιγμα, αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον διανομέα ή τον κατασκευαστή.
8. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ασταθές καρότσι, ράφι ή όχημα. Η συσκευή ενδέχεται να υποστεί ζημιά σε περίπτωση πτώσης.
9. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερή διάρκεια ζωής της συσκευής, συνιστάται να διατηρείται ένα διάστημα ενός λεπτού πριν από το επαναληπτικό πάτημα του κουμπιού λειτουργίας (μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης και αντίστροφα).
10. Η παροχή ρεύματος πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος εσφαλμένης λανθασμένης λειτουργίας της συσκευής ή ζημιά της ή ακόμη και η καύση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας ή άλλων δυσλειτουργιών, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο.
2. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές και πνευματικές ικανότητες καθώς και από άτομα με απειρία και έλλειψη γνώσεων σχετικά με τον εξοπλισμό, εφόσον παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση του εξοπλισμού με ασφαλή τρόπο, ώστε να γίνουν κατανοητοί οι σχετικοί κίνδυνοι.
3. Η συσκευή δεν προορίζεται για παιχνίδια με παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
4. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν κοντά της βρίσκονται παιδιά ή άτομα χωρίς επαρκή γνώση της χρήσης της συσκευής.
5. Αυτή η ηλεκτρική συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Η λανθασμένη χρήση ή επαφή με την ηλεκτρική συσκευή μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία ή να οδηγήσει σε θάνατο, γι' αυτό η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται μακριά από παιδιά.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές συσκευές, τα εξαρτήματα και τη συσκευασία σε κέντρα ανακύκλωσης σύμφωνα με τις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος. Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται σε δοχεία οικιακών απορριμμάτων. Ακολουθήστε τους κανόνες για την απόρριψη αυτού του τύπου συσκευών.

Για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/EK για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να παραδίδονται στα σημεία συλλογής αποβλήτων ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού.

Οι συσκευές στο τέλος του κύκλου ζωής τους και οι παλιές συσκευές περιέχουν πλήρως ανακυκλώσιμα εξαρτήματα και επομένως θα πρέπει να αποστέλλονται για ανακύκλωση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να παραδίδονται στα κατάλληλα σημεία συλλογής, καθώς και στην ACTIVESHOP Ltd.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Η συσκευή πρέπει να μεταφέρεται σε θερμοκρασίες μεταξύ (-) 20°C και (+) 50°C μόνο στην αρχική της συσκευασία. Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο με σχετική υγρασία όχι μεγαλύτερη από 75%. Θερμοκρασία λειτουργίας από (+) 10°C έως (+) 40°C. Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αποθήκευσης και μεταφοράς, η συσκευή δεν πρέπει να πετιέται ή να πέφτει, να εκτίθεται σε μηχανικούς κραδασμούς ή ατμοσφαιρικούς παράγοντες.