



magnifi one™

Impianto sound bar compatto con tecnologia
Dialogue Enhancing VoiceAdjust™



Indice:

Inizia 3

Collegare il tuo MagniFi One 3

Controlli della barra audio e Connessioni 3-4
del pannello posteriore

Collegare il tuo subwoofer wireless 4

Telecomando e corrispondenti funzioni LED 5

Istruzioni per apprendere il telecomando 5-6
IR e la programmazione

Funzionamento del Bluetooth 6

Registrazione del prodotto 6-7

Specifiche, assistenza tecnica e informazioni per i contatti..... 7

magnifi one

Migliora la tua esperienza TV e togli di mezzo gli intrecci di fili degli altoparlanti con una sound bar compatta e un impianto subwoofer wireless.

Sarai proiettato in una nuova dimensione audio per la TV. Quelle piccole e deboli casse integrate nel tuo schermo TV piatto saranno praticamente annullate, e senza l'intreccio di fili tipico degli impianti audio per home theater. Preparati a un nuovo modo di sperimentare il fantastico audio Polk.

L'impianto sound bar compatto MagniFi One con tecnologia VoiceAdjust si installa in pochi minuti, si collega in wireless con una facile configurazione e ricrea l'effetto avvolgente di un palco sonoro tutto intorno a te. Programmi TV, concerti, film e videogame acquisteranno subito quel tocco audio in più di cui non potrai più fare a meno.

La tecnologia VoiceAdjust migliora l'intelligibilità vocale e il livello di qualità dei dialoghi. Pre-configura le modalità DSP Immersion per film, musica e sport, ritagliati un audio su misura per prestazioni ottimali col semplice tocco di un tasto. La tecnologia Polk esclusiva Full Complement Bass consente a questa sottile sound bar di erogare i bassi più intensi.

Il tutto perfettamente integrato con il subwoofer wireless da 7" (177,8 mm). Potenzia l'effetto dei bassi in modo armonico anche raggiungendo il livello massimo, eliminando i disturbi dei collegamenti cablati.

Inoltre il MagniFi One offre l'elaborazione del Dolby Digital 5.1 integrato e le funzionalità di apprendimento a distanza SmartBar.

La tecnologia *Bluetooth*[®] wireless è integrata nel MagniFi One, per darti accesso immediato alla tua raccolta musicale digitale da qualsiasi smart phone, tablet o altro dispositivo *Bluetooth*.

Polk Audio — La passione per l'audio di qualità


Fondata da appassionati ingegneri del suono a Baltimora nel 1972, Polk Audio è un'azienda leader nel settore audio domestico, automobilistico e multimediale, ed è il maggior marchio audio di Sound United. La missione di Polk Audio è semplice: costruire altoparlanti di elevata qualità per un sound unico e prodotti audio a prezzi accessibili. I prodotti Polk Audio hanno ottenuto molti brevetti e riconoscimenti per le innovazioni portate al settore. I prodotti Polk Audio sono venduti in tutti gli Stati Uniti, in Canada e in oltre 50 nazioni. Per gli "specialisti degli altoparlanti" di Polk Audio, costruire prodotti audio eccezionali non è solo un lavoro, ma una passione.

Informazioni preliminari

Disimballaggio del MagniFi One

Disimballare i componenti con cura, estraendo il subwoofer e la sound bar nell'ordine indicato nelle istruzioni sulla scatola. Consigliamo di mettere da parte la scatola e tutti i materiali di imballo per poterli riutilizzare in caso di trasloco o se fosse necessario restituire il prodotto.

Contenuto della scatola

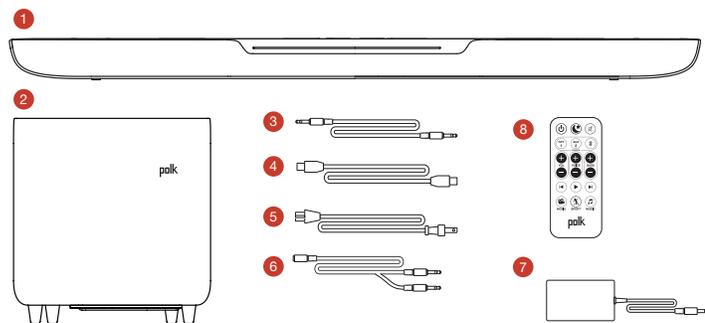

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 Sound bar | 6 Due adattatori audio RCA (3,5 mm) |
| 2 Subwoofer | 7 Cavo di alimentazione sound bar |
| 3 Cavo stereo analogico da 6' (1,83 m), (3,5 mm) | 8 Telecomando (batteria inclusa) |
| 4 Cavo ottico da 6' (1,83 m), (3,5 mm) | 9 Guida all'uso |
| 5 Cavo di alimentazione subwoofer | |


Collegamento del MagniFi One alla TV

Per prestazioni ottimali, monta la tua sound bar MagniFi One:


- Direttamente sotto la TV, davanti alla base TV.
- Sul muro, direttamente sopra o sotto la TV a muro. Usare l'apposita mascherina e una livella per garantire un montaggio in piano. Quando si procede al montaggio su muri a secco, accertarsi di usare degli ancoraggi adeguati.

La sound bar MagniFi One accetta ingressi audio da tre sorgenti cablate diverse (ottica, AUX e USB) e da una sorgente *Bluetooth*.

Il collegamento audio più semplice è anche quello che offre la più elevata qualità audio. Usare il connettore audio ottico Toslink (incluso nella confezione) per collegare l'uscita audio ottica della tua TV all'ingresso audio ottico sul pannello posteriore della sound bar MagniFi One. Se la tua TV non ha un'uscita audio ottica, è possibile utilizzare il collegamento ottico del lettore DVD o Blu-Ray oppure la centralina della TV via cavo/satellite.

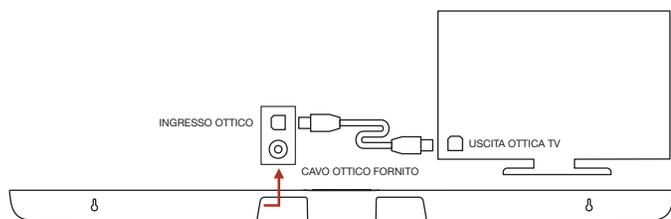

In questo caso, puoi usare il cavo stereo analogico fornito per collegare la TV alla sound bar MagniFi One. Collegare il collegamento rosso/bianco audio RCA alla corrispondente uscita TV audio rossa/bianca, e collegare il connettore da 3,5 mm all'ingresso corrispondente nel pannello posteriore della sound bar MagniFi One.

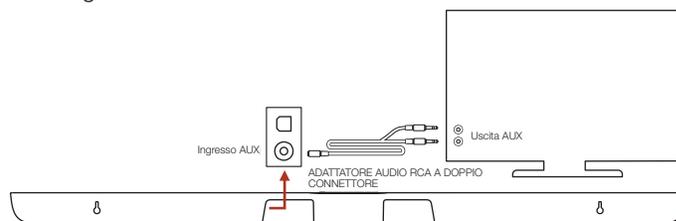

Tasti di comando sound bar MagniFi One



Accensione Serve per accendere o mettere in standby la sound bar.

Sorgente/Apprendimento Mette il dispositivo in "modalità di apprendimento" per programmarlo a rispondere ai comandi del telecomando a infrarossi della TV. Il tasto Sorgente/Apprendimento consente anche di cambiare la sorgente dell'ascolto: sorgente 1: digitale/ottica, sorgente 2: analogica/AUX, sorgente 3: USB, sorgente 4: *Bluetooth*

Tasto Volume di aumento e diminuzione del volume master (+ / -)
Serve a regolare il volume della sound bar MagniFi One.


Tasto Voice (Voce) di aumento e diminuzione del volume della voce (+ / -)
Serve ad aumentare/diminuire il volume voce

Tasto Bass (Bassi) di aumento e diminuzione bassi (+ / -)
Serve a regolare il volume del subwoofer wireless MagniFi One

Silenziamento: serve a selezionare/deselezionare il silenziamento della sound bar e del subwoofer.

Bluetooth: serve ad abbinare e collegare un dispositivo *Bluetooth* abilitato

Collegamenti pannello posteriore sound bar MagniFi One



1. Collegamento all'alimentazione: Collegare qui il filo di alimentazione. La sound bar è costantemente in modalità "standby". Ingresso audio: USB.
2. Ingressi audio: ottico, analogico/AUX
3. SYNC: Il tasto "SYNC" (Sincronizzazione) mette in comunicazione la sound bar con il subwoofer wireless.

Collegamento del subwoofer wireless


Il subwoofer wireless compreso nell'impianto MagniFi One è stato progettato per una facile configurazione. Riceverà automaticamente il segnale wireless dalla sound bar. Puoi posizionare il subwoofer wireless ovunque nella stanza (nel raggio di circa 9 m dalla sound bar), anche all'interno di un mobile per stereo, basta che abbia accesso a una presa CA. Si ottiene il livello di armonizzazione ideale quando il subwoofer è posizionato nella parte anteriore della stanza, a destra o a sinistra della sound bar.

Per collegare il subwoofer wireless all'impianto MagniFi One, basta inserire la spina del subwoofer nella presa CA più vicina. Si accenderà automaticamente.

Se il subwoofer wireless smette di ricevere un segnale audio, seguire queste istruzioni per ristabilire il collegamento:

1. Staccare la spina del subwoofer.
2. Tenere premuto il tasto "SYNC" (Sincronizzazione) sul retro della sound bar MagniFi One per tre secondi.
3. Il LED verde accanto al tasto "SYNC" sulla sound bar inizierà a lampeggiare rapidamente (3 impulsi al secondo finché non avviene l'abbinamento o finché non scade il tempo), per indicare che la sound bar e il subwoofer sono pronti per essere collegati.
4. Inserire nuovamente la spina del subwoofer nella presa CA. Si accenderà automaticamente. Quando il LED verde del subwoofer si accende in modalità fissa, significa che sound bar e subwoofer sono collegati e pronti per funzionare.

Pannello e luci di stato del subwoofer wireless MagniFi One

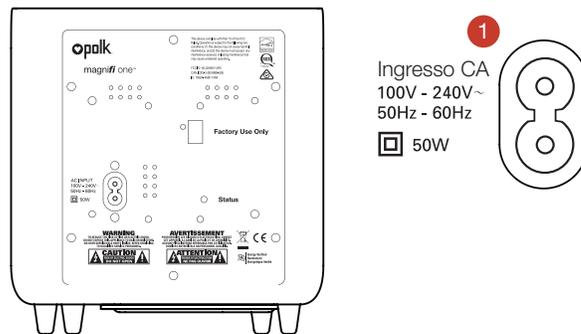

Collegamento e controllo subwoofer

1. Collegamento all'alimentazione: inserire qui il filo di alimentazione del subwoofer. Questo è il solo filo che ti serve.

Codice spia di stato subwoofer:


- a. Spenta: il subwoofer è spento.
- b. Verde lampeggiante: il subwoofer sta cercando la sound bar.
- c. Verde fisso: il subwoofer è collegato alla sound bar.
- d. Rosso fisso: il subwoofer non è collegato alla sound bar.
- e. Rosso lampeggiante: il subwoofer è in modalità protetta.

Tecnologia VoiceAdjust™

La tecnologia VoiceAdjust è facile da utilizzare. Usare il tasto di controllo Voice (Voce) sul telecomando, oppure premere il tasto Voice (Voce) sul pannello frontale della sound bar. Aumenta o diminuisce il volume dei dialoghi/voci senza influire sul volume master del materiale audio. La tecnologia VoiceAdjust migliora i dettagli del materiale audio di scarsa qualità o registrato a "basso volume" per dare più spessore a dialoghi e immagini senza dover aumentare il livello del volume master.

Telecomando

- Accensione** Serve per accendere o mettere in standby la sound bar. Quando è acceso, il LED all'estrema sinistra sulla barra audio è bianco.
- Notturmo** Serve a ridurre all'istante il volume master e dei bassi, potenziando il canale di riproduzione delle voci per un ascolto a basso volume. Il LED all'estrema destra sulla barra audio è viola quando viene attivato.
- Silenziamento** Serve a selezionare/deselezionare il silenziamento della sound bar e del subwoofer. Il LED all'estrema sinistra sulla barra audio lampeggia quando è in modalità mute.

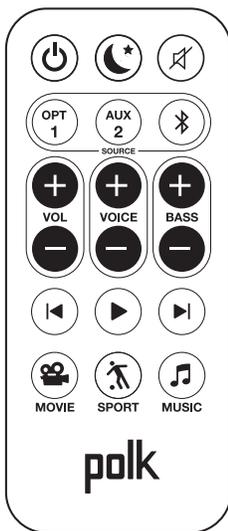

Selezione sorgente

- Opt 1 (collegamento alla sorgente ottica)
- Aux 2 (collegamento alla sorgente analogica/AUX)
- Bluetooth Accoppiamento istantaneo in Bluetooth

Aumento/diminuzione volume master (+ / -) Volume serve per regolare il volume master dell'impianto.

Aumento/diminuzione volume centrale (+ / -) Voice (Voce) serve per regolare il volume di dialoghi e immagini

Aumento/diminuzione BASSI (+ / -) Bass (Bassi) serve per regolare il volume del subwoofer.

Selezione comandi musica

- Riproduzione/Pausa
- Indietro
- Avanti

Selezione modalità DSP:

- Movie (Film)
- Music (Musica)
- Sport

** Bluetooth solo

**Nota: vedrai delle animazioni uniche con i LED sulla barra audio per ciascuna modalità.

“SORGENTE/APPRENDIMENTO” Per procedere all'inizializzazione, tenere premuto il tasto Sorgente per tre secondi. Nota: il LED all'estrema destra sulla barra audio diventa blu quando si utilizza il Dolby Digital.

Apprendimento SmartBar con telecomando a infrarossi

Configurazione del telecomando a infrarossi della TV per l'apprendimento SmartBar™

Per far sì che la tua sound bar possa essere comandata con il telecomando della TV, OCCORRE PER PRIMA COSA programmare la sound bar per rispondere ai comandi del tuo telecomando TV a infrarossi (IR). I telecomandi a radiofrequenze (RF) non consentono questa funzionalità. Gli altri telecomandi (TV via cavo/satellite) funzioneranno solo dopo aver programmato la sound bar per rispondere al telecomando IR della TV.

Nota: il primo e terzo LED, seguiti dal secondo e quarto LED lampeggeranno a coppie per tre volte se l'apprendimento non è riuscito. La sound bar esce dalla modalità di apprendimento dopo più tentativi non riusciti di apprendimento di un telecomando IR. Ripetere con attenzione le operazioni da 1 a 3 qui sotto.



Istruzioni per la programmazione

La tua sound bar è programmata per rispondere al telecomando fornito insieme al prodotto. Tuttavia, raccomandiamo fortemente di programmare la sound bar per rispondere anche al telecomando TV di casa, seguendo la procedura illustrata qui sotto. In questo modo potrai azionare tutti i componenti dell'impianto di casa da un solo telecomando.

Durante la programmazione della sound bar, ignorare le scritte che potrebbero apparire sullo schermo TV.

Esempio di apprendimento: per fare apprendere alla sound bar il tasto di aumento volume del tuo telecomando di casa:

1. La sound bar deve essere accesa e il LED bianco in fase di attenuazione, e deve uscire dell'audio dalla sound bar.
2. Tenere premuto il tasto "SORGENTE/APPRENDIMENTO" per 3 secondi. I LED 1 - 4 sulla sound bar lampeggeranno in ordine ascendente.
3. Premere una sola volta il tasto di aumento volume sul MagniFi One.
4. Tenere il telecomando TV a una distanza di 6 pollici a un piede (15-30 cm) dal frontalino della sound bar.

5. Premere una volta il tasto di aumento volume del telecomando IR della TV.
6. I LED di apprendimento si accendono in modalità fissa; il comando è stato appreso. Due segnali acustici confermano che il comando è stato appreso.

Ripetere le operazioni 1-6 per programmare i tasti di diminuzione volume (–), Sorgente, Silenziamento e Accensione.

NOTA: salvataggio dei comandi IR del telecomando TV

Una volta programmati tutti i comandi del tuo telecomando TV, tenere premuto il tasto Sorgente per 3 secondi per inizializzare la funzione di apprendimento. In questo modo verranno salvati tutti i comandi.

Nota: se la sound bar non riesce ad apprendere determinati codici telecomando IR, il LED dell'alimentazione lampeggerà in colore rosso per tre volte. Prova a cancellare i codici precedentemente programmati (vedi sotto) e ripetere le operazioni 1-6 descritte sopra.

Procedura di cancellazione codici

Se la tua sound bar è stata programmata per rispondere a un telecomando ma tu non vuoi più questa funzionalità, cancella i codici tenendo premuto il tasto SORGENTE per circa 10 secondi mentre è in modalità standby. Il primo LED lampeggerà in verde e poi bianco. Questa sequenza si ripeterà tre volte, e una volta completata significa che i codici precedentemente programmati sono stati cancellati.

Nota: questa procedura elimina l'INTERA programmazione del telecomando della sound bar. Se vuoi solo modificare la programmazione di alcuni tasti della sound bar, eseguire le sei operazioni nella sequenza descritta prima per ripristinare una qualsiasi delle precedenti programmazioni. La sound bar continuerà in ogni caso a rispondere al suo telecomando.

Hai bisogno di aiuto? Chiamaci!

Chiama il servizio clienti Polk al numero 1-800-377-POLK (7655)
Opzione 1

Funzione Bluetooth

La tecnologia *Bluetooth* consente di accedere facilmente in un attimo alla tua raccolta audio digitale da qualsiasi smartphone o dispositivo *Bluetooth*. Selezionare *Bluetooth* come sorgente premendo il tasto *Bluetooth* sul frontalino del MagniFi One o sul telecomando. Scegliendo come sorgente *Bluetooth*, si avvia la sequenza descritta di seguito fino al completamento del collegamento:

1. Lampeggiano tre LED bianchi.
2. L'altoparlante cerca di collegarsi all'ultimo dispositivo *Bluetooth* collegato oppure
3. L'altoparlante entra in "modalità esplorazione" ed è disponibile per abbinarsi e/o collegarsi a qualsiasi dispositivo *Bluetooth*. (Dopo 10 minuti, l'impianto entra in modalità standby.)

4. A prescindere dalla sorgente attiva (diversa dal *Bluetooth*), l'altoparlante resterà in modalità di esplorazione pronto a collegarsi a dispositivi precedentemente abbinati finché l'impianto è acceso.

Nota: abbinando/selezionando *Bluetooth* da un dispositivo *Bluetooth*, gli altoparlanti passeranno alla sorgente *Bluetooth* anche se è stata selezionata un'altra sorgente (USB, AUX).

Nota: l'ultimo dispositivo *Bluetooth* collegato viene ricollegato appena si seleziona *Bluetooth*.

Ogni volta che si collega un dispositivo *Bluetooth*, si accendono in modalità fissa i tre LED bianchi per poi attenuarsi, accompagnati da un segnale acustico che si abbassa di volume.

La sound bar si scollega ed entra in "modalità esplorazione" per 10 minuti al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1 Viene premuto una volta il tasto BT.
- 2 Il dispositivo a sorgente *Bluetooth* si scollega.

Quando si scollega il Bluetooth:

1. Quando si scollega l'altoparlante, si avverte un segnale acustico con volume in graduale diminuzione.
2. Quando si scollega l'altoparlante, il LED si illumina per due secondi, resta acceso in modalità fissa per due secondi, quindi si attenua per due secondi, poi viene ripetuta questa sequenza.
3. Premendo il tasto Sorgente sull'altoparlante, si passa alla sorgente Aux/Analogica.
4. Quando l'altoparlante si riattiva ed esce dalla modalità di riposo, e si trova in modalità sorgente *Bluetooth*, ma il dispositivo *Bluetooth* è scollegato, l'altoparlante entra in modalità di esplorazione.

STOP! Registra online subito il tuo nuovo MagniFi One per provare a vincere dei prodotti Polk GRATIS!

Registrando il tuo nuovo prodotto diventi un fortunato membro della Famiglia Polk. In più, puoi partecipare all'estrazione di premi mensili costituiti da prodotti Polk.

Registra il tuo nuovo prodotto sul sito www.polkaudio.com/registration/

La registrazione del prodotto...

- crea una traccia permanente del tuo acquisto, in caso di smarrimento dello scontrino;
- ti permette di partecipare all'estrazione di premi mensili costituiti da prodotti Polk;
- ti iscrive al Club Polk, dandoti accesso a forum di intrattenimento e informativi sul sito web Polk, regalandoti sconti speciali da sfruttare nel Polk Web Store e avvisandoti di promozioni e sconti sui componenti autorizzati Polk;
- ti tiene aggiornato sulle novità e articoli riguardanti il tuo prodotto.

Non hai accesso a Internet? Chiama il servizio clienti Polk al numero 800-377-7655 (solo per USA e Canada). Per gli stati non USA chiamare il 410-358-3600. Ti guideremo nei semplici passi del processo di registrazione!

La tua privacy è importante per noi. Polk non rivela né vende informazioni a terzi, se non su mandato di un tribunale.

La registrazione del prodotto non ha effetti sulla garanzia. Le garanzie sono soggette a quanto illustrato nel manuale del prodotto. Conservare lo scontrino di acquisto originale.

Domande? Dubbi? Chiama il servizio clienti Polk al numero 1-800-377-POLK (7655) *Opzione 1*

Specifiche

Complemento unità - Subwoofer	(1) subwoofer da 7" (177,8 mm)
Complemento unità - Sound bar	(2) unità full range 3" (76,2 mm) x 1" (25,4 mm)
Ingressi	Ottico (1), AUX (1), USB (1)
Dimensioni - Sound bar	2" A (52,3 mm) x 34,72" L (882 mm) x 3" P (82,7 mm)
Dimensioni - Subwoofer	12,9" A (328 mm) x 11,99" L (304,7 mm) x 8,9" P (228 mm)
Garanzia	3 anni gli altoparlanti, 1 anno l'elettronica

Domande frequenti (FAQ) relative all'identificazione e soluzione dei problemi

La sound bar non si accende.

- Accertarsi di aver collegato la spina a una presa di corrente valida.
- Accertarsi che tutti i componenti della rete di alimentazione siano collegati correttamente.
- Accertarsi che arrivi alimentazione elettrica all'ingresso di corrente della sound bar.

Nessun audio dalla sound bar.

- Controllare che arrivi il segnale dalla TV o dalla centralina della TV via cavo. (Se necessario, controllare usando un'altra sorgente).
- Controllare che la sound bar riceva corrente e sia accesa.
- Aumentare il volume della sound bar.
- Controllare i cavi di ingresso per accertarsi che siano collegati bene.
- Aumentare il volume della TV o della centralina della TV via cavo.
- Controllare se è attiva la modalità di silenziamento: la spia di stato della sound bar lampeggia lentamente? Se sì, premere il tasto Silenziamento sulla sound bar.

Il suono che esce dalla sound bar va in distorsione.

- Cercare di abbassare il volume della tua sorgente audio, se possibile.
- Potrebbe esserci una ELABORAZIONE AUDIO in atto prima che il segnale arrivi alla sound bar. Disabilita questa elaborazione alla sorgente.

Il telecomando fornito nella confezione non funziona.

- Accertarsi che sia stata rimossa la linguetta di plastica protettiva dalla batteria.
- Sostituire la batteria (CR2032).

La sound bar non riesce ad apprendere i comandi del telecomando di casa.

- Seguire attentamente le istruzioni di programmazione nella pagina precedente di questo manuale.
- Tenere il telecomando fermo e a una distanza di 1 a 2 piedi (30-60 cm) dal frontalino della sound bar.
- Toccare rapidamente il tasto sul telecomando di casa finché il LED di stato non lampeggia di colore verde. La sound bar può apprendere quasi tutti i telecomandi a infrarossi (IR), ma alcuni protocolli IR non possono essere programmati.

Assistenza tecnica

Polk Audio è famosa in tutto il mondo per il suo servizio di assistenza clienti qualificato e utile. Se serve aiuto, contattateci per telefono o via e-mail. Nell'America del nord, chiamare il servizio clienti Polk al numero 1-800-377-POLK (7655) *Opzione 1* (lunedì-venerdì 9:00-17:30 EST) o via email all'indirizzo polkcs@polkaudio.com. Fuori dagli USA, chiamare il +1-410-358-3600.

Contattaci direttamente presso

Polk Audio
1 Viper Way, Vista, CA 92081
800-377-7655 | www.polkaudio.com



1 Viper Way
Vista, CA 92081
800-638-7276
www.polkaudio.com

email: polkcs@polkaudio.com
twitter: [@polkaudio](https://twitter.com/polkaudio)