



Para a posição horizontal



Certifique-se de que o gancho está na posição ilustrada abaixo antes de fixar a base à consola.

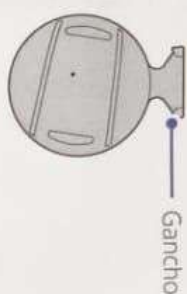


- 1 Coloca a consola com o lado posterior voltado para cima. Alinha a base com a área marcada na consola e pressiona a base firmemente.

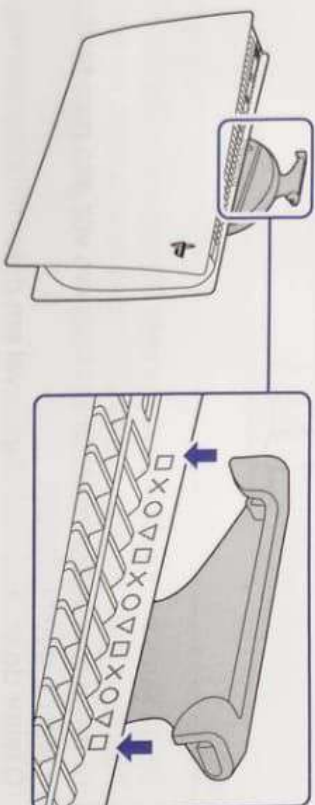

2 Liga o cabo HDMI e o cabo de alimentação de CA.

Utiliza os cabos incluídos. Efectua todas as ligações antes de ligares o cabo de alimentação de CA a uma ficha elétrica

Vista traseira

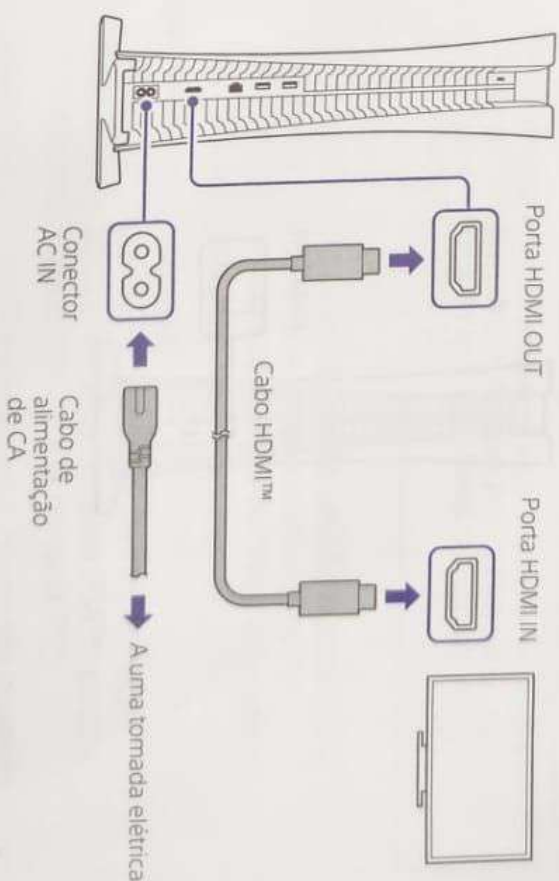

Para utilizadores da PS4

Joga alguns jogos PS4 na tua consola PS5

Desfruta de jogos PS4* suportados na tua consola PS5.

* Algumas funcionalidades disponíveis na consola PS4 podem não estar disponíveis na consola PS5. É necessário atualizar o software do sistema para a versão mais recente. Requer uma ligação à Internet.

Transfere dados de uma consola PS4 para a consola PS5

Liga a tua consola PS4 e a tua consola PS5 à mesma rede para transferires dados, tais como os dados de gravações de jogo, as informações de utilizador e o conteúdo transferido.

Se tens utilizado uma unidade USB como armazenamento expandido para a consola PS4, basta ligá-la à consola PS5 para a continuares a utilizar.



Utiliza a mesma conta que criaste numa consola PS4

Não precisas de criar uma conta nova para a consola PS5.

Basta iniciares sessão na tua conta existente e o teu histórico de jogos, troféus, perfil e quaisquer trocas que tenhas realizado com amigos serão transferidos para a consola PS5.




Controlos parentais

Podes gerir as definições para crianças* que utilizam a consola PS5. Os controlos parentais permitem definir restrições nos jogos que as crianças podem jogar, quando e durante quanto tempo jogam, com quem comunicam e muito mais.

Cada adulto (👤) e criança (👶) precisará das suas próprias contas separadas. Quando crias uma conta para uma criança, esta é automaticamente associada à tua conta, criando uma família. Podes definir os controlos parentais apenas para as crianças da tua família.


Podes utilizar uma conta existente, como a que criaste numa consola PS4, na consola PS5. A tua família e as definições de controlo parental serão transferidas para a consola PS5.

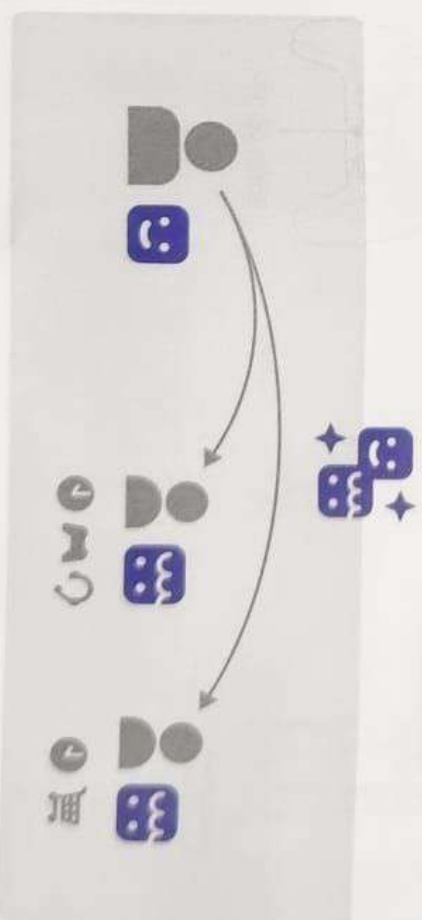

6 Liga o comando sem fios à consola utilizando um cabo USB e, em seguida, prime o botão (PS).

Para emparelhar o comando, liga-o à porta USB da consola com um cabo USB. Quando primes o botão  (PS), o comando liga-se.

Vista dianteira

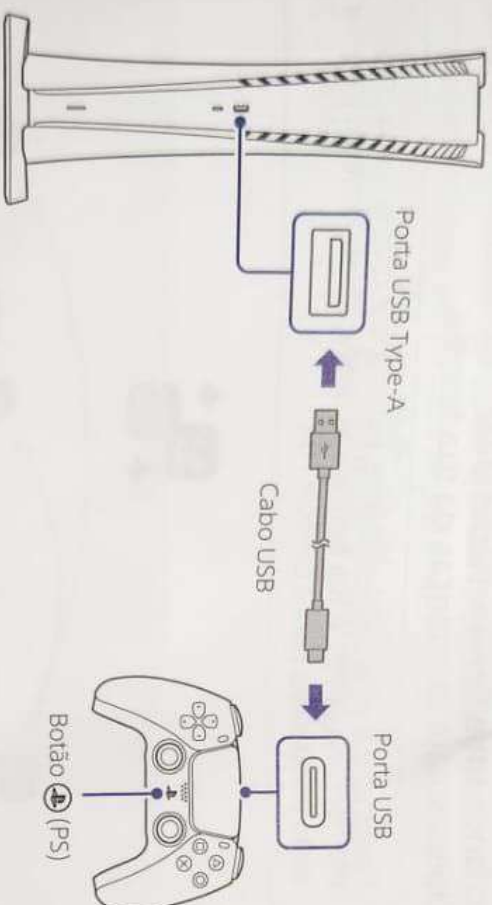

7 Personaliza-o.

Está quase! Segue as instruções apresentadas no ecrã para

- Configurar a consola
Selecciona o idioma, configura as definições de ligação à Internet e faz a gestão das definições de poupança de energia.

Para poupar energia enquanto está desligada, a consola está definida para **Utilização com pouca energia** no modo de repouso. Consulta também "Colocar a consola em modo de repouso" (página 36).

- Configurar a conta
Cria uma conta nova ou inicia sessão numa conta existente, como a que criaste numa consola PlayStation®4. Consulta também "Para utilizadores da PS4" (página 30).

- Transferir o conteúdo
Transfere jogos PS5™ e aplicações multimédia adquiridos. Se tiveres uma consola PS4™, podes transferir os dados para a tua consola PS5.


Saberás que a configuração está concluída quando aparecer no ecrã **Bem-vindo à PlayStation 5**.

A consola PS5 será utilizada por uma criança? Consulta também "Controlos parentais" (página 30).

- As opções de configuração que vês estão adaptadas às tuas necessidades, com base em informações como o teu ambiente de rede e a conta na qual tens sessão iniciada.
- Podes voltar atrás e alterar qualquer uma das definições, seleccionando **Definições**  no ecrã inicial.


3 Liga o cabo LAN.

Para uma ligação com fios à Internet, utiliza um cabo de rede (LAN) (não incluído). Se vais utilizar Wi-Fi®, não lighes um cabo de rede (LAN) e passa para o próximo passo.

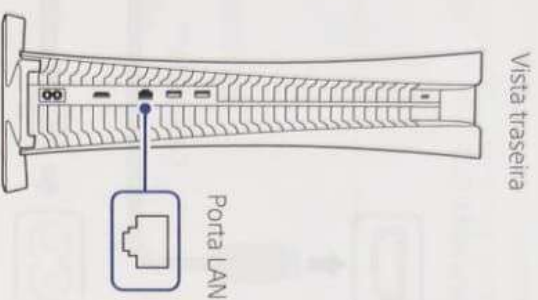

5 Liga a consola PlayStation®5 premindo o botão ⏻ (alimentação).

O indicador de alimentação pisca a azul e, em seguida, acende-se a branco.

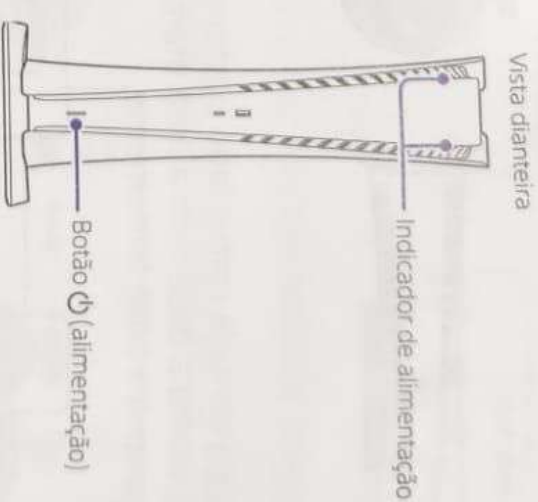


4 Liga o televisor e define a entrada para HDMI.

Se deixares a consola inativa durante 60 segundos depois de a ligares, o leitor do ecrã é ativado. Podes ouvir o texto no ecrã e outras informações importantes lidas em voz alta para te ajudar a fazer o que pretendes. O leitor do ecrã só está disponível em determinados idiomas.

Utiliser plusieurs manettes

Vous pouvez utiliser jusqu'à 4 manettes en même temps. Appuyez sur la touche **(PS)** pour attribuer des numéros à vos manettes. L'indicateur de joueur s'allume en conséquence. Les numéros sont attribués dans l'ordre à partir du numéro 1, et vous pouvez identifier le numéro de votre manette en fonction du nombre de voyants allumés.

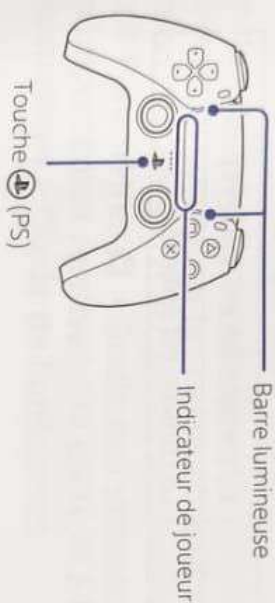

- Vous devez associer votre manette lors de sa première utilisation (page 17).
- Lorsque vous jouez à un jeu PS4, la barre lumineuse de votre manette s'éclaire en bleu, en rouge, en vert ou en rose selon l'ordre de connexion de la manette. Il s'agit d'une fonctionnalité distincte de l'indicateur de joueur.

Allumer votre console PS5 avec une manette

Appuyez sur la touche **(PS)** d'une manette dont l'association a été effectuée pour allumer votre console PS5.

Informations complémentaires

Guide de sécurité

Apprenez à utiliser votre console PS5 en toute sécurité grâce au Guide de sécurité fourni. Ce manuel contient également les conditions de garantie du produit ainsi que des informations au sujet de ses caractéristiques techniques. Lisez-le impérativement avant d'utiliser votre console.

Guide de l'utilisateur

Découvrez toutes les fonctionnalités de votre console PS5. Découvrez comment configurer les paramètres et utiliser chaque fonction. Sur l'écran d'accueil de votre console PS5, accédez à Paramètres  > Guide de l'utilisateur, Informations importantes relatives à la santé et à la sécurité et autres informations > Guide de l'utilisateur.

Site Web de l'assistance clientèle

Obtenez en ligne des informations d'assistance, comme des procédures de dépannage détaillées et une foire aux questions, en accédant à la page playstation.com/fr-fr/help/.



 "PS", "PlayStation", "PS5", "PS4" et "PlayStation Shapes Logo" sont des marques déposées ou commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. "SONY" et  sont des marques déposées ou commerciales de Sony Corporation. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Conception et spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Les informations relatives aux fonctionnalités du système et les photos contenues dans le présent document peuvent présenter des différences par rapport à votre console, selon la version du logiciel système utilisée. De même, les illustrations et les captures d'écran figurant dans ce guide peuvent présenter des différences par rapport au produit.

Les informations contenues dans ce guide sont modifiables sans préavis.

Extinction

⚠ Attention

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique uniquement lorsque l'indicateur d'alimentation est éteint. Si vous le débranchez alors que l'indicateur d'alimentation est allumé ou qu'il clignote, vos données pourraient être perdues ou corrompues et vous pourriez endommager votre console.

Passer votre console en mode repos

Le mode de gestion de l'alimentation de votre console PS5 est appelé "mode repos". Ce mode vous offre diverses possibilités, comme le fait de recharger votre manette à l'aide des ports USB de la console, de mettre à jour automatiquement le logiciel système et de maintenir la suspension d'un jeu ou d'une application pendant que le système est hors tension. Pour connaître les paramètres du mode repos les plus adaptés à vos besoins, reportez-vous au Guide de l'utilisateur (page 25).

Pour utiliser certaines fonctionnalités, vous devrez activer les paramètres correspondants. Accédez à Paramètres ⚙ > Système > Gestion de l'alimentation > Fonctionnalités disponibles en mode repos.

Dans le centre de contrôle, sélectionnez Alimentation ⏻, puis Passer en mode repos. L'indicateur d'alimentation émet un clignotement blanc, puis devient orange. Pour quitter le mode repos, appuyez sur la touche ⏻ (PS).

Éteindre complètement votre console

Dans le centre de contrôle, sélectionnez Alimentation ⏻, puis Éteindre la PS5. L'indicateur d'alimentation émet un clignotement blanc, puis la console s'éteint.

Indicateur d'alimentation

Blanc	La console est allumée.
Orange	La console est en mode repos.
Désactivé	La console est éteinte.


Vamos começar!

1 Fixa a base.

Fixa sempre a base à consola, seja na posição vertical ou na horizontal.


Coloca a consola numa superfície plana ao fixares a base.

Terás de reconfigurar a base para a posição da consola. Roda as partes superior e inferior da base em direções opostas. Continua a rodar até ouvires um "clique".




Para a posição vertical


Com a base fixa

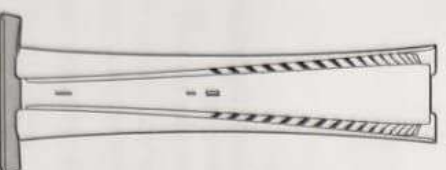

Certifica-te de que o gancho está na posição ilustrada abaixo antes de fixares a base à consola.

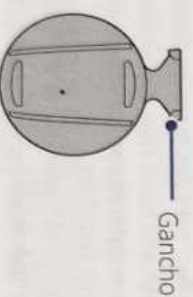


① Coloca a consola com o lado posterior voltado para cima e, em seguida, retira a tampa do orifício roscado.

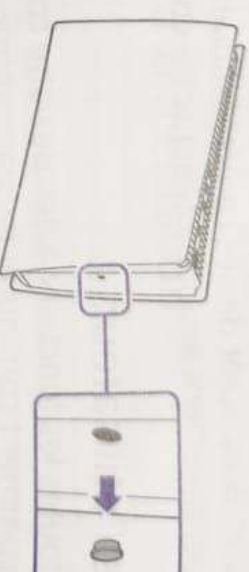


② Fixa a tampa do orifício roscado na parte inferior da base.

③ Retira o parafuso da parte inferior da base.

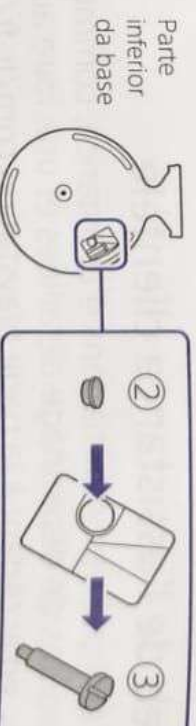

④ Fixa a base e, em seguida, aparafusa-a para a prender. Utiliza uma moeda ou um objeto com uma forma semelhante para apertar o parafuso.

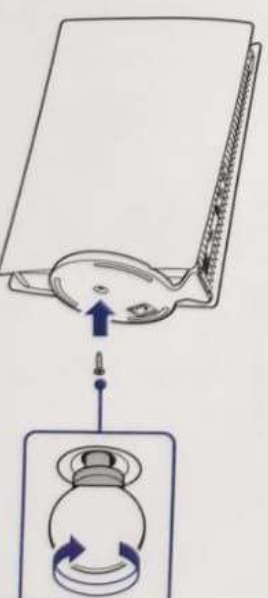

Criar uma conta para uma criança

Podes criar uma conta de criança e definir os controlos parentais ao mesmo tempo.

Prime o botão  (PS) para abrir o centro de controlo.

Selecione o teu avatar e, em seguida, seleciona **Mudar utilizador**. No ecrã de seleção de utilizador, seleciona

Adicionar utilizador para criar uma conta.

Rever e alterar as definições de controlo parental

Recomendamos que verifiques regularmente os controlos parentais da criança. Podes revê-las ou atualizá-las, selecionando **Definições**  > **Família e controlos parentais** no ecrã inicial.

Ícones de classificação dos jogos

Cada jogo inclui um ícone de classificação de jogo que te ajuda a determinar se é adequado para a idade da criança.

Europa, África e Índia

Idade do jogador	3 ou mais	7 ou mais	12 ou mais	16 ou mais	18 ou mais
Classificação etária do jogo					

Reino da Arábia Saudita

Idade do jogador	3 ou mais	7 ou mais	12 ou mais	16 ou mais	18 ou mais
Classificação etária do jogo					

Emirados Árabes Unidos

Idade do jogador	3 ou mais	7 ou mais	12 ou mais	16 ou mais	18 ou mais	21 ou mais
Classificação etária do jogo						

Descobre mais sobre as funcionalidades de controlo parental e configuração no Manual do utilizador (página 37).

Control centre

Press the  (PS) button to open the control centre.
You can access a variety of features without leaving your game or app.



Cards

Cards show you features and activities related to your games and apps that are available depending on what you're doing at that moment. Select a card to learn more, or jump to the next card.


Controls

Select Home  to return to your home screen, and Power  to turn off your PS5 console. Perform other basic functions here, too.

Get quick access to the functions and settings you use most during gameplay.


3 Connect the LAN cable.

For a wired connection to the internet, use a LAN cable (not included).
If you're going to use Wi-Fi®, don't connect a LAN cable and skip to the next step.

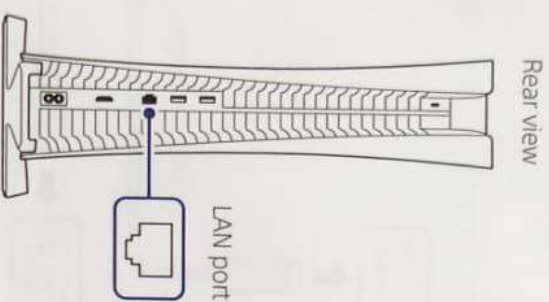

5 Turn on your PlayStation®5 console by pressing the (power) button.

The power indicator blinks blue, and then turns white.

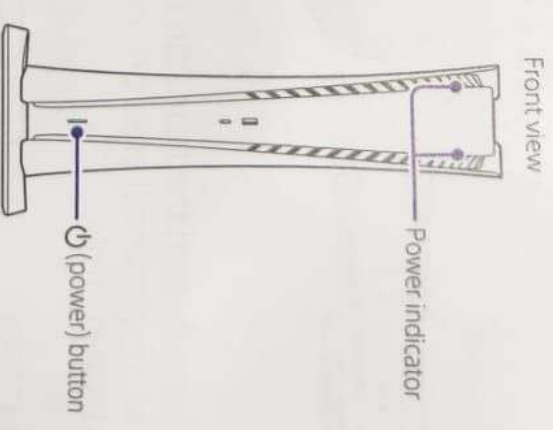


If you leave the console idle for 60 seconds after you turn it on, the screen reader turns on. You can listen to on-screen text and other important information read aloud to help you accomplish what you want to do.
Screen reader is only available in certain languages.

4 Turn on your TV and set the input to HDMI.

Centre de contrôle

Appuyez sur la touche **PS** (PS) pour ouvrir le centre de contrôle. Vous avez accès à diverses fonctionnalités sans quitter votre jeu ou votre application.

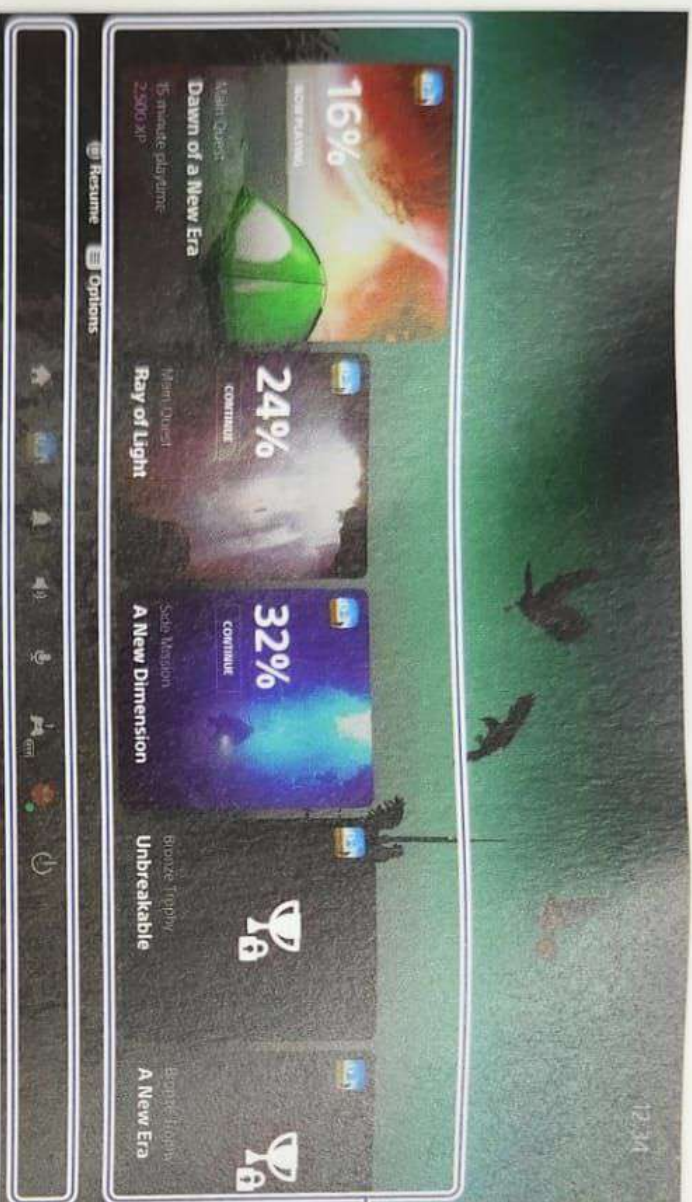

Cartes


Les cartes vous présentent les fonctionnalités et activités liées à vos jeux et applications auxquelles vous avez actuellement accès. Sélectionnez une carte pour en savoir plus, ou passez à la suivante.

Commandes

Sélectionnez **Accueil** pour revenir à votre écran d'accueil, puis **Alimentation** pour éteindre vos console PS5. Ici, vous pouvez également utiliser d'autres fonctions de base. Bénéficiez d'un accès rapide aux fonctions et paramètres que vous utilisez le plus souvent pendant une partie.

3 Branchez le câble LAN.


Pour bénéficier d'une connexion filaire à Internet, utilisez un câble LAN (non fourni).
Si vous comptez utiliser une connexion Wi-Fi®, ne branchez aucun câble LAN et passez à l'étape suivante.

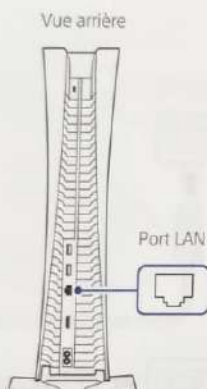

4 Allumez votre téléviseur et définissez l'entrée sur HDMI.

5 Allumez votre console PlayStation®5 en appuyant sur la touche (alimentation).

L'indicateur d'alimentation émet un clignotement bleu, puis devient blanc.

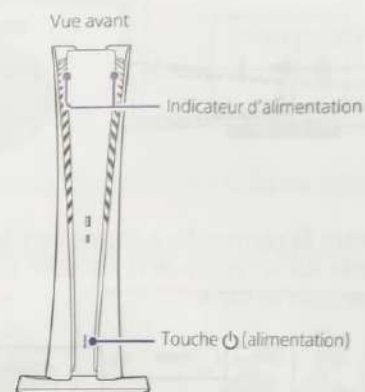

Si vous laissez la console inactive pendant 60 secondes après sa mise sous tension, le lecteur d'écran s'active. Le texte à l'écran et d'autres renseignements importants sont alors prononcés à haute voix, vous permettant d'effectuer les opérations que vous souhaitez.
Le lecteur d'écran est uniquement disponible dans certaines langues.

Utilisateurs PS4

Jouer à des jeux PS4 sur votre console PS5


Jouez aux jeux PS4 pris en charge* sur votre console PS5.

* Certaines fonctionnalités proposées sur la console PS4 peuvent ne pas être disponibles sur la console PS5. Vous devez installer la dernière version du logiciel système. Connexion Internet requise.

Transférer des données entre une console PS4 et votre console PS5

Connectez votre console PS4 et votre console PS5 sur le même réseau pour transférer des données comme des sauvegardes de jeux, des informations utilisateur et du contenu téléchargé.

Si vous possédez un lecteur USB que vous utilisiez comme un stockage étendu pour votre console PS4, vous pouvez continuer à l'utiliser, en le connectant en toute simplicité à votre console PS5.



Utiliser le compte créé sur une console PS4

Vous n'avez pas besoin de créer un nouveau compte pour votre console PS5. Il vous suffit de vous connecter avec votre compte existant pour que toutes vos informations, comme l'historique de vos jeux, vos trophées, votre profil et vos communications avec vos amis, soient transférées sur votre console PS5.




Contrôle parental

Vous pouvez gérer les paramètres des enfants utilisant votre console PS5. Grâce au contrôle parental, vous pouvez définir des restrictions relatives aux jeux auxquels les enfants peuvent jouer, aux heures et durées de leurs parties, aux personnes avec lesquelles ils peuvent communiquer et à d'autres aspects.

Chaque adulte (👤) et enfant (👶) doit disposer de son propre compte. Lorsque vous créez un compte pour un enfant, il est automatiquement rattaché à votre compte, et une famille est créée. Vous pouvez configurer le contrôle parental uniquement pour les enfants de votre famille.

Vous pouvez utiliser un compte existant, comme celui que vous avez créé sur une console PS4, pour votre console PS5. Votre famille et vos paramètres de contrôle parental seront conservés sur votre console PS5.

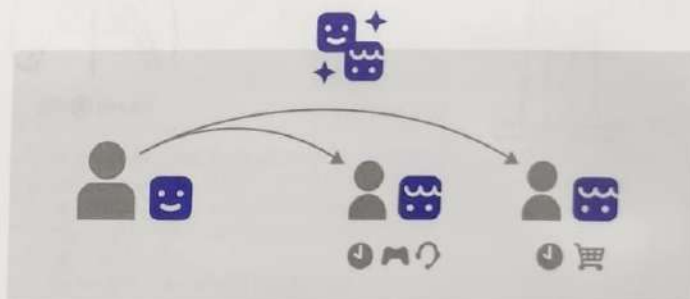

Create an account for a child

You can create a child account and set parental controls at the same time.

Press the  (PS) button to open the control centre. Select your avatar, then select **Switch User**. From the user selection screen, select **Add User** to create an account.

Review and change your parental control settings

We recommend that you check the child's parental controls regularly. You can review or update them by selecting **Settings**  > **Family and Parental Controls** from the home screen.

Game rating icons

Each game comes with a game rating icon that helps you determine whether it's age-appropriate for the child.

Europe, Africa and India

Player's Age	3 and above	7 and above	12 and above	16 and above	18 and above
Game Age Rating					

Kingdom of Saudi Arabia

Player's Age	3 and above	7 and above	12 and above	16 and above	18 and above
Game Age Rating					

United Arab Emirates

Player's Age	3 and above	7 and above	12 and above	16 and above	18 and above	21 and above
Game Age Rating						

Find out more about parental control features and setup in the User's Guide (page 13).

For PS4 users


Play some PS4 games on your PS5 console

Enjoy supported PS4 games* on your PS5 console.

* Some functionalities available on the PS4 console may be absent when played on the PS5 console. You must update to the latest system software version. Internet connection required.

Transfer data from a PS4 console to your PS5 console

Connect your PS4 console and PS5 console to the same network to transfer data such as game save data, user information, and downloaded content. If you have a USB drive that you've been using as extended storage for your PS4 console, you can continue using it by simply connecting it to your PS5 console.



Use the same account you created on a PS4 console

There's no need to create a new account for your PS5 console. Just sign in with your existing account and your game history, trophies, profile, and any exchanges you've had with friends will transfer to your PS5 console.




Parental controls

You can manage settings for children who use your PS5 console. Parental controls let you set restrictions on the games children can play, when and how long they play, who they communicate with, and more.


Each adult (👤) and child (👶) will need their own separate accounts. When you create an account for a child, it's automatically linked to your account, creating a family. You can set parental controls only for children in your family.

You can use an existing account, such as one you created on a PS4 console, for your PS5 console. Your family and parental control settings will carry over to your PS5 console.

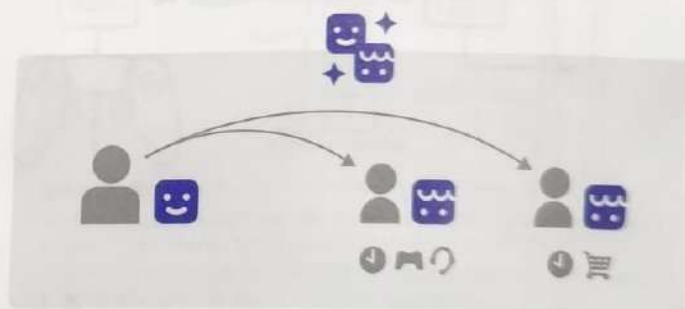

Use multiple controllers

You can use up to 4 controllers at once. Press the  (PS) button to assign numbers to your controllers. The player indicator lights turn on accordingly. Numbers are assigned in order from 1, and you can determine your controller's number by the number of lights that turn on.

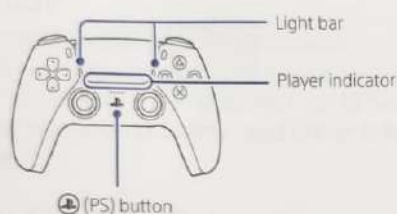


- You'll need to pair your controller when you use it for the first time (page 5).
- When you play a PS4 game, your controller's light bar glows blue, red, green, or pink based on the order that the controller is connected. This is separate from the player indicator.

Turn on your PS5 console with a controller


Press the  (PS) button on a controller that has finished pairing to turn on your PS5 console.

Pour la position horizontale


Une fois le socle installé



Assurez-vous que le crochet est dans la position illustrée ci-dessous avant d'installer le socle de la console.

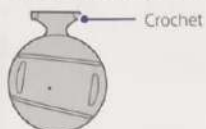


- ① Orientez la console face arrière vers le haut. Alignez le socle sur le repère de la console, puis enclenchez fermement le socle.

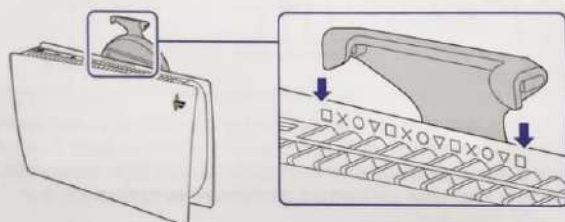

2 Branchez le câble HDMI et le cordon d'alimentation.

Utilisez les câbles fournis.

Effectuez tous les branchements de la console avant de raccorder le cordon d'alimentation sur une prise électrique.

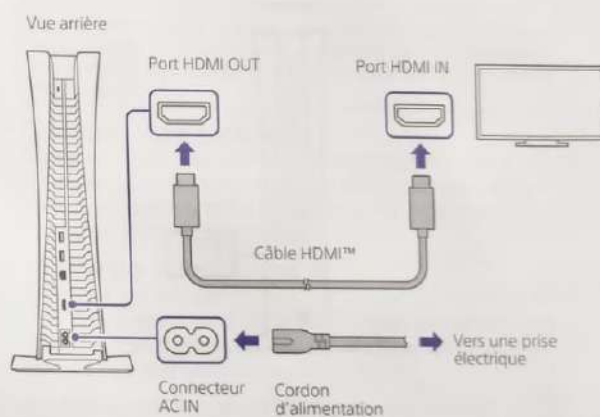

Installation et démarrage

1 Installez le socle.

Installez toujours le socle de la console, que vous la placiez en position verticale ou horizontale. Posez votre console sur une surface plane lorsque vous installez le socle.

Vous devrez ajuster le socle en fonction de la position de votre console. Faites pivoter la partie supérieure et la partie inférieure du socle pour les orienter dans des directions opposées. Poursuivez la rotation jusqu'à ce que vous entendiez un clic.




Pour la position verticale


Une fois le socle installé



Assurez-vous que le crochet est dans la position illustrée ci-dessous avant d'installer le socle de la console.

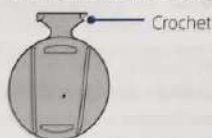


- ① Orientez la console face arrière vers le haut, puis retirez le cache du trou de vis.

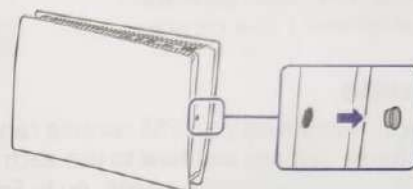


- ② Placez le cache du trou de vis sur la partie inférieure du socle.

- ③ Retirez la vis de la partie inférieure du socle.

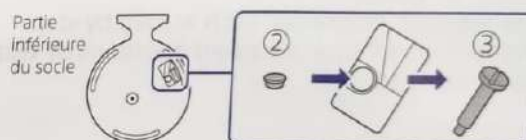

- ④ Installez le socle, puis fixez-le à l'aide d'une vis. Utilisez une pièce ou un objet présentant une forme similaire pour serrer la vis.

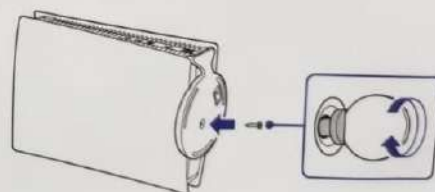


Let's get started

1 Attach the base.


Always attach the base to the console, whether it's in the vertical or horizontal position. Place your console on a flat surface when attaching the base.

You'll need to reconfigure the base for the position of your console. Rotate the top and bottom part of the base in opposite directions. Keep rotating until you hear a "click".




For the vertical position


With the base attached

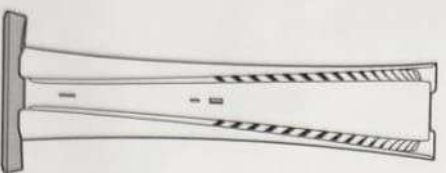


Make sure the hook is in the position as illustrated below before attaching the base to the console.

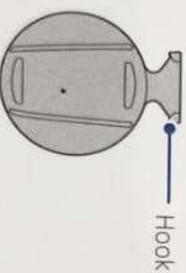


- ① Place the console with the rear side facing up, and then remove the screw hole cap.

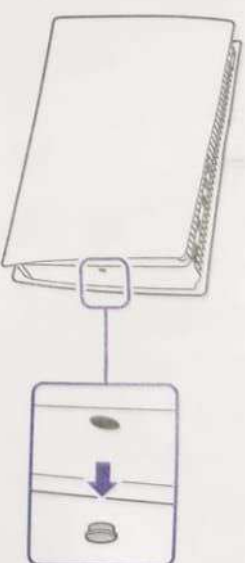

- ② Attach the screw hole cap to the bottom of the base.
- ③ Remove the screw from the bottom of the base.

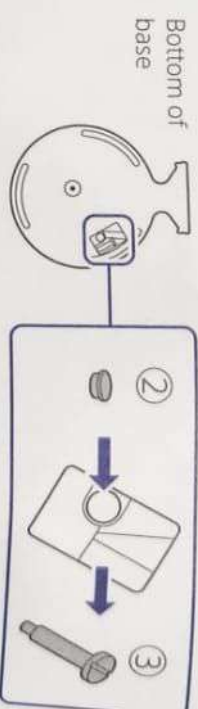


- ④ Attach the base, and then secure with a screw. Use a coin or similarly shaped object to tighten the screw.

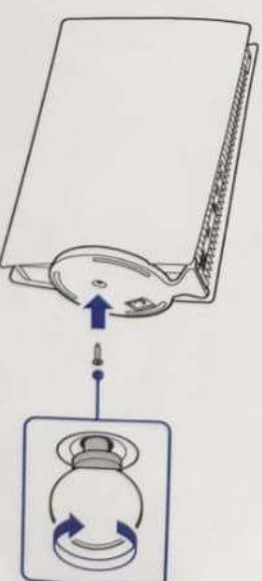

6 Connectez votre manette sans fil à votre console à l'aide d'un câble USB, puis appuyez sur la touche (PS).

Pour associer votre manette, connectez-la à l'aide d'un câble USB au port USB de votre console. Lorsque vous appuyez sur la touche  (PS), la manette s'allume.

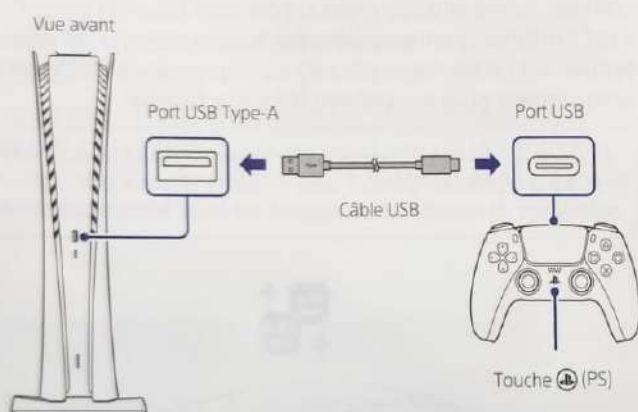

7 Personnalisez-la.

C'est bientôt terminé ! Suivez les instructions à l'écran pour

- Configurer votre console
Sélectionnez votre langue, définissez les paramètres de votre connexion Internet, puis gérez vos paramètres de gestion de l'alimentation.

Pour économiser de l'énergie pendant qu'elle est hors tension, votre console fonctionne avec une **Basse consommation** en mode repos. Voir également "Passer votre console en mode repos" (page 24).

- Configurer votre compte
Créez un nouveau compte ou connectez-vous à l'aide d'un compte existant, comme celui que vous avez créé pour une console PlayStation®4. Voir également "Utilisateurs PS4" (page 18).
- Télécharger votre contenu
Téléchargez les applications multimédia et les jeux PS5™ que vous avez achetés. Si vous possédez une console PS4™, vous pouvez transférer les données de celle-ci vers votre console PS5.


Une fois la configuration terminée, le message **Bienvenue sur la PlayStation 5 !** s'affiche à l'écran.

Votre console PS5 sera-t-elle utilisée par un enfant ? Voir également "Contrôle parental" (page 18).

- Des options de configuration personnalisées en fonction de vos besoins s'affichent. Celles-ci tiennent compte d'informations comme votre environnement réseau et le compte actif.
- Vous pouvez revenir en arrière et modifier n'importe quel paramètre en sélectionnant Paramètres  sur l'écran d'accueil.

6 Connect your wireless controller to your console using a USB cable, and then press the (PS) button.

To pair your controller, connect it with a USB cable to the USB port on your console. When you press the  (PS) button, the controller turns on.

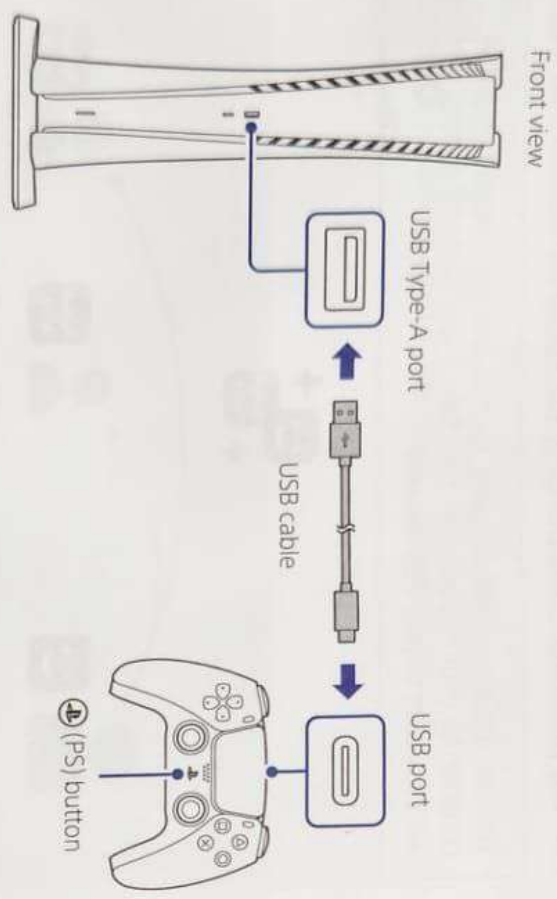

7 Make it your own.

You're almost done! Follow the on-screen instructions to

- Set up your console

Select your language, configure your internet connection settings, and manage your power save settings.

To save energy while powered-down, your console is set to **Low Power Use** in rest mode. See also "Put your console in rest mode" (page 12).

- Set up your account
- Create a new account or sign in with an existing account, such as one you created on a PlayStation®4 console. See also "For PS4 users" (page 6).
- Download your content
- Download purchased PS5™ games and media apps. If you have a PS4™ console, you can transfer the data to your PS5 console.

You'll know that setup is complete when **Welcome to PlayStation 5** appears on your screen.

Will a child be using your PS5 console? See also "Parental controls" (page 6).

- The setup options that you see are tailored to your needs, based on information such as your network environment and the account that you're signed into.
- You can go back and change any of your settings by selecting **Settings**  from the home screen.

Créer un compte pour un enfant

Vous pouvez créer un compte enfant et configurer le contrôle parental simultanément.

Appuyez sur la touche  (PS) pour ouvrir le centre de contrôle. Sélectionnez votre avatar, puis sélectionnez **Changer d'utilisateur**. Sur l'écran de sélection de l'utilisateur, sélectionnez **Ajouter un utilisateur** pour créer un compte.

Examiner et modifier vos paramètres de contrôle parental

Nous vous recommandons de vérifier régulièrement vos paramètres de contrôle parental. Vous pouvez les examiner ou les mettre à jour en sélectionnant **Paramètres**  > **Famille et contrôle parental** sur l'écran d'accueil.

Icônes de classification des jeux

Chaque jeu se voit attribuer une icône de classification qui vous permet de déterminer s'il est approprié pour la catégorie d'âge de l'enfant.

Europe, Afrique et Inde

Âge du joueur	3 ans et plus	7 ans et plus	12 ans et plus	16 ans et plus	18 ans et plus
Classification par âge					

Royaume d'Arabie saoudite

Âge du joueur	3 ans et plus	7 ans et plus	12 ans et plus	16 ans et plus	18 ans et plus
Classification par âge					

Émirats arabes unis


Âge du joueur	3 ans et plus	7 ans et plus	12 ans et plus	16 ans et plus	18 ans et plus	21 ans et plus
Classification par âge						

Vous trouverez plus d'informations sur les fonctionnalités de contrôle parental et leur configuration dans le Guide de l'utilisateur (page 25).

What's on the screen

Home screen

From the home screen, you can go to two types of content: games or media. In the games home, you'll find your games, PlayStation™Store, and other game-related apps. In the media home, you'll find music, video, and other non-game related apps.

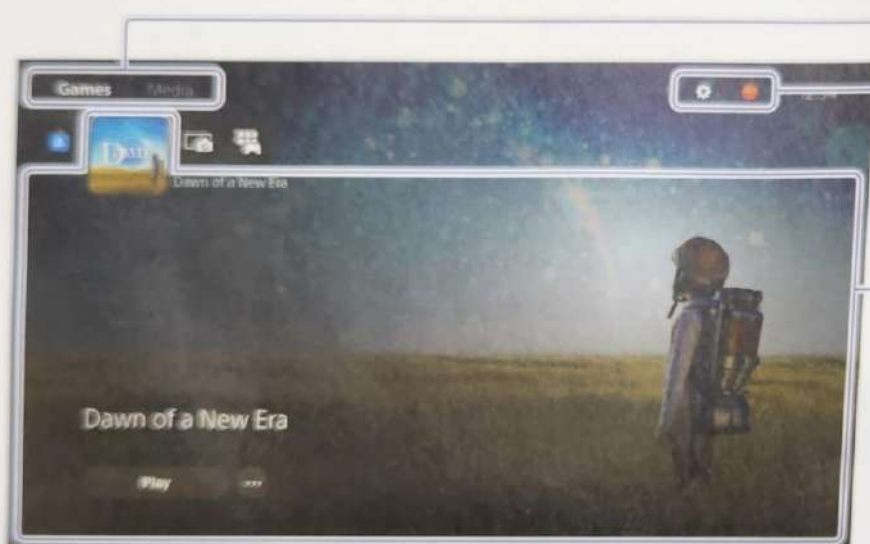

Switch home screens

Switch between games and media.

Change your settings, and edit your profile.

Hub

Learn more about the game or app you selected, and find related information.

- On the PS5 console, the  button confirms selected items.
- To return to the home screen while your game or app is running, select Home  from the control centre, or press and hold the  (PS) button on your controller.

SONY



PlayStation®5 Digital Edition

Édition numérique • Edição digital

Quick Start Guide

Guide de mise en route • Manual de início rápido

Contenus à l'écran

Écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, vous avez accès à deux types de contenu : les jeux et le contenu multimédia.

Sur le portail des jeux, vous trouverez vos jeux, le PlayStation™Store et d'autres applications liées aux jeux.

Sur le portail multimédia, vous trouverez des musiques, des vidéos et d'autres applications non liées aux jeux.



Changer d'écran d'accueil

Basculez entre l'écran des jeux et celui du contenu multimédia.

Ajustez vos paramètres et modifiez votre profil.

Centre

Découvrez plus en détail l'application ou le jeu que vous avez sélectionné, et obtenez des informations connexes.

- Sur la console PS5, la touche **X** confirme la sélection.
- Pour revenir à l'écran d'accueil pendant qu'un jeu ou une application est en cours d'exécution, sélectionnez Accueil **PS** dans le centre de contrôle, ou maintenez enfoncée la touche **PS** de votre manette.

Shutting down

Caution

Disconnect the AC power cord from the electricity supply only when the power indicator is off. If you disconnect it while the power indicator is on solidly or blinking, data might be lost or become corrupted, and you might damage your console.

Put your console in rest mode

Your PS5 console's power saving mode is called rest mode. You can do things like charge your controller via the console's USB ports, automatically update your system software, and keep your game or app suspended while powered down. To find out which rest mode settings are optimal for you, see the User's Guide (page 13).

For some features, you'll need to enable their settings to use them. Go to **Settings**  > **System** > **Power Saving** > **Features Available in Rest Mode**.

Select **Power**  from the control centre, and then select **Enter Rest Mode**. The power indicator blinks white, and then turns orange. To exit rest mode, press the  (PS) button.

Turn off your console completely

Select **Power**  from the control centre, and then select **Turn Off PS5**. The power indicator blinks white, and then the console turns off.

Power indicator

White	Console is on.
Orange	Console is in rest mode.
Off	Console is off.

Further information

Safety Guide

Learn how to use your PS5 console safely with the supplied Safety Guide. This printed manual also contains product warranty terms and information about specifications. Be sure to read it before using your console.

User's Guide

Find out about everything your PS5 console can do. Learn how to configure settings and how to use each function. From your PS5 console's home screen, go to **Settings** ⚙️ > **User's Guide**, **Health and Safety**, and **Other Information** > **User's Guide**.

Customer Support Website

Find online support information such as step by step troubleshooting and frequently asked questions by visiting playstation.com/help.



"PS", "PlayStation", "PSS", "PS4" and "PlayStation Shapes Logo" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" and "PS" are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Design and specifications are subject to change without notice.

Information about system functionality and images published in this document may vary from those for your console, depending on the system software version in use. Also, the illustrations and screen images used in this guide may vary from the actual product.

The information contained in this guide is subject to change without notice.

Jouer

Vous pouvez jouer à un jeu que vous avez téléchargé sur le **PlayStation Store** .

Lorsque le jeu est téléchargé et prêt à être lancé, vous recevez une notification.

Sélectionnez un jeu sur votre portail des jeux.

- Pour acheter et télécharger des jeux, vous devez connecter votre console à Internet et vous connecter sur votre compte.
 - PlayStation™Network et PlayStation Store sont soumis à des conditions d'utilisation et ne sont pas disponibles dans tous les pays et dans toutes les langues. Les frais d'accès à Internet sont à la charge des utilisateurs. Des frais s'appliquent pour certains contenus et/ou services.
- Les utilisateurs doivent être âgés d'au moins 7 ans, et ceux de moins de 18 ans doivent avoir obtenu l'accord d'un de leurs parents ou de leur tuteur légal. Des restrictions d'âge supplémentaires sont susceptibles de s'appliquer. La disponibilité du service ne fait l'objet d'aucune garantie. Les fonctionnalités en ligne de certains jeux sont susceptibles d'être suspendues après un préavis raisonnable - playstation.com/gameservers. Conditions générales en vigueur : conditions d'utilisation du PSN disponibles sur playstation.com/legal.

Utiliser votre manette

Recharger votre manette


Lorsque votre console PS5 est allumée ou en mode repos, utilisez un câble USB pour connecter votre manette à la console. Lorsque la console est en mode repos, la barre lumineuse de votre manette clignote lentement en orange. Une fois la charge complète, la barre lumineuse s'éteint.

Pour recharger votre manette pendant que votre console est en mode repos, accédez à Paramètres  > Système > Gestion de l'alimentation > Fonctionnalités disponibles en mode repos > Fournir l'alimentation aux ports USB, puis sélectionnez une autre option que Désactivé.

Désactiver votre microphone

Chaque fois que vous appuyez sur la touche mode silencieux, votre micro passe du mode désactivé (touche allumée) au mode activé (touche éteinte).

Maintenez enfoncée la touche mode silencieux pour couper le son de votre micro et pour désactiver la sortie audio des haut-parleurs de votre manette ainsi que de votre téléviseur. Appuyez de nouveau sur la touche mode silencieux pour rétablir l'état d'origine.

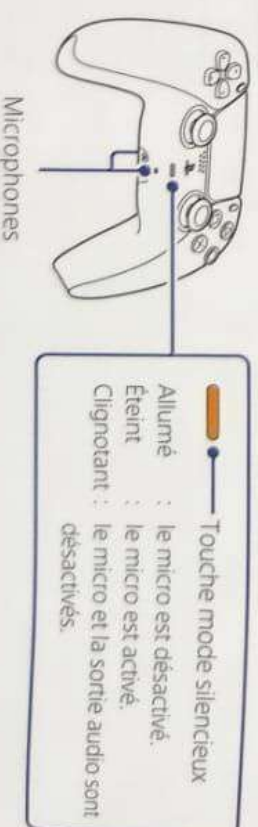

Let's play

You can play a game that you downloaded from **PlayStation Store** .

You'll get a notification when the game is downloaded and ready to play.

Select the game from your games home.

- To purchase and download games, you'll need to connect your console to the internet and sign in to your account.
- PlayStation™Network and PlayStation Store subject to terms of use and country and language restrictions. Users are responsible for internet service fees. Charges apply for some content and / or services.
Users must be 7 years or older and users under 18 require parental consent. Additional age restrictions may apply. Service availability is not guaranteed. Online features of specific games may be withdrawn on reasonable notice - playstation.com/gameservers. Full terms apply: PSN Terms of Service at playstation.com/legal.

Use your controller

Charge your controller


With your PS5 console turned on or in rest mode, use a USB cable to connect your controller to the console. When your console is in rest mode, the light bar on your controller slowly blinks orange. After charging is complete, the light bar turns off.

To charge your controller while your console is in rest mode, go to **Settings**  > **System** > **Power Saving** > **Features Available in Rest Mode** > **Supply Power to USB Ports**, and select an option other than Off.

Mute your microphone


Each time you press the mute button, your mic switches between muted (button lit) and unmuted (button off).

Press and hold the mute button to mute your mic and to turn off sound output from the speakers on your controller and TV. Press the mute button again to return to the original state.

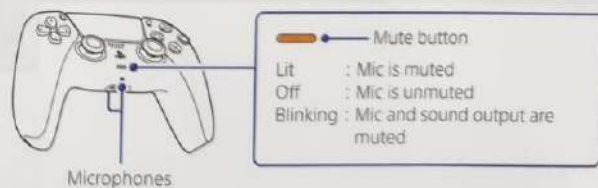


For the horizontal position

Make sure the hook is in the position as illustrated below before attaching the base to the console.

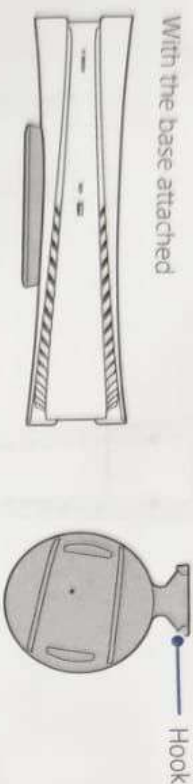

- ① Place the console with the rear side facing up. Align the base with the marked area on the console, and press the base in firmly.

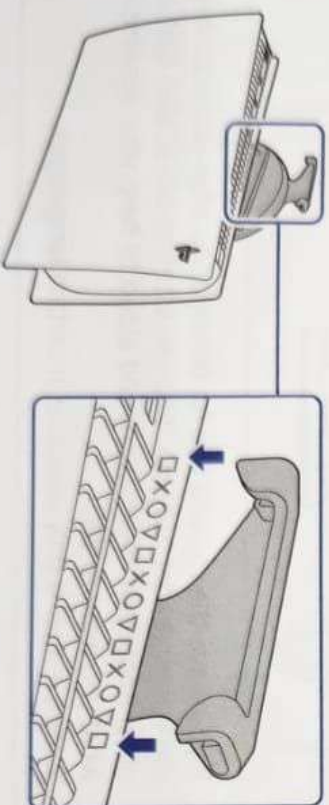

2 Connect the HDMI cable and the AC power cord.

Use the included cables. Make all connections before plugging the AC power cord into an electricity supply.

