
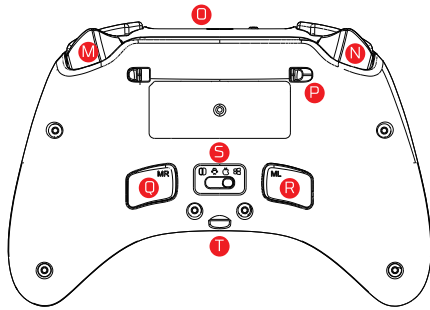


Технічні характеристики

- * Модель: WGP15V2
- * Кількість кнопок: 22
- * Підключення: StrikeSpeed Wireless, BT5.0, провідне
- * Тип стиків: Холу (Hall-Effect)
- * Тип курків: Холу (Hall-Effect)
- * Тип основних кнопок: Мембранні
- * Тип D-pad: Мембранний
- * Турбо-режим: Так
- * Віб्राція: 4-рівневе регулювання
- * Макрос-кнопки: 12
- * Частота опитування: 1000 Гц (провідне та бездротове)
- * Ємність батареї: 1000 mAg (літій-іонна)
- * Час роботи від батареї: До 26 годин
- * Розміри: 156 × 105 × 59 мм
- * Вага: 272 ± 3 г
- * Споживання: 3.7V – 125 mA
- * Сумісність: Windows 7 або новіше, Switch, iOS, MacOS, tvOS, Android

Join the Fantech
Discord
Community

ОГЛЯД ПРОДУКТУ

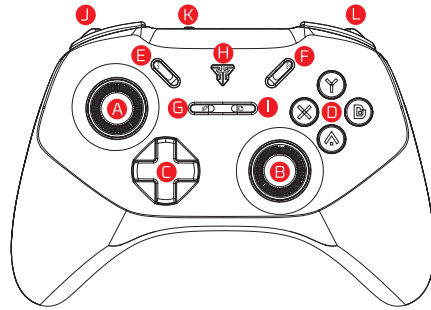


EN

- A Left Thumbstick
- B Right Thumbstick
- C Directional Pad
- D Face Buttons
- E Select Button
- F Start Button
- G Turbo Button
- H Home Button
- I Snap Button
- J Left Bumper
- K Sync Button
- L Right Bumper
- M Right Trigger
- N Left Trigger
- O USB-C Port
- P Trigger Lock
- Q Right Rear Paddle
- R Left Rear Paddle
- S Platform Toggle
- T 3.5mm Jack

UA

- A Лівий стік
- B Правий стік
- C Хрестовина (напрямна панель)
- D Основні кнопки (A/B/X/Y)
- E Кнопка вибору
- F Кнопка старту
- G Кнопка турбо
- H Кнопка «Додому»
- I Кнопка знімка/захоплення
- J Лівий бампер (верхня кнопка)
- K Кнопка синхронізації
- L Правий бампер
- M Правий курок
- N Лівий курок
- O Порт USB-C
- P Блокування курків
- Q Права задня лопатка
- R Ліва задня лопатка
- S Перемикач платформи
- T Аудіовихід 3.5 мм

Блокування курків

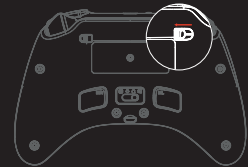

Миттєво зменшуйте хід курка для швидкої реакції у грі, пересуваючи регульовані перемикачі блокування.

Калібрування геймпада



Щоб розпочати процес калібрування стиків і курків геймпада, натисніть комбінацію Turbo + Home + Start. Після завершення калібрування натисніть кнопку Select, щоб підтвердити й завершити калібрування.

Режим підсвічування



1. Щоб змінити режим підсвічування, натисніть Start + Вліво (D-pad)
2. Щоб змінити яскравість підсвічування, натисніть Select + Вгору/Вниз (D-pad)

3. Доступні 4 режими підсвічування: Переливчасте RGB, Режим пробудження, Дихаючий режим, Статичний режим. У статичному режимі натисніть Start + Вправо (D-pad), щоб перемикати кольори.

Заміна функцій лівого стіка та хрестовини



Щоб переключити функцію лівого стіка на хрестовину (D-Pad), дані натисніть кнопку Share. Щоб повернути стік початкову функцію, знову дані натисніть кнопку Share.

Змінна хрестовина (D-Pad)





Отримайте максимальний контроль улюблених ігор завдяки змінній хрестовині. Просто підніміть елемент угору та замініть на той, який вам більше підходить!

Змінні стіки



Керуйте своїми іграми по-своєму! Просто зніміть стік, щоб замінити їх на вищі або нижчі — відповідно до ваших потреб!

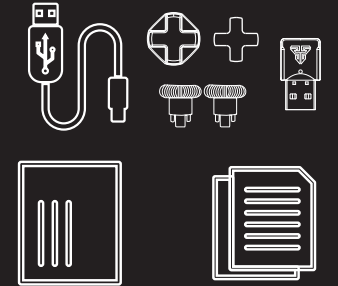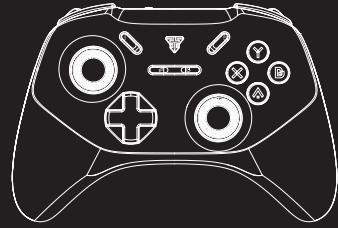

Є ПИТАННЯ?

Дякуємо, що зі Яшчє у вас є бул, або потрібна допомога з вашою продук.

support@fantechworld.com

WGP15V2
EOS PRO II
MULTI-PLATFORM WIRELESS CONTROLLER

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ШВИДКОГО СТАРТУ



ЗАВАНТАЖЕННЯ



Щоб додатково налаштувати параметри, відвідайте наш вебсайт і завантажте програмне забезпечення (якщо можливо).




www.fantechworld.com

ЯК ПІДКЛЮЧИТИ

Дротове підключення

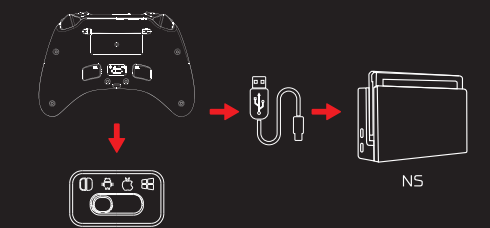
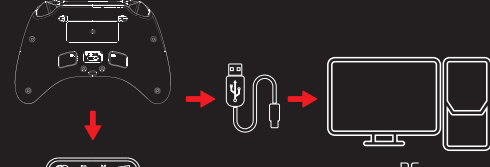


БЕЗДРОВОЕ З'ЄДНАННЯ

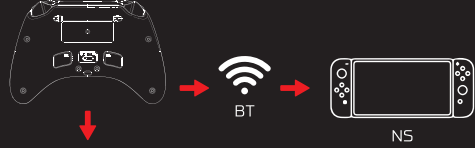

Fantech EOS PRO V2

2.4Ghz з'єднання

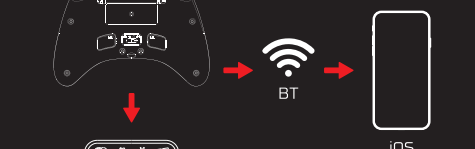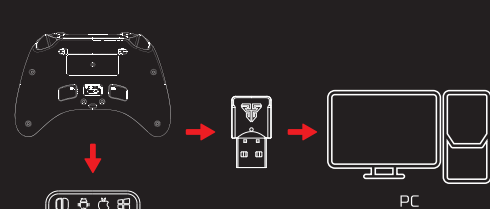

Xbox Wireless Controller

СВІТЛОДІОДНИЙ ІНДИКАТОР



РЕЖИМ ПРИСКОРЕННЯ ТА АВТОМАТИЧНОГО ПРИСКОРЕННЯ



1. Щоб активувати режим прискорення, утримуйте кнопку прискорення та натисніть потрібну кнопку на панелі.
2. Повторіть дію, щоб увімкнути режим автоматичного прискорення.
3. Щоб змінити швидкість прискорення, утримуйте кнопку прискорення та рухайте правий аналоговий стік вгору або вниз.
4. Щоб скасувати ефект прискорення, утримуйте кнопку прискорення протягом 5 секунд.

*Функція прискорення доступна для таких кнопок: кнопки на панелі, LT, RT, RB, LB.

РЕЖИМ ВІБРАЦІЇ



Ви можете налаштувати інтенсивність вібрації, утримуючи кнопку Turbo та рухаючи лівий аналоговий стік вгору або вниз.
*В 4 рівні вібрації (100%~70%~30%~0%).

РЕЖИМ МАКРО



1. Натисніть і утримуйте кнопку прискорення + задню клавішу (ліву або праву), яку бажаєте призначити, до увімкнення індикатора 2 і 3.
2. Натисніть кнопку, яку бажаєте призначити, а потім знову натисніть задню клавішу для завершення запису.
3. Щоб стерти макрос, натисніть і утримуйте кнопку прискорення та задню клавішу ще раз.

*Можна записати до 63 кнопок. Якщо під час запису нічого не натиснути протягом 5 хвилин, запис макросу автоматично зупиниться.