

ACTIVESHOP[®]

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

"Momo 6606" pantografo dulkių sugėriklis



Importuotojas:

z o.o.

ul. Graniczna 8B, bud. DC

2A 54-610 Wrocław,

Lenkija

www.activeshop.com.pl

A red. 05/2024



Techniniai duomenys

Vardinė įtampa	220-240V
Maitinimas	20W
Turbinos greitis	2800/3200 APS/MIN
Filtruojamo oro tūris	300/400 m ³ per valandą
Triukšmo lygis	51/58 dB
Ventiliatoriaus matmenys	12 cm

Įrenginio matmenys



Dėmesio

- Kanistrų maišeliai yra vienkartiniai! Užpildžius maišelį, poros užsikemša, todėl oro srautas tampa prastas ir kanistras nebeatlieka savo funkcijos. Tokiomis aplinkybėmis ventiliatoriai taip pat patiria pernelyg didelę apkrovą, todėl įrenginys gali sugesti.

- Filtrą reikia ištuštinti kiekvieną kartą po apdorojimo, o įrenginį dezinfekuoti iš išorės.

- Draudžiama naudoti prietaisą šalia vonios, praustuvės ar kitų drėgnų indų.

- Jungdami kištuką nelieskite jo metalinių dalių.

Periodiškai valykite prietaisą, kad ant jo nesikaupytų purvas, dulkės ir kitos nepageidaujamos medžiagos. Susikaupus minėtiems dalykams, gali sutrikti prietaiso veikimas arba net sugesti įranga.

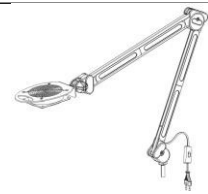




- Draudžiama apvynioti maitinimo laidą aplink prietaisą, dėl to laidas gali sugesti.

- Visada įsitikinkite, kad prietaisas maitinamas iš tinkamos vardinės įtampos šaltinio. Įsitikinkite, kad kištukas teisingai įkištas į elektros lizdą. To nepadarius, gali kilti gaisras,


elektros smūgis arba nudegimai

- Neprijunkite ir neatjunkite prietaiso nuo elektros lizdo drėgnomis ar šlapiomis rankomis.
- Nenaudokite prietaiso šiomis sąlygomis:
 - Kai laidas arba kištukas yra įkaitęs arba pažeistas;
 - kai kištukas yra laisvai įkištas į lizdą;
- Laidas negali būti modifikuojamas, ištemptas, pernelyg sulenktas ar susuktas.
- Ant laido negalima dėti nieko sunkaus.
- Neleiskite į kištuką patekti dulkėms ar kitiems kenksmingiems elementams.
- Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso vonios kambaryje ar kitose patalpose, kuriose yra didelė drėgmė. Tai gali sukelti elektros smūgį, gaisrą arba pažeisti izoliaciją.
- Neleiskite vaikams naudotis prietaisu.
- Nenaudokite įrenginio šalia degių medžiagų, tokių kaip alkoholis, tirpikliai, benzino, aerozolinių purškiklių ir pan. Tai gali sukelti sprogimą arba gaisrą.
- Įrenginio negalima panardinti į v a n d e nį . Naudokite rezervuarą prietaiso veikimui reikalingam vandeniui papildyti.
- Prietaiso negalima daužyti ar mėtyti. Jei prietaisas sugadinamas smūgiuojant ar krentant, toliau juo naudotis negalima.
- Nebandykite įrenginio ardyti ar taisyti. Dėl remonto kreipkitės į platintoją iš iš kurio buvo įsigyta įranga, arba į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Rinkinį sudaro

Kūnas	
Strypas	
Trikojo kojos	
Pagrindas	
Platforma	
Varžtai M10	
Varžtai M6	
Raktas	
Montavimo įvorė	
Filtrai	

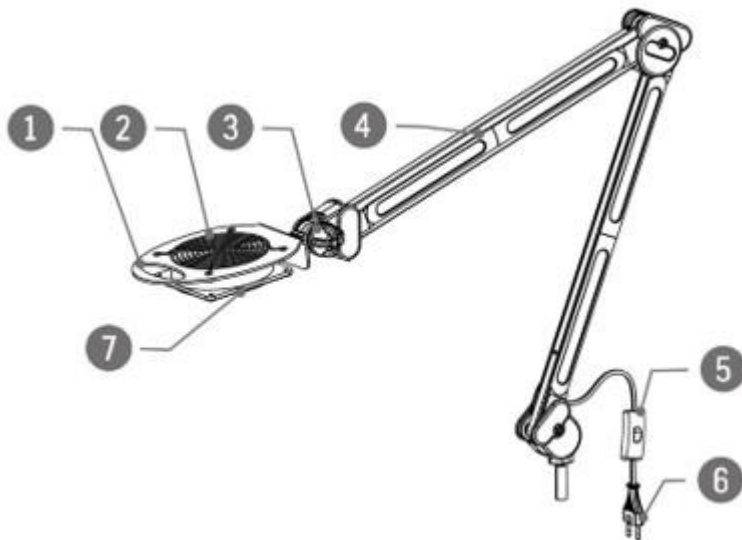
Įrenginio konstrukcija



1. Rankena
2. Ventiliatorius
3. Valdymo rankenėlė
4. Rankena
5. Įjungimo / išjungimo jungiklis
6. Maitinimo kištukas
7. Oro išėjimo anga

Įrenginio montavimas

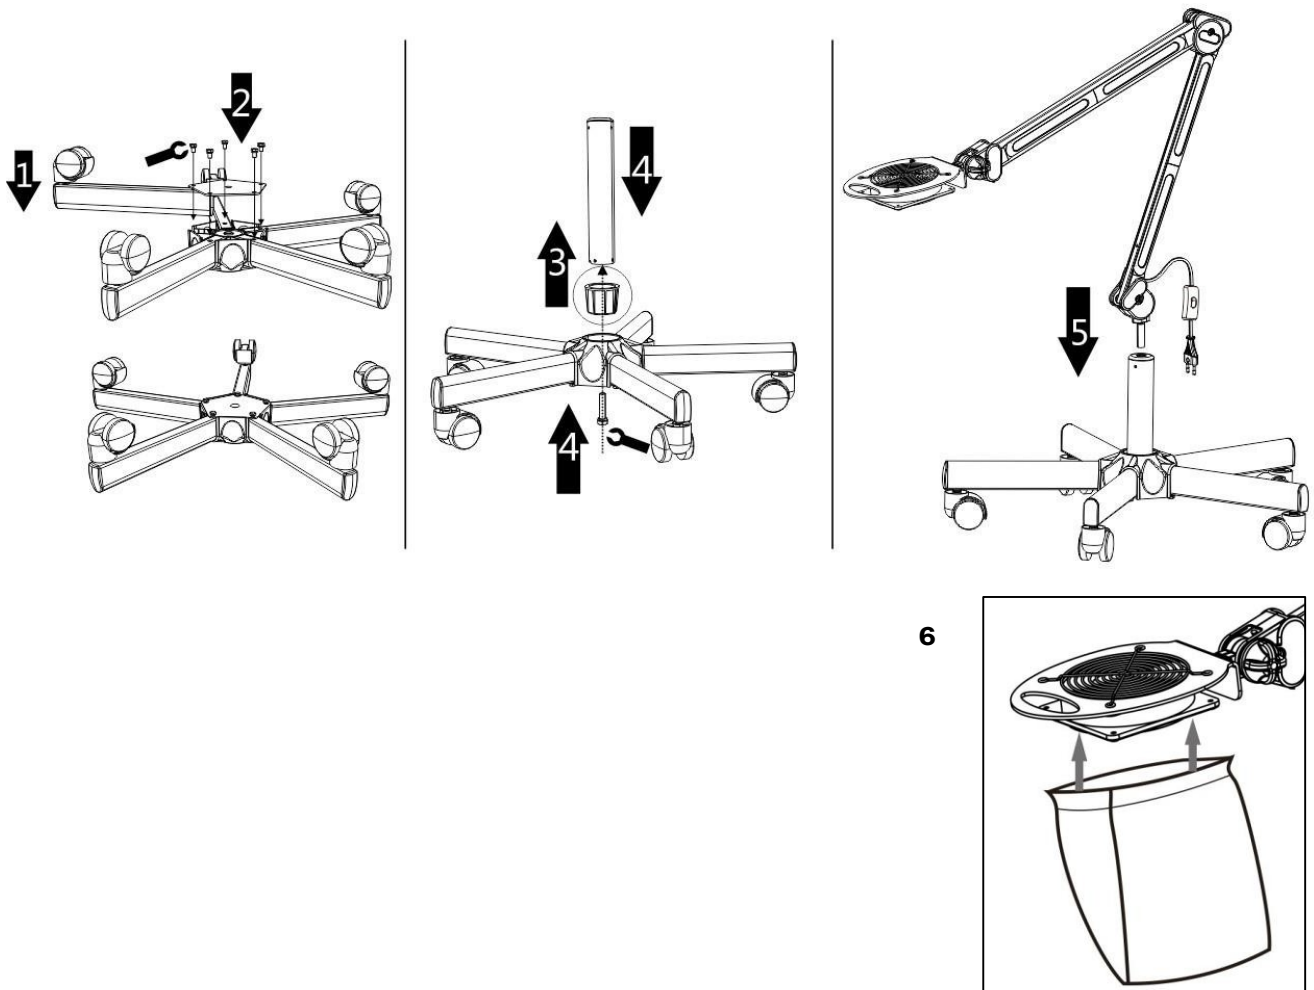1. Prie įrenginio pagrindo pritvirtinkite 5 trikojo kojas. (Kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje)
2. Tada padėkite platformą viduryje, kad viską sutvirtintumėte. Tam naudokite M6 varžtus (5 vnt.).
3. Ant stulpelio galo uždėkite tvirtinimo įvorę ir įkiškite ją į pagrindą. Įsitikinkite, kad pirmiausia uždėjote tvirtinimo įvorę ir tik tada ją įkišote į pagrindą.
4. M10 varžtais pritvirtinkite stulpą prie pagrindo. Stulpelis turi būti patikimai pritvirtintas.
5. Tada įstumkite apatinį korpusą į stulpą, kad sujungtumėte dalis ir visiškai sumontuotumėte įrenginį.
6. Prieš naudodami sumontuokite amortizatoriaus maišelį.



Naudojimo instrukcijos

1. Uždėkite amortizatoriaus maišelį.
2. Pastatykite prietaisą ant lygaus ir stabilaus paviršiaus.
3. Prijunkite maitinimo kištuką prie tinkamo maitinimo šaltinio.
4. Pagal poreikį sureguliuokite kėbulo ir amortizatoriaus padėtį.
5. Įjunkite prietaisą įjungimo / išjungimo jungikliu. Kanistras paruoštas darbui.
6. Baigę darbą, išjunkite prietaisą, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Išvalykite filtrą ir prietaisą iš išorės.

SAUGOS PRIEMONĖS

1. Prietaisas yra profesionali įranga, skirta naudoti kosmetikos kabinetuose. Naudojant prietaisą tik kvalifikuotam kosmetikos personalui, išvengiama nepageidaujamų pasekmių gydymo metu.
2. Prietaiso negalima ardyti ar bandyti naudoti kitais tikslais, nei nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje. Visus aptarnavimo ir remonto darbus turi atlikti tik įgaliotasis techninės priežiūros specialistas (ACTIVESHOP Sp. z o.o. įmonė).
3. Nemontuokite ir nenaudokite prietaiso šalia skysčių, drėgnose vietose arba šlapiomis rankomis - kad į prietaisą nepatektų skysčių.
4. Toliau nurodytais atvejais nedelsdami ištraukite prietaisą iš elektros lizdo ir kreipkitės į įgaliotąjį ACTIVESHOP Sp. z o.o. servisą:

a) į prietaisą pateko skysčio, b) prietaisas skleidžia keistą kvapą, dūmus arba skleidžia keistus garsus,

c) pažeistas maitinimo laidas, d) prietaisas buvo nuverstas arba pažeistas jo korpusas.

5. Ant laidų nedėkite jokių daiktų. Nestatykite prietaiso ten, kur kas nors gali užlipti ant maitinimo laido.

6. Saugumo sumetimais ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo kiekvieną kartą, kai baigsite dirbti su įrenginiu.

7. Nieko neįkiškite į prietaiso angą. Jei į angą pateko pašalinis daiktas, ištraukite laidą iš lizdo ir kreipkitės į platintoją arba gamintoją.

8. Nestatykite prietaiso ant nestabilaus vežimėlio, lentynos ar transporto priemonės. Nukritęs prietaisas gali būti sugadintas.

9. Siekiant užtikrinti fiksuotą prietaiso tarnavimo laiką, rekomenduojama išlaikyti vienos minutės intervalą prieš dar kartą paspaudžiant maitinimo mygtuką (tarp įjungimo ir išjungimo ir atvirkščiai).

10. Maitinimo šaltinis turi atitikti vardinėje plokštelėje nurodytas specifikacijas. Priešingu atveju kyla pavojus, kad prietaisas veiks netinkamai, bus sugadintas ar net sudegs.

DĖMESIO:

1. Sugadinus maitinimo laidą ar įvykus kitiems gedimams, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą - taip išvengsite pavojaus.

2. Šį prietaisą gali naudoti ne jaunesni kaip 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fizinės ir protinės galimybės yra sumažėjusios, jie neturi patirties ir nėra susipažinę su įranga, jei prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudotis įranga, kad suprastų su tuo susijusią riziką.

3. Įranga nėra skirta vaikams žaisti. Neleiskite vaikams žaisti su įrenginiu.

4. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai šalia yra vaikų arba asmenų, neturinčių pakankamai žinių apie prietaiso naudojimą.

5. Šis elektrinis prietaisas nėra žaislas. Netinkamas elektros prietaiso naudojimas arba sąlytis su juo gali kelti pavojų sveikatai arba sukelti mirtį, todėl prietaisą reikia naudoti ir laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.



PRIETAISO ŠALINIMAS

Panaudotus elektros prietaisus, armatūrą ir pakuotes utilizuokite perdirbimo centruose, laikydamiesi aplinkos apsaugos principų. Elektros prietaisų negalima išmesti į buitinių atliekų konteinerius. Laikykitės tokių atliekų šalinimo taisyklių įranga. Siekiant apsaugoti aplinką pagal Direktyvą 2012/19/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, elektros įrangos atliekos turi būti surenkamos atskirai ir perduodamos į elektroninės ir elektros įrangos atliekų surinkimo punktus.

Nebenaudojamuose ir senuose prietaisuose yra visiškai perdirbamų komponentų, todėl jie turėtų būti siunčiami perdirbti. Todėl jie turėtų būti atiduodami į atitinkamus surinkimo punktus, taip pat į ACTIVESHOP Ltd.

SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Įrenginys turi būti transportuojamas nuo (-) 20 °C iki (+) 50 °C temperatūroje tik originalioje pakuotėje. Laikykite įrenginį gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 75 %. Darbinė temperatūra nuo (+) 10 °C iki (+) 40 °C. Sandėliavimo ir transportavimo procesų metu prietaiso negalima mėtyti ar numesti, paveikti mechaniniais smūgiais ar atmosferos veiksniais.