

Quick Start Guide



Coolpad Snap™

Hello from Coolpad

Thank you for purchasing your Coolpad Snap™ mobile phone! Please follow these simple but important instructions for optimal use of your new phone.

Application features and functions may vary among countries, regions or hardware specifications, and any third-party application malfunctions are the responsibility of those manufacturers.

Exercise caution when editing User Registration Settings as this may cause functional or compatibility problems for which Coolpad will not be responsible.

We offer self-service for our smart terminal device users. Please visit the Coolpad Americas official website (at www.coolpad.us) for more information on supported product models. Information on the website takes precedence.

Device Layout



Charging the Battery

1. Connect the microUSB side of the data cable to the USB port on your device. This is located on the lower right side of your phone.
2. Connect the USB end to the travel adapter.
3. Connect the travel adapter to an electrical outlet to fully charge your phone.


Power Phone On & Off

Press and hold the **End key** until the phone powers on, the Home screen will be displayed. If screen lock is set up, enter the PIN code to access the Home screen.

Do not store the PIN code within your phone, instead store the PIN code in a location that is accessible without using the phone.

Press and hold the **End key** to power off your phone.

SIM CARD

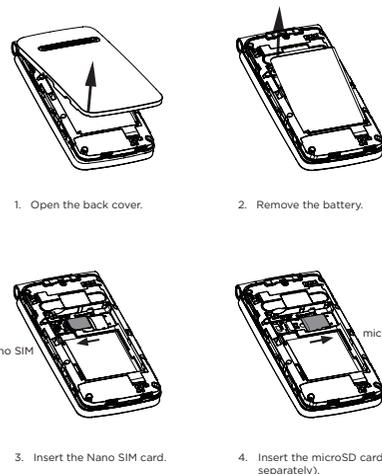

Home Screen

The Home screen displays important information about your phone.



Status Bar

The status bar appears at the top of your Home screen. From the status bar, you can view both the phone status (to the right side) and the notification information (to the left side). Icons indicating your phone's status appear on the status bar.

Icon	Status
	Bluetooth active
	Wi-Fi active
	Vibrate
	Network (full signal)
	4G LTE data service
	Airplane mode
	Alarm set
	Battery (charging)
	Battery (full charge)
	Missed call
	New message

Changing Home Screen Wallpaper

1. From the home screen, press **OK key** to access the apps screen.
2. Select **Settings** > **General settings** > **Display** > **Wallpaper**.
3. Choose wallpaper from **Gallery** or **Wallpapers**.
4. Select an image, and press **Left soft key** to access the **Menu**.
5. Select **Set as Wallpaper** to set it as the wallpaper.

Phone

Making a Call

On the Home screen, dial the desired number and press the **Send key** to place the call. The number you entered can be saved to Contacts by accessing **Menu** > **Create new contact**. If you make a mistake, you may press **Clear key** to delete the incorrect digits.

Emergency call

To make an emergency call, dial emergency number and press the **Send key**. This works even without a SIM card but requires network coverage.

Receiving a Call

The Incoming Call screen pops up when a call comes in, along with the caller ID and other information you've entered in the Contacts.

There are various options available when a call comes in.

- To answer a call, press the **Send key**.
- To reject a call, press the **End key**.

To mute the ringtone volume of an incoming call, press the **Volume key**.

Contacts

On the Home screen, press **OK key** to access the apps screen, and select **Contacts** to enter the Contacts screen. This app easily saves all your important contact information including contact names, numbers and email addresses.

Searching for a Contact

To search for your contacts, enter keywords in the search box. The phone system will automatically display the matched results.

Adding a New Contact

1. On the Contacts screen, press **Left soft key** to access the **Menu**.
2. Select **New contact**.
3. Enter the contact information.
4. Press **Left soft key** to access the **Menu** and select **Save** to save it.

Editing a Contact

1. Select the contact you want to edit and press **OK key** to access the contact details.
2. Press **Left soft key** to access the **Menu** and select **Edit**.
3. Edit the contact information.
4. Press **Left soft key** to access the **Menu** and select **Save** to save it or select **Discard** to discard changes.

Deleting a Contact

1. Select the contact you want to delete and press **OK key** to access the contact details.
2. Press **Left soft key** to access the **Menu** and select **Delete**.
3. Press **Navigation key** right to select **Delete**.
4. Press **OK key** to confirm deleting.

Messages

On the Home screen, press **OK key** to access the apps screen, and select **Messages** to enter the Messages screen.

Creating a Message

1. On the Messages screen, press **Left soft key** to access the **Menu**.
2. Select **New message**.
3. Press **OK key** to select recipients.
4. Enter your message. Press **Left soft key** to access the **Menu** and select **Insert attachment** such as picture, video, audio and slides.
5. Press **OK key** to send the message.

Note: An SMS will be sent as an MMS when attachments are added.

Camera

You can use the Camera app to take pictures and record videos. On the Home screen, press **OK key** to access the apps screen, and select **Camera** to enter the Camera screen.

Taking a Photo

1. On the Camera screen, focus on your subject by looking through your phone screen.
2. Press **OK key** to take a photo.
3. Press **OK key** again to confirm saving the photo or press **Left soft key** to retake a photo.

Creating a Video

1. On the Camera screen, press **Navigation key** right to activate the Video mode.
2. Press **OK key** to start recording a video.
3. Press **OK key** again to stop when you finish recording.

Gallery

On the Home screen, press **OK key** to access the apps screen, and select **Gallery** to enter the Gallery screen. You can view and manage photos and videos stored in your phone.

Deleting an Image or a Video

1. Select an image or a video you want to delete and press **OK key** to access the image or video details.
2. Press **Left soft key** to access the **Menu** and select **Delete**.
3. Press **OK key** to confirm deleting.

Note: To delete multiple images and videos, enter the album and press **Left soft key** to access the **Menu** and select **Multi-select**. Select the images or videos you want to delete one by one, if you want to delete all images or videos, press **Left soft key** to access the **Menu** and select **Select all**.

Sharing an Image or a Video

1. Select an image or a video you want to share and press **OK key** to access the image or video details.
2. Press **Left soft key** to access the **Menu** and select **Share**.
3. From the pop-up screen, select your desired sharing method.

Wireless Settings

Connecting to a Wi-Fi Network

1. On the Home screen, press **OK key** to access the apps screen, and select **Settings** to enter the Settings screen.
2. Select **Device** > **Data usage and Wi-Fi** > **Wi-Fi**.
3. Press **OK key** to enable your phone to scan for available Wi-Fi networks.
4. Select the name of a desired network to connect, entering the password if necessary.

Note: Previously connected and saved networks, will be automatically joined, a user can join a network and forget it, removing it from the known networks list.

Get Updates

Get updates, user guides and more information for your Coolpad Snap at www.coolpad.us. Discover what's going on right now in cell phone news, trends, techniques & other cool stuff by connecting with us by:

@CoolpadAmericas



Trademarks and Copyrights

©2019 Coolpad Technologies, Inc. Coolpad® and Coolpad Snap™ are trademarks of Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd. All Rights Reserved. Google and Android are trademarks of Google Inc. Other trademarks and trade names are the property of their respective owners. Screenshots and product images are simulated; they may differ from the actual product and are subject to change. Reproduction, transfer, distribution of the contents herein in any manner without the prior written permission of Coolpad Technologies, Inc. is prohibited. Coolpad Technologies, Inc. reserves the right to add, modify or delete, any of the contents herein or withdraw this documents at any time without prior notice and without assigning any reasons thereof.

Mode d'emploi abrégé



Coolpad Snap™

Un mot pour commencer

Merci d'avoir acheté ce téléphone mobile Coolpad Snap™. Voici la marche à suivre pour en tirer le maximum.

Les caractéristiques et fonctions des applications varient selon le pays, la région ou les spécifications matérielles, et les défaillances d'applications Merces incombent à leur fabricant.

Faites preuve de prudence lorsque vous modifiez les paramètres d'enregistrement d'utilisateur, car cela pourrait créer des problèmes de fonctionnement ou de compatibilité, dont Coolpad ne serait pas responsable.

Nous mettons un portail libre-service à la disposition des utilisateurs de nos appareils intelligents. Pour connaître les modèles pris en charge, consultez le site Internet de Coolpad Americas (www.coolpad.us). Les renseignements qui s'y trouvent ont préséance sur toute autre source d'information.

Description sommaire



Recharge de la pile

1. Insérez le connecteur micro USB du câble dans la prise du téléphone, située en bas à droite.
2. Branchez l'autre extrémité du câble à l'adaptateur.
3. Branchez l'adaptateur dans une prise de courant et laissez le téléphone se charger.


Allumage et extinction

Maintenez la **touche de fin** (☑) jusqu'à ce que le téléphone s'allume; l'écran d'accueil s'allume. Si le verrouillage d'écran est activé, entrez le NIP pour accéder à l'écran d'accueil.

Ne stockez pas votre NIP dans votre téléphone, mais plutôt dans un endroit accessible sans recourir à votre appareil.

Pour éteindre le téléphone, maintenez la **touche de fin** (☑) enfoncée.

Carte SIM

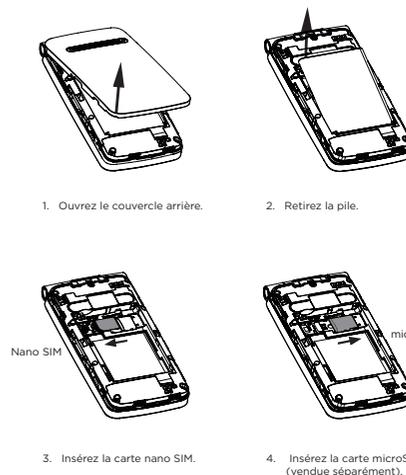

Écran d'accueil

L'écran d'accueil affiche les renseignements importants concernant le téléphone.



Barre d'état

La barre d'état apparaît en haut de l'écran d'accueil. Elle présente l'état du téléphone (à droite) et les notifications (à gauche). L'état du téléphone s'affiche sous forme d'icônes.

Icône	État
Bluetooth	Bluetooth activé
Wi-Fi	Wi-Fi activé
Vibre	Vibre
Réseau	Réseau (signal complet)
4G LTE	Liaison de données 4G LTE
Avion	Mode Avion
Alarme	Alarme réglée
Pile	Pile (chargement)
Pile pleine	Pile (complètement chargée)
Appel manqué	Appel manqué
Message	Nouveau message

Modifier le papier peint de l'écran d'accueil

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche OK** (☑) pour accéder à l'écran des applications.
2. Sélectionnez **Paramètres** (⚙) > **Paramètres généraux** (⚙) > **Affichage** > **Papier peint**.
3. Choisissez le papier peint dans **Galerie** (🖼) ou **Papiers peints** (🖼).
4. Sélectionnez une image, puis appuyez sur la **touche programmable gauche** (←) pour accéder au **menu** (☰) et sélectionner **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications ou **Annuler** pour les annuler.
5. Sélectionnez **Définir comme papier peint** pour faire de cette image votre papier peint.

Téléphone

Faire un appel

Pour faire un appel, dans l'écran d'accueil, composez le numéro désiré et appuyez sur la **touche d'envoi** (☎). Vous pouvez enregistrer le numéro entré dans les contacts au moyen de **Menu** (☰) > Créer un contact. Si vous avez fait une erreur, appuyez sur la **touche d'effacement** (☒) pour supprimer les chiffres incorrects.

Appel d'urgence

Pour faire un appel d'urgence, composez le numéro d'urgence et appuyez sur la **touche d'envoi** (☎). L'opération fonctionne même sans carte SIM, mais vous devez être connecté à un réseau.

Recevoir un appel

L'écran des appels entrants s'ouvre quand vous recevez un appel et affiche l'identifiant de l'appelant et les autres renseignements que vous avez entrés dans les contacts.

Plusieurs possibilités s'offrent à vous lorsque vous recevez un appel :

- Pour répondre à l'appel, appuyez sur la touche d'envoi (☎).
- Pour rejeter l'appel, appuyez sur la touche de fin (☑).

Pour mettre la sonnerie d'un appel entrant en sourdine, appuyez sur la **touche de volume**.

Contacts

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche OK** (☑) pour accéder à l'écran des applications, puis sélectionnez **Contacts** (👤) pour ouvrir l'écran des contacts. Cette application vous permet d'enregistrer facilement les coordonnées importantes de vos contacts, comme le nom, le numéro et l'adresse de courriel.

Rechercher un contact

Pour rechercher un contact, entrez des mots-clés dans la zone de recherche. Le téléphone affiche automatiquement les contacts correspondants.

Ajouter un contact

1. Dans l'écran des contacts, appuyez sur la **touche programmable gauche** (←) pour accéder au **menu** (☰).
2. Sélectionnez **Nouveau contact**.
3. Entrez les coordonnées du contact.
4. Appuyez sur la **touche programmable gauche** (←) pour accéder au **menu** (☰) et sélectionnez **Enregistrer** pour sauvegarder les coordonnées.

Modifier un contact

1. Sélectionnez le contact que vous voulez modifier et appuyez sur la **touche OK** (☑) pour accéder aux coordonnées du contact.
2. Appuyez sur la **touche programmable gauche** (←) pour accéder au **menu** (☰) et sélectionnez **Modifier**.
3. Modifiez les coordonnées du contact.
4. Appuyez sur la **touche programmable gauche** (←) pour accéder au **menu** (☰) et sélectionnez **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications ou **Annuler** pour les annuler.

Supprimer un contact

1. Sélectionnez le contact que vous voulez supprimer et appuyez sur la **touche OK** (☑) pour accéder aux coordonnées du contact.
2. Appuyez sur la **touche programmable gauche** (←) pour accéder au **menu** (☰) et sélectionnez **Supprimer**.
3. Appuyez sur la **touche de navigation** (↻) droite pour sélectionner **Supprimer**.
4. Appuyez sur la **touche OK** (☑) pour confirmer la suppression.

Messages

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche OK** (☑) pour accéder à l'écran des applications et sélectionnez **Messages** (✉) pour ouvrir l'écran des messages.

Créer un message

1. Dans l'écran des messages, appuyez sur la **touche programmable gauche** (←) pour accéder au **menu** (☰) :
2. Sélectionnez **Nouveau message**.
3. Appuyez sur la **touche OK** (☑) pour sélectionner les destinataires.
4. Écrivez votre message. Appuyez sur la **touche programmable gauche** (←) pour accéder au **menu** (☰) et sélectionnez **Joindre un fichier** pour insérer une photo, une vidéo, du son ou des diapositives.
5. Appuyez sur la **touche OK** (☑) pour envoyer le message.

Remarque : Les SMS sont envoyés sous forme de MMS lorsque des pièces jointes sont insérées.

Appareil photo

Vous pouvez utiliser votre appareil photo pour prendre des photos et enregistrer des vidéos. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche OK** (☑) pour ouvrir l'écran des applications, puis sélectionnez **Appareil photo** (📷) pour ouvrir l'écran d'appareil photo.

Prendre une photo

1. Dans l'écran d'appareil photo, faites la mise au point sur le sujet en regardant par l'écran du téléphone.
2. Appuyez sur la **touche OK** (☑) pour prendre une photo.
3. Appuyez de nouveau sur la **touche OK** (☑) pour confirmer l'enregistrement de la photo ou sur la **touche programmable gauche** (←) pour la reprendre.

Enregistrer une vidéo

1. Dans l'écran d'appareil photo, appuyez sur la **touche de navigation** (↻) droite pour activer le mode vidéo.
2. Appuyez sur la **touche OK** (☑) pour lancer l'enregistrement.
3. Appuyez de nouveau sur la **touche OK** (☑) pour arrêter l'enregistrement.

Galerie

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche OK** (☑) pour ouvrir l'écran des applications, puis sélectionnez **Galerie** (🖼) pour ouvrir l'écran de galerie. Cet écran vous permet de visualiser et de gérer les photos et vidéos enregistrées dans votre téléphone.

Supprimer une photo ou une vidéo

1. Sélectionnez la photo ou la vidéo que vous voulez supprimer et appuyez sur la **touche OK** (☑) pour accéder à ses détails.
2. Appuyez sur la **touche programmable gauche** (←) pour accéder au **menu** (☰) et sélectionnez **Supprimer**.
3. Appuyez sur la **touche OK** (☑) pour confirmer la suppression.

Remarque : Pour supprimer plusieurs photos ou vidéos, entrez dans l'album et appuyez sur la **touche programmable gauche** (←) pour accéder au **menu** (☰) et sélectionnez **Sélection multiple**. Sélectionnez une par une les photos ou les vidéos que vous voulez supprimer. Si vous voulez supprimer toutes les photos ou vidéos, appuyez sur la **touche programmable gauche** (←) pour accéder au **menu** (☰) et sélectionnez **Sélectionner tous**.

Partager une photo ou une vidéo

1. Sélectionnez la photo ou la vidéo que vous voulez partager et appuyez sur la **touche OK** (☑) pour accéder aux détails de la photo ou de la vidéo.
2. Appuyez sur la **touche programmable gauche** (←) pour accéder au **menu** (☰) et sélectionnez **Partager**.
3. Dans le menu contextuel, sélectionnez le mode de partage de votre choix.

Paramètres de connexion sans fil

Se connecter à un réseau Wi-Fi

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche OK** (☑) pour accéder à l'écran des applications, puis sélectionnez **Paramètres** (⚙) pour ouvrir l'écran des paramètres.
2. Sélectionnez **Téléphone** (📞) > **Utilisation des données et Wi-Fi** > **Wi-Fi**.
3. Appuyez sur la **touche OK** (☑) pour que votre téléphone recherche les réseaux Wi-Fi accessibles.
4. Sélectionnez le nom du réseau désiré pour vous y connecter et entrez le mot de passe si nécessaire.

Remarque : Le téléphone se connecte automatiquement aux réseaux auxquels vous êtes déjà connecté et que vous avez enregistrés. Vous pouvez cependant aussi ne pas enregistrer le réseau auquel vous vous connectez ou le supprimer de la liste des réseaux connus.

Pour vous tenir au courant...

Pour obtenir des mises à jour, des guides d'utilisateur et d'autres renseignements concernant votre Coolpad Snap, visitez le www.coolpad.us. Restez à l'affût des dernières tendances, techniques et autres informations pratiques, joignez-vous à nous à :

@CoolpadAmericas



Marques et droits

©2019 Coolpad Technologies, Inc. Coolpad® et Coolpad Snap™ sont des marques de Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co. Ltd. Tous droits réservés. Google et Android sont des marques de Google Inc. Les autres marques et dénominations commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Les illustrations fournies ici ne correspondent pas forcément au produit que vous avez entre les mains. Il est interdit de reproduire, d'envoyer ou de diffuser de quelque façon que ce soit les renseignements fournis dans le présent document sans l'autorisation écrite de Coolpad Technologies, Inc. Coolpad Technologies, Inc. se réserve le droit d'enrichir, de modifier, de supprimer ou de ne plus publier le présent document, en tout temps, sans préavis et sans explication.