


Usage tips for your FlexBrew™ Conseils d'utilisation pour votre cafetière Flexbrew™




Always use the funnel when brewing coffee / Toujours utiliser l'entonnoir lorsque vous infusez le café

The funnel prevents spillage of hot coffee on the counter / L'entonnoir permet d'éviter le déversement de café chaud sur le comptoir

Funnel
Entonnoir

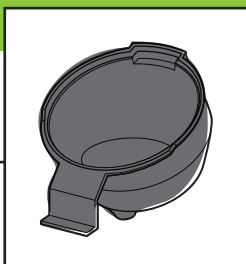

Using
Funnel with
Single-Serve Pack
Utiliser l'entonnoir
avec le support
amovible de
dosette

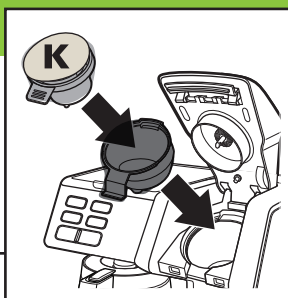


Using
Funnel with
Ground Coffee
Utiliser
l'entonnoir avec
le café moulu




If the FlexBrew™ does not brew or dispense coffee – the needle may need unclogging. **Follow the simple steps below to unclog.** Si la cafetière Flexbrew™ n'infuse pas ou ne verse pas de café, c'est peut-être le signe que le perforateur doit être nettoyé. **Pour nettoyer, suivre les étapes simples ci-dessous.**


Unplug
and allow
to cool.
Débrancher
la cafetière et
attendre qu'elle
refroidisse

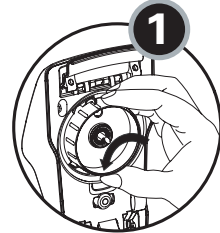


1
Remove gray
needle holder.
Retirer le support de
perforateur gris.

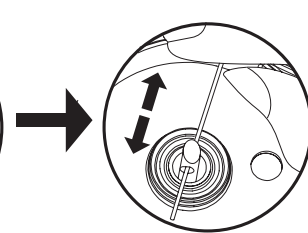

2
With a bent paperclip, clean
hole in needle.
Au moyen d'un trombone déplié,
nettoyer le trou du perforateur.

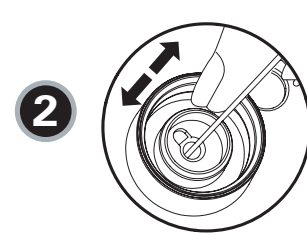

3
Turn over the holder
& clean out the 2 holes.
Retourner le perforateur
et nettoyer les deux trous.

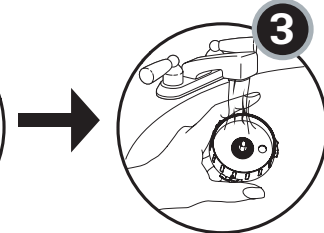

Rinse and re-install, turning
clockwise.
Rincer et remettre le perforateur en
place en tournant dans le sens horaire.

Hamilton Beach®

How to get the best brewing performance
from your FlexBrew™ Coffee Maker.
Comment obtenir une infusion parfaite de
votre cafetière Flexbrew™

Usage Tips / Conseils d'utilisation

880032201 | ©2018 Hamilton Beach Brands, Inc.

For more Good Thinking™ / Pour d'autres idées géniales®, visit www.hamiltonbeach.ca