


Beatbox 50

Portable speaker


Operation manual




1. Functions

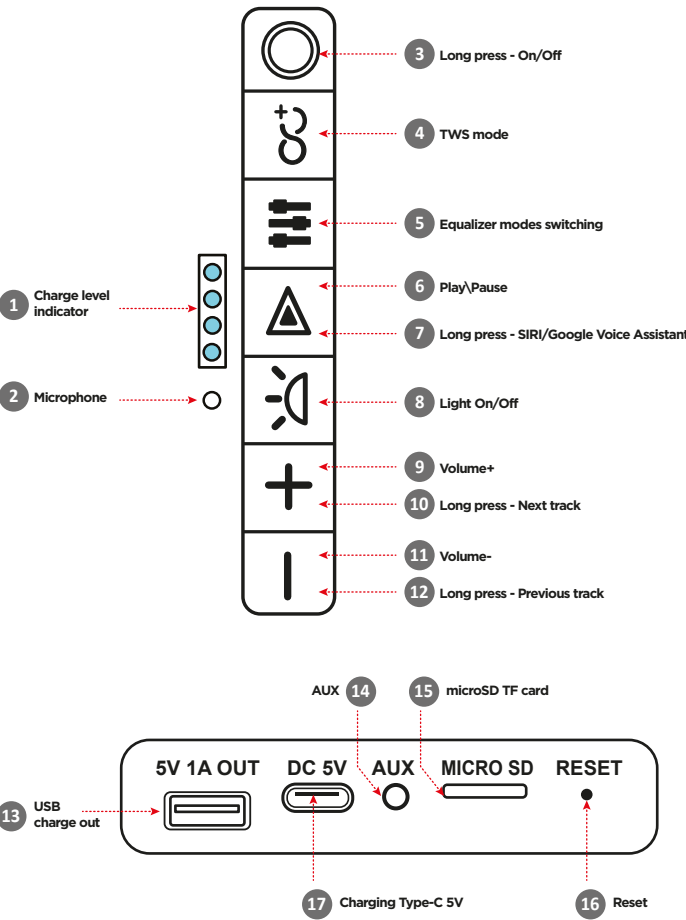


2. Charging

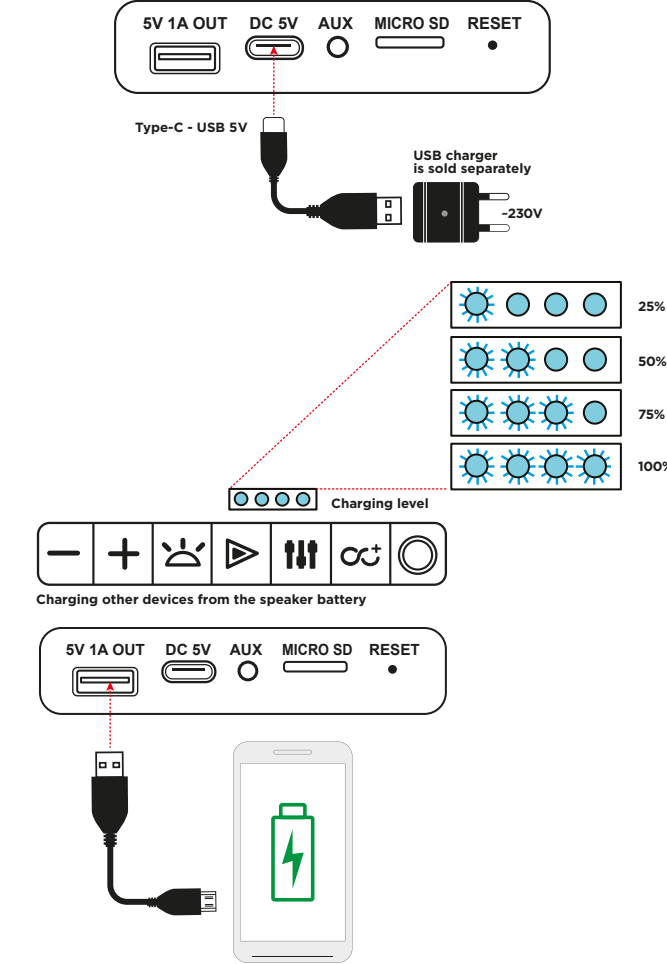

3. Bluetooth connecton

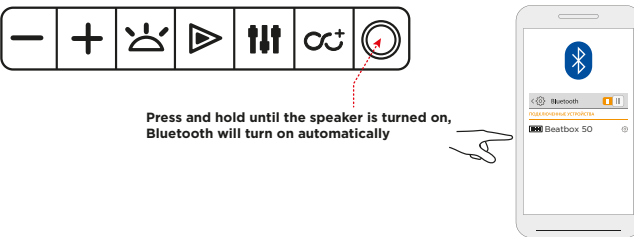

4. Using two Beatbox 50 at the same time (TWS mode)

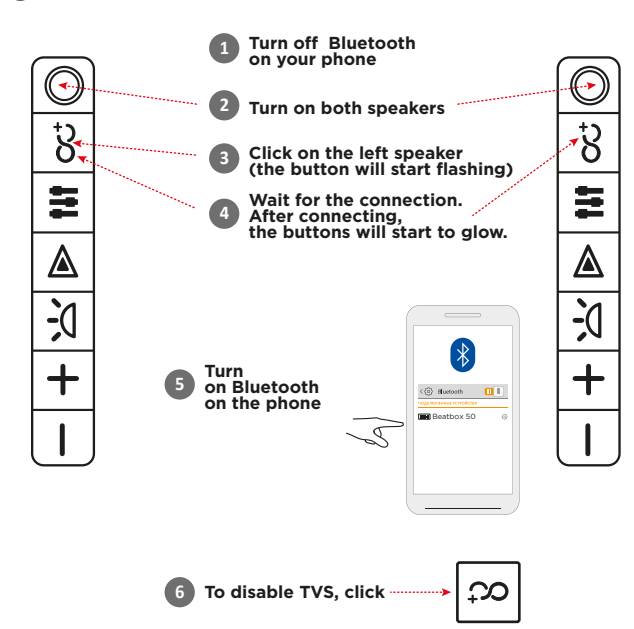

ARM

1. Функции

1. Показатель уровня заряда
2. Микрофон
3. Двойной нажим - включ/выкл
4. Режим TWS
5. Переключение режимов переключения
6. Пауза/Пауза
7. Двойной нажим - SIRI/Google Voice Assistant
8. Включение / выключение света
9. Голосовое управление
10. Двойной нажим - Следующий трек
11. Голосовое управление
12. Двойной нажим - Предыдущий трек
13. USB-зарядка
14. AUX
15. карта microSD TF
16. Личная
17. Зарядка Type-C 5V

2. Зарядка

Зарядка производится от аккумулятора. Зарядка производится от аккумулятора. Зарядка производится от аккумулятора.

3. Bluetooth

Bluetooth-режим. Bluetooth-режим. Bluetooth-режим. Bluetooth-режим. Bluetooth-режим.

CZ

1. Funkce

1. Indikátor úrovně nabití
2. Mikrofon
3. Dlouhé stisknutí - Zapnutí/Vypnutí
4. TWS-Modus
5. Přepínání režimů ekvalizéru
6. Přehrávání/Pozastavení
7. Dlouhé stisknutí - SIRI/Google Voice Assistant
8. Světlo zapnutí/vypnutí
9. Hlasitost +
10. Dlouhé stisknutí - Další skladba
11. Hlasitost -
12. Dlouhé stisknutí - Předchozí skladba
13. USB nabíjení vstupu
14. AUX
15. microSD TF karta
16. Resetovat
17. Nabíjení typu C 5V

2. Nabíjení

USB nabíječka se prodává samostatně. USB nabíječka se prodává samostatně. USB nabíječka se prodává samostatně.

3. Bluetooth

Bluetooth-uzámkování. Bluetooth-uzámkování. Bluetooth-uzámkování. Bluetooth-uzámkování. Bluetooth-uzámkování.

AZE

1. Funksiyalar

1. Doldurma səviyyəsinin göstəricisi
2. Mikrofon
3. Uzun basın - Yandır/Söndür
4. TWS rejimi
5. Ekvallaizer rejimlərinin dəyişdirilməsi
6. Oynat/Pauza
7. Döyri nağıs - SIRI / Google Voice Assistant
8. Ulosnəne / vıylosnəne svətlə
9. Səs +
10. Uzun basın - Növbəti trek
11. Səs -
12. Döyri nağıs - Əvvəlki trek
13. USB şarj çıxır
14. AUX
15. microSD TF kartı
16. Sifariş
17. Doldurma Type-C 5V

2. Doldurulur

USB şarj cihazı ayrıca satılır. USB şarj cihazı ayrıca satılır. USB şarj cihazı ayrıca satılır.

3. Bluetooth

Bluetooth-uzunlaşdırma. Bluetooth-uzunlaşdırma. Bluetooth-uzunlaşdırma. Bluetooth-uzunlaşdırma. Bluetooth-uzunlaşdırma.

BEL

1. Функцыі

1. Індывікатар узроўня зарада
2. Мікрафон
3. Двойны націск - укл/выкл
4. ТWS-рэжым
5. Пераключэнне рэжымів пераключэння
6. Паўза/Паўза
7. Двойны націск - SIRI/Google Voice Assistant
8. Уключэнне / выключэнне святла
9. Гучнасць+
10. Двойны націск - Наступны трэк
11. Гучнасць-
12. Двойны націск - Папярэдні трэк
13. USB-зарадка
14. AUX
15. карта microSD TF
16. Націск
17. Зарядка Type-C 5V

2. Зарядка

Зарядка прыладна USB праддасца асобна. Зарядка прыладна USB праддасца асобна. Зарядка прыладна USB праддасца асобна.

3. Bluetooth

Bluetooth-узлучэнне. Bluetooth-узлучэнне. Bluetooth-узлучэнне. Bluetooth-узлучэнне. Bluetooth-узлучэнне.

EST

1. Funktsioonid

1. Laetuse taseme indikaator
2. Mikrofon
3. Pikk vajutus - sisse/välja
4. TWS-tila
5. Tähtsuse režiimide vahetamine
6. Esita/Paus
7. Pikk painallus - SIRI/Google Voice Assistant
8. Valgus sisse/väljas
9. Volume+
10. Pikk vajutus - Järgmine lugu
11. Volume-
12. Pikk vajutus - Eelmine lugu
13. USB laadimine välja
14. AUX
15. microSD TF kaart
16. Nõista
17. Laadimine Type-C 5V

2. Laadimine

USB-laaduri müüakse eraldi. USB-laaduri müüakse eraldi. USB-laaduri müüakse eraldi.

3. Bluetooth

Bluetooth-ühendus. Bluetooth-ühendus. Bluetooth-ühendus. Bluetooth-ühendus. Bluetooth-ühendus.

FI

1. Toiminnot

1. Lataustason ilmaisin
2. Mikrofon
3. Pitkä painallus - On/Off
4. TWS-tila
5. Tärkeusjärjestys tilan vaihto
6. Toista/Pauko
7. Pitkä painallus - SIRI/Google Voice Assistant
8. Valo päällä/pois
9. Volume+
10. Pitkä painallus - Seuraava kappale
11. Volume-
12. Pitkä painallus - Edellinen kappale
13. USB-lataus ulos
14. AUX
15. microSD TF -kortti
16. Näytä
17. Lataustyypiksi C 5V

2. Lataus

USB-laturi myydään erikseen. USB-laturi myydään erikseen. USB-laturi myydään erikseen.

3. Bluetooth

Bluetooth-yhteys. Bluetooth-yhteys. Bluetooth-yhteys. Bluetooth-yhteys. Bluetooth-yhteys.

GEO

1. Функцыі

1. Індывікатар узроўня зарада
2. Мікрафон
3. Двойны націск - укл/выкл
4. ТWS-рэжым
5. Пераключэнне рэжымів пераключэння
6. Паўза/Паўза
7. Двойны націск - SIRI/Google Voice Assistant
8. Уключэнне / выключэнне святла
9. Гучнасць+
10. Двойны націск - Наступны трэк
11. Гучнасць-
12. Двойны націск - Папярэдні трэк
13. USB-зарадка
14. AUX
15. карта microSD TF
16. Націск
17. Зарядка Type-C 5V

2. Зарядка

Зарядка прыладна USB праддасца асобна. Зарядка прыладна USB праддасца асобна. Зарядка прыладна USB праддасца асобна.

3. Bluetooth

Bluetooth-узлучэнне. Bluetooth-узлучэнне. Bluetooth-узлучэнне. Bluetooth-узлучэнне. Bluetooth-узлучэнне.





