




USER'S MANUAL

3. OPERATING INSTRUCTIONS

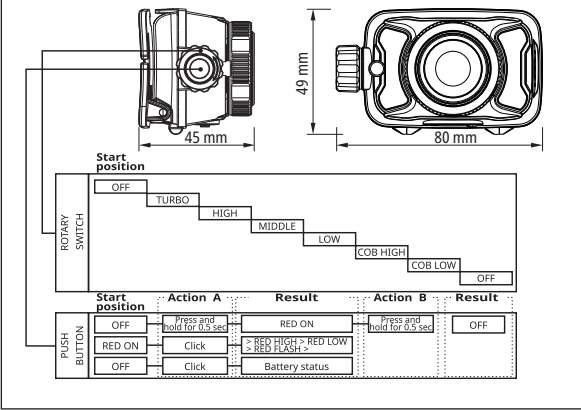

EN – ENGLISH

1. SPECIFICATIONS
- 1.1 Luminous flux
- 1.2 Runtime
- 1.3 Beam distance
- 1.4 Light intensity
- 1.5 LEDs type
- 1.6 Light color temperature
- 1.7 Viewing angle
- 1.8 Battery type
- 1.9 Input parameters
- 1.10 Charging time
- 1.11 Dust and moisture protection level
- 1.12 Impact resistance level
- 1.13 Product dimensions
- 1.14 Product weight

Note. The output is measured based on the total runtime, including periods when the output is reduced due to overheat protection in the design. The actual performance of this product may vary depending on different working environments.

2. PRODUCT OVERVIEW

- 2.1 Rotary Switch
- 2.2 Push button
- 2.3 High beam led
- 2.4 Low beam led
- 2.5 Charging port
- 2.6 Battery indicator

3. OPERATING INSTRUCTION
 - 3.1 Turn the rotary switch to turn on and switch between different lighting modes.
 - 3.2 Red light. Push and hold the button for 0.5 second to turn on or off the red light. With the red light switched on, single click the button to cycle between the red lighting modes.
 - 3.3 Adjust the headlamp tilt angle by rotating it up or down.
- Note. The headlamp automatically memorizes the last red lighting mode and will apply it next time upon turning on.

4. CHARGING
 - 4.1 Turn off the headlamp and open the protective cover.
 - 4.2 Connect the USB-A end of the charging cable to a wall charger and the other end to the input port of the headlamp.
 - 4.3 During charging, the indicator divisions will flash from bottom to top displaying charging status. When the battery is fully charged, all divisions will light up together. After charging is complete, unplug the charging cable and close the protective cover to prevent water and dust from entering the headlamp body.
- Recommendation. Recharge the stored headlamp every four months to maintain the Li-Pol battery normal performance.

5. BATTERY INDICATION
- 5.1 With the light switched off, press the button once for the LED indicator to show the remaining battery level, the indication will last for 3 seconds. The indication is also displayed together with the light turned on.
- 5.2 Each lit LED division indicates around 20% of energy remaining. All five lit divisions indicate that the battery is fully charged.


6. MAINTENANCE
- The rechargeable battery inside the headlamp is non-replaceable. Disassembling the sealed body may compromise the headlamp performance and will void the warranty
- Recharge the stored headlamp every four months to maintain the Li-Pol battery normal performance.

7. WARNINGS
- 7.1 High-intensity light of the headlamp can cause eye damage. Avoid shining it directly into anyone's eyes.
- 7.2 Keep this headlamp out of reach of children.
- 7.3 This headlamp generates considerable heat during operation, causing the shell to become hot. Use with caution to avoid burns.
- 7.4 The LED inside this headlamp is non-replaceable. When the LED reaches the end of its service life, the entire headlamp should be replaced.

- The manufacturer shall not be responsible for any damage resulting from the failure to follow these instructions. The manufacturer reserves the right to make changes to the manual - the current version can be downloaded from the website by scanning the QR code.

8. WARRANTY
- The warranty for the headlamp is 2 years. The warranty does not cover accessories.
- The warranty period, a faulty headlamp can be exchanged or returned with

1. SPECIFICATIONS										
		TURBO*	HIGH	MIDDLE	LOW	COB HIGH	COB LOW	RED HIGH	RED LOW	RED FLASH
1.1		700Lm	550Lm	200Lm	70Lm	200Lm	50Lm	20Lm	5Lm	8Lm
1.2		2h	4h	5h 30min	13h 30min	4h	10h 30min	4h	18h 30min	12h
1.3		185m	185m	120m	65m	20m	10m	5m	3m	3.5m
1.4		11600cd	8800cd	3840cd	1040cd	104cd	32cd	4.8cd	1.36cd	2.2cd
1.5		CREE XPG3 + 3W COB								
1.6		5000 K								
1.7		155°	80°		155°					
1.8		Li-pol 1800mAh, 3.7V (built-in)								
1.9		USB-C 5V 0.8A								
1.10		3h 30min								
1.11		IP55								
1.12		1 m								
1.13		80 x 49 x 45 mm								
1.14		135 g								

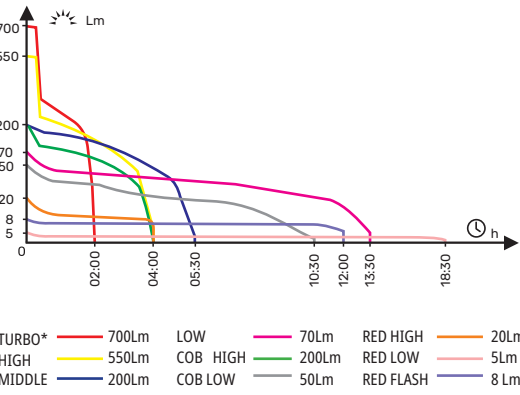


TURBO*	700Lm	LOW	70Lm	RED HIGH	20Lm
HIGH	550Lm	COB HIGH	200Lm	RED LOW	5Lm
MIDDLE	200Lm	COB LOW	50Lm	RED FLASH	8 Lm

2. PRODUCT OVERVIEW



4. CHARGING

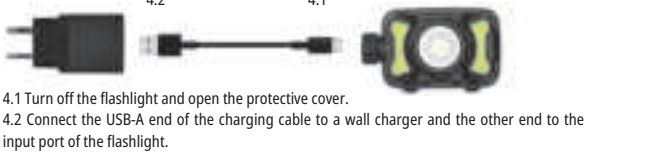

5. BATTERY INDICATION



9. THE BOX CONTENTS



час роботи, що спричиняє нагрівання корпусу. Використовуйте з обережністю, щоб уникнути опіків.

7.4 Світлодіод всередині ліхтарика не замінний. Коли термін служби світлодіода закінчується, необхідно замінити весь виріб. Виробник не несе відповідальності за будь-яку шкоду, спричинену недотриманням цих інструкцій. Виробник залишає за собою право вносити зміни в інструкцію - актуальну версію можна завантажити з сайту, відсканувавши QR-код.

8. ГАРАНТІЯ

Гарантія на виріб становить 2 роки. Гарантія не поширюється на аксесуари. Протягом гарантійного терміну несправний ліхтарик можна обміняти або повернути з доказом покупки та збереженням усіх аксесуарів. Наведене нижче не поширюється на обмежену гарантію: неправильне використання виробу та спричинення пошкодження складових компонентів виробу; Самовільне розбирання або наявність глибоких механічних пошкоджень виробу; Пошкодження внаслідок форс-мажорних обставин.

9. ВМІСТ КОРОБКИ

- 9.1 Ліхтарик
- 9.2 Пояс/зак на голову
- 9.3 Кабель для заряджання USB-A – USB-C
- 9.4 Посібник користувача
- 9.5 Гарантійний талон

PL – POLSKI

1. SPECYFIKACJE
- 1.1 Strumień światła
- 1.2 Czas działania
- 1.3 Odległość wiązki
- 1.4 Natężenie światła
- 1.5 Typ diod LED
- 1.6 Temperatura barwowa światła
- 1.7 kąt widzenia
- 1.8 Kompatybilne baterie
- 1.9 Parametry wejściowe
- 1.10 Czas ładowania
- 1.11 Poziom ochrony przed kurzem i wilgocią
- 1.12 Poziom odporności na uderzenia
- 1.13 Wymiary produktu
- 1.14 Waga produktu

Notatka. Moc wyjściową mierzy się na podstawie całkowitego czasu pracy, włączając okresy, w których moc wyjściowa jest zmniejszona ze względu na zabezpieczenie przed przegrzaniem w projekcie. Rzeczywista wydajność tego produktu może się różnić w zależności od różnych środowisk pracy.

2. OPIS PRODUKTU
- 2.1 Przełącznik obrotowy
- 2.2 Naciśnięcie przycisk
- 2.3 Dioda światła drogowych
- 2.4 Dioda światła mijania
- 2.5 Port ładowania
- 2.6 Wskaźnik baterii

3. INSTRUKCJA OBSŁUGI
- 3.1 Obróć przełącznik obrotowy, aby włączyć i przełączyć pomiędzy różnymi trybami oświetlenia.
- 3.2 Czerwone światło. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 0,5 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć czerwone światło. Przy włączonym czerwonym świetle jedno kliknięcie przycisku powoduje przełączenie pomiędzy trybami czerwonego oświetlenia.
- 3.3 Wyreguluj kąt pochylenia reflektora, obracając go w górę lub w dół.

Notatka. Czołowa automatycznie zapamiętuje ostatni tryb świecenia na czerwono i zastępuje go następnym razem po włączeniu.

4. ŁADOWANIE
- 4.1 Wyłącz reflektor i otwórz osłonę zabezpieczającą.
- 4.2 Podłącz koniec USB-A kabla ładującego do ładowarki ściennej, a drugi koniec do portu wyjściowego łatekarki czołowej.
- 4.3 Podczas ładowania podziałki wskaźników będą migać od dołu do góry, pokazując stan ładowania. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany, wszystkie podziałki zaświecą się razem.
- Po zakończeniu ładowania odłącz kabel ładujący i zamknij pokrywę ochronną, aby zapobiec przedostawaniu się wody i kurzu do korpusu reflektora.

Rekomendacja. Ładuj przechowywany reflektor co cztery miesiące, aby utrzymać normalną wydajność akumulatora Li-Pol.

5. WSKAŹNIK AKUMULATORA
- 5.1 Gdy światło jest wyłączone, naciśnij raz przycisk, a wskaźnik LED pokaże pozostały poziom naładowania baterii, wskazanie będzie trwało 3 sekundy. Wskazanie pojawia się także przy włączonej lampce.
- 5.2 Każda zapalona dioda LED wskazuje około 20% pozostałej energii. Wszystkie pięć świecących podziałek wskazuje, że

akumulator jest w pełni naładowany.

6. KONSERWACJA
- Akumulator znajdujący się wewnątrz łatekarki czołowej nie jest wymienny. Demontaż uszczelnionego korpusu może pogorszyć działanie reflektora i uniemożliwić gwarancję ładuj przechowywany reflektor co cztery sekundy. Indikacje se także zobraz i społeczne se zapnutym światłem.
- 5.2 Każdy rozsviceny dilek LED indikuje priblizne 20 % zbývající energie. Všechn pět rozsvícených dílků značí, že je baterie plně nabitá.

7. OSTRZEŻENIA
- 7.1 Światło reflektora o dużym natężeniu może spowodować uszkodzenie oczu. Unikaj świecenia nim bezpośrednio w czyjeś oczy.
- 7.2 Trzymaj łatekarkę czołową poza zasięgiem dzieci.
- 7.3 Ten reflektor wytwarza podczas pracy znaczne ciepło, co powoduje nagrzewanie się obudowy. Używaj ostrożnie, aby uniknąć poparzeń.
- 7.4 Dioda LED wewnątrz tego reflektora nie jest wymienna. Kiedy żywotność diody LED dobiegnie końca, należy wymienić cały reflektor.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania niniejszej instrukcji. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w instrukcji - aktualną wersję można pobrać ze strony internetowej poprzez zeskanowanie kodu QR.

8. GWARANCJA
- Gwarancja na reflektor wynosi 2 lata. Gwarancja nie obejmuje akcesoriów. W okresie gwarancyjnym wadliwą łatekarkę można wymienić lub zwrócić wraz z dowodem zakupu i zachowaniem wszystkich akcesoriów. Poniższe informacje nie mają zastosowania w zakresie ograniczonej gwarancji: Niewłaściwe użytkowanie produktu i spowodowanie uszkodzenia jego integralnych elementów; Nieautoryzowany demontaż lub obecność głębokich uszkodzeń mechanicznych produktu; Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą.

9. ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA
- 9.1 Reflektor
- 9.2 Opaska na głowę
- 9.3 Kabel ładujący USB-A na USB-C
- 9.4 Instrukcja obsługi
- 9.5 Karta gwarancyjna

CZ – ČESTINA

1. SPECIFIKACE
- 1.1 Světelný tok
- 1.2 Doba běhu
- 1.3 Vzdálenost paprsku
- 1.4 Intenzita světla
- 1.5. Typ LED diod
- 1.6 Teplota barvy světla
- 1.7 Pozorovací úhel
- 1.8 Kompatibilní baterie
- 1.9 Vstupní parametry
- 1.10 Doba nabíjení
- 1.11 Úroveň ochrany proti prachu a vlhkosti
- 1.12 Úroveň odolnosti proti nárazu
- 1.13 Rozměry produktu
- 1.14 Hmotnost produktu

Poznámka. Výkon je měřen na základě celkové doby chodu, včetně období, kdy je výkon snížen kvůli ochraně proti přehřátí v návrhu. Skutečný výkon tohoto produktu se může lišit v závislosti na různých pracovních prostředích.

2. PŘEHLED PRODUKTU
- 2.1 Otočný prepínač
- 2.2 Stisknutí tlačítka
- 2.3 Kontrolka dálkového světla
- 2.4 Kontrolka potkávácích světél
- 2.5 Nabíjecí port
- 2.6 Indikátor baterie

3. NÁVOD K OBSLUZE
- 3.1 Otočením otočného přepínače zapnete a přepínáte mezi různými režimy osvětlení.
- 3.2 Červené světlo. Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 0,5 sekundy zapnete nebo vypnete červené světlo. Se zapnutým červeným světlem můžete jedním kliknutím na tlačítko přepínat mezi režimy červeného osvětlení.
- 3.3 Nastavte úhel sklonu světometu otáčením nahoru nebo dolů.

Poznámka. Čelovka si automaticky zapamatuje poslední červený režim svícení a použije jej při příštím zapnutí.

4. NABÍJENÍ
- 4.1 Vypněte čelovku a otevřete ochranný kryt.
- 4.2 Připojte konec USB-A nabíjecího kabelu k nástěnné nabíječce a druhý konec ke vstupnímu portu čelovky.
- 4.3 Během nabíjení budou dílky indikátoru blikat zdola nahoru a zobrazovat stav nabíjení. Když je baterie plně nabitá, všechny dílky se společně rozsvítí.
- Po dokončení nabíjení odpojte nabíjecí kabel a zavřete ochranný kryt, aby se do těla čelovky nedostala voda a prach.

Doporučení. Nabíjte uskladněnou čelovku každé čtyři měsíce, abyste udrželi normální výkon Li-Pol baterie.

5. INDIKACE BATERIE
- 5.1 Když je světlo vypnuté, stisknete jednou tlačítko pro LED indikátor pro zobrazení zbývající úrovně baterie, indikace bude trvat 3 sekundy. Indikace se také zobrazí společně se zapnutým světlem.
- 5.2 Každý rozsvícený dílek LED indikuje přibližně 20 % zbývající energie. Všechn pět rozsvícených dílků značí, že je baterie plně nabitá.

6. ÚDRŽBA
- Dobíjecí baterie uvnitř čelovky je nevyměnitelná. Demontaž utěsněného těla může ohrozit výkon světometu a zneplatnit záruku
- Nabíjte uskladněnou čelovku každé čtyři měsíce, abyste udrželi normální výkon Li-Pol baterie.

7. VAROVÁNÍ
- 7.1 Vysoká intenzita světla čelovky může způsobit poškození zraku. Vyvarujte se tomu, aby to někomu svítilo přímo do očí.
- 7.2 Uchovávejte tuto čelovku mimo dosah dětí.
- 7.3 Tento světlomet během provozu vytváří značné teplo, což způsobuje zahřívání pláště. Používejte opatrně, aby nedošlo k popálení.
- 7.4 LED uvnitř tohoto světlometu je nevyměnitelná. Když LED dosáhne konce své životnosti, měl by se vyměnit celý světlomet.

Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nedodržením těchto pokynů. Výrobce si vyhrazuje právo na změny návodu – aktuální verzi lze stáhnout z webu naskenováním QR kódu.

8. ZÁRUKA
- Záruka na čelovku je 2 roky. Záruka se nevztahuje na příslušenství. Během záruční doby lze vadnou čelovku svítilnu vyměnit nebo vrátit s dokladem o koupi a uschováním veškerých příslušenství. Následující se nevztahuje na rozsah omezené záruky: Nesprávné použití produktu a poškození integrálních součástí produktu; Neoprávněná demontaž nebo přítomnost hlukobokého mechanického poškození produktu; Poškození v důsledku vyšší moci.

9. OBSAH KRABICE
- 9.1 Čelovka
- 9.2 Čelenka
- 9.3 Nabíjecí kabel USB-A na USB-C
- 9.4 Uživatelská příručka
- 9.5 Záruční list

SK – SLOVENSKÝ

1. SPECIFIKÁCIE
- 1.1 Svetelný tok
- 1.2 Doba prevádzky
- 1.3 Vzdialenosť lúča
- 1.4 Intenzita svetla
- 1.5. Typ LED diód
- 1.6 Teplota farby svetla
- 1.7 Pozorovací uhol
- 1.8 Kompatibilné batérie
- 1.9 Vstupné parametre
- 1.10 Doba nabíjania
- 1.11 Úroveň ochrany proti prachu a vlhkosti
- 1.12 Úroveň odolnosti proti nárazu
- 1.13 Rozmery produktu
- 1.14 Hmotnosť produktu

Poznámka. Výkon sa meria na základe celkovej doby chodu vrátane období, kedy je výkon znížený z dôvodu ochrany proti prehriatiu v konštrukcii. Skutočný výkon tohto produktu sa môže líšiť v závislosti od rôznych pracovných prostredí.

2. PREHĽAD PRODUKTOV
- 2.1 Otočný spínač
- 2.2 Stlače tlačidlo
- 2.3 Kontrolka diaľkových svetiel
- 2.4 Kontrolka stretávacích svetiel
- 2.5 Nabíjací port
- 2.6 Indikátor batérie

3. NÁVOD NA OBSLUHU
- 3.1 Otočením otočného prepínača zapnite a prepínajte medzi rôznymi režimami osvetlenia.
- 3.2 Červené svetlo. Stlačením a podržaním tlačidla na 0,5 sekundy zapnete alebo vypnete červené svetlo. Keď je červené svetlo zapnuté, jedným kliknutím na tlačidlo môžete prepínať medzi režimami červeného osvetlenia.
- 3.3 Nastavte uhol sklonu svetometu otáčením nahor alebo nadol.

Poznámka. Čelovka si automaticky zapamätá posledný režim červeného svietenia a použije ho pri ďalšom zapnutí.

4. NABÍJANIE
- 4.1 Vypněte čelovku a otvorte ochranný kryt.
- 4.2 Připojte konec USB-A nabíjecíeho kábla

k nástennej nabíjačke a druhý koniec k vstupnému portu čelovky.

4.3 Počas nabíjania budú dieliky indikátoru blikat zdola nahor a zobrazovať stav nabíjania. Keď je batéria úplne nabitá, všetky dieliky sa rozsvietia spoločne.

Po dokončení nabíjania odpojte nabíjací kábel a zatvorte ochranný kryt, aby sa do tela čelovky nedostala voda a prach.

Odporúčanie. Nabite uskladnenú čelovku každé štyri mesiace, aby ste zachovali normálny výkon Li-Pol batérie.

5. INDIKÁCIA BATÉRIE
- 5.1 Keď je svetlo vypnuté, stlače raz tlačidlo, aby LED indikátor ukázal zostávajúcu úroveň nabitia batérie, indikácia bude trvať 3 sekundy. Indikácia sa zobrazuje aj spolu so zapnutým svetlom.
- 5.2 Každý rozsvietený dielik LED indikuje približne 20 % zostávajúcej energie. Všetkých päť rozsvietených dielikov znamená, že batéria je úplne nabitá.

6. ÚDRŽBA
- Nabíjateľná batéria vo vnútri čelovky je nevymeniteľná. Demontaž utesneného tela môže ohroziť výkon svetlometu a strati funkčný svetlo. Používajte opatrne, aby ste sa vyhli popáleninám.
- Nabite uskladnenú čelovku každé štyri mesiace, aby ste zachovali normálny výkon Li-Pol batérie.

7. UPOZORNENIA
- 7.1 Svetlo s vysokou intenzitou svetlometu môže spôsobiť poškodenie zraku. Vyhnete sa tomu, aby ste ho nikomu nesvietili priamo do očí.
- 7.2 Udržujte túto čelovku mimo dosahu detí.
- 7.3 Tento svetlomet generuje počas prevádzky značné teplo, čo spôsobuje prehrievanie pláštá. Používajte opatrne, aby ste sa vyhli popáleninám.
- 7.4 LED vo vnútri tohto svetlometu je nevymeniteľná. Keď LED dosiahne koniec svojej životnosti, je potrebné vymeniť celý svetlomet.

Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nedodržením týchto pokynov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v návode - aktuálnu verziu je možné stiahnuť zo stránky naskenovaním QR kódu.

8. ZÁRUKA
- Záruka na čelovku je 2 roky. Záruka sa nevztahuje na príslušenstvo. Počas záručnej doby je možné chybnú čelovku vymeniť alebo vrátiť s dokladom o kúpe a uschovaním všetkého príslušenstva. Nasledujúce sa nevztahuje na rozsah obmedzenej záruky: Nesprávne použitie produktu a poškodenie integrálnych komponentov produktu; Neoprávnená demontaž alebo prítomnosť hlbokého mechanického poškodenia produktu; Poškodenie spôsobené vyššou mocou.

9. OBSAH KRABICE
- 9.1 Svetlomet
- 9.2 Čelenka
- 9.3 Nabíjací kábel USB-A na USB-C
- 9.4 Používateľská príručka
- 9.5 Záručný list

HU – MAGYAR

1. JÓTÁLLÁSI ADATOK
- 1.1 Fényáram
- 1.2 Futásiidő
- 1.3 Sugártávolság
- 1.4 Fényerősség
- 1.5 LED típusok
- 1.6 Fény szín hőmérséklete
- 1.7 Betekintési szög
- 1.8 Kompatibilis akkumulátorok
- 1.9 Bemeneti paraméterek
- 1.10 Töltési idő
- 1.11 Por- és nedvességvédelmi szint
- 1.12 Útésállósági szint
- 1.13 A termék méretei
- 1.14 A termék súlya

Jegyzet. A teljesítmény mérése a teljes futási idő alapján történik, beleértve azokat az időszakokat is, amikor a teljesítmény csökken a túlmelegedés elleni védelem miatt. A termék tényleges teljesítménye a különböző munkakörülményektől függően változhat.

2. A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE
- 2.1 Forgókapcsoló
- 2.2 Nyomógomb
- 2.3 Led távolsági fény
- 2.4 Tomptított fényszóró
- 2.5 Töltőcsatlakozó
- 2.6 Akkumulátor jelző

3. HASZNÁLATI UTASÍTÁS
- 3.1 Forgassa el a forgókapcsolót a bekapcsoláshoz és a különböző világítási módok közötti váltáshoz.
- 3.2 Piros lámpa. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 0,5 másodpercig a piros

lámpa be- vagy kikapcsoláshoz. A piros lámpa bekapcsolt állapotában egyetlen kattintással válthat a piros világítási módok között.

3.3 Állítsa be a fényszóró dőlésszögét felfelé vagy lefelé forgatva.

Jegyzet. A fényszóró automatikusan megjegyzi az utolsó piros világítási módot, és a következő bekapcsoláskor ezt alkalmazza.

4. TÖLTÉS
- 4.1 Kapcsolja ki a fényszórót és nyissa ki a védőburkolatot.
- 4.2 Csatlakoztassa a töltőkábel USB-A végét a fali töltőhöz, a másik végét pedig a fejlámpa bemeneti portjához.
- 4.3 Töltés közben az indikátorok alulról felfelé villognak, jelezve a töltés állapotát. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, az összes részegység együtt világít.

A töltés befejezése után húzza ki a töltőkábelt, és zárja le a védőburkolatot, hogy megakadályozza a víz és a por bejutását a fényszórótestbe.

Ajánlást. Négyhavonta töltsé fel a tárolt fényszórót, hogy fenntartsa a Li-Pol akkumulátor normál teljesítményét.

5. AKKUMULÁTOR JELZÉSE
- 5.1 Kikapcsolt világítás mellett nyomja meg egyszer a gombot, hogy a LED jelzőfény az akkumulátor töltöttségi szintjét mutassa, a jelzés 3 másodpercig tart. A jelzés a bekapcsolt világítással együtt is megjelenik.
- 5.2 Minden világító LED osztás a maradék energia körülbelül 20%-át jelzi. Mind az öt világító rész azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.

6. KARBANTARTÁS
- A fényszóró belsejében található újrátölthető akkumulátor nem cserélhető. A lezárt karosszéria szétszerelése ronthatja a fényszóró teljesítményét, és érvényteleníti a garanciát
- Négyhavonta töltsé fel a tárolt fényszórót, hogy fenntartsa a Li-Pol akkumulátor normál teljesítményét.

7. FIGYELMEZTETÉSEK
- A fényszóró nagy intenzitású fénye szemkárosodást okozhat. Kerülje, hogy bárminek közvetlenül a szemébe vigye.
- 7.2 Tartsa ezt a fényszórót gyermekektől távol.
- 7.3 Ez a fényszóró működés közben jelentős hőt termel, aminek következtében a burkolat felforrósodik. Óvatosan használja az égési sérülések elkerülése érdekében.
- 7.4 A fényszóró belsejében lévő LED nem cserélhető. Amikor a LED eléri élettartama végét, a teljes fényszórót ki kell cserélni.
- A gyártó nem vállal felelősséget az ezen utasítások be nem tartásából eredő károkért. A gyártó fenntartja a jogot a kézikönyv változtatására – az aktuális verzió a QR kód beolvasásával letölthető a weboldalról.

8. GARANCIA
- A fényszóróra 2 év a garancia. A garancia nem vonatkozik a tartozékokra. A jótállási idő alatt a hibás fényszóró kicserélhető vagy visszaküldhető a vásárlást igazoló igazolással és az összes elmentett tartozékkal. A következők nem vonatkoznak a korlátozott jótállásra: A termék helytelen használata és a termék szerves alkatrészeinek károsodása; Jogosulatlan szétszerelés és a termék mély mechanikai sérülése; Vis maior miatti kár.

9. A DOBOZ TARTALMA
- 9.1 Fényszóró
- 9.2 Fejpad
- 9.3 Töltőkábel USB-A – USB-C
- 9.4 Felhasználói kézikönyv
- 9.5 Jótállási jegy

RO – ROMÂNĂ

1. MŪSZAKAI ADATOK
- 1.1 Fényáram
- 1.2 Futásiidő
- 1.3 Sugártávolság
- 1.4 Fényerősség
- 1.5 LED típusok
- 1.6 Fény szín hőmérséklete
- 1.7 Betekintési szög
- 1.8 Kompatibilis akkumulátorok
- 1.9 Bemeneti paraméterek
- 1.10 Töltési idő
- 1.11 Por- és nedvességvédelmi szint
- 1.12 Útésállósági szint
- 1.13 A termék méretei
- 1.14 A termék súlya

а түлмегедеés elleni védelem miatt. А termék tényleges teljesítménye a különböző munkakörülményektől függően változhat.

2. A TERMÉK ÁTTÉKINTÉSE

- 2.1 Forgókapcsoló
- 2.2 Nyomógomb
- 2.3 Led távolsági fény
- 2.4 Tompított fényyszóró
- 2.5 Töltőcsatlakozó
- 2.6 Akkumulátor jelző

3. HASZNÁLATI UTASÍTÁS

3.1 Forgassa el a forgókapcsolót a bekapcsoláshoz és a különböző világítási módok közötti váltáshoz.
3.2 Piros lámpa. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 0,5 másodpercig a piros lámpa be- vagy kikapcsolásához.
A piros lámpa bekapcsolt állapotában egyetlen kattintással válthat a piros világítási módok között.
3.3 Állítsa be a fényszóró dőlésszögét felfelé vagy lefelé forgatva.
Jegyzet. A fényszóró automatikusan megjegyzi az utolsó piros világítási módot, és a következő bekapcsoláskor ezt alkalmazza.

4. TÖLTÉS

4.1 Karcsolja ki a fényszórót és nyissa ki a védőburkolatot.
4.2 Csatlakoztassa a töltőkábel USB-A végét a fali töltőhöz, a másik végét pedig a fejlámpa bemeneti portjához.
4.3 Töltés közben az indikátorok alulról felfelé villognak, jelezve a töltés állapotát. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, az összes részegység együtt világít.

A töltés befejezése után húzza ki a töltőkábelt, és zárja le a védőburkolatot, hogy megakadályozza a víz és a por bejutását a fényszórótestbe.

Ajánlást. Négyhavonta töltse fel a tárolt fényszórót, hogy fenntartsa a Li-Pol akkumulátor normál teljesítményét.
A töltés befejezése után húzza ki a töltőkábelt, és zárja le a védőburkolatot, hogy megakadályozza a víz és a por bejutását a fényszórótestbe.
Ajánlást. Négyhavonta töltse fel a tárolt fényszórót, hogy fenntartsa a Li-Pol akkumulátor normál teljesítményét.

5. AKKUMULÁTOR JELZÉSE

5.1 Kikapcsolt világítás mellett nyomja meg egyszer a gombot, hogy a LED jelzőfény az akkumulátor töltöttségi szintjét mutassa, a jelzés 3 másodpercig tart.
A jelzés a bekapcsolt világítással együtt is megjelenik.
5.2 Minden világító LED osztás a maradék energia körülbelül 20%-át jelzi. Mind az öt világító rész azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.

6. KARBANTARTÁS

A fényszóró belsejében található újratölthető akkumulátor nem cserélhető.
A lezárt karosszéria szétszerelése ronthatja a fényszóró teljesítményét, és érvényteleníti a garanciát.
Négyhavonta töltse fel a tárolt fényszórót, hogy fenntartsa a Li-Pol akkumulátor normál teljesítményét.

7. FIGYELMEZTETÉSEK

7.1 A fényszóró nagy intenzitású fénye szemkárosodást okozhat. Kerülje, hogy bárkinek közvetlenül a szemébe vigye.
7.2 Tartsa ezt a fényszórót gyermekektől távol.

7.3 Ez a fényszóró működés közben jelentős hőt termel, aminek következtében a burkolat felforrósodik. Óvatosan használja az égési sérülések elkerülése érdekében.

7.4 A fényszóró belsejében lévő LED nem cserélhető. Amikor a LED elér élettartama végét, a teljes fényszórót ki kell cserélni.
A gyártó nem vállal felelősséget az ezen utasítások be nem tartásából eredő károktól.
A gyártó fenntartja a jogot a kézikönyv változtatására – az aktuális verzió a QR kód beolvasásával letölthető a weboldalról.

8. GARANCIA

A fényszóróra 2 év a garancia. A garancia nem vonatkozik a tartozékokra.
A jótállási idő alatt a hibás fényszóró kicserélhető vagy visszaküldhető a vásárlást igazoló igazolással és az összes elmentett tartozékkal.
A következők nem vonatkoznak a korlátozott jótállásra:
A termék helytelen használata és a termék szerves alkatrészeinek károsodása;
Jogsulatlan szétszerelés vagy a termék mély mechanikai sérülése;
Vis maior miatti kár.

9. A DOBOZ TARTALMA

- 9.1 Fényszóró
- 9.2 Fejpánt
- 9.3 Töltőkábel USB-A – USB-C
- 9.4 Felhasználói kézikönyv
- 9.5 Jótállási jegy

ВГ – БЪЛГАРСКИ

1. СПЕЦИФИКАЦИИ

- 1.1 Светлинен поток
- 1.2 Време на изпълнение
- 1.3 Расстояние на лъча
- 1.4 Интензитет на светлината
- 1.5 Тип светодиоди
- 1.6 Цветна температура на светлината
- 1.7 Зрителен ъгъл
- 1.8 Съвместими батерии
- 1.9 Входни параметри
- 1.10 Време за зареждане
- 1.11 Ниво на защита от прах и влага
- 1.12 Ниво на устойчивост на удар
- 1.13 Размери на продукта
- 1.14 Тегло на продукта

Забележка. Изходът се измерва въз основа на общото време на работа, включително периоди, когато изходът е намален поради защита от прегряване в дизайна. Действителната производителност на този продукт може да варира в зависимост от различните работни среди.

2. ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

- 2.1 Ротационен превключвател
- 2.2 Бутон
- 2.3 Дълги светлини
- 2.4 Къси светлини
- 2.5 Порт за зареждане
- 2.6 Индикатор за батерията

3. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

3.1 Завертете въртящия се превключвател, за да включите и превключите между различните режими на осветление.
3.2 Червена светлина. Натиснете и задръжте бутона за 0,5 секунди, за да включите или изключите червената светлина. При включена червена светлина щракнете еднократно върху бутона, за да превключвате между режимите на червена светлина.
3.3 Регулирайте ъгъла на наклона на фара, като го завъртите нагоре или надолу.
Забележка. Челикът автоматично запомня последния режим на светене в червено и ще го приложи следващия път при включване.

4. ЗАРЕДЯВАНЕ

4.1 Изключете фара и отворете защитния капак.
4.2 Свържете USB-A края на кабела за зареждане към стенно зарядно устройство, а другия край към входния порт на фара.
4.3 По време на зареждане разделите на индикатора ще мигат отдолу нагоре, показвайки състоянието на зареждане. Когато батерията е напълно заредена, всички деления ще светят заедно.

След като зареждането приключи, изключете кабела за зареждане и затворете защитния капак, за да предотвратите навлизане на вода и прах в тялото на фара.
Препоръка. Презареждайте съхранения фар на всеки четири месеца, за да поддържате нормалното функциониране на Li-Pol батерията.

5. ИНДИКАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯТА

5.1 Когато светлината е изключена, натиснете бутона веднъж, за да може LED индикаторът да покаже оставащото ниво на батерията, индикацията ще продължи 3 секунди. Индикацията също се показва заедно с включена светлина.

5.2 Всяко светещо деление на светодиода показва около 20% оставаща енергия. И петте светещи деления показват, че батерията е напълно заредена.

6. ПОДДРЪЖКА

Акумулаторната батерия във фара не подлежи на смяна. Разглобяването на запечатаното тяло може да компрометира работата на фара и да анулира гаранцията. Презареждайте съхранения фар на всеки четири месеца, за да поддържате нормалното функциониране на Li-Pol батерията.

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

7.1 Светлината с висок интензитет на фара може да причини увреждане на очите. Избягвайте да го насочвате директно в нечи очи.
7.2 Дръжте този фар извън обсега на деца.
7.3 Този фар генерира значителна топлина по време на работа, което води до нагряване на корпуса. Използвайте внимателно, за да избегнете изгаряния.
7.4 Светодиодът вътре в този фар не подлежи на смяна. Когато светодиодът достигне края на експлоатационния си живот, целият фар трябва да се смени.
Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неспазване на тези инструкции. Производителят си запазва правото да прави промени в ръководството - текущата версия може да бъде изтеглена от уебсайта чрез сканиране на QR кода.

8. ГАРАНЦИЯ

Гаранцията на челика е 2 години. Гаранцията не покрива аксесоари. По време на гаранционния период дефектен фар може да бъде заменен или върнат с доказателство за покупка и всички запазени аксесоари. Следното не важи за обхвата на ограничната гаранция: злоупотреба с продукта и причиняване на повреда на компонентите на продукта; Неразрешено разглобяване или наличие на дълбоки механични повреди на продукта; Щети поради непреодолима сила.

ранционния период дефектен фар може да бъде заменен или върнат с доказателство за покупка и всички запазени аксесоари. Следното не важи за обхвата на ограничната гаранция: злоупотреба с продукта и причиняване на повреда на компонентите на продукта; Неразрешено разглобяване или наличие на дълбоки механични повреди на продукта; Щети поради непреодолима сила.

9. СЪДЪРЖАНИЕТО НА КУТИЯТА

- 9.1 Преден фар
- 9.2 Лента за глава
- 9.3 Кабел за зареждане USB-A към USB-C
- 9.4 Ръководство на потребителя
- 9.5 Гаранционна карта

GR – ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 1.1 Φωτεινή ροή
- 1.2 Χρόνος εκτέλεσης
- 1.3 Απόσταση δέσμης
- 1.4 Ένταση φωτός
- 1.5 Τύπος LED
- 1.6 Θερμοκρασία χρώματος φωτός
- 1.7 Γωνία δέσμης
- 1.8 Συμβατές μπαταρίες
- 1.9 Παράμετροι εισαγωγής
- 1.10 Χρόνος φόρτισης
- 1.11 Επάρκείο προστασίας από τη σκόνη και την υγρασία
- 1.12 Επίπεδο αντίστασης κρούσης
- 1.13 Διαστάσεις προϊόντος
- 1.14 Βάρος προϊόντος

Σημείωση. Η έξοδος μετρείται με βάση το συνολικό χρόνο λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων κατά τις οποίες η έξοδος μειώνεται λόγω προστασίας από υπερθέρμανση στο σχέδιο. Η πραγματική απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας.

2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- 2.1 Περιστροφικός διακόπτης
- 2.2 Πίεστε το κουμπί
- 2.3 led μεγάλης σκάλας
- 2.4 Λυχνία μεσαίας σκάλας
- 2.5 Θύρα φόρτισης
- 2.6 Ένδειξη μπαταρίας

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3.1 Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη για ενεργοποίηση και εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών φωτισμού.
3.2 Κόκκινο φως. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 0,5 δευτερόλεπτο για να ανιχνέσει η να απενεργοποιήσετε το κόκκινο φως. Με το κόκκινο φως αναμμένο, κάντε ένα κλικ στο κουμπί για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών κόκκινου φωτισμού.
3.3 Ρυθμίστε τη γωνία κλίσης του προβολέα περιστρέφοντας τον προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Σημείωση. Ο προβολέας απομνημονεύει αυτόματα την τελευταία λειτουργία κόκκινου φωτισμού και θα την εφαρμόσει την επόμενη φορά μόλις αναψέ.

4. ΦΟΡΤΙΣΗ

4.1 Σβήστε τον προβολέα και ανοίξτε το προστατευτικό κάλυμμα.
4.2 Συνδέστε το άκρο USB-A του καλωδίου φόρτισης σε έναν φορτιστή τούιχου και το άλλο άκρο στη θύρα εισόδου του προβολέα.
4.3 Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, τα ενδεικτικά τμήματα θα αναβοσβήνουν από κάτω προς τα πάνω, εμφανίζοντας την κατάσταση φόρτισης. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, όλα τα τμήματα θα αναψήνουν μαζί.
Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης και κλείστε το προστατευτικό κάλυμμα για να αποτρέψετε την είσοδο νερού και σκόνης στο σώμα του προβολέα.

Σύσταση. Επαναφορτίζετε τον αποθηκευμένο προβολέα κάθε τέσσερις μήνες για να διατηρήσετε την κανονική απόδοση της μπαταρίας Li-Pol.

5. ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

5.1 Όταν η λυχνία είναι σβηστή, πατήστε το κουμπί μία φορά για να εμφανίσει η ένδειξη LED το υπόλοιπο επίπεδο μπαταρίας. Η ένδειξη θα διαρκέσει για 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη εμφανίζεται επίσης μαζί με το φως αναμμένο.
5.2 Κάθε αναμμένη διαίρεση LED υποδεικνύει περίπου το 20% της υπολειπόμενης ενέργειας. Και τα πέντε αναμμένα τμήματα υποδεικνύουν ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία στο εσωτερικό του προβολέα δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Η αποσυρμολόγηση του σφαγιόμενου ομίματος μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την απόδοση του προβολέα και θα ακυρώσει την εγγύηση
Επαναφορτίζετε τον αποθηκευμένο προβολέα κάθε τέσσερις μήνες για να διατηρήσετε την κανονική απόδοση της μπαταρίας Li-Pol.

7. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

7.1 Το φως υψηλής έντασης του προβολέα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια. Αποφύγετε να το γεαλλίζετε απευθείας στα μάτια κανενός.
7.2 Φυλάξτε αυτόν τον προβολέα μακριά από παιδιά.
7.3 Αυτός ο προβολέας παράγει σημαντική θερμότητα κατά τη λειτουργία, με αποτέλεσμα το κέλυφος να ζεσταίνεται. Χρησιμοποιήστε με προσοχή για να αποφύγετε εγκαύματα.
7.4 Το LED μέσα σε αυτόν τον προβολέα δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Όταν το LED φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρος ο προβολέας.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών.
Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο εγχειρίδιο - η τρέχουσα έκδοση μπορεί να ληφθεί από τον ιστότοπο σαρώνοντας τον κωδικό QR.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών.
Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο εγχειρίδιο - η τρέχουσα έκδοση μπορεί να ληφθεί από τον ιστότοπο σαρώνοντας τον κωδικό QR.

8. ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση για τον προβολέα είναι 2 χρόνια. Η εγγύηση δεν καλύπτει αξεσουάρ. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ένας ελαττωματικός προβολέας μπορεί να αντικατασταθεί ή να επιστραφεί με την απόδειξη αγοράς και όλα τα αξεσουάρ αποθηκευμένα. Τα ακόλουθα δεν ισχύουν για το πεδίο εφαρμογής της περιορισμένης εγγύησης: Κακή χρήση του προϊόντος και πρόκληση ζημιάς σε αναπόσπαστα εξαρτήματα του προϊόντος. Μη εξουσιοδοτημένη αποσυρμολόγηση ή παρουσία βλαβής μηχανικής βλάβης στο προϊόν. Ζημία λόγω ανώτερης βίας.

9. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ

- 9.1 Προβολέας
- 9.2 Κεφαλόδεσμος
- 9.3 Καλώδιο φόρτισης USB-A σε USB-C
- 9.4 Εγχειρίδιο χρήστη
- 9.5 Κάρτα εγγύησης

LV – LIETUVIŲ

1. SPECIFIKACIJOS

- 1.1 Šviesos šrautas
- 1.2 Veikimo laikas
- 1.3 Spindulio atstumas
- 1.4 Šviesos intensyvumas
- 1.5 LED tipas
- 1.6 Šviesos spalvos temperatūra
- 1.7 Žiūrėjimo kampas
- 1.8 Suderinami akumuliatoriai
- 1.9 Įvesties parametrai
- 1.10 Įkrovimo laikas
- 1.11 Apsaugos nuo dulkių ir drėgmės lygis
- 1.12 Atsparumo smūgiams lygis
- 1.13 Gaminio matmenys
- 1.14 Produkto svoris

Pastaba. Išsiga matuojama pagal bendrą veikimo laiką, įskaitant laukitarpį, kai galia sumažėja dėl konstrukcijos apsaugos nuo perkaitimo. Faktinis šio gaminio veikimas gali skirtis priklausomai nuo skirtingos darbo aplinkos.

2. PRODUKTŲ APŽVALGA

- 2.1 Sukamasis jungiklis
- 2.2 Paspauskite mygtuką
- 2.3 Toliolimos šviesos diodas
- 2.4 artimųjų šviesų šviesos diodas
- 2.5 Įkrovimo priedavas
- 2.6 Akumuliatoriaus indikatorius

3. NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

3.1 Norėdami įjungti ir perjungti skirtingus apšvietimo režimus, pasukite sukamąjį jungiklį.
3.2 Raudona lemputė. Paspauskite ir palaikykite mygtuką 0,5 sekundės, kad įjungtumėte arba išjungtumėte raudoną šviesą. Kai įjungta raudona lemputė, vienu mygtuko paspaudimu perjungsite raudono apšvietimo režimū.
3.3 Sureguliuokite priekinio žibinto pasvirimo kampą, sukdami jį aukštyn arba žemyn.
Pastaba. Priekinis žibintas automatiškai įsimeina paskutinį raudono apšvietimo režimą ir kitą kartą jį įjungs.

4. Įkrovimas

4.1 Išjunkite priekinį žibintą ir atidarykite apsauginį dangtelį.
4.2 Įkrovimo laidu USB-A galą prijunkite prie sieninio įkroviklio, o kitą galą – prie priekinio žibinto įvesties priedavo.
4.3 Įkrovimo metu indikatorius skyleliai mirksės iš apacioš į viršų, rodydami įkrovimo būseną. Kai baterija bus visiškai įkrauta, visi skyriai užsidegs kartu.

Baigę įkrauti, atjunkite įkrovimo laidą ir uždarykite apsauginį dangtelį, kad vanduo ir dulks nepatektų į priekinio žibinto korpusą.
Rekomendacija. Kas keturis mėnesius įkraukite saugomą priekinį žibintą, kad Li-Pol akumuliatorius veiktų normaliai.

5. BATERIJOS INDIKACIJA

5.1 Kai apšvietimo įjungtas, vieną kartą

paspauskite mygtuką, kad LED indikatorius parodytų likusį baterijos lygį, indikatorius veiks 3 sekundes. Indikacija taip pat rodoma kartu su įjungta šviesa.
5.2 Kiekviena šviečianti šviesos diodo dalis rodo, kad liko apie 20 % energijos. Visi penki šviečiantys skyreliai rodo, kad baterija visiškai įkrauta.

6. PRIEŽIŪRA

Įkraunama baterija priekinio žibinto viduje yra nekeičiama. Išmontavus sandarų korpusą, gali pablogėti priekinio žibinto veikimas ir garantija nebegalios.
Kas keturis mėnesius įkraukite saugomą priekinį žibintą, kad Li-Pol akumuliatorius veiktų normaliai.

7. ĮSPĖJIMAI

7.1 Didelio intensyvumo priekinio žibinto šviesa gali pažeisti akis. Nešvieskite jo tiesiai kam nors įakis.
7.2 Šį priekinį žibintą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
7.3 Šis priekinis žibintas veikimo metu išskiria daug šilumos, todėl korpusas įkaista. Naudokite atsargiai, kad išvengtumėte nudegimų.
7.4 Šio priekinio žibinto viduje esantis šviesos diodas yra nekeičiamas. Pasibaigus šviesos diodo tarnavimo laikui, reikia pakeisti visą priekinį žibintą.
Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nesilaikymo.
Gamintojas pasilieka teisę keisti vadovą – esamą versiją galima atsisųsti iš svetainės nuskenavus QR kodą.

8. GARANTIJA

Priekiniam žibintui suteikiama 2 metų garantija. Garantija netaikoma priedams.
Garantiniu laikotarpiu sugedęs žibintas gali būti pakeistas arba gražintas su pirkimo įrodymu ir išsaugotais priedais. Tai netaikoma ribotai garantijai: netinkamai naudokite gaminį ir sugadinkite gaminio sudedamąsias dalis; Neleistinas gaminio išardymas arba gilūs mechaniniai pažeidimai; Žalą dėl force majeure.

9. DĖJĖLĖS TURINYS

- 9.1 Priekinis žibintas
- 9.2 Galvos juosta
- 9.3 Įkrovimo laidas USB-A į USB-C
- 9.4 Vartotojo vadovas
- 9.5 Garantijos talonas

LV – LATVIEŠU

1. SPECIFIKACIJAS

- 1.1 Gaismas plūsmā
- 1.2 Izpildlaiks
- 1.3 Starā attālums
- 1.4 Gaismas intensitāte
- 1.5. LED tips
- 1.6 Gaismas krāsas temperatūra
- 1.7 Skata leņķis
- 1.8 Saderīgas baterijas
- 1.9 Ievades parametri
- 1.10 Uzlādes laiks
- 1.11 Puteklju un mitruma aizsardzības līmenis
- 1.12 Triecienizturības līmenis
- 1.13. Produkta izmēri
- 1.14 Produkta svars

Piezīme. Izlaide tiek mērīta, pamatojoties uz kopējo darbības laiku, ieskaitot periodus, kad jauda ir samazināta konstrukcijas pārkaršanas aizsardzības dēļ. Šī izstrādājuma faktiskā veikspēja var atšķirties atkarībā no dažādam darba vidēm.

2. PRODUKTA PĀRSKATS

- 2.1 Rotējošais slēdzis
- 2.2 Spiedpoga
- 2.3 Tālās gaismas diode
- 2.4 Tuvās gaismas diode
- 2.5 Uzlādes ports
- 2.6 Akumulatora indikators

3. EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA

3.1 Pagrieziet pagriežamo slēdzi, lai ieslēgtu un pārslēgtos starp dažādiem apgaismojuma režīmiem.
3.2 Sarkanā gaisma. Nospiediet un turiet pogu 0,5 sekundes, lai ieslēgtu vai ieslēgtu sarkano gaismu. Kad sarkanā gaisma ir ieslēgta, vienu reizi noklikšķiniet uz pogas, lai pārslēgtos starp sarkanā apgaismojuma režīmiem.
3.3 Noregulējiet priekšējo lukturu slīpuma leņķi, pagriežot to uz augšu vai uz leju.
Piezīme. Galvenais lukturis automātiski iegaumē pēdējo sarkanā apgaismojuma režīmu un izmantos to nākamreiz, kad ieslēdzas.

4. UZLĀDE

4.1 Izslēdziet priekšējo lukturi un atveriet aizsargvāciņu.
4.2 Savienojiet uzlādes kabeļa USB-A galu ar sienas lādētāju un otru galu ar galvenā luktura ievades portu.
4.3 Uzlādes laikā indikatoru daļas mirgos no apkašas uz augšu, parādot uzlādes statusu. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, visi

nodalījumi iedegas kopā.

Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet uzlādes kabeli un aizveriet aizsargvāciņu, lai novērstu ūdens un putekļu iekļūšanu priekšējā luktura korpusā.
Ieteikums. Uzlādējiet uzglabāto galveno lukturi ik pēc četriem mēnešiem, lai uzturētu Li-Pol akumulatora normālu darbību.

5. AKUMULATORA INDIKĀCIJA

5.1 Kad gaisma ir izslēgta, vienu reizi nospiediet pogu, lai LED indikatoris parādītu atlikušo akumulatora uzlādes līmeni, indikācija darbosies 3 sekundes. Indikācija tiek parādīta arī kopā ar ieslēgtu gaismu.
5.2 Katrs izgaismots LED sadalījums norāda aptuveni 20% atlikušās enerģijas. Visi pieci izgaismotie nodalījumi norāda, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts.

6. APKOPE

Uzlādējamais akumulators priekšējā luktura iekšpusē nav nomaināms. Aizīmogotā korpusa izjaukšana var pasliktināt priekšējā lukturu darbību un anulēt garantiju
Uzlādējiet uzglabāto galveno lukturi ik pēc četriem mēnešiem, lai uzturētu Li-Pol akumulatora normālu darbību.

7. BRĪDINĀJUMI

7.1 Augstas intensitātes galvenā luktura gaisma var izraisīt acu bojājumus. Izvaieties no tā spīdēšanas kādam tieši acis.
7.2 Glabājiet šo lukturi bērniem nepieejamā vietā.

7.3 Šis galvenais lukturis darbības laikā rada ieverojamu siltumu, izraisot korpusa karstumu. Lietojiet piesardzīgi, lai izvairītos no apdegumiem.

7.4 Gaismas diode šī galvenā luktura iekšpusē nav nomaināma. Kad gaismas diodes kalpošanas laiks ir beidzies, ir jānomaina viss priekšējais lukturis.

Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies šo instrukciju neievērošanas dēļ.
Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas rokasgrāmatā – aktuālo versiju var lejupielādēt no mājas lapas, skenējot QR kodu.

8. GARANTIJA

Galvenajam lukturim garantija ir 2 gadi.
Garantija neattiecas uz piederumiem.
Garantijas laikā bojātu galveno lukturi var apmainīt vai atgriezt ar pirkuma apliecinājumu un saglabātiem piederumiem.
Ierobežotās garantijas darbības joma neattiecas uz sekojošo: Produkta nepareiza izmantošana un produkta sastāvdaļu bojājumu cēlonis; Nesankcionēta izstrādājuma izjaukšana vai dzīļ mehāniskie bojājumi; Bojājumi nepārvaramas varas dēļ.

9. KASTES SATURS

- 9.1