



Přehled

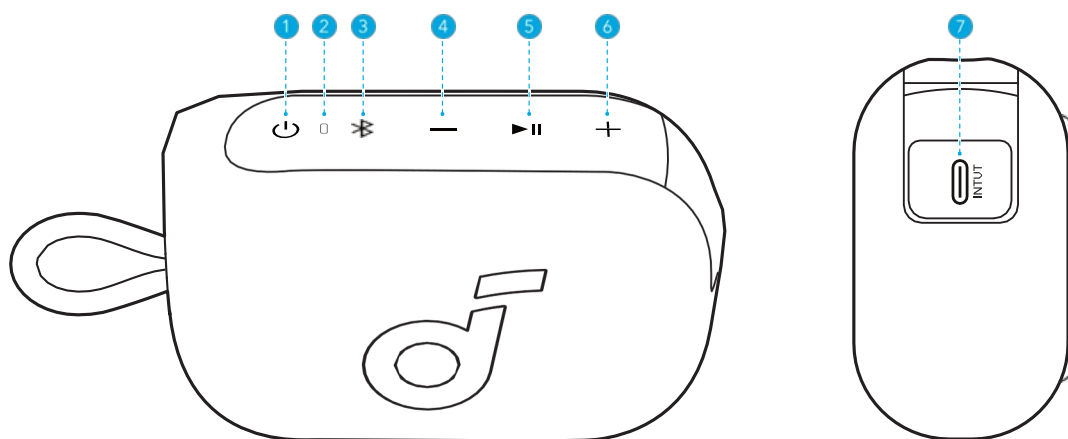

1	Tlačítko napájení	5	Tlačítko přehrávání/pauzy
2	LED dioda napájení a Bluetooth	6	Tlačítko zvýšení hlasitosti
3	Tlačítko Bluetooth	7	Nabíjecí port USB-C
4	Tlačítko pro snížení hlasitosti		

Nabíjení reproduktoru

- Používejte certifikovaný kabel A-C a nabíječku, aby nedošlo k poškození.

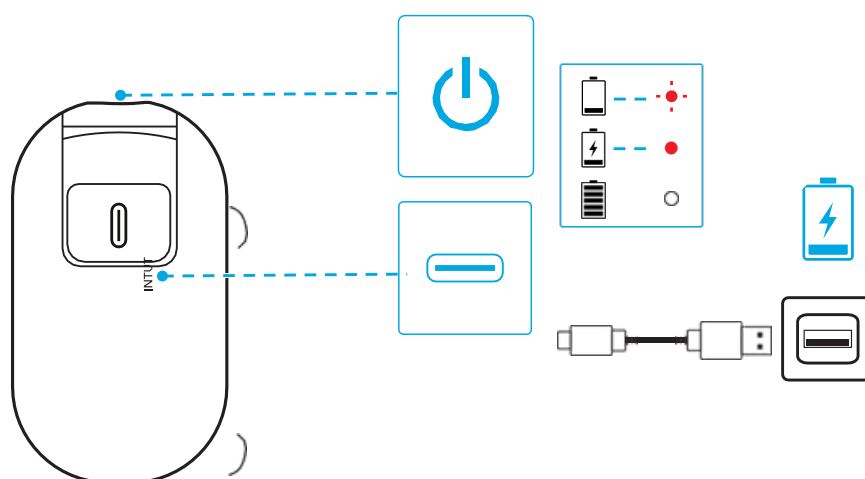

	Bliká červeně	Vybitá baterie
	Stálá červená	Nabíjí se
	Stálá bílá	Plně nabitě


DISTRIBUCE ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.
Ocelářská 937/39 190 00 Praha 9
Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066
<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.
Rakovnická 2665 440 01
Louny Tel.: +420226011197
Email.: servis@pmc.cz

Zapnutí / vypnutí

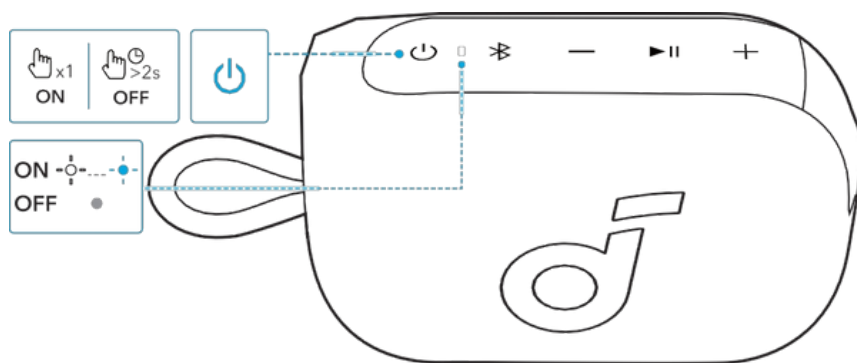

	Stiskněte nebo stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Zapnutí napájení
	Bliká bíle až bliká modře	
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Vypnutí napájení
	Vypnuté světlo	




Pokud není připojeno žádné zařízení, reproduktor se po 20 minutách automaticky vypne.

Používání reproduktoru

Režim Bluetooth

Stisknutím tlačítka Bluetooth přejděte do režimu párování Bluetooth a poté vyberte v seznamu Bluetooth položku "Select 4 Go" pro připojení.

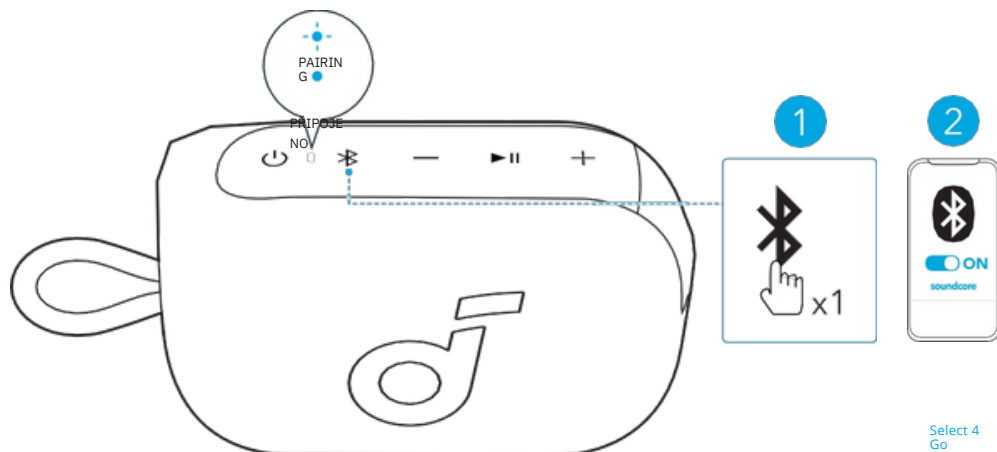

	Tisk	Vstup do režimu párování Bluetooth
	Bliká modře	Párování Bluetooth
	Stálá modrá	Připojení Bluetooth



- Pokud reproduktor není připojen k zařízení do 3 minut po , automaticky ukončí režim párování Bluetooth.
- Chcete-li znovu vstoupit do režimu párování Bluetooth, stiskněte jednou tlačítko Bluetooth.

- Tento reproduktor dokáže přehrávat hudbu pouze na jednom mobilním zařízení . Pokud začne přehrávat hudbu jiné připojené zařízení, reproduktor automaticky převeze přehrávání a přeruší aktuální přehrávání, aniž by musel první zařízení pozastavit.


Při každém zapnutí reproduktoru se automaticky připojí k poslednímu připojenému zařízení, pokud je v dosahu

- Bluetooth k dispozici. Pokud tomu tak není, stiskněte tlačítko Bluetooth a přejděte do režimu párování Bluetooth.

Režim True Wireless Stereo (TWS)

Dva identické reproduktory soundcore lze vzájemně spárovat pro stereofonní zvuk. Oba reproduktory mohou přehrávat stejný zvuk (jeden jako levý kanál a druhý jako pravý kanál).

Když je jeden reproduktor připojen k chytrému telefonu, stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth na dvou reproduktorech po dobu 2 sekund, abyste vstoupili do režimu párování TWS.

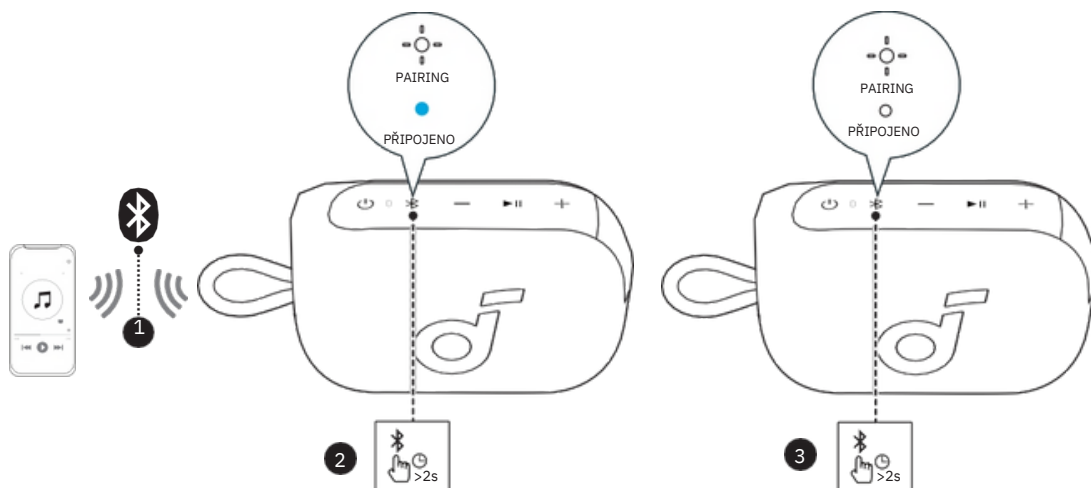

	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Vstup do režimu párování TWS
	Bliká bíle	Párování TWS
	Stálá modrá (reproduktor připojený k chytrému telefonu)	TWS Connected
	Stálá bílá (Druhý mluvčí)	

Ovládání tlačítek

	Stiskněte nebo stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Zapnutí napájení
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Vypnutí napájení
	Tisk	Přehrát / pozastavit
	Stiskněte dvakrát	Další skladba
	Stiskněte třikrát	Předchozí skladba
	Tisk	Vstup do režimu párování Bluetooth
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Vstup do režimu párování TWS / výstup z něj
	Tisk	Zvýšení / snížení hlasitosti

soundcore Aplikace

Stáhněte si aplikaci soundcore a vylepšete si zážitek.



Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.



Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.



Informace o výrobku: Zkontrolujte název produktu a verzi softwaru nebo si přečtěte uživatelskou příručku.

Aktualizace firmwaru: Po připojení reproduktoru k aplikaci budete informováni, jakmile bude zjištěna nová verze firmwaru.

Stav baterie: Stav baterie: Ukazuje zbývajících úroveň nabití baterie reproduktoru.

Ovládání hlasitosti: Nastavení úrovně hlasitosti prostřednictvím aplikace bez nutnosti stisknutí tlačítek na reproduktoru.

Nastavení ekvalizéru: V aplikaci si můžete vybrat z různých přednastavených nastavení ekvalizéru a optimalizovat tak svůj zážitek z poslechu různých hudebních žánrů.

- zvukové jádro Podpis: Standardní režim EQ optimalizovaný pro vyvážený zvuk.
- Vyvážené: Žádné vylepšení pro vysokofrekvenční a nízkofrekvenční zvuky.
- Zvýraznění vysokých frekvencí: Vysoké frekvence jsou zesíleny.
- Zesílení basů: Zesílení nízkých frekvencí pro hlubší a bohatší basy.

Nastavení času automatického vypnutí: Reprodukce se po uplynutí času automaticky vypne.

Hlasová výzva: Ztlumit nebo obnovit hlasovou výzvu při zapnutí/vypnutí.

Obnova

Stisknutím a podržením tlačítka Bluetooth a tlačítka zvýšení hlasitosti současně po dobu alespoň 8 sekund reproduktor resetujete.

Specifikace

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Příkon	5V= 1,5A
Kapacita baterie	2400 mAh/3,65 V
Výstupní výkon zvuku	5W
Ovladač reproduktoru	1,75 Plný rozsah
Doba nabíjení	4H
Doba přehrávání (závisí na úrovni hlasitosti a obsahu hudby)	Až 20H
Úroveň vodotěsnosti	IP67
Verze Bluetooth	5.4
Dosah Bluetooth	30 m / 98 stop

Společnost Anker Innovations Limited tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s nařízením The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách: <https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.

Poznámka: "x" kódu SN: xxxxxxxxxxxxxxxx je proměnná, viz níže uvedená tabulka.

Proměnná "x"	Rozsah proměnné	Obsah
Sedmý	0-9 nebo A-F	Označuje verzi hardwaru, která nemá vliv na shodu s bezpečnostními předpisy.
Osmý	8,9,A,B,C...	Označuje rok, 8 znamená 2018, 9 znamená 2019, A znamená 2020, B znamená 2021, C znamená 2022 atd.
Devátý a desátý	01,02,03...	Označuje týdny, 01 znamená první týden v tomto roce, 02 znamená druhý týden v tomto roce atd.
Jedenáctý	1-7	Označuje datum, 1 znamená pondělí, 2 znamená úterý..., 7 znamená neděli atd.
Posledních pět	00001-99999	Označuje sériové číslo.