

GIANT CONTACT SWITCH SL

BEDIENUNGS

ANLEITUNG



INHALT

1. EINLEITUNG	2
2. BAUTEILE	3
3. TECHNISCHE DATEN	4
4. BEDIENTHEBEL-OPTIONEN	5
5. MONTAGE	6
6. BETRIEB	8
7. WARTUNG UND PROBLEMBEHANDLUNG	8
8. GIANT EINGESCHRÄNKTE GARANTIE	10

1. EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen GIANT CONTACT SWITCH SL. Die brandneue CONTACT SWITCH SL ist eine leichte Teleskop-Sattelstütze für XC und Gravel. Dank mechanischem Federsystem, Zwei-Positionen-Betätigung und robuster Bauweise bietet sie sanfte und gleichzeitig effiziente Performance, bei minimalem Gewicht – ideal für anspruchsvolle Anstiege und Abfahrten.

Die Konstruktion ist auf pure Funktionalität reduziert – **hohe Position** für effizientes Fahren, **niedrige Position** für technische Herausforderungen. Kein Schnickschnack, keine unnötigen Zwischendinger.

110 mm und **140 mm** Hubwegoptionen für die meisten Fahrer.

Die hochwertige Aluminiumkonstruktion bietet außergewöhnliche Festigkeit bei minimalem Gewicht. Titanschrauben und eine neu gestaltete Sattelklemme reduzieren das Gesamtgewicht zusätzlich.

Schlicht und leicht – mit der GIANT CONTACT SWITCH SL meistern Sie Ihre lokalen Trails wie ein Profi.

ACHTUNG

Bitte lesen Sie sorgfältig die Anleitung durch, bevor Sie diese Sattelstütze montieren und benutzen. Wenn Sie sich nicht an die Anleitung halten, riskieren Sie Leib und Leben.


1. Eine Anpassung der Sattelhöhe während der Fahrt kann zur Folge haben, dass Sie die Kontrolle über das Fahrrad verlieren.
2. Fahren Sie nie mit einer Variosattelstütze, die baulich geändert wurde. Solche Modifizierungen führen zum Erlöschen der Gewährleistung für das Produkt.
3. Sind einzelne Bauteile lose, zu fest angezogen, beschädigt oder abgenutzt, kann dies unerwartete Fehlfunktionen nach sich ziehen. Prüfen Sie die Sattelstütze von Zeit zu Zeit auf Abnutzung oder Beschädigung. Sollten Sie je an der Außenstruktur oder an Bauteilen der Sattelstütze oder einer ihrer Komponenten Anzeichen von Abnutzung, Risse oder Dellen bemerken, steigen Sie sofort vom Rad und brechen Sie die Fahrt ab. Wenden Sie sich an einen autorisierten GIANT Händler, um die Sattelstütze zu inspizieren, zu reparieren oder zu ersetzen.
4. Überprüfen Sie vor jeder Fahrt, ob alle Bolzen der CONTACT SWITCH SL mit dem richtigen Drehmoment angezogen sind.
5. Wenn die Sattelstützenklemme zu stark festgezogen ist, wird die Funktionalität zur Höhenanpassung beeinträchtigt. Das empfohlene Drehmoment für die Klemme ist auf der Sattelstützenklemme eingezätzt, außerdem finden Sie diese Angabe in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Fahrrad.

2. BAUTEILE

- ① Körper der Sattelklemme
- ② Oberes Rohr
- ③ Kragenring
- ④ Unteres Rohr
- ⑤ Sattelstützendurchmesser (mm)
- ⑥ Gesamtlänge
- ⑦ Produktionsseriennummer
- ⑧ Halt für Fernbedienungsgehäuse

①

- Ⓐ Sattelklemmenmutter (M6)
- Ⓑ Sattelklemme – Aufsatz
(7mm / 7x 9mm/ 7x10mm-Schiene)
- Ⓒ Sattelklemme – Untersatz
(7mm / 7x 9mm/ 7x10mm-Schiene)
- Ⓓ Dichtkappe
- Ⓔ Remote-Kabeleingang
- Ⓕ Sattelklemmenbolzen (M6-Sechskant),
Max. Drehmoment: 6.0 Nm

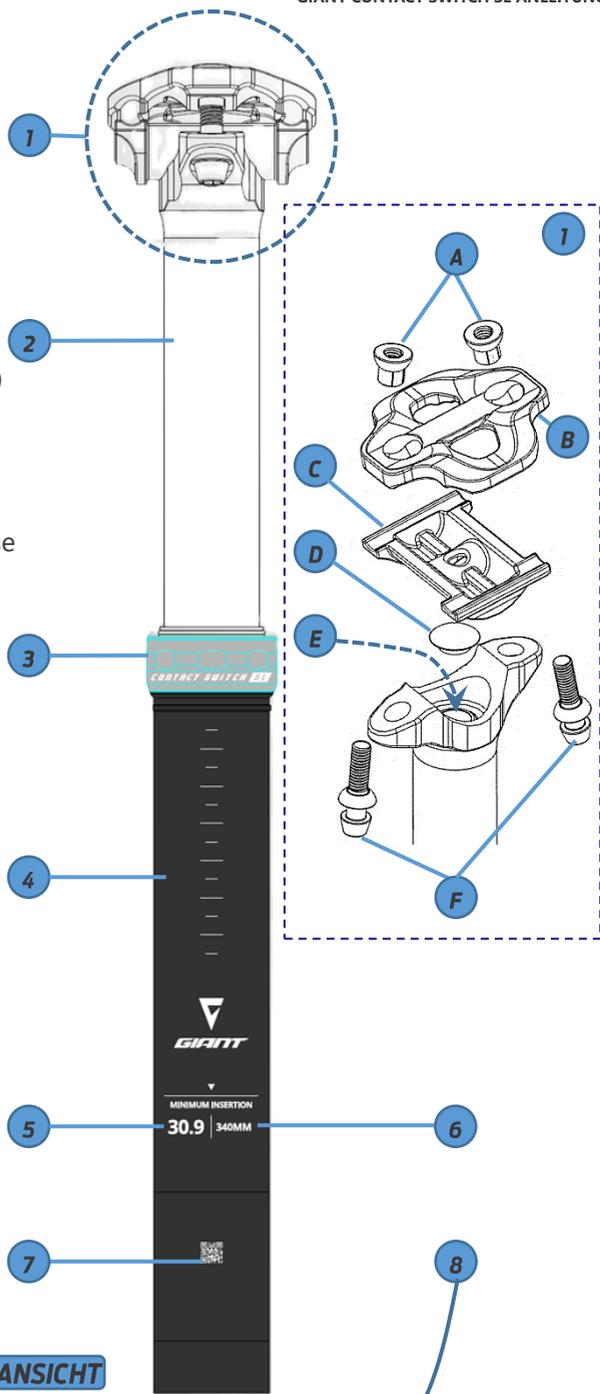

RÜCKANSICHT

3. TECHNISCHE DATEN

FEDERWEG: 110MM


1	Federweg	110mm
2	Gesamtlänge*	340mm
3	Max. herausgezogen	260mm
4	Min. eingeführt	80mm
5	Durchmesser	30.9mm
	Gewicht	360 ±10g

FEDERWEG: 140MM

1	Federweg	140mm
2	Gesamtlänge*	390mm
3	Max. herausgezogen	310mm
4	Min. eingeführt	80mm
5	Durchmesser	30.9mm
	Gewicht	390 ±10g

*Abweichungen von ±5 mm bei der Gesamtlänge sind möglich.

Dies ist normal und liegt im Rahmen der Toleranzen bei der Fertigung.

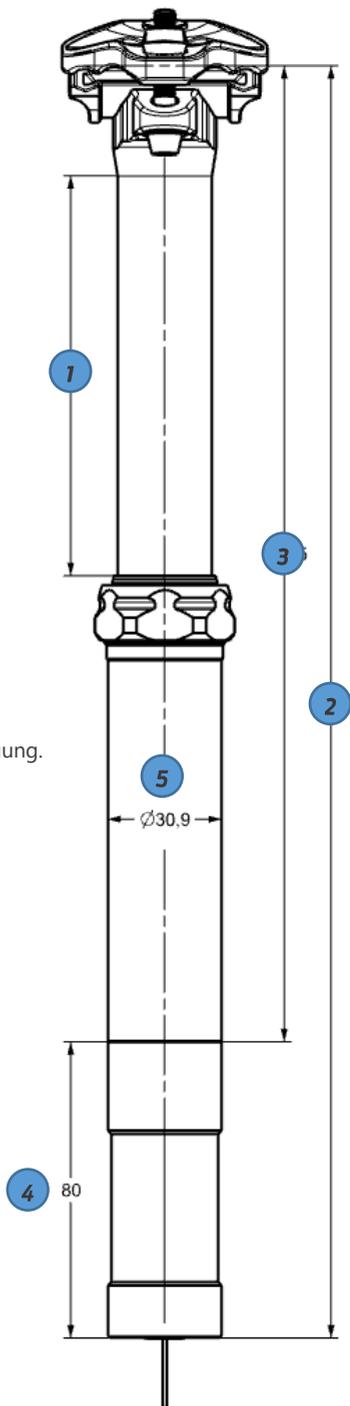

4. BEDIENHEBEL-OPTIONEN

CONTACT SWITCH CORE



CONTACT SWITCH AT



GEAR: 150000144

GIANT VERTICAL REMOTE



GEAR: 150000074

GIANT ROAD DROP-BAR
REMOTE



CONTACT SWITCH SL



GEAR: 150000073

Dies Bedienhebel sind in verschiedenen Varianten für unterschiedliche Fahrradtypen verfügbar, beispielsweise die oben dargestellten.

Die GIANT CONTACT SWITCH SL ist mit allen Bedienhebeln aus dem GIANT Produktsortiment kompatibel.

5. MONTAGE



1. (Wenn Sie ein neues Fahrrad zusammenbauen, fahren Sie mit Schritt 2 fort.) Bauen Sie die Sattelstütze und den Sattel von dem Fahrrad ab, um mit der Montage der GIANT CONTACT SWITCH SL fortzufahren.

2. Lösen Sie den hinteren Sattelklemmenbolzen und entfernen Sie ihn. Der Eingang für das Remotekabel liegt nun offen. **(A)** Führen Sie das neue Kabel ein. Führen Sie das Kabel durch die gesamte Stütze, bis es am unteren Ende wieder austritt.

3. Installieren Sie den Sattel zunächst grob in horizontaler Position. Ziehen Sie beide Klemmschrauben vorübergehend fest an. **(B)**.

4. Führen Sie das Kabel der Fernbedienung in die Kabelhülle ein. **(C)**. Positionieren Sie dann die Endkappe am Kabel-Stopp, am unteren Ende der Stütze. **(D)**.

5. Bringen Sie eine dünne Schicht der Friktionspaste auf die Stütze auf oder verteilen Sie sie im Sitzrohr des Rahmens. **(E)**. Führen Sie die Sattelstütze in das Sitzrohr bis etwa zur Mitte, zwischen der Markierung für die minimale Einführung und dem Kragenring ein und ziehen Sie dann die Sattelstützenklemme mit dem angegebenen Drehmoment fest.* Wenn die Sattelstützenklemme zu stark festgezogen ist, kann dies die Funktionalität der Sattelstütze beeinträchtigen.

*Sollten die Drehmomentwerte auf der Sattelstütze von den Empfehlungen des Rahmenherstellers abweichen, wählen Sie den niedrigeren der beiden Werte.

6. Führen Sie das Kabel mit dem Fernbedienungsleitung, entsprechend der Anleitung des Rahmenherstellers durch den Rahmen.

⚠ ACHTUNG

Es kann erforderlich sein, die Kurbel und Tretlagerteile zu entfernen, bevor das Kabel im Rahmen verlegt werden kann. Bitte wenden Sie sich an einen autorisierten Giant-Händler, um Unterstützung zu erhalten.

7. Montieren Sie den Fernbedienungshebel.

7.1 Montieren Sie den Hebel am Lenker und ziehen Sie ihn mit einem 3 mm-Inbusschlüssel fest. Empfohlenes Drehmoment: 3 Nm

7.2 Führen Sie das Kabel durch das Klemmstück und setzen Sie das Kabelhülle sicher ein.

7.3 Ziehen Sie das Kabel fest und stellen Sie sicher, dass die Sattelstütze, die Kabelhülle, das Klemmstück und der Bedienhebel korrekt angebracht sind.

7.4 Ziehen Sie die Klemmschraube mit einem 3-mm-Inbusschlüssel fest. Empfohlenes Drehmoment: 1,2 Nm **(F)**

7.5 Schneiden Sie überschüssiges Kabel ab.

⚠ ACHTUNG

Bringen Sie am Kabelende eine Kabelendhülle an, um Verletzungen durch das scharfe Kabelende zu vermeiden und zu verhindern, dass das Kabel ausfranst.

8. Betätigen Sie die Fernbedienung und prüfen Sie, ob das Umschalten zwischen der oberen und der unteren Position wie erwartet funktioniert. (G)

9. Passen Sie die Sattelhöhe an die gewünschte Höhe an und beachten Sie dabei die erforderliche minimale Einstecktiefe. Ziehen Sie alle Befestigungselemente mit dem erforderlichen Drehmoment fest. (H)

⚠ ACHTUNG

Fahren Sie nicht mit dem Fahrrad, wenn die Höhenanpassung der Sattelstütze nicht reibungslos funktioniert.

Fahren Sie nicht mit dem Fahrrad, wenn die minimale Einstecktiefe nicht erreicht wird. Wenn die Stütze nicht weit genug eingeführt ist, kann dies zu einer plötzlichen Störung führen, die Schaden an Leib und Leben zur Folge haben kann.

Bitte wenden Sie sich an ein autorisiertes GIANT Service Center, um weitere Informationen zu erhalten.

6. BETRIEB

⚠ ACHTUNG

Eine Höhenanpassung der Sattelstütze während der Fahrt kann zur Folge haben, dass Sie die Kontrolle über das Fahrrad verlieren.

So senken Sie den Sattel ab: Drücken Sie den Hebel der Fernsteuerung und drücken Sie den Sattel (ggf. darauf sitzend) herunter, bis die voreingestellte untere Sattelhöhe erreicht ist. Lassen Sie den Hebel dann wieder los.

Bitte beachten Sie, dass die CONTACT SWITCH SL so konzipiert ist, dass sie entweder in der oberen oder in der unteren Position ist. Falls der Hebel der Fernbedienung losgelassen wird, bevor der Sattel seine untere Position erreicht hat, bewegt sich die Sattelstütze wieder in die obere Position.

So fahren Sie den Sattel hoch: Entlasten Sie den Sattel vollständig und drücken Sie dann den Hebel der Fernbedienung, bis der Sattel wieder maximal ausgefahren ist und die obere Position erreicht hat. Lassen Sie den Hebel dann wieder los.

7. WARTUNG UND PROBLEMBEHANDLUNG

Nach den ersten Touren tritt möglicherweise eine geringe Menge Schmierfett im Bereich des Kragenrings aus, dies ist normal. Wischen Sie das ausgetretene Schmierfett ggf. ab.

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, reinigen Sie bitte die Außenseite entweder vor oder nach jeder Fahrt. Verwenden Sie milde Seifenlauge, um Schmutz oder Staub zu entfernen. Das Abspülen mit einem normalen Gartenschlauch beeinträchtigt die Lebensdauer des Produkts nicht. Hochdruckreiniger sollten jedoch vermieden werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Sollte die Teleskopstütze nicht mehr reibungslos funktionieren, oder sich die Einbaulage im Laufe der Zeit verändert haben (in den meisten Fällen tiefer als zuvor), kann eine schnelle Neuinstallation Abhilfe schaffen.

Dank ihres einfachen Designs kann die GIANT CONTACT SWITCH SL-Teleskopsattelstütze gewartet werden, um ihre Leistung dauerhaft zu erhalten. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren autorisierten Giant-Händler vor Ort.

Empfohlenes Wartungsintervall: Führen Sie einmal jährlich eine **Grundwartung** und eine **Kartuschenwartung** durch.

Maßnahme	Vor und nach jeder Fahrt	1 Jahr Nutzung	Wackeln	Absenken	Verklemt
Reinigung, Inspektion	✓				
Wenden Sie sich für einen Service an einen autorisierten GIANT-Händler		✓	✓	✓	✓

8. GIANT EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Giant garantiert den GIANT CONTACT SWITCH SL für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab Kaufdatum nur für den Erstbesitzer.

ERFORDERLICHE MONTAGE BEIM KAUF

Diese Garantie gilt nur für dieses Produkt, wenn es neu bei einem autorisierten Giant- oder Liv-Händler gekauft und zum Zeitpunkt des Kaufs von diesem Händler zusammengebaut wurde.

EINGESCHRÄNKTES RECHTSMITTEL

Sofern nicht anders angegeben, beschränkt sich das einzige Rechtsmittel im Rahmen der oben genannten Garantie oder einer stillschweigenden Garantie auf den Ersatz defekter Teile durch gleichwertige oder höherwertige Teile nach alleinigem Ermessen von Giant. Diese Garantie gilt ab dem Kaufdatum, gilt nur für den Erstbesitzer und ist nicht übertragbar. Giant haftet in keinem Fall für direkte, zufällige oder Folgeschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden aufgrund von Personenschäden, Sachschäden oder wirtschaftlichen Verlusten, unabhängig davon, ob diese auf Vertrag, Garantie, Fahrlässigkeit, Produkthaftung oder einer anderen Theorie beruhen.

AUSSCHLÜSSE

Die obige Garantie oder jede stillschweigende Garantie deckt Folgendes nicht ab:

- Normaler Verschleiß an Teilen, sofern keine Montage- oder Materialfehler vorliegen.
- Produkte, die nicht von einem autorisierten Giant-Händler gewartet wurden.
- Veränderungen des Produkts gegenüber seinem Originalzustand.
- Verwendung dieses Produkts für ungewöhnliche, wettbewerbsorientierte und/oder kommerzielle Aktivitäten oder für andere Zwecke als die, für die dieses Produkt entwickelt wurde.
- Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch entstehen.
- Lack-, Lack- und Aufkleberschäden, die durch die Teilnahme an Wettbewerben, Sprüngen, Abfahrten und/oder Training für solche Aktivitäten oder Veranstaltungen oder durch die Einwirkung oder den Betrieb des Produkts unter erschwerten Bedingungen oder Klimazonen entstehen.
- Arbeitskosten für den Austausch oder die Umstellung von Teilen.

Sofern in dieser Garantie nichts anderes vorgesehen ist und vorbehaltlich aller zusätzlichen Garantien, haften

Giant und seine Mitarbeiter und Vertreter nicht für Verluste oder Schäden jeglicher Art (einschließlich zufälliger und Folgeschäden oder Schäden, die durch Fahrlässigkeit oder Nichterfüllung verursacht wurden), die sich aus Giant ergeben oder diese betreffen Produkt.

Giant übernimmt keine weiteren Garantien, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Alle stillschweigenden Garantien, einschließlich der Garantien der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck, sind zeitlich auf die Dauer der oben genannten ausdrücklichen Garantien beschränkt.

Jeder Anspruch auf diese Garantie muss über einen autorisierten Giant-Händler oder -Distributor geltend gemacht werden. Für die Bearbeitung eines Garantieanspruchs ist der Kaufbeleg oder ein anderer Nachweis des Kaufdatums erforderlich. Für Ansprüche außerhalb des Kauflandes können Gebühren und zusätzliche Einschränkungen anfallen. Die Garantiedauer und Einzelheiten können je nach Land unterschiedlich sein. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, möglicherweise haben Sie aber auch andere Rechte, die von Ort zu Ort unterschiedlich sein können. DIESE GARANTIE BEEINTRÄCHTIGT IHRE GESETZLICHEN RECHTE NICHT.

SERVICE-ZENTREN

Um einen Giant-Händler in Ihrer Nähe zu finden, besuchen Sie bitte: www.giant-bicycles.com