

TCL onetouch
5041

Obs:

Detta är en användarmanual för T314D1

Det kan finnas vissa skillnader mellan användarhandbokens beskrivning och telefonens funktion, beroende på den programvaruversion telefonen har eller på specifika operatörstjänster.

Hitta ditt serienummer eller IMEI

Du hittar ditt serienummer eller International Mobile Equipment Identity (IMEI) på förpackningen. Eller på telefon tryck ***#06#** eller **Inställningar > Regler & säkerhet > IMEI**.

Erhåll garantiservice

Följ först de råd du får i denna guide eller gå till www.tcl.com/global/en/service-support-mobile.html. Kontrollera sedan hotlines och information om reparationscenter genom www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html

Se juridisk information

På telefonen gå till **Inställningar > Om > Sekretess och användarvillkor** eller **Inställningar > Sekretess och användarvillkor⁽¹⁾**.

Krav på cybersäkerhet

För att följa cybersäkerhetskraven i radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU, vänligen ange ett starkt lösenord vid första användningen av enheten.

⁽¹⁾ Beroende på vilken enhet du har köpt.

Innehållsförteckning


1	Din mobil.....	5
1.1	Tangenter och kontakter	5
1.2	Kom igång	9
1.3	Hemskärm.....	12
1.4	Applista	13
2	Samtalsloggar.....	15
2.1	Ringa ett samtal	15
2.2	Svara på eller avvisa ett samtal.....	16
2.3	Åtkomst till telefonsvarare	16
3	Kontakter.....	17
3.1	Konsultera dina Kontakter.....	17
3.2	Lägga till en kontakt.....	18
3.3	Redigera dina kontakter.....	19
3.4	Ta bort en kontakt	19
3.5	Tillgängliga alternativ	19
4	Verktyg	22
4.1	Alarm.....	22
4.2	Miniräknare	22
4.3	Klocka	22
4.4	Ficklampa.....	22
4.5	Inspelare	22

4.6	Omvandling	23
4.7	SIM-verktyg	23
5	Meddelande.....	24
5.1	Skriv meddelande	24
5.2	Skicka ett mms.....	25
5.3	Så här skriver du ett meddelande.....	25
6	Kamera	28
6.1	Kamera.....	28
6.2	Video	28
7	Galleri	29
8	Kalender	29
9	Inställningar	30
9.1	Telefoninställningar	30
9.2	Profiler	31
9.3	Bluetooth	31
9.4	Skärm	31
9.5	Layout	32
9.6	Samtalsinställningar	32
9.7	Säkerhet.....	33
9.8	Nätverksinställningar	35
9.9	Anslutningar	35
9.10	Batterisparläge	35
9.11	Samtalsfilter	35
9.12	Söker efter uppdateringar	35


9.13	Regler och säkerhet.....	36
9.14	Sekretess och användarvillkor	36
9.15	Info om version:	36
10	Mina filer	36
11	Felsökning	37
12	Specifikationer.....	43
13	Teknisk information om ekodesign	44
14	Tillbehör	45
15	Licenser.....	45

1 Din mobil

1.1 Tangenter och kontakter

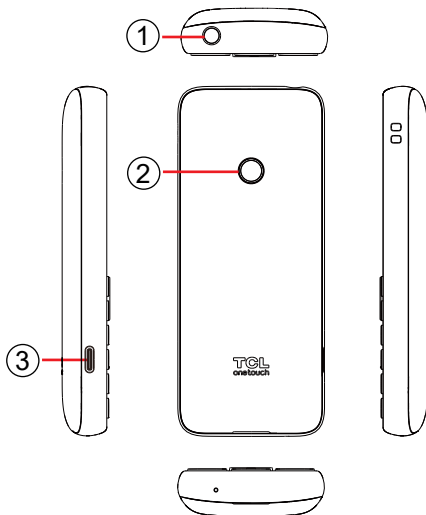

1. Ficklampa
2. Kamera
3. USB-port

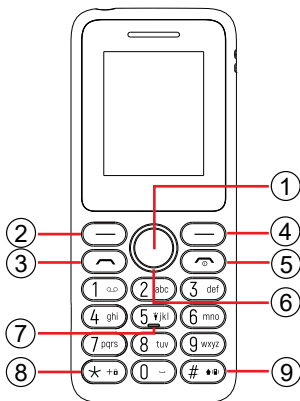

1. OK-tangent

- Bekräfta ett alternativ (tryck på mitten av tangenten)
- Tryck: åtkomst till applistan (från Hemskärmen)

2. Vänstra funktionstangenten

- Bekräfta ett alternativ
- Tryck: åtkomst till applistan (från Hemskärmen)

3. Ring-knappen

- Svara på/skicka samtal
- Tryck: öppna samtalslogg (från Hemskärmen)

4. Höger funktionstangent (Retur-tangent)

- Tryck: åtkomst till Kontakter (från Hemskärmen)

5. Avsluta-tangent

- Återgå till Hemskärmen
- Tryck: Avsluta ett samtal

6. Navigeringstangent

- Flytt till menyerna i topp, botten, vänster eller höger.
- Tryck (från viloskärm):
- Upp: för åtkomst till Kalender
- Ned: för åtkomst till Kontakter
- Höger: för åtkomst till Meddelanden
- Höger: för åtkomst till Verktyg

7. 5-tangent

- På viloskärmen:
- Tryck: Mata in "5"
- Långt tryck: slå ficklampan på/av

8. *-tangent

- På viloskärmen
- Tryck: Mata in "*"
- Långt tryck: lås skärm
- I redigeringsläge:
- Tryck: infoga symboler


9. #-tangent

- Viloskärmen
- Tryck: Mata in "#"
- Tryck och håll: Vibrationsläge av/på
- I redigeringsläge
- Tryck: Ange metodinställningar

1.2 Kom igång

1.2.1 Inställning


- ① Med enheten nedåt, ta bort det bakre höljet genom att använda nageln för att försiktigt lyfta höljet från enhetens kropp.
- ② För att sätta i SIM-kort eller micro SD-kort, tryck in SIM-kortet eller micro SD-kortet i kortplatsen med de guldfärgade kontakterna vända nedåt. Stäng av telefonen innan du sätter i eller tar bort SIM-/micro SD-kortet.
- ③ Sätt i batteriet genom att ansluta guldkontakterna i enhetens batterihålighet. Batteriet passar bara på ett sätt.
- ④ Rikta försiktigt in bakstycket med flikar och tryck på plats. Det passar bara en riktning.

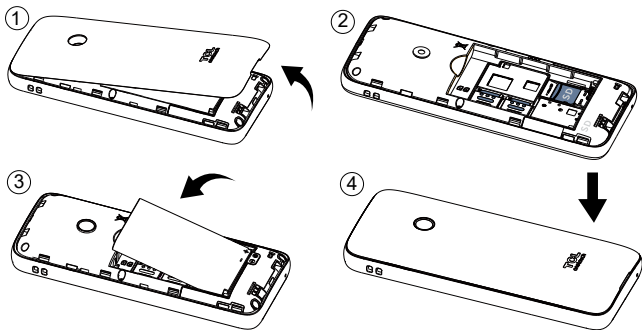

Ladda batteriet

Anslut batteriladdaren till telefonen och sätt i kontakten i vägguttaget.

- Var försiktig och tvinga inte in kontakten i uttaget.
- Se till att batteriet är korrekt isatt innan du ansluter till laddaren.
- Vägguttaget måste befinna sig nära telefonen och vara lättillgängligt (undvik förlängningskablar).

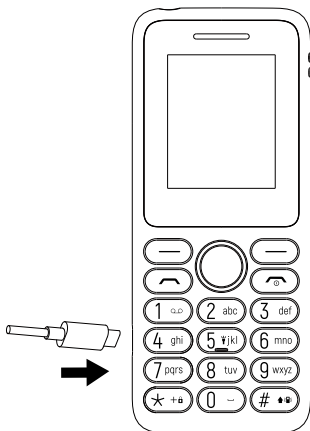

Läs mer om batteritid och korrekt användning för att maximera batteriets prestanda.

- Använd eller placera inte enheten i extrema temperaturer. Extrema temperaturer, oavsett om de är för höga eller för låga, kan påskynda batteriets

försämring och minska dess totala livslängd. För optimal prestanda är tillverkarens rekommenderade drifttemperaturintervall 0 °C (32 °F) till 40 °C (104 °F).

- Inaktivera Bluetooth när det inte används.
- Inaktivera automatisk synkronisering av appar, stäng onödiga appar.
- Stäng av skärmen genom att trycka på strömknappen när enheten inte används.
- Ställ in skärmtimeout till ett kort intervall.
- Sänk skärmens ljusstyrka.
- Efter laddning till 100 %, koppla bort laddaren från kontakten. Låt inte enheten laddas konstant, det kommer att minska batteriets livslängd.
- Tänk på att aktivera telefonens energisparläge (**Inställningar > Energisparläge**) för att stoppa laddningen vid 80 % batterinivå, för en längre batteritid.

Batterikapacitet och användningstimmar kan variera beroende på enhetens inställningar och användningsmönster.

1.2.2 Sätt på telefonen


För att sätta på telefonen, håll ner **Tillbaka/Avsluta-tangent** tills telefonen slås på. Det tar några sekunder innan skärmen lyser upp. Tryck och håll ned⁽¹⁾ **Vänstra funktionstangenten** för att låsa upp din telefon.

Även om inget SIM-kort sitter i slås telefonen på och du kan använda vissa av telefonens funktioner.

1.2.3 Stäng av telefonen

För att stänga av telefonen, håll ned **Tillbaka/Avsluta-tangenten**.

1.3 Hemskärm

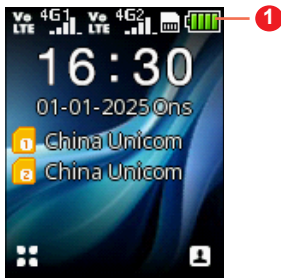


1 Statusfält

- Status/meddelanden

⁽¹⁾ Beroende på vilken enhet du har köpt.

1.4 Applista ⁽¹⁾

Tryck på **Vänster funktionstangent** eller **OK-tangenten** från Hemskärmen för att få åtkomst till applistan.

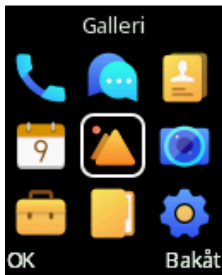

1.4.1 Statusfält ⁽²⁾

Statusfältet visas högst upp på din Hemskärm. Ikoner anger telefonens status och nya aviseringar visas i statusfältet.

	Nytt meddelande eller MMS		Inget SIM-kort installerat
	Tyst läge		Alarm är inställt

⁽¹⁾ Applistan varierar beroende på land och operatör.

⁽²⁾ Ikonerna och illustrationerna i denna guide är endast avsedda som information.

	Nivå för nätverksmottagning		Bluetooth är på
---	--------------------------------	--	-----------------

1.4.2 Ändra bakgrund på Hemskärmen

- Från Hemskärmen pressa **OK-tangenten**, välj ikonen **Inställningar**  och tryck sedan **Navigationsknappen** för att välja **Skärm > Bakgrundsinställningar**.
- Välj en ny bild från **Statisk tapet** eller **Fler bilder** och tryck på **Vänster mjuk nyckel** att välja. Avsluta och den ny bild visas på Hemskärmen.

2 Samtalsloggar.....



2.1 Ringa ett samtal

Ring önskat nummer tryck **Ring-knappen** för att ringa samtalet, eller tryck **höger funktionsknapp** för att välja en kontakt från **kontakter**. Använd upp eller ned på **Navigationsknappen** för att välja den önskade kontakten och tryck **Samtals knappen**. Om du gör fel kan du ta bort de felaktiga siffrorna genom att trycka på **höger funktions knapp**. Avsluta samtalet genom att trycka på **Avsluta-knappen**.

12345	
Lägg till i kontakter	
Altern.	Ta bort


Utlandssamtal

För att ringa ett utlandssamtal, tryck och håll på  för att komma in i "+" och ange sedan landsnumret följt av telefonnumret och tryck på **Ring-knappen**.

Nödsamtal

Om telefonen har nätverkstäckning slår du nödnumret och trycker på **Ring-knappen** för att ringa ett nödsamtal.

2.2 Svara på eller avvisa ett samtal

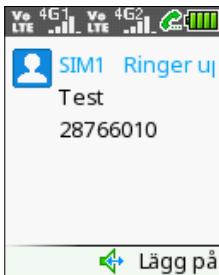

När du tar emot ett samtal:

- Tryck på **Vänstra funktionstangenten** eller **Ring-knappen** för att svara.
- Tryck på **Högra funktionstangenten** eller **Tillbaka/Avsluta-knappen** för att avvisa.

2.3 Åtkomst till telefonsvarare ⁽¹⁾

- Tryck och håll **1∞** för att öppna röstbrevlådan.
- Följ anvisningarna för att ställa in ditt röstbrevlådekonto.

⁽¹⁾ Kontakta din nätverksoperatör för att kontrollera tjänstetillgängligheten.

3 Kontakter.....




3.1 Konsultera dina Kontakter

Kontakter möjliggör snabb och enkel åtkomst till den kontakt du vill nå.

Du kan komma åt den här funktionen genom någon av följande metoder:

- trycka på **OK-tangenten** från Hemskärmen och välja **Kontakter**.
- trycka på **Höger funktionstangenten** från Hemskärmen.

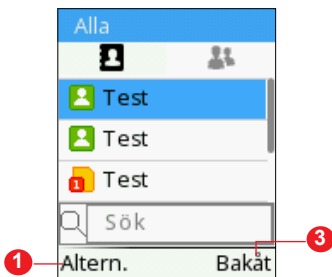


- 1 Tryck på **Vänstra funktionstangenten** för att få åtkomst till flera valmöjligheter.
- 2 Tryck på **Navigeringstangent** för att välja och tryck sedan på **OK-tangent** för att komma in i menyn.

- 3 Tryck på **avsluta-tangenten** för att återgå till föregående meny.

3.2 Lägga till en kontakt


På din kontaktlista välj **Alternativ** > **Ny** för att lägga till nya kontakter med detaljerade uppgifter.

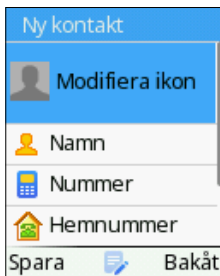

När du är klar trycker du på **Vänstra funktionstangenten** för att spara.

3.3 Redigera dina kontakter

Välj en kontakt, tryck **OK-tangenten** för åtkomst till **Detaljer**, välj **Alternativ** > **Redigera** och tryck **OK-tangenten** för att redigera.

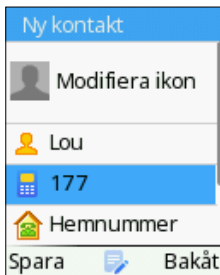

3.4 Ta bort en kontakt

I din kontaktlista väljer du en kontakt som du vill ta bort, tryck **Vänster funktionstangent** för åtkomst till **Alternativ**, välj **Ta bort** och tryck **OK-tangenten** för att ta bort.

3.5 Tillgängliga alternativ

Du har åtkomst till följande alternativ från kontaktlistan:

Ny

Skapa en ny kontakt på din Telefon eller SIM-kort.

Skriv meddelande

Skicka ett SMS till en kontakt du valt från **Kontakter**.

Ring

Ringa upp vald kontakt.

Ta bort

Ta bort din valda kontakt.

Ta bort fler

Ta bort en eller flera kontakter åt gången.

Importera/Exportera

- Kopiera

Kopiera kontakter från telefonen eller SIM-kortet till önskad plats.

- Importera kontakter

Importera kontakter till din telefon.

- Exportera kontakter

Exportera kontakter från din telefon eller SIM-kort.

Skicka elektroniskt visitkort

Skicka en kontakt via sms/mms/Bluetooth.

Övrigt

- Snabbuppringning

Ange en eller flera kontakter för snabbuppringning åt gången.

- Eget nummer

Ange ditt eget namn och mobilnummer.

- Servicenummer
- Minnesstatus

Här kan du se minnesstatus för din telefon och ditt SIM-kort.

4 Verktyg.....



4.1 Alarm

Telefonen har en inbyggd väckarklocka med snooze-funktion. Du kan ställa in upp till tre olika larm med olika uppvakningstider.

4.2 Miniräknare

Tryck på upp, ner, vänster, höger och mittersta funktionstangent för att välja +, -, $\times$, $\div$ och = respektive.

4.3 Klocka

Den första klockan visar tiden på den plats där du satte i simkortet. Du kan lägga till andra orter för att visa tiden i deras tidszoner.

4.4 Ficklampa

Slå på/av ficklampan.

4.5 Inspelare

Använd den här funktionen för att spela in ljudfiler. Telefonen stödjer AMR. När den är klar kommer filen att sparas i Audio automatiskt.

4.6 Omvandling

Omvandlaren kan omvandla vikt- och längdenheter i Audio automatiskt.

4.7 SIM-verktyg

Den här menyn tillhandahåller praktiska SIM-korts hantering funktioner, såsom SIM-korttjänster, SIM-applikationer.

5 Meddelande.....



Använd meddelandefunktionen för att skicka och ta emot sms eller mms.

5.1 Skriv meddelande

- Från Hemskärmen, tryck på **OK-tangenten** och välj **Meddelande> Skriv meddelande**.
- Ange mottagarens telefonnummer i fältet **Till** och tryck på **mittersta funktionstangenten** för att lägga till mottagare.
- Tryck på **Meddelande**-fältet för att skriva meddelandet.
- När du är klar tryck på **mittersta funktionstangenten** för att välja **Alternativ > Skicka** för att skicka dina meddelanden.

A screenshot of a mobile phone's SMS composition screen. At the top, a blue header bar contains the text "Skriv med 123 0/100". Below this is a yellow rectangular field for the recipient's phone number, with a vertical cursor on the left. Underneath is a large, empty white rectangular area for typing the message. At the bottom, there is a light green bar containing the text "Altern." on the left, a blue person icon in the center, and the text "Bakåt" on the right.

5.2 Skicka ett mms⁽¹⁾

Med mms kan du skicka videoklipp, bilder, foton, kontakter och ljud. Från meddelandeskärmen välj **Alternativ > Lägg till** och välj vad som ska bifogas.

Ett sms konverteras automatiskt till mms när mediefiler (bild, video, ljud etc.) bifogas eller e-postadresser läggs till.

5.3 Så här skriver du ett meddelande

När du är i redigeringsläge kan du trycka på knappsatsen för att ändra inmatningsmetoden för att få åtkomst till siffrorna 1,2,3... eller tryck och håll motsvarande knapp för att få det nummer du vill ha.

Du kan mata in texten med predikativt input eller trycka # för att ange den önskade texten.

- För normal textinmatning trycker du på en siffertangent, 2-9, upprepade gånger tills önskat tecken visas. Om nästa bokstav du vill ha finns på samma tangent som den nuvarande trycker du på knappen igen och igen tills nästa pekare visas.
- Tryck på tangenten  för att välja Abc/abc/ABC/123 lägen eller skriv språk.
- För att infoga en punkt eller ett specialtecken trycker du på tangenten .

⁽¹⁾ Beroende på vilken enhet du har köpt.

- Om du vill ta bort redan inskrivna bokstäver eller symboler trycker du på **höger funktionstangent** för att ta bort dem en och en.

Inställningar

- SIM1/SIM2 Meddelandecentral

Du kan se ditt meddelandecentralnummer här.

- Giltighetsperiod för meddelanden

Du kan ställa in giltighetsperioden för meddelanden till 1 timme, 6 timmar, 24 timmar, 72 timmar, 1 vecka eller maximum.

- Statusrapport

Du kan välja att aktivera eller avaktivera statusrapporter.

- Svarsspår

Markera kryssrutan för att aktivera svarspår.

- Alfabetshantering

Du kan ställa in teckenkoden som GSM-alfabet, UCS2 eller Auto.

- Spara skickade meddelanden

Du kan välja att spara eller inte spara skickade meddelanden.

- Föredragen sätt att spara

Ange spåret för placeringen af dina sparade meddelanden.

- Exportera sms

Ange sms-vägen du önskar att exportera från.

- Autosignatur

Välj för att använda autosignatur på dina meddelanden.

6 Kamera

Mobiltelefonen är utrustad med en kamera för foton och videofilmer.

6.1 Kamera

Du kan få åtkomst till den här funktionen genom att trycka på **Mittersta funktionstangenten** från Hemskrmen och välja **Kamera**.

Ta bilder

Skärmen fungerar som sökaren. Positionera föremålet eller landskapet i sökaren och tryck på **Mittersta funktionstangenten** för att ta bilder, tryck på **vänster funktionstangent** för att spara.

6.2 Video

Spela in videoklipp

- Tryck på **vänster funktionstangent** och välj DV-läge för att växla till videoläge från kameraläge.
- Tryck på **Mittersta funktionstangenten** för att filma ett videoklipp.
- När du är klar trycker du på **vänstra funktionstangenten** för att spara automatiskt. Du kan se filen genom att trycka **Galleri** i applistan.

7 Galleri



Galleriet fungerar som en mediaspelare för dig att titta på bilder och videoklipp. Dessutom finns ytterligare bild- och videofunktioner tillgängliga.

Du kan få åtkomst till den här funktionen genom att trycka på **OK-tangenten** från Hemskärmen och välja **Galleri**.

8 Kalender



Använd **Kalender** för att hålla koll på viktiga möten, bokade tider, etc.

För att skapa en ny händelse välj datum genom att trycka på navigeringstangenten och tryck sedan **OK-tangent**, fyll i all nödvändig information för den nya händelsen, tryck **vänster funktionstangent** för att spara.

9

Inställningar



Du kan få åtkomst till den här funktionen genom att trycka på **OK-tangenten** från Hemskärmen och välja **Inställningar**.

9.1 Telefoninställningar

- **Tid och datum**

Ger dig åtkomst till att ändra inställningar för tid och datum, inklusive 12/24h-format och datumformat (År-Mån-Dag/Mån-Dag-År/Dag-Mån-År). Du kan även välja att uppdatera tidvisningen automatiskt genom att välja **Telefoninställningar > Autoupdatering av tid**.

- **Språkinställningar**

Du kan anpassa olika språkrelaterade alternativ, som visningsspråk och skrivspråk. Observera att tillgängligheten för vissa språk och funktioner kan variera beroende på din enhetsmodell och programvaruversion.

- **Stäng av/slå på automatiskt**

I denna funktion kan du ställa in tiden för på-/avslagning.

- **Batteri**

Du kan se hur mycket batteri det finns kvar i den här menyn.

- **Återgå till de ursprungliga inställningarna**

Med den här funktionen kan du återställa enheten till dess ursprungliga fabriktillstånd. Innan du påbörjar återställningsprocessen är det viktigt att notera att all data och personliga inställningar kommer att raderas permanent. Det rekommenderas starkt att säkerhetskopiera alla viktiga filer, kontakter eller data innan du fortsätter.

9.2 Profiler

De **Profiler** ger en serie inställningar för att anpassa sig till olika scenarier, du kan ställa in ljudläget på **Allmänt, Tyst, Möte, Inomhus, Utomhus** eller **Flygplansläge**.

9.3 Bluetooth

Du kan utbyta data såsom videofilmer, bilder och ljudfiler med andra Bluetooth-försedda enheter inom en rimlig utsträckning efter parning.

9.4 Skärm

Du kan ställa in animationseffekt, bakgrundsbild, autolås etc. i den här menyn. Dessa funktioner och inställningar bidrar till att förbättra din visningsupplevelse, så att du kan anpassa och optimera din enhet för att möta dina preferenser och behov.

9.5 Layout

Det finns två layouter för ditt alternativ: **Superikonläge** och **3*3 läge**. I Superikonläge presenteras varje alternativ med stora och iögonfallande ikoner, medan 3*3-läget arrangerar menyalternativen i en traditionell rutnätslayout med mindre ikoner och tillhörande textbeskrivningar.

9.6 Samtalsinställningar

- **Dual-SIM**

Med Dual SIM-funktionalitet har du flexibiliteten att hantera två telefonnummer på en enda enhet.

- **Vidarekoppling av samtal**

Du kan aktivera, avbryta eller verifiera status för vidarekoppling till röstmeddelande eller till ett angivet nummer.

- **Samtal väntar**

Aktivera/inaktivera meddelande med ett pip om ett andra inkommande samtal. Du kan även kontrollera status för väntande samtal.

- **Samtal spärrat**

Den här funktionen låter dig begränsa vissa typer av samtal på din enhet. Genom att aktivera samtalsspärr kan du kontrollera inkommande och utgående samtal, säkerställa integritet, säkerhet och undvika oönskade störningar.

- **Dölj ID**

Med Hide ID kan du selektivt dölja eller maskera din identitet när du interagerar med andra, säkerställa din anonymitet och skydda din känsliga data.

- **Övrigt**

Övriga-menyn innehåller praktiska funktioner som påminnelse om **samtalstid minut påminnelse**, **automatisk återuppringning** och **Svara SMS efter avvisning**.

9.7 Säkerhet

Skydda telefonen genom att aktivera och ändra PIN-kod och lösenord. Med den här funktionen kan du även låsa din telefon genom att aktivera PIN2 i Fast uppringning.

- **PIN**

Skyddskoden för SIM-kortnummer för fast uppringning begärs varje gång telefonen slås på.

- **Ändra PIN2**

En skyddskod för vissa funktioner på SIM-kortet (Fakturerering/Kostnad/FDN, osv.) kommer att begäras om du försöker få åtkomst till kortet om koden har aktiverats. Välj att uppdatera den med en ny kod (mellan 4 och 8 siffror).

- **Telefon låst**

En upplåsningskod begärs varje gång telefonen slås på.

- **Byt ut telefonens lösenord**

Byta telefonens lösenord.

* Du måste ange ett lösenord innan du använder den här funktionen.

- **Integritet**

Det gör så att appar kan låsas. Ange lösenordet och markera i kryssrutan för att aktivera låset för Samtalshistorik, Meddelanden, Kamera, Kontakter, Mina filer, Kalender osv.

- **Automatisk lås av knappsatsen**

Du kan aktivera/avaktivera automatiskt lås av knappsatsen och ställa in tiden för det.

- **Lås skärm vid sluttangent**

När den här funktionen är aktiverad låses skärmen omedelbart genom att trycka på avsluta-tangent. Med den här funktionen kan du snabbt säkra din enhet med bara en tryckning på avsluta-tangent.

- **Fast nummer**

Telefonen kan låsas, så att det bara går att ringa vissa nummer eller nummer med vissa prefix. För att aktivera den här funktionen krävs PIN2-koden.

9.8 Nätverksinställningar

I den här menyn kan du ställa in **Nätverksval**, **Nätverkstyp** och **Nätverksuppgifter**.

9.9 Anslutningar

I den här menyn kan du ställa in **Datakonto**, **Dataroaming**, **Dataroaming**, etc.

9.10 Batterisparläge

Batterisparning på din telefon hjälper till att spara batteri genom att minska bakgrundsprocesser och justera inställningar för optimal energieffektivitet, vilket gör att din enhet håller längre mellan laddningarna. Aktivera den här funktionen när ditt batteri är lågt för att förlänga användningstiden.

9.11 Samtalsfilter

Ta kontroll över dina samtal med **Samtalsfilter**, blockera oönskade samtal och skapa anpassade svarta listor.

9.12 Söker efter uppdateringar

Om du vill uppdatera systemet trycker du på sök efter uppdateringar och när det är klart kommer din telefon att ha den senaste versionen av programvaran.

9.13 Regler och säkerhet

Visa information om din telefon, som produktmodell, tillverkarnamn, IMEI-kod, CU-referens, mm.

9.14 Sekretess och användarvillkor

Du kan se Sekretess- och användarvillkor under den här menyn.

9.15 Info om version:

Den här menyn ger information om den aktuella programversionen som körs på din enhet.

10 Mina filer ⁽¹⁾



Du kan få åtkomst till den här funktionen genom att trycka på **Mittersta funktionstangenten** från Hemskrämen och välja **Mina filer**.

Din telefon ger dig ett visst utrymme att hantera filer och den stöder mikro-SD-kort. Mikro-SD-kortens innehåll kan redigeras. Du kan skapa en ny mapp och ta bort, redigera, söka, markera och visa detaljer och de filer, den innehåller.

⁽¹⁾ Apptillgänglighet för **Mina filer** beror på land och operatör.

11 Felsökning.....

Innan du kontaktar servicecentret ombes du följa instruktionerna nedan:

- Du rekommenderas att ladda batteriet helt för optimal funktion.
- Undvik att lagra stora mängder data i telefonen eftersom det kan påverka prestandan.

och gör följande kontroller:

Min telefon går inte att slå på eller har hängtt sig

- Kontrollera batterikontakter, ta bort och sätt i batteriet igen och sätt sedan på telefonen.
- Kontrollera batterinivån, ladda i minst 20 minuter.

Min telefon har inte svarat på flera minuter

- Starta om telefonen genom att trycka och hålla ner **Avsluta-knappen**.
- Ta ur batteriet och sätt i det igen, starta sedan om telefonen.

Min telefon stänger av sig själv

- Kontrollera om telefonen är låst när den inte används och se till att du inte oavsiktligt stänger av telefonen när du låser genom att trycka på **Tillbaka/Avsluta-knappen**.
- Kontrollera batteriladdningsnivån.

Min telefon laddar inte ordentligt

- Se till att du använder ett standard-batteri och laddaren från lådan.
- Kontrollera att batteriet är isatt ordentligt. Det måste sättas i innan laddaren sätts i.
- Se till att batteriet inte är helt urladdat. Om batteriet är tomt under en längre tid kan det ta omkring 20 minuter innan batteriladdarsymbolen visas på skärmen.
- Se till att laddningen görs under normala förhållanden (0°C till +40°C).
- Kontrollera att nätspänningen är kompatibel när du är utomlands.

Min telefon kan inte ansluta till ett nätverk eller så visas "Ingen tjänst"

- Försök ansluta på en annan plats.
- Verifiera nätverkstäckningen med din operatör.
- Kontrollera hos din operatör att SIM-kortet är giltigt.
- Försök välja tillgängliga nätverk manuellt
- Försök ansluta senare om nätverket är överbelastat.

Min telefon kan inte ansluta till internet

- Kontrollera att tjänsten för internetåtkomst på ditt SIM-kort är tillgänglig.
- Kontrollera telefonens inställningar för internetanslutning.
- Se till att du är på en plats med nätverkstäckning.
- Försök ansluta senare eller på en annan plats.

Ogiltigt SIM-kort

- Kontrollera att SIM-kortet har satts i korrekt.
- Kontrollera att chippet på SIM-kortet inte är skadat eller repat.
- Kontrollera att tjänsten på ditt SIM-kort är tillgänglig.

Det går inte att ringa ut

- Kontrollera att du har slagit rätt nummer och tryckt på **Ring-tangenten**.
- Kontrollera lands- och riktnummer för internationella samtal.
- Kontrollera att telefonen är ansluten till ett nätverk och att nätverket inte är överbelastat eller otillgängligt.
- Kontrollera din abonnemangsstatus med din operatör (kredit, SIM-kortet giltigt, mm.).
- Kontrollera att du inte har några spärrade utgående samtal.
- Kontrollera att telefonen inte är flygplansläge.

Det går inte att ta emot inkommande samtal

- Kontrollera att telefonen är på och ansluten till ett nätverk (kontrollera om nätverket är överbelastat eller otillgängligt).
- Kontrollera din abonnemangsstatus med din operatör (kredit, SIM-kortet giltigt, mm.).
- Kontrollera att du inte har vidarekopplat inkommande samtal.
- Kontrollera att du inte har spärrat vissa samtal.

- Kontrollera att telefonen inte är flygplansläge.

Numret för den som ringer visas inte när ett samtal tas emot

- Kontrollera att den här tjänsten ingår i ditt abonnemang.
- Den som ringer från dolt nummer.

Jag hittar inte mina kontakter

- Kontrollera att SIM-kortet inte är trasigt.
- Kontrollera att SIM-kortet är isatt ordentligt.
- Importera alla kontakter som är sparade på SIM-kortet till telefonen.

Ljudkvaliteten för samtalen är dålig

- Du kan justera volymen under ett samtal genom att trycka på **Volym upp/ned**-knappen.
- Kontrollera nätverksstyrkan .
- Kontrollera att mottagaren, kontakten och högtalaren på telefonen är rena.

Jag kan inte använda funktionerna som beskrivs i handboken

- Kontrollera med din operatör att den här tjänsten ingår i ditt abonnemang.
- Kontrollera att den här funktionen inte kräver ett tillbehör från **TCL**.

När jag väljer ett nummer från mina kontakter kan jag inte ringa numret

- Kontrollera att du har skrivit in numret korrekt när du sparade det.

- Kontrollera att du har angivit landsprefix om du ringer ett utlandsnummer.

Jag kan inte lägga till en kontakt i mina kontakter

- Kontrollera att SIM-kortets kontakter inte är fullt, ta bort några filer eller spara filerna i telefonkontakter.

De som ringer mig kan inte lämna meddelanden i min röstbrevlåda

- Kontakta din nätverksoperatör för att kontrollera tjänstetillgängligheten.

Jag kommer inte åt min röstbrevlåda

- Kontrollera att din operatörs röstbrevlåda är korrekt angiven.
- Försök senare om nätverket är upptaget.

SIM-kortet är PIN-låst

- Kontakta nätverksoperatören för att få PUK-koden (Personal Unblocking Key).

Telefonen kan inte hittas av andra via Bluetooth

- Kontrollera att Bluetooth är på och att telefonen är synlig för andra användare.
- Se till att båda telefonerna är inom räckhåll för Bluetooth.

Hur kan jag överföra data mellan min telefon och min dator?

- Om du vill överföra data mellan ett minneskort/SD-kort och din dator, måste du ansluta din telefon

till datorn via användarkabeln och välja "SD-kort" på din telefon. Sedan kommer du att kunna överföra data mellan de två positionerna.

12 Specifikationer.....

OPERATIVSYSTEM	Mocor (RTOS)
Minne	128 MB ROM + 64 MB RAM
Dimensioner (LxWxT)	115,36* 48,3* 14,65mm
Vikt	82,8 g
Skärm	1,8" QQVGA (128x160)
Nätverk	• 2G-GSM:900/1800 • 3G-WCDMA:B1/B8 • 4G-FDD LTE:B1/B3/B7/B8/B20/B28
Anslutning	• Bluetooth 5,0 • Typ C
Stödda ljudformat	AMR-NB, AMR-WB, MID
Stödda videoformat	3gp, MJPG
Batteri	Kapacitet: 1030 mAh
Expansionsjack	Dubbla sim- och SD-kort

Obs: Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

13 Teknisk information om ekodesign

Kobolt i batteriet:

- $x < 2g$

Tantal i kondensatorer:

- $x < 0,05g$

Neodym i högtalare, vibrationsmotorer och andra magneter:

- $0,2 \geq x \geq 0,05g$

Guld i alla komponenter:

- $x > 0,1 g$

Återvinningsgrad Rcyc:

- 82,70%

Den vägledande procentandelen återvunnet innehåll för produkten eller en del därav:

- inte känt

Kapslingsklassificering:

- IP54

Minsta batteritid i cykler i antal cykler:

- 500

14 Tillbehör

Standardtillbehör

- Batteri
- Laddare⁽¹⁾
- Snabbstartsguide
- Wrap film
- Typ C kabel



Använd endast med de standard-batterier, laddare⁽¹⁾ och tillbehör som följer med enheten.

15 Licenser.....



Bluetooth®-ordmärket och logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av TCL Communication Ltd. och dess partners är under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

**TCL T314D1 Bluetooth
deklarationsnummer ID D065426**

⁽¹⁾ Om laddaren säljs med enheten, beroende på vilken enhet du köpt

DISPL  AY
GREATNESS