



1. Diagram / 示意图

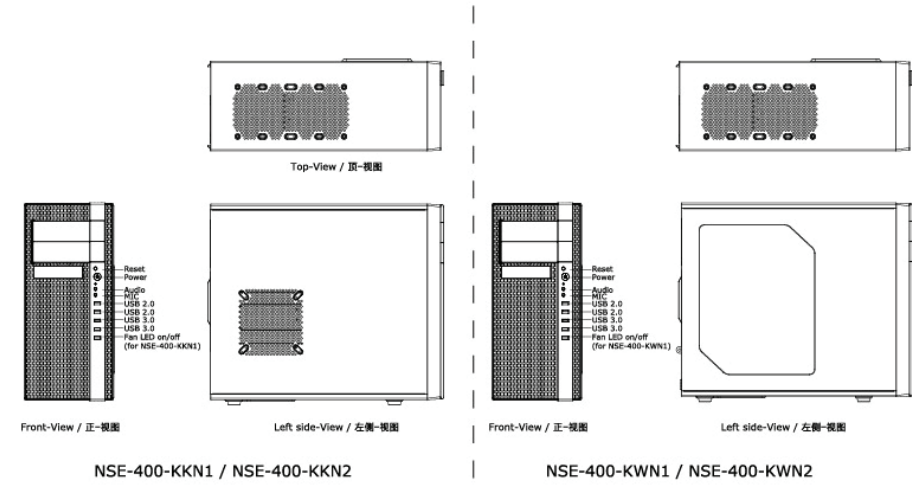

Warning!!

- CPU cooler installation:
Please ensure that your CPU cooler does NOT exceed 6.4 inch (164mm) in height, it will cause damage to the side panel of the case and the CPU cooler.
- Please ensure that your graphics card does NOT exceed 12.6 inch (320mm) in length, it will cause damage to the case and the graphics card.

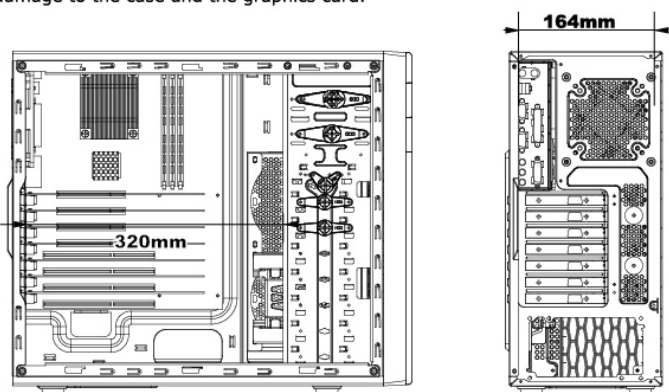


-01-

2. Installation Guide / 安装说明

2.1

- EN** How to remove the side panel
AR كيفية تثبيت الجانب
BG Как се отстранява страничният панел
CHS 拆下侧板
CHT 拆下侧板
CS Jak odstranit boční kryt
DE So entfernen Sie das Seitenelement
EL Πώς να αφαιρέσετε το πλευρικό κάλυμμα
ES Como extraer el panel lateral
FR Comment retirer le panneau latéral
HU Oldalsó panel eltávolítása
- IT** Come rimuovere il pannello laterale
JA サイドパネルの取り外し方法
KR 사이드 패널 제거 방법
KZ Бүйір тақтаны қалай алу керек
NL Verwijderen van het zijpaneel
PL Jak zdjąć pokrywę boczną
PT Como remover o painel lateral
RU Как снять боковую панель
SR Kako da uklonite bočnu stranicu
TR Yan paneli kaldırma
UA Як зняти бічну панель


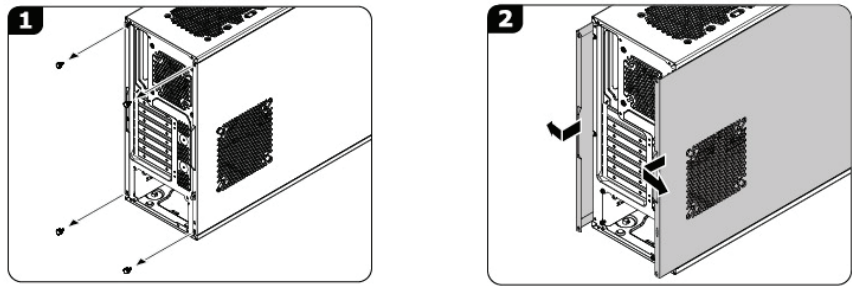


-02-

2.2

- EN** How to install a radiator
AR كيفية تثبيت المبرد
BG Как се инсталира радиаторът
CHS 安装水冷排
CHT 安装水冷排
CS Jak nainstalovat chladící
DE So installieren Sie einen Wärmetauscher
EL Πώς να εγκαταστήσετε τον ακτινοβολία
ES Como instalar el radiador
FR Comment installer le radiateur
HU Radiátor beszerelése
- IT** Come installare il radiatore
JA ラジエーターの取り付け方法
KR 라디에이터 설치 방법
KZ Радиаторды қалай орнату керек
NL Installeren van de radiator
PL Jak włożyć radiator
PT Como instalar o radiador
RU Как установить радиатор
SR Kako da instalirate hladnjak
TR Radyatörü nasıl kurur
UA Як встановити радіатор


Note: Before install radiator, please remove the 2.5" cage.

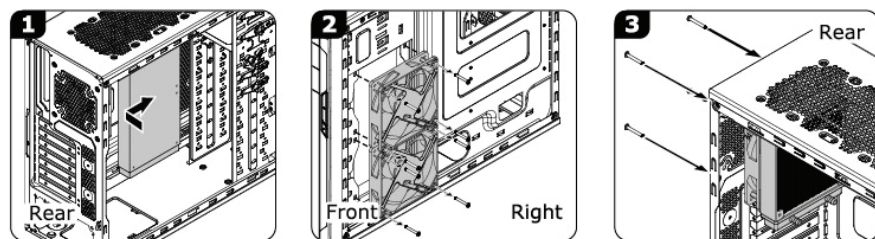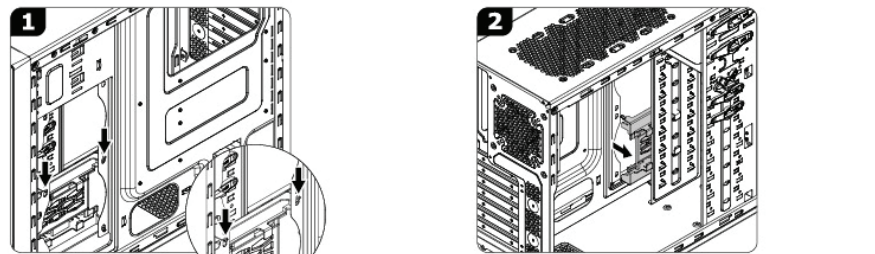

-03-


2.3

- EN** How to install the power supply
AR كيفية تثبيت مرفق الطاقة
BG Как се поставя захранващият блок
CHS 安装电源
CHT 安装电源
CS Jak zapojit zdroj
DE So installieren Sie das Netzteil
EL Πώς να εγκαταστήσετε το τροφοδοτικό
ES Como instalar la fuente de alimentación
FR Comment installer l'alimentation
HU Tápegység beszerelése
- IT** Come installare l'alimentatore
JA 電源ユニットの取り付け方法
KR 파워 서플라이 설치 방법
KZ Қуат көзі блогын қалай орнату керек
NL Installeren van de voeding
PL Jak podłączyć zasilanie
PT Como instalar a fonte de alimentação
RU Как установить блок питания
SR Kako da instalirate napajanje
TR Güç kaynağını kurma
UA Як встановити блок живлення

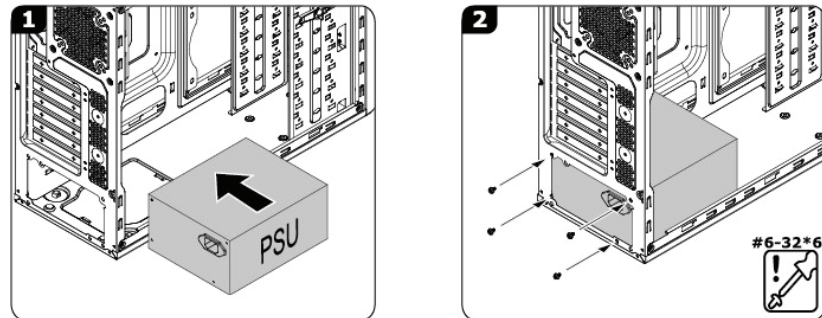

2.4


- EN** How to install the motherboard
AR كيفية تثبيت اللوحة الأم
BG Как се инсталира дънната платка
CHS 安装主板
CHT 安装主板
CS Jak nainstalovat motherboard
DE So installieren Sie das Motherboard
EL Πώς να εγκαταστήσετε τη μητρική κάρτα
ES Como instalar la placa base
FR Comment installer la carte mère
HU Alaplap beszerelése
- IT** Come installare la motherboard
JA マザーボードの取り付け方法
KR 마더보드 설치 방법
KZ Аналық платаны қалай орнату керек
NL Installeren van het moederbord
PL Jak zamontować płytę główną
PT Como instalar a placa-mãe
RU Как установить материнскую плату
SR Kako da instalirate matičnu ploču
TR Anakartı kurma
UA Як встановити материнську плату

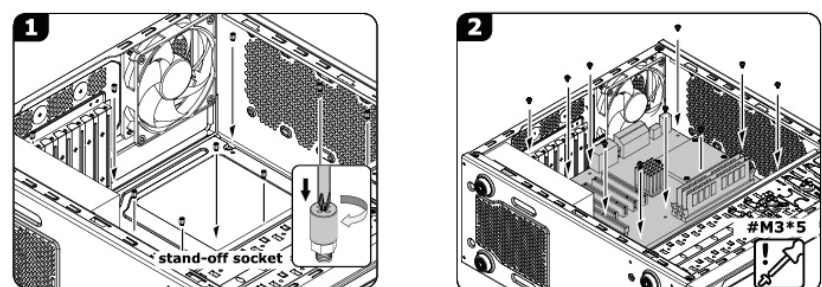

-04-

2.5

- EN** How to install add-on cards
AR كيفية تثبيت بطاقات محسنة
BG Как се инсталират допълнителните платини
CHS 安装显卡
CHT 安装显卡
CS Jak nainstalovat přídatné karty
DE So installieren Sie Erweiterungskarten
EL Πώς να εγκαταστήσετε πρόσθετές κάρτες
ES Como instalar tarjetas adicionales
FR Comment installer les cartes supplémentaires
HU Add-on kártyák beszerelése
- IT** Come installare le schede aggiuntive
JA 拡張カードの取り付け方法
KR 애드 온 카드 설치 방법
KZ Кеңейту карталарын қалай орнату керек
NL Installeren van de extra kaarten
PL Jak podłączyć karty rozszerzeń
PT Como instalar as placas adicionais
RU Как установить карты расширения
SR Kako da instalirate dodatne kartice
TR Ekstenti kartlarını kurma
UA Як встановити карти розширення


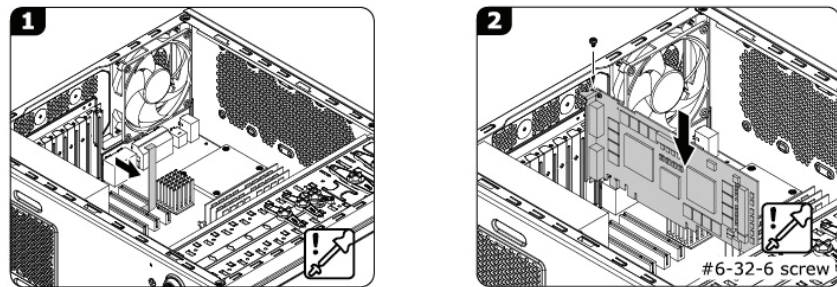


-05-



2.6

- EN** How to install the 5.25" and 3.5" devices
AR كيفية تثبيت الأجهزة 5.25" و 3.5"
BG Как се инсталират 5,25" и 3,5" устройства
CHS 安装光驱和软驱
CHT 安装光碟机和软碟机
CS Jak nainstalovat zařízení 5,25" a 3,5"
DE So installieren Sie 5,25 Zoll und 3,5 Zoll Geräte
EL Πώς να εγκαταστήσετε τις συσκευές 5,25" και 3,5"
ES Como instalar dispositivos 5,25" y 3,5"
FR Comment installer les périphériques 5,25 pouces et 3,5 pouces
HU Hogyan szereljük be az 5,25" és 3,5" eszközöket
- IT** Come installare dispositivi 5,25" e 3,5"
JA 5.25インチデバイスおよび3.5インチデバイスの取り付け方法
KR 5.25인치 및 3.5인치 장치 설치 방법
KZ 5,25" және 3,5" құрылғыларды қалай орнату керек
NL Installeren van de 5,25" en 3,5" apparaten
PL Jak zamontować urządzenia 5,25" i 3,5"
PT Como instalar os dispositivos 5,25 e 3,5 pol.
RU Как установить устройства 5,25" и 3,5"
SR o da instalirate 5,25" i 3,5" uređaje
TR 5,25" ve 3,5" aygıtları kurma
UA Як встановити пристрої 5,25" і 3,5"



2.6.1 Remove the front bezel

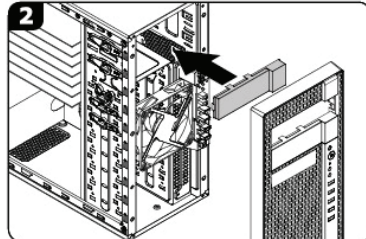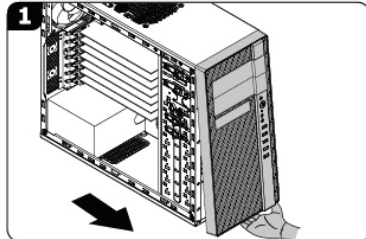

2.6.2 Install 5.25" device

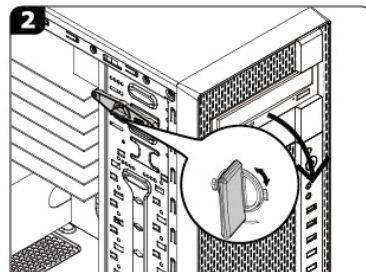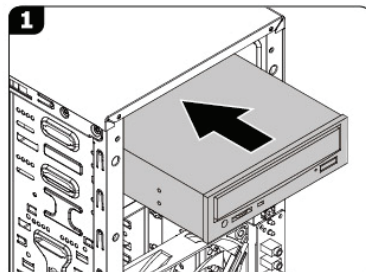

2.6.3 Install 3.5" device into external bay

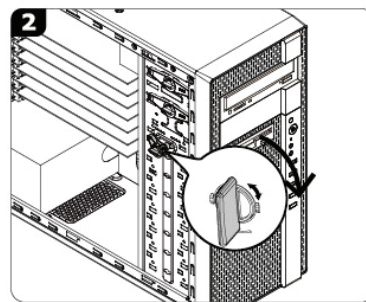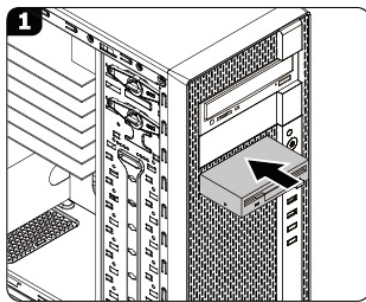





-06-

2.7



- EN** How to install the 3.5" and 2.5" devices
AR كيفية تثبيت الأجهزة 3.5" و 2.5"
BG Как се инсталират 3,5" и 2,5" устройства
CHS 安装3.5"/2.5"硬盘
CHT 安装3.5"/2.5"硬盘
CS Jak nainstalovat zařízení 3,5" a 2,5"
DE So installieren Sie 3,5 Zoll und 2,5 Zoll Geräte
EL Πώς να εγκαταστήσετε τις συσκευές 3,5" και 2,5"
ES Como instalar dispositivos 3,5" y 2,5"
FR Comment installer les périphériques 3,5 pouces et 2,5 pouces
HU Hogyan szereljük be az 3,5" és 2,5" eszközöket
- IT** Come installare dispositivi 3,5" e 2,5"
JA 3.5インチデバイスおよび2.5インチデバイスの取り付け方法
KR 3.5인치 및 2.5인치 장치 설치 방법
KZ 3,5" және 2,5" құрылғыларды қалай орнату керек
NL Installeren van de 3,5" en 2,5" apparaten
PL Jak zamontować urządzenia 3,5" i 2,5"
PT Como instalar os dispositivos 3,5 e 2,5 pol.
RU Как установить устройства 3,5" и 2,5"
SR o da instalirate 3,5" i 2,5" uređaje
TR 3,5" ve 2,5" aygıtları kurma
UA Як встановити пристрої 3,5" і 2,5"

2.7.1 Install 3.5" device

* Secure by 3.5" tool-free

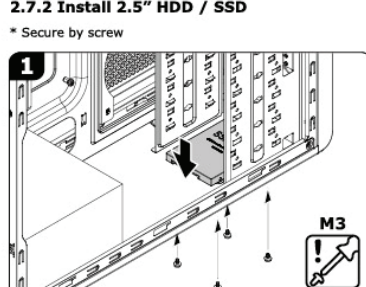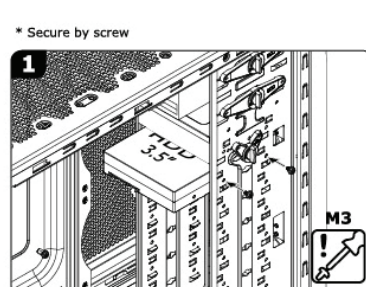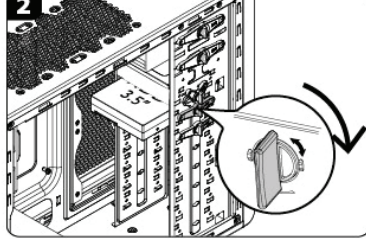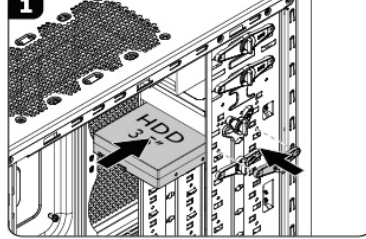

* Secure by 2.5" cage

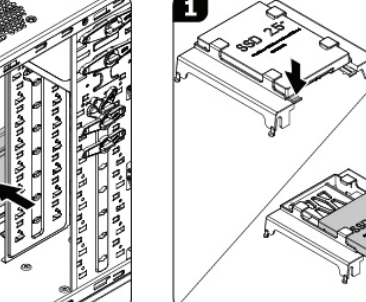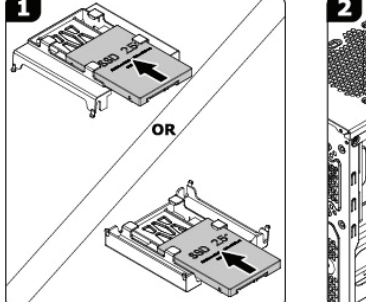


-07-


2.8

- EN** How to install or replace case fans
AR كيفية تثبيت أو استبدال مروحة الكمبيوتر
BG Как се инсталират или заменят вентилаторите на кутията
CHS 安装和更换机箱风扇
CHT 安装和更换机箱风扇
CS Jak nainstalovat či vyměnit větrák
DE So installieren Sie Gehäuselüfter oder tauschen sie aus
EL Πώς να εγκαταστήσετε ή να αντικαταστήσετε τους ανεμιστήρες του περιβλήματος
ES Como instalar o reemplazar los ventiladores de la carcasa
FR Comment installer ou remplacer les ventilateurs du boîtier
HU Ventilátorok szerelése vagy cseréje
- IT** Come installare o sostituire le ventole del case
JA ケースファンの取り付けまたは交換方法
KR 케이스 팬 설치 또는 제거하는 방법
KZ Қаналық желдеткіштерді қалай орнату керек
NL Installeren of vervangen van de ventilatoren
PL Jak zamontować lub wymienić wentylatory w obudowie
PT Como instalar ou substituir ventoinhas da caixa
RU Как установить или снять корпусные вентиляторы
SR Kako da instalirate i zamenite ventilatore u kućistu
TR Kasa fanlarını kurma veya değiştirme
UA Як встановити або зняти корпусні вентилятори


2.8.1 Install the front fan (120mm fan x 2)

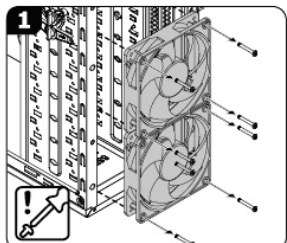


2.8.2 Install the rear fan (120mm fan x 1)

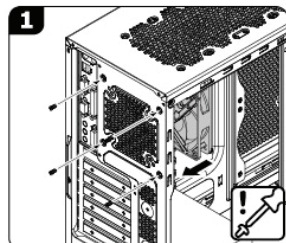


2.8.3 Install the top fan (120mm fan x 2)

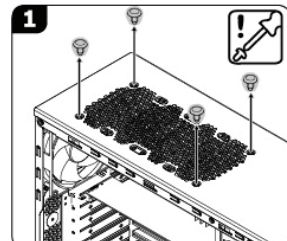

2.8.4 Install the left side fan (120 / 140mm fan x 1)

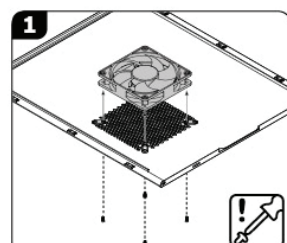

2.8.5 Install the right side fan (120 mm fan x 2)

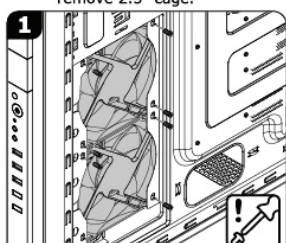


-08-

2.9


- EN** Fan LED on/off
AR لمبة LED تشغيل/إيقاف
BG Светодиод за действие на шалтера
CHS 风扇LED开关
CHT 风扇LED开关
CS Funkce spínače kontrolky
DE LED-Schalterbetrieb
EL Λειτουργία διακόπτη LED
ES Operación del Interruptor LED
FR Comment opérer le bouton LED
HU Ventilátorok szerelése vagy cseréje
- IT** Come installare o sostituire le ventole del case
JA ケースファンの取り付けまたは交換方法
KR 케이스 팬 설치 또는 제거하는 방법
KZ Қаналық желдеткіштерді қалай орнату керек
NL Installeren of vervangen van de ventilatoren
PL Jak zamontować lub wymienić wentylatory w obudowie
PT Como instalar ou substituir ventoinhas da caixa
RU Как установить или снять корпусные вентиляторы
SR Kako da instalirate i zamenite ventilatore u kućistu
TR Kasa fanlarını kurma veya değiştirme
UA Як встановити або зняти корпусні вентилятори

Note: only for NSE-400-KKN1 / NSE-400-KWN1

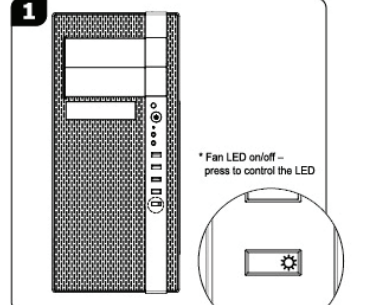


2.10

- HU** LED kapcsolós működése
IT Funzionamento interruttore LED
JA LEDスイッチの使い方
KR LED 작동 스위치
KZ LED жарығын қосу және басқару сызбасы
NL Werking van de LED-schakelaar
PL Działanie przełącznika LED
PT Operação com interruptor com LED
RU Схема включения и управления LED подсветкой
SR Funkcija LED prekiдача
TR LED svığı çalışması

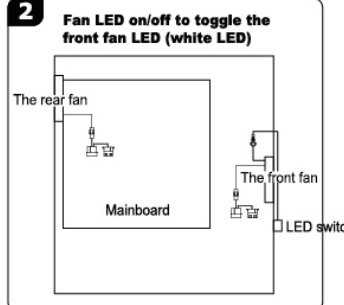

3.0

- EN** Completing installation
AR استكمال التثبيت
BG Завършване на инсталацията
CHS 完成安装
CHT 完成安装
CS Dokončení instalace
DE So schliessen Sie die Installation ab
EL Ολοκλήρωση εγκατάστασης
ES Completar la instalación
FR Terminer l'installation
HU A szerelés befejezése
- IT** Completamento dell'installazione
JA 完成図
KR 설치 완료하기
KZ Орнатууды аяқтау
NL Installatie voltooid
PL Kończenie instalacji
PT Finalizar a instalação
RU Завершение сборки
SR Dovođenje instalacije
TR Kurulum tamamlanıyor
UA Завершення зби́рки

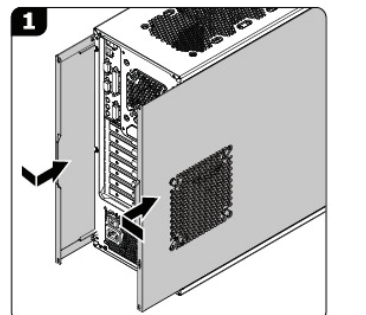

-09-

I/O Function panel installation guide

- Please refer to the illustrations in the motherboard user manual that describe USB 3.0, USB 2.0, and audio connector support. The motherboard connectors must match the included front panel cables in this case. Attempting to install anything other than matching connectors may result in damage and loss of function.
- On some motherboards, the connectors for USB 3.0, USB 2.0 and Audio are not the same as the drawing below. Please check with your motherboard manual before installing.
- The following illustration is a diagram showing the I/O connectors.

I/O面板安裝說明

- 请参考主板使用说明书的USB 3.0, USB 2.0, 声音插孔章节的图示。另外, 请选用以下标准USB 3.0, USB 2.0, 音效连接头, 避免损坏本产品。
- 一些主板的 USB 3.0, USB 2.0, 音效连接头与下图不符, 安装前, 请参阅主板使用说明。
- 下图为I/O电缆的连接线路。

Motherboard	Case Connector
USB 3.0 connector	USB 3.0 connector
IntA_P1_D+ IntA_P1_D- GND IntA_P1_SSTX+ IntA_P1_SSTX- GND IntA_P1_SSRX+ IntA_P1_SSRX- Vbus	IntA_P2_D+ IntA_P2_D- GND IntA_P2_SSTX+ IntA_P2_SSTX- GND IntA_P2_SSRX+ IntA_P2_SSRX- Vbus No Pin
USB 2.0 connector	USB 2.0 connector
USB+5V LP- LP+ GND No Pin	USB+5V LP- LP+ GND NC No Pin
Azalia (Intel High Definition Audio)	HD Connector
PORT1L PORT1R PORT2R SENSE_SEND PORT2L	AUD GND PRESENCE# SENSE1_RETURN NO PIN SENSE2_RETURN No Pin

-10-