

System 106
Govorni modul

5563 9..

GIRA

35/2025

Splošna varnostna opozorila



Električne naprave lahko priključijo in montirajo samo strokovno usposobljeni električarji!

Ta navodila so sestavni del izdelka in morajo ostati pri končni stranki.

Potreben pribor

- System 106 tipkovni klicni modul (št. art. 555 ...).
- Krmilna enota za avdio (št. art. 1287 00).
- System 106 tipkovni klicni modul 1- do 4-kratni (št. art. 5531 9..., 5532 9..., 5533 9..., 5534 9...).
- 1- do 5-kratno nadometno ohišje System 106 (kat. št. 550x ...) ali 1- do 5-kratno površinsko poravnano ohišje System 106 (kat. št. 551x ... ali 552x ...).
- Notranja enota Gira (npr. nadometne notranje enote).

Pribor

- System 106 tipkovni modul 1- do 4-kratni (pri razširitvi od 4-kratnega tipkovnega modula naprej).
- Napajalnik za komunikacijo z vhodnimi vrat DC 24 V 300 mA (št. art. 1296 00) za dodatno napajanje (ZV).

Opis delovanja

Govorni modul je centralni modul komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati Gira System 106. Modul zagotavlja govorno zvezo in električno napajanje vseh modulov, ki so priključeni na govorni modul. Razen tega govorni modul vključi ali izključi osvetlitev ozadja priključenih tipkovnih klicnih modulov v odvisnosti od svetlosti okolice.


Dobavni obseg

- 1 x System 106 govorni modul
- 1 x navodila za uporabo

Preverite, ali je vsebina paketa popolna in nepoškodovana. V primeru reklamacije glejte „Garancija“.


Opis naprave

Pogled od spredaj

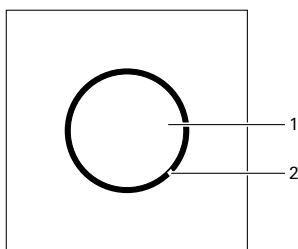

- 1 Odprtina za mikrofonski in zvočnik
- 2 Svetleča dioda stanja

Pogled od zadaj

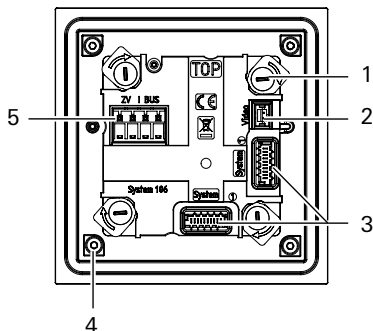

- 1 Vrtljivi zapah (4 x)
- 2 Vtično mesto: video
- 3 Vtično mesto (2 x): sistemski kabel
- 4 Pritrditev (4 x): čelna plošča modula
- 5 Vtična sponka: napajanje (BUS) in dodatno napajanje (ZV)

Montaža modula



Montaža modula

Naslednje delovne korake najdete v navodilih za montažo 1-do 5-kratnega nadometnega ohišja za System 106:

- Zapahnite modul na nosilec funkcij.
- Nataknite povezovalni kabel.
- Vstavite zaključne upore.



Zaključni upor

Od 2-kratnega nadomestnega ohišja naprej sta vedno priložena dva zaključna upora. Zaključne upore je treba vedno vstaviti na prvi in zadnji modul na sistemskem kablu.



Položaj vgradnje vtične sponke

Pozorni bodite na pravilen položaj vgradnje (obrnjen) vtične sponke (glejte navodila za namestitvev 1- do 5-kratnega nadometnega ohišja).



Prepoved premostitve med vodilom (BUS) in dodatnim napajanjem (ZV)

Na modulu ni dovoljeno premostiti kontaktov med vodilom (BUS) in dodatnim napajanjem (ZV). Modul avtomatsko prepozna, ali je priključeno dodatno napajanje (ZV).

Zagon modula

Govorni modul je mogoče zagnati le v povezavi s tipkovnim klicnim modulom prek krmilne enote (glejte navodila za montažo in

uporabo krmilne enote). Za uspešen zagon je treba najprej namestiti vse druge naprave sistema (moduli System 106, notranje enote, krmilna enota itd.).

Konfiguracija modula

Regulacija glasnosti

Regulacijo glasnosti opravite na tipkovnem klicnem modulu (glejte navodila za uporabo tipkovnega klicnega modula).

Vključitev ali izključitev zvočne potrditve pritiska na tipko

Zvočno potrditev pritiska na klicno tipko lahko vključite ali izključite na tipkovnem klicnem modulu (glejte navodila za uporabo tipkovnega klicnega modula).


V aktiviranem načinu za programiranje ostanejo vsi potrditveni toni še naprej aktivni.

Svetleča dioda stanja

LED	Pomen
utripa oranžno	Vključen je način za programiranje
neprekinjeno sveti rdeče	Izpad dodatnega napajanja ZV, kratki stik oz. podnapetost systemskega vodila ali napetost dodatnega napajanja ZV > 30 V
kratko utripa zeleno	Potrditev pritiska na tipko

Menjava čelne plošče modula

1. Odprite ohišje in snemite nosilec funkcij.
2. Sprostite govorni modul in ga snemite z nosilca funkcij.
3. Sprostite pritrdilne vijake in odstranite čelno ploščo modula s tesnilom.

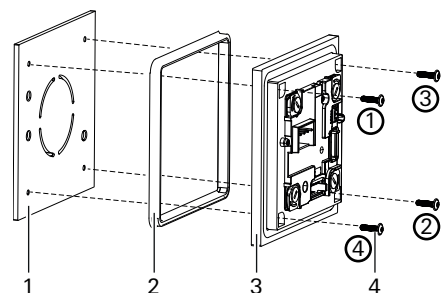

- 1 Čelna plošča modula
- 2 Tesnila
- 3 System 106 govorni modul
- 4 Pritrdilni vijaki (4 x)

4. V ohišje modula vstavite novo tesnilo.
5. Ohišje modula z vnaprej nameščenim tesnilom pritisnite ob čelno ploščo modula.
6. 4 vijake zategnite z zateznim momentom 0,75 Nm. Pri tem upoštevajte zaporedje pri privijanju, 1–4, glejte sliko.

Tehnični podatki

Napajanje:	prek krmilne enote ali prek dodatnega napajanja ZV (DC 24 V 300 mA)
Poraba med vzpostavljeno pogovorno zvezo:	pribl. 1,0 W
Stanje pripravljenosti:	200 mW
Priključki:	1 x 2-žično vodilo 1 x ZV 2 x sistem 1 x video
Temperatura okolice:	-25 °C do +70 °C
Stopnja zaščite	IP54
Mere (Š x V):	106,5 x 106,5 mm

Garancija

Garancija se izvaja v okviru zakonsko določenih predpisov prek trgovine s tehničnimi izdelki.

Okvarjene naprave izročite ali pošljite brez poštnine s priloženim opisom napake našemu pooblaščenemu prodajalcu (v trgovino s tehničnimi izdelki/instalacijsko podjetje/trgovino z električnimi izdelki). Ta bo naprave poslal v Gira Service Center.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
Sistemi električnih inštalacij
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Tel. +49 2195 602 - 0
Faks +49 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de