

SHARP

4T-C75FV1U



- EN** - Please scan the code above to access PDF E-Manual.
- FR** - Veuillez scanner le code ci-dessus pour accéder au manuel électronique PDF.
- ES** - Escanee el Código de arriba para acceder al manual electrónico pdf.

AQUOS


4K Ultra HD mini LED TV

- EN** - Initial setup guide
- Please read "Important safety precautions" before setting up the TV.
- FR** - Guide d'installation initiale
- Veuillez lire les « Précautions de sécurité importantes » avant d'installer le téléviseur.
- ES** - Guía de configuración inicial
- Antes de configurar el televisor, lea "precauciones importantes sobre seguridad"



TINS-H748WJZZ

A. Supplied accessories


① Remote control unit 	② "AAA" size battery (X 2) 	③ Initial setup guide 
④ Stand bar (X 2) 	⑤ Base of stand (X 1) 	⑥ Screws (X 10) 
⑦ AC cord (X 1) 		

	A	①	②	③
FR	Accessoires fournis	Télécommande	Pile de format « AAA » (X 2)	Guide d'installation initiale
ES	Anexo proporcionado	Unidad de control remoto	Baterías de tamaño "aaa" (X 2)	Guía de configuración inicial

	④	⑤	⑥	⑦
FR	Barre de support (x 2)	Base de support (x 1)	Vis (x 10)	Câble CA (x 1)
ES	Poste vertical (x 2)	Base del soporte (x 1)	Tornillo (x 10)	Línea de alimentación de ca (x 1)

B. Inserting the batteries

Remote control unit

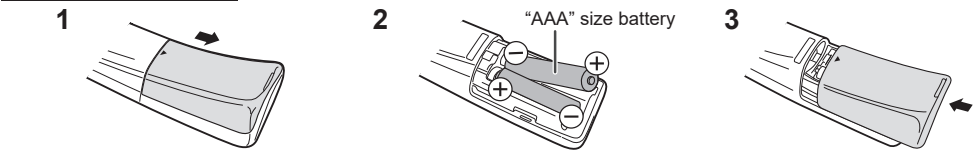

	B
FR	Insertion des piles
ES	Insertar baterías

CAUTION

Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

FR	ATTENTION · Les piles (ou le bloc-piles) ne doivent pas être exposées à une source de chaleur excessive, telle que les rayons du soleil, un feu, etc.
ES	CUIDADO · Las baterías (baterías o baterías instaladas) no deben estar expuestas a ambientes sobrecalentados como la luz solar, incendios, etc.

C. Attaching the stand

Please check the following precautions before assembling.

1) Do not lay the TV screen down.

2) To protect the screen, do not remove the screen protector pad (cardboard) until installation is complete.


3) Always work with two or more people. Do not hold the four corners of the TV.

Screen protector pad


FR	Veuillez vérifier les précautions suivantes avant l'assemblage. 1) Ne posez pas l'écran du téléviseur. 2) Pour protéger l'écran, ne retirez pas le tampon de protection d'écran (carton) tant que l'installation n'est pas terminée. Tampon protecteur d'écran 3) Toujours travailler avec deux personnes ou plus. Ne tenez pas les quatre coins du téléviseur.
ES	Antes del montaje, verifique las siguientes precauciones. 1) no toque la televisión La pantalla baja. 2) para proteger la pantalla, no Retire el panel de protección de pantalla (cartón) hasta que se complete la instalación. Almohadilla de protección de pantalla 3) trabajar siempre con dos o más personas. No sostenga las cuatro esquinas del televisor.

C. Attaching the stand (Continued)

- 1 To insert stand bar to the base of stand.
- Align the "Δ" mark on the stand bar with the back of the base of stand and insert it into the base of stand until it clicks.

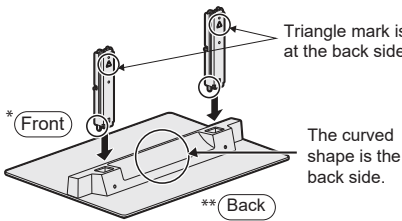

- 2 Fix the stand bar and the base of stand with six screws for assembling the stand.
- Place the upper side of the stand bar on the floor and the rear side of the base of stand facing down, and then tighten the screws.
 - Turn the stand upside down as shown in the figure below and secure it with the six screws.

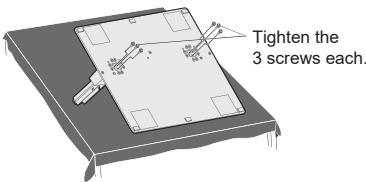

CAUTION


- In order to prevent scratches on the floor, etc., please put a blanket or etc. on it.

FR	1 Pour insérer la barre de support à la base du support. Alignez la marque "Δ" sur la barre du support avec l'arrière de la base du support et insérez-la dans la base du support jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. La marque triangulaire se trouve à l'arrière. La forme incurvée est la face arrière. * (De face) ** (Arrière)
ES	1 Introduzca la barra de soporte en la base de soporte. Alinear la marca "Δ" en la barra de soporte con la parte posterior de la base de soporte e insertarla en la base de soporte hasta que haga clic. El triángulo está marcado en la parte posterior. La forma de la curva es la parte posterior. * (Frontal) ** (Volver)


FR	2 Fixe la barre du support et la base du support avec six vis pour assembler le support. - Placez le côté supérieur de la barre du support sur le sol et le côté arrière de la base du support vers le bas, puis serrez les vis. - Retournez le support comme indiqué sur la figure ci-dessous et fixez-le avec les six vis. Serrez les 3 vis chacune. ATTENTION • Afin d'éviter les rayures sur le sol, etc., lors du vissage, veuillez mettre une couverture ou etc. dessus.
ES	2 Coloque la barra de soporte y la base de soporte con seis tornillos para ensamblar el soporte. - Coloque la parte superior de la barra de soporte en el suelo, la parte trasera de la base de soporte hacia abajo y luego apriete los tornillos. - Como se muestra en la siguiente imagen, coloque el soporte boca abajo y fije con seis tornillos. Apriete los tres tornillos por separado. CUIDADO • Para evitar arañazos en el suelo, etc., al atornillar los tornillos, cubra con una manta, etc.

C. Attaching the stand (Continued)

- 3 Take out the TV.
- 1) Peel off the tape on the TV screen side and slide the bag down.

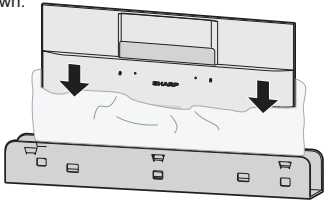


- 2) Do not remove the screen protection pad until the TV installation is complete.

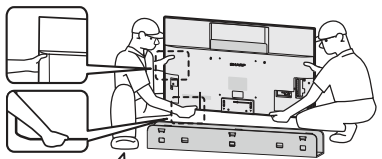

Ensure to work with two or more people.

- 4 Attach the display unit to the stand while keeping the unit in upright position.

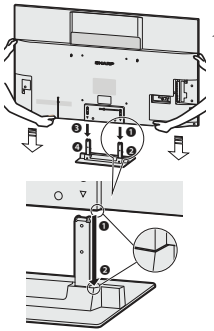


- Align the "▽" mark on the display unit with the stand bar and slowly lower it while inserting into the stand bar.
 - Set the corner position so that 1 and 2, 3 and 4 are aligned, and slowly lower it vertically.
- CAUTION**
- Be careful not to get your fingers caught between the display part and the stand.

FR	3 Sortez la télé. 1) Décollez le ruban adhésif sur le côté de l'écran du téléviseur et faites glisser le sac vers le bas. 2) Ne retirez pas le tampon de protection de l'écran tant que l'installation du téléviseur n'est pas terminée. Assurez-vous de travailler avec deux personnes ou plus.
ES	3 Saca la televisión. 1) Retire la cinta adhesiva de un lado de la pantalla de televisión y deslice la bolsa hacia abajo. 2) No retire la almohadilla de protección de pantalla hasta que se complete la instalación del televisor. Asegúrese de trabajar con dos o más personas.

FR	4 Fixez l'unité d'affichage au support tout en maintenant l'unité en position verticale. - Alinear la marca "▽" en la unidad de visualización con la barra de soporte y bajarla lentamente al insertar la barra de soporte. - Réglez la position du coin de manière à ce que 1 et 2, 3 et 4 soient alignés et abaissez-le lentement à la verticale. ATTENTION - Veillez à ne pas vous coincer les doigts entre la partie écran et le support.
ES	4 Conecte el monitor al soporte manteniendo el monitor en posición vertical. - Alinee la marca "▽" sur l'unité d'affichage avec la barre du support et abaissez-la lentement tout en l'insérant dans la barre du support. - Establecer la posición de la esquina para 1 Y 2, 3 Y 4 Alineado y lento Bajar verticalmente. CUIDADO - Tenga cuidado de no sujetar los dedos a los componentes de la pantalla y Estación.

C. Attaching the stand (Continued)

- 5 Fix the TV and the base of stand with four screws provided.

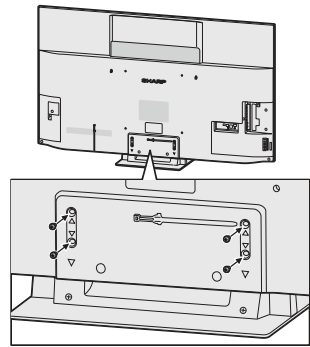

CAUTION

- When installing the TV and the stand bar, please tighten it.
- After fixing, please shake to confirm whether all the screws are tightened.
- After the installation is complete, if you find that the TV is tilted, please loosen the screws slightly to make the TV shift to the horizontal, and then tighten the screws again.

FR	5 Fixer le téléviseur et la base du support avec les quatre vis fournies. ATTENTION - Lors de l'installation du téléviseur et de la barre de support, veuillez la serrer. - Après la fixation, agitez pour confirmer si tous les vis sont serrés. - Une fois l'installation terminée, si vous constatez que le téléviseur est incliné, veuillez desserrer légèrement les vis pour faire basculer le téléviseur à l'horizontale, puis resserrez les vis.
PT	5 Fije el televisor y la base del soporte con los cuatro tornillos proporcionados. CUIDADO - Al instalar el televisor y el soporte, apriete. - Después de la fijación, agite para confirmar si todos los tornillos están apretados. - Después de la instalación, si encuentra el televisor inclinado, suelte ligeramente el tornillo para que el televisor se mueva en dirección horizontal y luego apriete el tornillo de nuevo.

C. Attaching the stand (Continued)

How to remove the stand


Remove the stand by following the steps in "Attaching the stand" in reverse order.

- Follow the steps below to remove the stand bar from the base of stand.


1) Remove the screws.

CAUTION

- In order to prevent scratches on the floor, etc., when removing the screws, please put a blanket or etc. on it.
- Do not remove or loosen other screws.

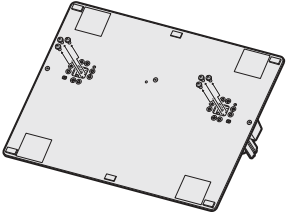

2) Remove the stand bar from the base of stand.

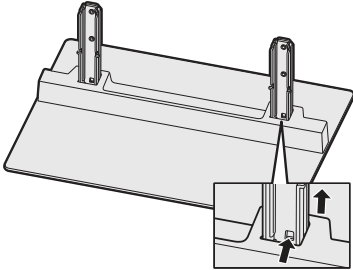

- Use a stick-shaped object to push the protrusion through the hole in the stand bar and pull the stand bar upward.

FR	Comment retirer le support Retirez le support en suivant les étapes de "Fixation du support" dans l'ordre inverse. - Suivez les étapes ci-dessous pour retirer la barre du support de la base du support. 1) Retirer les vis. ATTENTION - Afin d'éviter les rayures sur le sol, etc., lors du retrait des vis, veuillez mettre une couverture ou etc. dessus. - Ne pas retirer ou desserrer les autres vis. 2) Retirer la barre du support de la base du support. - Utilisez un objet en forme de bâton pour pousser la saillie à travers le trou de la barre du support et tirez la barre du support vers le haut.
	Cómo quitar el soporte Siga los pasos en el "soporte de conexión" para quitar el soporte en el orden inverso. - Siga los siguientes pasos para quitar la barra de soporte de la base de soporte. 1) Quite los tornillos. CUIDADO - Para evitar arañazos en el suelo, etc., al quitar los tornillos, cubra con una manta, etc. - No retire ni suelte otros tornillos. 2) Retire la barra de soporte de la base del soporte. - Empuje la protuberancia a través del agujero en la barra de soporte con un objeto en forma de barra y luego tire de la barra de soporte hacia arriba.

ENGLISH

IMPORTANT INFORMATION

IMPORTANT:

To aid reporting in case of loss or theft, please record the TV's model and serial numbers in the space provided.
The numbers are located at the rear and left side of the Monitor.

Model No.:

Serial No.:

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrow-head symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within a triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

WARNING: FCC Regulations state that any unauthorized changes or modifications to this equipment not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

CAUTION: This product satisfies FCC regulations when shielded cables and connectors are used to connect the unit to other equipment. To prevent electromagnetic interference with electric appliances such as radios and televisions, use shielded cables and connectors for connections.

EN - 7

EN - 8

Dear SHARP customer

Thank you for your purchase of the SHARP LCD Color TV product. To ensure safety and many years of trouble-free operation of your product, please read the Important Safety Precautions carefully before using this product.

Important Safety Precautions [ENGLISH

- Stand base must be attached to prevent the TV set from falling down and cause injuries.
- Cleaning — Unplug the AC cord from the AC outlet before cleaning the product. Use a soft damp cloth to clean the product. Do not use liquid cleaners, aerosol cleaners or chemical cloth to clean it, as such materials may damage the product.
- Water and moisture — Do not use the product near water, such as bathtub, washbasin, kitchen sink, laundry tub, swimming pool and in a wet basement.
- Do not place vases or any other water-filled containers on this product.
The water may spill onto the product causing fire or electric shock.
- Stand — Do not place the product on an unstable cart, stand, tripod or table. Doing so can cause the product to fall, resulting in serious personal injuries as well as damage to the product. Use only a cart, stand, tripod, bracket or table recommended by the manufacturer or sold with the product. When mounting the product on a wall, be sure to follow the manufacturer's instructions. Use only the mounting hardware recommended by the manufacturer.
- When relocating the product placed on a cart, it must be moved with utmost care. Sudden stops, excessive force and uneven floor surface can cause the product to fall from the cart.
- Ventilation — The vents and other openings in the cabinet are designed for ventilation. Do not cover or block these vents and openings since insufficient ventilation can cause overheating and/or shorten the life of the product. Do not place the product on a bed, sofa, rug or other similar surface, since they can block ventilation openings. This product is not designed for built-in installation; do not place the product in an enclosed place such as a bookcase or rack, unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions are followed.
- The LCD panel used in this product is made of glass. Therefore, it can break when the product is struck forcefully or with a sharp object. If the LCD panel is broken, be careful not to be injured by broken glass.
- Heat sources — Keep the product away from heat sources such as radiators, heaters, stoves and other heat-generating products (including amplifiers).
- To prevent fire, never place any type of candle or naked flames on the top or near the TV set.
- To prevent fire or shock hazard, do not place the AC power cord under the TV set or other heavy items.
- Do not place heavy objects on this product or stand on it. Doing so could cause injury if the product overturns. Take special care near children and pets.
- The LCD panel is made with extremely high precision technology, and has 99.99% or more effective pixels. The 0.01% or less missing pixels or those that are always lit is not a malfunction.

Precautions when transporting the TV

- When transporting the TV, never carry it by holding or otherwise putting pressure onto the display. Be sure to always carry the TV by two people holding it with two hands — one hand on each side of the TV.
- Do not display a still picture for a long time, as this could cause an afterimage to remain.
 - Install the product on the place where the AC cord can be unplugged easily from the AC outlet or from the AC INPUT terminal on the rear of the product.
 - If a TV is not positioned in a sufficiently stable location, it can be potentially hazardous due to falling. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
 - Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the TV.
 - Only using furniture that can safely support the TV.
 - Ensuring the TV is not overhanging the edge of the supporting furniture.
 - Not placing the television on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the TV to a suitable support.
 - Not standing the TV on cloth or other materials placed between the TV and supporting furniture.
 - Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the TV or its controls.
 - Do not install the TV in a location in which it will be subject to water drops such as underneath an air conditioning unit or in the vicinity of a humidifier.
 - Water drops falling onto the TV and water entering inside it may result in fire, electric shock, or malfunctions.
 - We recommend that you install the TV at least 1m / 3.3 feet away from the outlet of an air conditioner.

WARNING-Stability Hazard

A television set may fall causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets stands or mounting method recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure that any furniture the television is placed on is level.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so the cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place the television set in an unstable location.
- NEVER place a television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

If the exiting television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

CAUTION

- Replacement of a battery with an incorrect type that can defeats a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types);
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Wireless LAN

This TV has received the following certifications.

- Wi-Fi CERTIFIED™ (certification program from the Wi-Fi Alliance®)
- Wi-Fi Protected Setup™ (certification program from the Wi-Fi Alliance®)

FCC


This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, this device and its antenna must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.


Initial installation

Follow the steps below one by one when using the TV for the first time. Some steps may not be necessary depending on your TV installation and connection.


- 1 Connect an antenna cable to the antenna terminal.



For the Philippines only

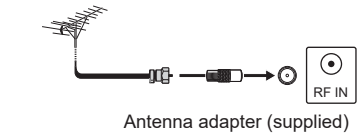

Terminal Diagram

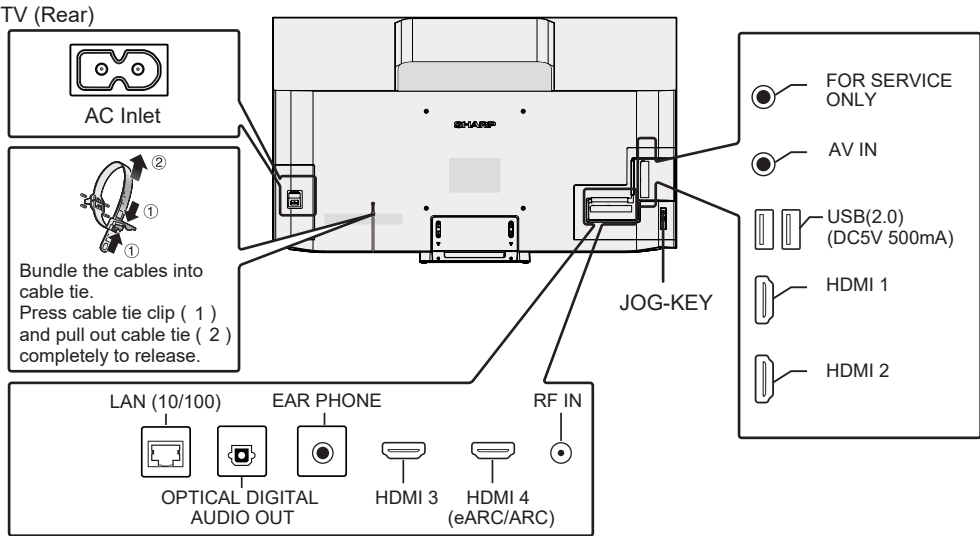


Viewing E-Manual

Viewing the Built-in Operation Manual

Displays the built-in operation manual on the screen. You can read information about how to use this device.

- 1 Press **HOME** to display the HOME screen, press **<** or **>** to select "Manual", and then press **ENTER**.
- 2 When you select contents, its page will be displayed.

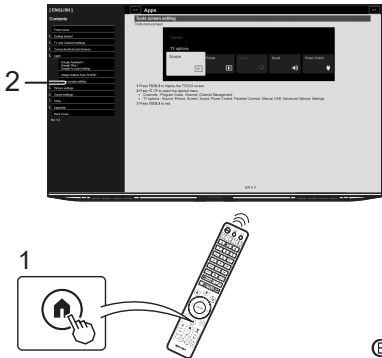

- 2 Plug the AC cord into the AC outlet.
- Place the TV close to the AC outlet, and keep the power plug within reach.
 - Product shape varies in some countries.
- 3 Press **JOG-KEY** on the TV.
- 4 Run the initial installation.
- Follow the guide on the TV screen to set the settings.
- Instruction for using AV IN.
Requires RCA jack conversion.
- Side terminal
-

Appendix

Troubleshooting

The problems described below are not always caused by malfunctions. Check the TV again before having the TV serviced.

Problem	Possible Solution
No power.	- Check if you pressed POWER on the remote control unit. - Is the AC cord disconnected? - Has the power been turned on?
Remote control unit does not operate.	Are batteries inserted with polarity (+ , -) aligned?
No picture.	Is connection to other components correct?
No sound.	Is connection to other components correct?

Clearing the password

If you forget the password, clear the password using the following procedure.

- 1 From the Dashboard, select "Settings" > "Device Preferences" > "About" > "Reset" > "Factory reset", and then press **ENTER**.
- 2 When you perform a reset, the TV will be returned to the factory preset values, and you need to set the password again.

NOTE

- The default PIN is "1234".
- As a precautionary measure, make a note of your password, and keep it in a safe place.

DISCLAIMERS

- This SHARP device facilitates the access to content and services provided by third parties. The content and services accessible via this device belong to and may be proprietary to third parties. Therefore, any use of such third party content and services must be in accordance with any authorization or terms of use provided by such content or service provider. SHARP shall not be liable to you or any third party for your failure to abide by such authorization or terms of use. Unless otherwise specifically authorized by the applicable content or service provider, all third party content and services provided are for personal and non-commercial use; you may not modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, upload, publish, license, create derivative works from, transfer or sell in any manner or medium any content or services available via this device.
- SHARP is not responsible, nor liable, for customer service-related issues related to the third party content or service providers. Any questions, comments or service-related inquiries relating to the third party content or service should be made directly to the applicable content or service provider. You may not be able to access content or services from the device for a variety of reasons which may be unrelated to the device itself, including, but not limited to, power failure, other Internet connection, or failure to configure your device properly. SHARP, its directors, officers, employees, agents, contractors and affiliates shall not be liable to you or any third party with respect to such failures or maintenance outages, regardless of cause or whether or not it could have been avoided.
- ALL THIRD PARTY CONTENT OR SERVICES ACCESSIBLE VIA THIS DEVICE IS PROVIDED TO YOU ON AN "AS-IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS AND SHARP AND ITS AFFILIATES MAKE NO WARRANTY OR REPRESENTATION OF ANY KIND TO YOU, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR ANY WARRANTIES OF SUITABILITY, AVAILABILITY, ACCURACY, COMPLETENESS, SECURITY, TITLE, USEFULNESS, LACK OF NEGLIGENCE OR ERROR-FREE OR UNINTERRUPTED OPERATION OR USE OF THE CONTENT OR SERVICES PROVIDED TO YOU OR THAT THE CONTENT OR SERVICES WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR EXPECTATIONS.
- SHARP IS NOT AN AGENT OF AND ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR THE ACTS OR OMISSIONS OF THIRD PARTY CONTENT OR SERVICE PROVIDERS, NOR ANY ASPECT OF THE CONTENT OR SERVICE RELATED TO SUCH THIRD PARTY PROVIDERS.
- IN NO EVENT WILL SHARP AND/OR ITS AFFILIATES BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGES, WHETHER THE THEORY OF LIABILITY IS BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, BREACH OF WARRANTY, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE AND WHETHER OR NOT SHARP AND/OR ITS AFFILIATES HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Specifications

Item			Model	4T-C75FV1U
LCD panel			189 cm / 75 inch	
Resolution			8,294,400 pixels (3840 x 2160)	
Video color system			NTSC 3.58	
TV function	TV standard	Analog	NTSC M	
		Digital	ATSC	
	Receiving channel	VHF/UHF	ch 2 - 69	
		CATV	ch 2 - 125	
	TV-tuning system		Auto Preset	
STEREO/BILINGUAL			MTS	
Audio amplifier			Total 85W [(15W x 2) + (10W x 2) + (10W x 2) + 15W]	
Terminals	ANT(Antenna input)		75 Ω F type	
	HDMI 1		HDMI 4K/60P	
	HDMI 2		HDMI 4K/60P	
	HDMI 3		HDMI 4K/120P, VRR/ALLM	
	HDMI 4		HDMI 4K/120P, VRR/ALLM, eARC/ARC	
	AV IN		ϕ 3.5 mm jack (AUDIO in, VIDEO in)	
	USB		USB 2.0 (DC5V 500mA output)	
	USB		USB 2.0 (DC5V 500mA output)	
	LAN (10/100 BASE-T)		Network connector	
	OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT		Optical S/PDIF digital audio output	
	EAR PHONE		ϕ 3.5 mm stereo	
	FOR SERVICE ONLY		ϕ 2.5 mm jack	
WIFI Protocol			IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2T/2R Dual Band	
WIFI Security			WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal	
Bluetooth			V2.1 + EDR / 4.2 / 5.1	
OSD language			English / French / Spanish	
Power requirement			AC 120V, 60Hz	
Power consumption (Standby)			510 W (0.5 W)	
Dimensions	without stand W x H x D (mm / inch)		1667 x 970 x 88 / 65.6 x 38.2 x 3.5	
	with stand W x H x D (mm / inch)		1667 x 1014 x 330 / 65.6 x 39.9 x 13.0	
Weight without stand (with stand)			40.5 kg (46.0 kg) / 89.3lbs (101.4lbs)	
Operating temperature			0°C to + 40°C / 32°F to 104°F	

- As a part of policy of continuous improvement, SHARP reserves the right to make design and specification changes for product improvement without prior notice. The performance specification figures indicated are nominal values of production units. There may be some deviations from these values in individual units.
- Specification may differ depending on the selected country.

CAUTION

- Installing the Liquid Crystal Television requires special skill that should only be performed by qualified service personnel. Customers should not attempt to do the work themselves. SHARP bears no responsibility for improper mounting or mounting that results in accident or injury.
- Carefully read the instructions that come with the bracket before beginning work.
- Do not install / mount the TV with tilting condition.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY:

SHARP LCD TV MODEL 4T-C75FV1U

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RESPONSIBLE PARTY:

SHARP ELECTRONICS CORPORATION

100 Paragon Drive

Montvale, NJ 07645 USA

For Business Customers: URL <http://www.sharppusa.com>

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT :

Any changes or modifications not expressly approved by the parties responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Calling for Service

For location of the nearest Sharp Authorized Service, or to obtain product literature, accessories, supplies, or customer assistance, please call 1-800-BE-SHARP.

LIMITED WARRANTY

For USA customers only

CONSUMER LIMITED WARRANTY

SHARP ELECTRONICS CORPORATION warrants to the first consumer purchaser that this Sharp brand Liquid Crystal Display Color Television (the "Product"), when shipped in its original container, will be free from defective workmanship and materials, and agrees that it will, at its option, either repair the defect or replace the defective Product or part thereof with a new or remanufactured equivalent at no charge to the purchaser for parts or labor for the period(s) set forth below.

This warranty does not apply to any appearance items of the Product or if the serial number or model number affixed to the Product has been removed, defaced, changed, altered or tampered with. This warranty does not cover installation or signal reception problems. This limited warranty will not apply if the Product has been or is being used in a commercial setting or application; this warranty is meant solely for the non-commercial, household use of the Product by consumers in their home or residence.

In order to enforce your rights under this limited warranty, you should follow the steps set forth below. You must be able to provide proof of purchase to Sharp or the servicer, which proof must include the date of purchase.

To the extent permitted by applicable state law, the warranties set forth are in lieu of, and exclusive of, all other warranties, express or implied. Specifically ALL OTHER WARRANTIES OTHER THAN THOSE SET FORTH ABOVE ARE EXCLUDED, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR USE, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE SPECIFICALLY EXCLUDED. IF, UNDER APPLICABLE STATE LAW, IMPLIED WARRANTIES MAY NOT VALIDLY BE DISCLAIMED OR EXCLUDED, THE DURATION OF SUCH IMPLIED WARRANTIES IS LIMITED TO THE PERIOD(S) FROM THE DATE OF PURCHASE SET FORTH BELOW. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

The warranties given herein shall be the sole and exclusive warranties granted by Sharp and shall be the sole and exclusive remedy available to the purchaser and only for the time periods set forth herein. No other representations or promises made by anyone are permitted. Correction of defects, in the manner and for the period of time described herein, shall constitute complete fulfillment of all liabilities and responsibilities of Sharp to the purchaser with respect to the Product, and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict liability or otherwise. Sharp does not warrant nor shall Sharp be liable, or in any way responsible, for Products which have been subject to abuse (including, but not limited to, improper voltage), accident, misuse, negligence, lack of reasonable care, alteration, modification tampering, improper operation or maintenance or any damages or defects in the Product which were caused by improper installation, repairs or attempted repairs performed by anyone other than a Sharp authorized servicer. Nor shall Sharp be liable or in any way responsible for any incidental or consequential economic or property damage. Some states do not allow limits on warranties or on remedies for breach in certain transactions; in such states, the limits herein may not apply.

THIS LIMITED WARRANTY IS VALID ONLY IN THE FIFTY (50) UNITED STATES, THE DISTRICT OF COLUMBIA AND PUERTO RICO.

Model Specific Section

Your Product Model Number & Description:

4T-C75FV1U
LCD Color Television
(Be sure to have the model number and serial number found affixed to your product available when you need service for your Product.)

Warranty Period for this Product:

One (1) year parts and labor from the date of purchase.

Additional Exclusions from Warranty Coverage (if any):

In order for the Product to be serviced, the Product must be readily available to the servicer, free and clear of any complex or non-standard installation, mounting or other encumbrance which would unreasonably interfere with servicing the Product. The Servicer will remount the Product after service, provided that such remounting is not into a complex or non-standard installation. Any additional labor and materials required to remove and/or reinstall a Product above and beyond the foregoing are not covered by this warranty, may result in additional charges and are the responsibility of the consumer.
Image Retention resulting from a fixed image being displayed for long periods of time is not covered by this Limited Warranty (see Operation Manual on how to prevent this) , non-functional accessories, service calls to your home to instruct how to use your television set.

Where to Obtain Service:

From a Sharp Authorized Servicer located in the United States. To find the location of the nearest Sharp Authorized Servicer, please call Sharp toll free at 1-800-BE-SHARP.

What to do to Obtain Service:

Contact your Sharp Authorized Servicer to obtain in home service for this product. The Servicer will come to your location and if necessary remove the product for repair at the Servicer's facility and return the product to you once completed. Be sure to have Proof of Purchase available.

TO OBTAIN PRODUCT INFORMATION OR PURCHASE ACCESSORIES, CALL 1-800-BE-SHARP OR VISIT www.sharpsusa.com

SHARP
LIMITED WARRANTY
Commercial Electronics
Congratulations on your purchase!

For Canada customers only

Sharp Electronics of Canada Ltd. ("Sharp") warrants to the first purchaser for this Sharp brand product ("Product"), when shipped in its original container and sold or distributed in Canada by Sharp or by an authorized Sharp dealer, and Product was not sold "as is" or "sales final" that the Product will during the applicable warranty period, be free from defects in material and workmanship, and within the applicable warranty period, will either repair the defective Product, provide a refund to the first customer, or provide the first purchaser a replacement of the defective Product.

Conditions: This limited warranty shall not apply to:

- (a) Any defects caused or repairs required as a result of abusive operation, negligence, accident, improper installation or inappropriate use as outlined in the owner's manual or other applicable Product documentation.
- (b) Any defects caused or repairs required as a result of any Product that has been tampered with, modified, adjusted or repaired by any person other than Sharp, a Sharp authorized service centre or a Sharp authorized servicing dealer.
- (c) Any defects caused or repairs required as a result of the use of the Product with items not specified or approved by Sharp, including but not limited to chemical cleaning agents or others foreign substances.
- (d) Any replacement of accessories, consumable or peripheral items required through normal use of the Product, including but not limited to remote controls, AC adapters, batteries, cables.
- (e) Any cosmetic damage to the Product surface or exterior that has been defaced or caused by normal wear and tear.
- (f) Any defects caused or repairs required as a result of damage caused by any external or environmental conditions, including but not limited to, transmission line/power line voltage or liquid spillage or acts of God.
- (g) If the serial number or model number affixed to Product has been removed, defaced, changed, altered, or tampered with.
- (h) Any installation, delivery, setup and/or programming charges.

How to get service: Warranty service may be obtained by contacting Sharp and providing proof of purchase (including date of purchase) and a copy of this limited warranty statement, as noted below. At Sharp's discretion, malfunctioning products may be replaced by a refurbished model or may be repaired. The servicer may if necessary take the unit for repair at the servicer's facility. No other person (including any Sharp dealer or service centre) is authorized to extend, enlarge or transfer this warranty on behalf of Sharp. The purchaser will be responsible for any and all removal, reinstallation, transportation and insurance costs incurred.

The express warranties in this limited warranty are, except for purchasers domiciled in Quebec, in lieu of and, except to the extent prohibited by applicable law, Sharp disclaims all other warranties and conditions, express or implied, whether arising by law, statute, by course of dealing or usage of trade, including, without limitation, implied warranties or conditions of merchantability and/or quality, fitness for a particular use or purpose, and/or non-infringement. Limitations (not applicable to purchasers domiciled in Quebec to the extent prohibited under Quebec law): (a) Sharp shall not be liable for any incidental, special, consequential, economic, exemplary or indirect damages of any kind or nature (including lost profits or damages for loss of time or loss of use or loss of data) arising from or in any connection with the use or performance of a Product or a failure of a Product, even if Sharp is aware of or has been advised of the possibility of such damages; (b) the remedies described in this limited warranty constitute complete fulfillment of all obligations and responsibilities of Sharp to the purchaser with respect to the Product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict liability or otherwise. Some provinces may not allow the exclusion or limitation of certain damages, or limits on the duration or voiding of implied warranties or conditions; in such provinces, the exclusions and limits herein may not apply. This limited warranty is, except for purchasers domiciled in Quebec, governed by the laws of the Province in Canada in which the purchaser has purchased the Product. For purchasers domiciled in Quebec this limited warranty is governed by the laws of Quebec.

WARRANTY PERIODS (calculated from the date of original purchase):	Parts & Labour (exceptions noted)
LCD/LED TV	1 years

To obtained the name and address of the nearest Authorized Sharp Dealer, or for more information on this Limited Warranty, Sharp Extended Warranty Offers, Sharp Canada Products or Accesory Sales, please contact Sharp.

- By writing to Sharp Electronics Of Canada Ltd. at 335 Britania Road East Mississauga, Ontario L4Z 1W9
- Calling: at 1-833-612-1382
- By emailing customerservice@cttmservice.com
- Visiting our Web site: www.sharp.ca

THIS LIMITED WARRANTY IS VALID ONLY IN CANADA

Revision: 01/04/2017



INFORMATIONS IMPORTANTES

IMPORTANT :

Pour faciliter la déclaration de perte ou de vol, veuillez noter les numéros de modèle et de série dans l'espace prévu à cet effet. Identifiez les numéros sur le côté du Moniteur où se trouve le panneau de commande.

N° de modèle:

N° de série:

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

ATTENTION

RISQUE
D'ÉLECTROCUTION
NE PAS OUVRIR

ATTENTION: AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU PANNEAU ARRIÈRE). PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. CONFIER TOUTE PROCÉDURE D'ENTRETIEN À UN PERSONNEL D'ENTRETIEN QUALIFIÉ.



Ce symbole (éclair dans un triangle équilatéral) avertit l'utilisateur de la présence dans le boîtier de l'appareil d'une « tension dangereuse » non isolée suffisamment élevée pour causer une électrocution aux personnes.



Ce symbole (point d'exclamation dans un triangle équilatéral) avertit l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et d'entretien (dépannage) importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.

ATTENTION: POUR NE PAS RISQUER UNE ÉLECTROCUTION, PRÉSENTEZ LA FICHE AVEC SA LAME LA PLUS LARGE FACE À LA FENTE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET ENFONCEZ-LA À FOND.

AVERTISSEMENT: Les règles de la FCC stipulent que tout changement ou modification apporté(e) à cet appareil sans l'autorisation expresse du fabricant peut entraîner la révocation du droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

ATTENTION:

Cet appareil est conforme aux règlements FCC lorsque des câbles et connecteurs blindés sont utilisés pour le brancher sur un autre appareil. Pour éviter les interférences électromagnétiques avec les appareils électriques comme les radios et les téléviseurs, utilisez des câbles et connecteurs blindés pour les connexions.

Cher client SHARP

Nous vous remercions pour votre achat de ce téléviseur couleur à cristaux liquides SHARP. Pour en assurer la sécurité et le bon fonctionnement pendant de longues années, veuillez lire attentivement les Précautions de sécurité importantes avant de l'utiliser.

Précautions de sécurité importantes

[FRANÇAIS] (FR)

- Le socle doit être fixé pour empêcher toute chute du téléviseur susceptible de provoquer des blessures.
- Nettoyage — Débranchez le cordon secteur de la prise électrique avant de nettoyer l'appareil. Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ou en aérosol, ou encore de chiffons imbibés de produits nettoyants, car vous risqueriez d'endommager le produit.
- Eau et humidité — N'utilisez pas l'appareil à proximité de l'eau, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une machine à laver, d'une piscine et dans un sous-sol humide.
- Ne placez pas de vases ou tout autre récipient rempli d'eau sur cet appareil. L'eau pourrait se renverser sur celui-ci et entraîner un incendie ou une électrocution.
- Support — Ne placez pas l'appareil sur un chariot, un support, un trépied ou une table instable. Ceci risquerait de causer la chute de l'appareil et de provoquer par là des blessures graves et d'endommager l'appareil. Utilisez uniquement un chariot, un support, un trépied, une applique ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Pour monter l'appareil sur un mur, suivez les instructions du fabricant. N'utilisez que du matériel recommandé par ce dernier.
- Pour déplacer l'appareil placé sur un chariot, procédez au transport avec précaution. Des arrêts brusques, une force excessive ou des irrégularités de la surface du sol peuvent provoquer la chute de l'appareil.
- Ventilation — Les événements et autres ouvertures du coffret sont destinés à la ventilation. Ne les recouvrez pas et ne les bloquez pas car une ventilation insuffisante risque de provoquer une surchauffe et/ou de réduire la durée de vie de l'appareil. Ne placez pas l'appareil sur un lit, un sofa, un tapis ou une autre surface similaire risquant de bloquer les ouvertures de ventilation. Ce produit n'est pas conçu pour être encastré ; ne le placez pas dans des endroits clos comme une bibliothèque ou une étagère, sauf si une ventilation adéquate est prévue ou si les instructions du fabricant sont respectées.
- Le panneau LCD utilisé dans cet appareil est en verre. Il peut par conséquent se briser si l'appareil subit un choc violent ou s'il entre en contact avec un objet pointu. Veillez à ne pas vous blesser avec des éclats de verre si le panneau LCD vient à se briser.
- Sources de chaleur — Éloignez l'appareil des sources de chaleur comme les radiateurs, les chauffages et autres appareils produisant de la chaleur (y compris les amplificateurs).
- Afin d'empêcher tout incendie, ne placez jamais une bougie ou autres flammes nues au dessus ou près de l'ensemble du téléviseur.
- Pour éviter les risques d'incendie ou d'électrocution, ne placez pas le cordon d'alimentation sous le téléviseur ou sous des objets lourds.
- Ne placez aucun objet lourd sur cet appareil et ne vous appuyez pas dessus. Vous risquez de vous blesser si l'appareil bascule. Soyez particulièrement vigilant en présence d'enfants ou d'animaux.
- Le panneau LCD est fabriqué avec une technologie de très haute précision et possède 99,99 % ou plus de pixels efficaces. Les pixels manquants de 0,01 % ou moins ou ceux qui sont toujours allumés ne sont pas un dysfonctionnement.

Précautions lors du transport du téléviseur

Lorsque vous transportez le téléviseur, vous ne devez pas le saisir par l'écran ni vous appuyer dessus. Soyez toujours à deux pour porter le téléviseur, en le tenant des deux mains – une main de chaque côté du téléviseur.

- N'affichez pas une image fixe pendant une période prolongée, sous peine de laisser une image rémanente à l'écran.
- Installez le produit dans un endroit où le cordon secteur peut être facilement débranché de la prise murale ou de la prise AC INPUT au dos de l'appareil.
- Si un téléviseur n'est pas positionné à un endroit suffisamment stable, il risque de tomber et d'être potentiellement dangereux. De nombreuses blessures, tout particulièrement chez les enfants, peuvent être évitées en respectant quelques précautions simples, notamment :
 - En utilisant les armoires ou les socles recommandés par le fabricant du téléviseur.
 - En utilisant exclusivement un meuble qui peut supporter en toute sécurité le poids du téléviseur.
 - En s'assurant que le téléviseur ne dépasse pas du bord du meuble sur lequel il est posé.
 - En ne plaçant pas le téléviseur sur un meuble haut (notamment sur une armoire ou une bibliothèque) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur à un support adéquat.
 - En ne posant pas le téléviseur sur un morceau de tissu ou tout autre matériau glissé entre l'appareil et le meuble sur lequel il est posé.
 - En expliquant aux enfants les dangers qu'ils courent lorsqu'ils grimpent sur un meuble en vue d'atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- N'installez pas le téléviseur dans un endroit où il serait exposé aux gouttes d'eau, comme en-dessous d'un climatiseur ou à proximité d'un humidificateur.
 - La chute de gouttes d'eau sur le téléviseur et l'infiltration de l'eau à l'intérieur de celui-ci peuvent donner lieu à un incendie, à un choc électrique ou à un dysfonctionnement.
 - Il est recommandé d'installer le téléviseur à 1m de distance au moins d'une sortie de climatiseur.

Cher client SHARP

Nous vous remercions pour votre achat de ce téléviseur couleur à cristaux liquides SHARP. Pour en assurer la sécurité et le bon fonctionnement pendant de longues années, veuillez lire attentivement les Précautions de sécurité importantes avant de l'utiliser.

Précautions de sécurité importantes [FRANÇAIS (FR)]

- Le socle doit être fixé pour empêcher toute chute du téléviseur susceptible de provoquer des blessures.
- Nettoyage — Débranchez le cordon secteur de la prise électrique avant de nettoyer l'appareil. Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ou en aérosol, ou encore de chiffons imbibés de produits nettoyants, car vous risqueriez d'endommager le produit.
- Eau et humidité — N'utilisez pas l'appareil à proximité de l'eau, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une machine à laver, d'une piscine et dans un sous-sol humide.
- Ne placez pas de vases ou tout autre récipient rempli d'eau sur cet appareil. L'eau pourrait se renverser sur celui-ci et entraîner un incendie ou une électrocution.
- Support — Ne placez pas l'appareil sur un chariot, un support, un trépied ou une table instable. Ceci risquerait de causer la chute de l'appareil et de provoquer par là des blessures graves et d'endommager l'appareil. Utilisez uniquement un chariot, un support, un trépied, une applique ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Pour monter l'appareil sur un mur, suivez les instructions du fabricant. N'utilisez que du matériel recommandé par ce dernier.
- Pour déplacer l'appareil placé sur un chariot, procédez au transport avec précaution. Des arrêts brusques, une force excessive ou des irrégularités de la surface du sol peuvent provoquer la chute de l'appareil.
- Ventilation — Les événements et autres ouvertures du coffret sont destinés à la ventilation. Ne les recouvrez pas et ne les bloquez pas car une ventilation insuffisante risque de provoquer une surchauffe et/ou de réduire la durée de vie de l'appareil. Ne placez pas l'appareil sur un lit, un sofa, un tapis ou une autre surface similaire risquant de bloquer les ouvertures de ventilation. Ce produit n'est pas conçu pour être encastré ; ne le placez pas dans des endroits clos comme une bibliothèque ou une étagère, sauf si une ventilation adéquate est prévue ou si les instructions du fabricant sont respectées.
- Le panneau LCD utilisé dans cet appareil est en verre. Il peut par conséquent se briser si l'appareil subit un choc violent ou s'il entre en contact avec un objet pointu. Veillez à ne pas vous blesser avec des éclats de verre si le panneau LCD vient à se briser.
- Sources de chaleur — Éloignez l'appareil des sources de chaleur comme les radiateurs, les chauffages et autres appareils produisant de la chaleur (y compris les amplificateurs).
- Afin d'empêcher tout incendie, ne placez jamais une bougie ou autres flammes nues au dessus ou près de l'ensemble du téléviseur.
- Pour éviter les risques d'incendie ou d'électrocution, ne placez pas le cordon d'alimentation sous le téléviseur ou sous des objets lourds.
- Ne placez aucun objet lourd sur cet appareil et ne vous appuyez pas dessus. Vous risquez de vous blesser si l'appareil bascule. Soyez particulièrement vigilant en présence d'enfants ou d'animaux.
- Le panneau LCD est fabriqué avec une technologie de très haute précision et possède 99,99 % ou plus de pixels efficaces. Les pixels manquants de 0,01 % ou moins ou ceux qui sont toujours allumés ne sont pas un dysfonctionnement.


Précautions lors du transport du téléviseur

- Lorsque vous transportez le téléviseur, vous ne devez pas le saisir par l'écran ni vous appuyer dessus. Soyez toujours à deux pour porter le téléviseur, en le tenant des deux mains – une main de chaque côté du téléviseur.
- N'affichez pas une image fixe pendant une période prolongée, sous peine de laisser une image rémanente à l'écran.
 - Installez le produit dans un endroit où le cordon secteur peut être facilement débranché de la prise murale ou de la prise AC INPUT au dos de l'appareil.
 - Si un téléviseur n'est pas positionné à un endroit suffisamment stable, il risque de tomber et d'être potentiellement dangereux. De nombreuses blessures, tout particulièrement chez les enfants, peuvent être évitées en respectant quelques précautions simples, notamment :
 - En utilisant les armoires ou les socles recommandés par le fabricant du téléviseur.
 - En utilisant exclusivement un meuble qui peut supporter en toute sécurité le poids du téléviseur.
 - En s'assurant que le téléviseur ne dépasse pas du bord du meuble sur lequel il est posé.
 - En ne plaçant pas le téléviseur sur un meuble haut (notamment sur une armoire ou une bibliothèque) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur à un support adéquat.
 - En ne posant pas le téléviseur sur un morceau de tissu ou tout autre matériau glissé entre l'appareil et le meuble sur lequel il est posé.
 - En expliquant aux enfants les dangers qu'ils courent lorsqu'ils grimpent sur un meuble en vue d'atteindre le téléviseur ou ses commandes.
 - N'installez pas le téléviseur dans un endroit où il serait exposé aux gouttes d'eau, comme en-dessous d'un climatiseur ou à proximité d'un humidificateur.
 - La chute de gouttes d'eau sur le téléviseur et l'infiltration de l'eau à l'intérieur de celui-ci peuvent donner lieu à un incendie, à un choc électrique ou à un dysfonctionnement.
 - Il est recommandé d'installer le téléviseur à 1m de distance au moins d'une sortie de climatiseur.


Installation initiale

Suivez une par une les étapes ci-dessous lorsque vous utilisez le téléviseur pour la première fois. Il se peut que certaines étapes ne soient pas nécessaires en fonction de l'installation et des raccordements de votre téléviseur.

- 1 Branchez le câble d'RF IN à la prise d'RF IN.



Pour les Philippines uniquement

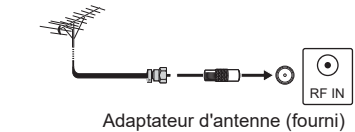

- 2 Branchez le cordon d'alimentation CA dans la entrée CA de l'unité principale. Branchez le cordon secteur dans la prise électrique.
- Placez le téléviseur près de la prise électrique et gardez la fiche du cordon d'alimentation à proximité.
 - La forme de la prise peut être différente dans certains pays.
- 3 Appuyez sur (TOUCHES JOG) du téléviseur.
- 4 Lancez l'installation initiale.
- Suivez le guide sur le téléviseur écran pour définir les paramètres.

Instructions pour l'utilisation d'AV IN.
Nécessite une conversion de prise RCA.

Terminal bas


AV IN

Yellow (Video)
White (Audio L)
Red (Audio R)

Video
Audio L
Audio R

Console de jeu, lecteur DVD, etc.

Schéma des bornes

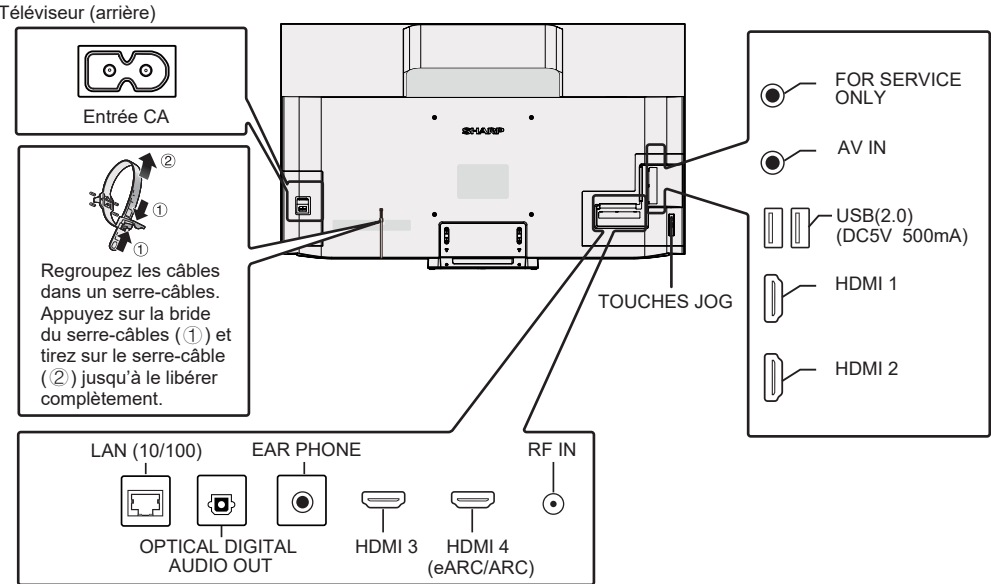


Visionnement Manuel électronique

Affichage du mode d'emploi intégré

Affiche sur l'écran le manuel d'utilisation intégré. Vous pouvez consulter les informations sur la manière d'utiliser cet appareil.

- 1 Appuyez sur (DOMICILE) pour afficher l'écran DOMICILE, appuyez sur </> pour sélectionner « Manuel », et appuyez ensuite sur ENTER. Ceci affiche l'écran du mode d'emploi intégré.
- 2 Si vous sélectionnez un contenu, la page correspondante s'affiche.

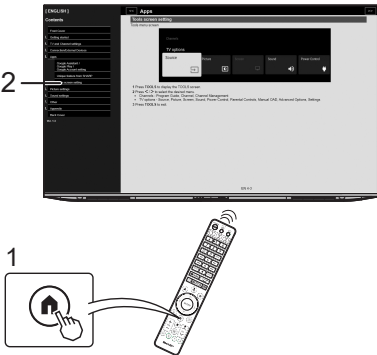

Annexe

Que faire en cas d'anomalie ?

Les problèmes décrits ci-dessous ne sont pas toujours dus à des dysfonctionnements. Vérifiez le téléviseur à plusieurs reprises avant de contacter le service technique.

Problème constaté	Solution Possible
Pas d'alimentation.	- Vérifiez que vous avez appuyé sur POWER de la télécommande. - Le cordon secteur est-il débranché ? - Avez-vous mis le téléviseur sous tension ?
La télécommande ne fonctionne pas.	Les piles sont-elles en place avec leurs polarités (+ , -) alignées ?
Pas d'image.	La connexion avec les autres composants est-elle correcte ?
Pas de son.	La connexion avec les autres composants est-elle correcte ?

Effacement du mot de passe

Si vous oubliez le mot de passe, effacez le mot de passe à l'aide de la procédure suivante.

- 1
- A partir de l'écran Tableau de bord, sélectionnez « Paramètres » > « Préférences relatives à l'appareil » > « À propos »« Réinitialiser » > « Rétablir la config. d'usine », et appuyez ensuite sur **ENTER**.
- 2
- Lorsque vous effectuez une réinitialisation, le téléviseur revient aux valeurs pré-réglées en usine et vous devez redéfinir le mot de passe.

REMARQUE

- Le code PIN par défaut est "1234".
- Par mesure de précaution, prenez soin de noter votre mot de passe et conservez-le dans un endroit sûr.

EXCLUSIONS DE RESPONSABILITÉ

- Cet appareil SHARP facilite l'accès du contenu et des services offerts par des tiers. Le contenu et les services accessibles par cet appareil appartiennent et peuvent être exclusifs à des tiers. En conséquence,tout utilisation de contenus et de services de ces tiers doit être en accord avec toutes autorisations ou conditions générales fournies par un tel fournisseur de service ou de contenu. SHARP n'est par responsable envers vous ou tout tiers de vos manquements à respecter de telles autorisation ou conditions générales. Sauf si autrement spécifiquement autorisés par le fournisseur de contenus ou de services en question, tous les contenus et services fournis par des tiers sont pour une utilisation personnelle et non-commercial ; vous ne pouvez pas modifier, copier, distribuer, transmettre, afficher, réaliser, reproduire, télécharger, publier, licencier, créer un produit dérivé, transférer ou vendre en aucune manière ni passer tout contenu ou service disponible par cet appareil.
- SHARP n'est pas responsable, ni assujetti à des questions liées au service à la clientèle liées à des contenus ou services de tiers. Toutes questions, commentaires ou demandes liées à des services concernant des contenus et des services fournis par des tiers doivent être fait directement au fournisseur des contenus ou services en question. Vous pouvez ne pas être capable d'accéder a des contenus ou des services à partir de l'appareil pour une variété de raisons qui peuvent n'être pas liées à l'appareil lui-même, y compris mais non-limité à une coupure d'électricité, une connexion ou l'impossibilité de configurer votre appareil correctement. SHARP, ses directeurs, ses responsables, ses employés ses agents, sous-traitants et affiliés ne sont responsables ni envers vous ni envers un tiers, de toutes pannes et/ou arrêt pour entretien, quels qu'en soit la cause ou qu'ils aient pu être évité.
- TOUT LE CONTENU OU SERVICES TIERS ACCESSIBLES VIA L'APPAREIL VOUS SONT FOURNIS SUR UNE BASE « TEL QUEL » ET « TELS QUE DISPONIBLES » ET SHARP ET SES FILIALES NE DONNENT AUCUNE GARANTIE OU DÉCLARATION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ABSENCE DE CONTREFAÇON, D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER OU TOUTE GARANTIE DE PERTINENCE, DISPONIBILITÉ, EXACTITUDE, SÉCURITÉ, TITRE, UTILITÉ, ABSENCE DE NÉGLIGENCE OU D'ERREUR OU FONCTIONNEMENT ININTERROMPU OU UTILISATION DU CONTENU OU SERVICES FOURNIS OU QUE LE CONTENU OU SERVICES RÉPONDENT À VOS EXIGENCES OU ATTENTES.
- SHARP N'EST PAS UN AGENT ET DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES ACTES OU OMISSIONS DE FOURNISSEURS TIERS DE CONTENU OU DE SERVICES, AINSI QUE POUR LES ASPECTS DU CONTENU OU SERVICES RELATIFS À CES FOURNISSEURS TIERS.
- EN AUCUN CAS SHARP ET / OU SES FILIALES NE SERONT TENUS RESPONSABLES ENVERS VOUS OU UN TIERS DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, PUNITIFS, IMMATÉRIELS OU AUTRES, QUE LA THÉORIE DE LA RESPONSABILITÉ REPOSE SUR UN CONTRAT, PRÉJUDICE, NÉGLIGENCE, RUPTURE DE GARANTIE, RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE ET QUE SHARP ET/OU SES FILIALES ONT ÉTÉ AVERTIS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES OU NON.

Fiche technique

Élément		Modèle	4T-C75FV1U
Panneau LCD			189 cm
Résolution			8 294 400 pixels (3840 × 2160)
Système de couleur vidéo			NTSC 3.58
Fonction du téléviseur	Normes du téléviseur	Analogique	NTSC M
		Numérique	ATSC
	Canal de réception	VHF/UHF	ch 2 - 69
		CATV	ch 2 - 125
	Système de réglage du téléviseur		Auto Preset
		STEREO/BILINGUE	MTS
Amplificateur audio			Le Total 85W [(15W × 2) + (10W × 2) + (10W × 2) + 15W]
Prises	RF IN		75 Ω F type
	HDMI 1		HDMI 4K/60P
	HDMI 2		HDMI 4K/60P
	HDMI 3		HDMI 4K/120P, VRR/ALLM
	HDMI 4		HDMI 4K/120P, VRR/ALLM, eARC/ARC
	AV IN		ϕ 3,5 mm jack (AUDIO in, VIDEO in)
	USB		USB 2.0 (Sortie DC5V 500mA)
	USB		USB 2.0 (Sortie DC5V 500mA)
	LAN (10/100 BASE-T)		Connecteur de réseau
	OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT		Sortie audio numérique optique S/PDIF
		EAR PHONE	Stéréo ϕ 3,5 mm
		FOR SERVICE ONLY	Jack ϕ 2,5 mm
Protocole Wi-Fi			IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2T/2R double bande
Sécurité Wi-Fi			WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
Bluetooth			V2.1 + EDR /4.2/5.1
Langue OSD			Anglais / Français / Espagnol
Alimentation exigée			AC 120V, 60Hz
Consommation d'énergie (en veille)			510 W (0.5 W)
Dimensions	Sans support L x H x P (mm)		1667 x 970 x 88
	Avec support L x H x P (mm)		1667 x 1014 x 330
Poids sans support (avec support)			40.5 kg (46.0 kg)
Température de fonctionnement			0°C à +40°C

- Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, SHARP se réserve le droit de modifier la conception et les caractéristiques de cet appareil sans avis préalable. Les chiffres des performances indiqués dans les spécifications sont des valeurs nominales des unités de production. Les appareils peuvent présenter individuellement des déviations par rapport à ces valeurs.
- Les caractéristiques peuvent différer en fonction du pays sélectionné.

ATTENTION

- L'installation du téléviseur à cristaux liquides exige des compétences spéciales. Nous vous conseillons donc de confier cette tâche à un technicien agréé. N'essayez pas d'installer le téléviseur vous-même. SHARP décline toute responsabilité en cas de fixation incorrecte et pouvant provoquer un accident ou des blessures.
- Lisez attentivement les instructions qui accompagnent le support avant l'installation.
- N'installez/montez pas le téléviseur dans des conditions d'inclinaison.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ:

PRODUIT SHARP LCD MODÈLE 4T-C75FV1U

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne provoquera pas d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésiré.

PARTIE RESPONSABLE :

SHARP ELECTRONICS CORPORATION
100 Paragon Drive Suite #100
Montvale, NJ 07645 USA

Pour la clientèle commerciale : URL <http://siica.sharpsusa.com/>

REMARQUE:

Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limites des appareils numériques de classe A, conformément à l'article 15 du règlement FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Le fonctionnement de cet appareil dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer une interférence nuisible, auquel cas l'utilisateur devra corriger les interférences à ses propres frais.

INFORMATION:

Il n'y a aucune garantie que de telles interférences ne se produisent pas pour une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors et sous tension, vous êtes encouragé à essayer de corriger ces interférences à l'aide de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez l'espace entre l'appareil et le récepteur.
- Connectez l'appareil sur une prise secteur appartenant à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévisé.

SHARP®

GARANTIE LIMITÉE

Électronique grand public

Bravo! Vous venez de faire un excellent achat!

Sharp Électronique du Canada Ltée (« Sharp ») garantit à l'acheteur initial de ce produit de marque Sharp (le « produit ») que, s'il est emballé dans son contenant original et s'il est vendu ou distribué au Canada par Sharp ou par un détaillant autorisé Sharp, et s'il n'a pas été vendu « tel quel » ou s'il ne s'agissait pas d'une « vente finale », le produit est exempt de défaut de fabrication et de vice de matériau pour la période de garantie stipulée et s'engage auprès de l'acheteur initial et durant ladite période à réparer la défectuosité ou à remplacer le produit défectueux. Le remplacement sera fait avec un appareil neuf ou reconditionné.

Conditions : La présente garantie limitée ne s'applique pas :

- (a) Aux dommages causés ou aux réparations requises sur les appareils qui ont fait l'objet d'un emploi abusif, de négligence, d'un accident, d'une installation inadéquate ou d'une utilisation non appropriée, tel qu'il est mentionné dans le manuel du propriétaire ou dans toute autre documentation applicable sur le produit;
- (b) Aux dommages causés ou aux réparations requises sur les produits Sharp trafiqués, modifiés, réglés ou réparés par une entité autre que Sharp, un centre agréé de service Sharp ou un détaillant autorisé au service Sharp;
- (c) Aux dommages causés ou aux réparations requises à la suite de l'utilisation du produit avec des articles non désignés ou approuvés par Sharp, y compris, mais sans s'y limiter, des agents de nettoyage chimiques;
- (d) Au remplacement des accessoires, des articles consommables ou des périphériques, devenu nécessaire à la suite d'une utilisation normale du produit, y compris, mais sans s'y limiter, les télécommandes, les adaptateurs c.a., les piles et les câbles;
- (e) Aux défauts cosmétiques à la surface ou au boîtier extérieur du produit, et qui sont attribuables à la détérioration ou à l'usure résultant d'un usage normal.
- (f) Aux défectuosités causées ou aux réparations requises à la suite de dommages causés par des conditions extérieures et relatives à l'environnement, y compris, mais sans s'y limiter, une tension de la ligne électrique ou de transmission trop élevée, du liquide répandu ou une catastrophe naturelle;
- (g) Au cas d'usage commercial du Produit, y compris, mais sans s'y limiter aux espaces commerciaux, espaces communs des immeubles de logement avec appartements, ou tout endroit autre qu'une maison ou qu'un appartement privé;
- (h) Si le numéro de série ou de modèle indiqué sur le produit a été enlevé, maquillé, modifié, altéré ou trafiqué;
- (i) Aux coûts d'installation, de livraison, de configuration et (ou) de programmation.

Pour obtenir un service après-vente : La réparation sous garantie est offerte à la condition que le produit Sharp soit livré avec la preuve d'achat (sur laquelle est indiquée la date d'achat) et une copie de la présente garantie limitée à un centre agréé de service Sharp ou chez un détaillant autorisé au service Sharp.

Pour le transport, le Produit doit être placé dans l'emballage d'origine ou dans un emballage qui assure la même protection que l'emballage d'origine. Le service sous garantie au domicile du client est disponible pour des écrans de 55 po ou plus mais seulement aux endroits accessibles par véhicule routier et situés à moins de 50 km d'un centre agréé de service Sharp. Le technicien peut, au besoin, ramener l'appareil à son atelier pour en faire la réparation. Aucune autre entité (y compris les détaillants et les centres de service Sharp) n'est autorisée à prolonger la durée de la garantie, à fournir des garanties autres ou à transférer cette garantie au nom de Sharp. L'acheteur doit assumer tous les coûts de démontage, de réinstallation, de transport et d'assurance de l'appareil.

Les garanties expresses de la présente garantie limitée remplacent, sauf pour les consommateurs-acheteurs domiciliés au Québec, et Sharp décline, à l'exception des cas où la loi en vigueur l'interdit, toutes les autres garanties et conditions, expresses ou implicites, découlant de la loi, d'un règlement, de la conduite habituelle ou de l'usage du commerce, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties ou les conditions implicites de qualité marchande et d'adaptabilité à une utilisation ou à une fin particulière, et/ou d'absence de contrefaçon. Cette garantie n'est pas transférable. Limites (non applicables aux consommateurs-acheteurs domiciliés au Québec, dans la mesure où la loi en vigueur au Québec l'interdit): a) Sharp ne sera en aucun cas responsable des dommages accessoires, spéciaux, consécutifs, économiques, exemplaires ou indirects de quelque type ou nature que ce soit (y compris la perte de profits ou les dommages par suite de la perte de temps, d'utilisation ou de données) découlant de l'utilisation ou du rendement d'un produit ou de la défectuosité d'un produit, même si Sharp est informé ou a été avisée de la possibilité de tels dommages; b) les recours mentionnés dans la présente garantie limitée constituent l'exécution intégrale de toutes les obligations et responsabilités de Sharp envers l'acheteur à l'égard du produit et constitueront la satisfaction entière de toutes les réclamations, qu'elles soient en fonction d'un contrat, d'une négligence, d'une responsabilité stricte ou autrement. Dans certaines provinces, il est interdit d'exclure ou de limiter l'application de certains dommages ou de certaines limites sur la durée ou l'annulation de certaines garanties ou conditions implicites. Par conséquent, dans ces provinces, les exclusions et les limites indiquées aux présentes peuvent ne pas s'appliquer. La présente garantie limitée est, sauf pour les consommateurs-acheteurs domiciliés au Québec, régie par les lois de la province canadienne dans laquelle l'acheteur a acquis le produit. Pour les consommateurs-acheteurs domiciliés au Québec, la présente garantie limitée est régie par les lois du Québec.

PÉRIODE DE GARANTIE pour TELEVISEUR SHARP : 1 an (à partir de la date d'achat originale – gardez le reçu comme preuve d'achat).

Pour soutien ou réparations/remplacements sous garantie, veuillez communiquer avec nous :

● Par téléphone: 1-833-612-1382

● Ou courrier électronique: customerservice@cttmservice.com

Plus de détails sur cette garantie limitée ou le centre autorisé Sharp sont disponibles sur notre site (www.sharp.ca) ou par correspondance : Sharp Electronics Of Canada Ltd. 335 Britannia Road East Mississauga, Ontario L4Z 1W9.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST VALABLE UNIQUEMENT AU CANADA



INFORMACIÓN IMPORTANTE

IMPORTANTE:

Para facilitar el reporte en caso de pérdida o robo, escriba por favor el modelo del Monitor y los números de serie en el espacio suministrado. Los números se encuentran en la parte posterior y el lado izquierdo del monitor.

Modelo N°:

Serie N°:

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O HUMEDAD.



PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRIR



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (O LA PARTE TRASERA). NO HAY PARTES INTERNAS PARA SERVICIO POR PARTE DEL USUARIO. DEJE EL SERVICIO A PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.



El símbolo del relámpago con la flecha, dentro de un triángulo equilátero, sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto que puede ser de suficiente magnitud como para constituir riesgo de descarga eléctrica a las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones en la operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña el producto.

PRECAUCIÓN: PARA PREVENIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA, HAGA COINCIDIR LA LÁMINA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA, E INSERTE COMPLETAMENTE.

ADVERTENCIA: Las regulaciones de la FCC señalan que cualquier cambio o modificación no autorizado en este equipo, los cuales no hayan sido expresamente aprobados por el fabricante, podría anular la autorización del usuario para utilizar este equipo.

PRECAUCIÓN: Este producto satisface los reglamentos de la FCC cuando se utilizan conectores y cables blindados para conectar la unidad a otro equipo. Para impedir las interferencias electromagnéticas con aparatos eléctricos tales como radios y televisores, utilice conectores y cables blindados para hacer las conexiones.

Estimado cliente de SHARP

Gracias por su compra del producto SHARP. Para garantizar la seguridad y muchos años de funcionamiento sin problemas de su producto, lea detenidamente las Precauciones Importantes de Seguridad antes de usar este producto.

Precauciones Importantes de Seguridad

- La base de soporte debe estar asegurada con los tornillos para evitar que el televisor se caiga y cause lesiones.
- Limpieza - Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de limpiar el producto. Utilice un paño húmedo para limpiar el producto. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol o paños químicos para limpiarlo, ya que dichos materiales pueden dañar el producto.
- Agua y humedad - No utilice el producto cerca del agua, como la bañera, el lavabo, el fregadero, el cuarto de lavado, la piscina y el sótano húmedo.
- No coloque jarrones o algún otro recipiente lleno de agua sobre este producto.
El agua puede derramarse sobre el producto y podría provocar incendios o descargas eléctricas.
- Soporte - No coloque el producto sobre una superficie inestable (Ej. tabla). Al hacerlo puede causar que el producto se caiga, ocasionando serias lesiones a personas y mayormente a niños, además de daños al producto. Utilice solo muebles recomendados por el fabricante, o vendidos con el producto. Si monta el producto en la pared, asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante. Use solo el equipo de montaje recomendado por el fabricante.
- Al reubicar el producto, debe moverse con sumo cuidado. Las paradas repentinas, la fuerza excesiva y la superficie irregular del piso pueden hacer que el producto se caiga, inclusive si se lleva en un carrito.
- Ventilación - Los orificios de ventilación y otras aberturas de la caja han sido diseñados para ventilar el producto. No cubra ni bloquee estos orificios de ventilación y aberturas porque la falta de ventilación puede causar sobrecalentamiento y/o reducir la vida útil de producto. No coloque el producto en una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar porque las aberturas de ventilación podrán quedar bloqueadas.
Este producto no ha sido diseñado para ser empotrado; no lo coloque en un lugar cerrado como, por ejemplo, un librero o estantería a menos que disponga de la ventilación apropiada o se sigan las instrucciones del fabricante.
- El panel utilizado en este producto está hecho de cristal. Por lo tanto, podrá romperse si el producto se golpea con fuerza o con un objeto afilado. Si el panel está roto, tenga cuidado de no lastimarse con los cristales rotos.
- Fuentes de calor: Mantenga el producto alejado de fuentes de calor como radiadores, calentadores, estufas y otros productos generadores de calor (incluidos amplificadores).
- Para impedir un incendio, no ponga ningún tipo de vela o llama al descubierto encima o cerca del televisor.
- Para impedir un incendio o una descarga eléctrica, no ponga el cable de alimentación debajo del televisor u otros objetos pesados.
- No coloque objetos pesados sobre este producto ni se pare sobre él.
Hacerlo podría causar lesiones si el producto se vuelca. Tenga especial cuidado cerca de niños y mascotas.
- El panel es un producto de muy alta tecnología con 4K (3 840 x 2 160 Píxeles), que le brinda una imagen fina muy detallada. Debido a la gran cantidad de Píxeles, ocasionalmente pueden aparecer algunos Píxeles inactivos en la pantalla como un punto fijo azul, verde, rojo o amarillo.
Esto está dentro de las especificaciones del producto y no constituye una falla.

• Precauciones al transportar el televisor

- Quando transporte el televisor nunca lo lleve colgando ni ejerciendo presión sobre la pantalla. Asegúrese de llevar siempre el televisor con dos o más personas sosteniéndolo con las dos manos, una mano a cada lado del televisor.
- No muestre una imagen fija durante mucho tiempo porque esto podrá ser la causa de que quede una imagen residual en la pantalla.
- Instale el producto en un lugar donde el cable de alimentación se pueda desenchufar fácilmente de la toma de corriente o de la terminal de ENTRADA DE CORRIENTE en la parte posterior del producto.
- Si un televisor no se coloca en una ubicación suficientemente estable, puede ser potencialmente peligroso debido a una caída. Se pueden evitar muchas lesiones, particularmente en los niños, tomando precauciones simples como:
- Usar gabinetes o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
- Solo usar muebles que puedan soportar el televisor de manera segura.
- Asegurarse de que el televisor no sobresalga del borde de los muebles de soporte.
- No colocar el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios y estanterías), sin anclar los muebles y el televisor a un soporte adecuado.
- No colocar los televisores sobre telas u otros materiales colocados entre el televisor y los muebles de soporte.
- Educación a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el televisor o sus controles.
- No instale el televisor en un lugar en el que pueda caerle gotas de agua, como debajo de una unidad de aire acondicionado o cerca de un humidificador.
- Las gotas de agua que caen sobre el televisor y el agua que penetra en ella pueden dar lugar a un incendio, descargas eléctricas o mal funcionamiento.
- Le recomendamos que instale el televisor al menos a un metro de separación de la salida de un aire acondicionado.

• ADVERTENCIA - Peligro de estabilidad

- Un televisor puede caerse y causar lesiones personales graves o la muerte. Muchas lesiones, particularmente a los niños pueden ser evitadas tomando precauciones simples como:
- SIEMPRE use gabinetes o soportes o el método de montaje recomendado por el fabricante del televisor.
- SIEMPRE use muebles que puedan soportar de forma segura el televisor.
- SIEMPRE asegúrese de que el televisor no sobresalga del borde de los muebles de soporte.
- SIEMPRE eduque a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el televisor o sus controles.
- SIEMPRE enrute los cables conectados a su televisor para que no se puedan tropezar, tirar o agarrar.
- NUNCA coloque el televisor en un lugar inestable.
- NUNCA coloque el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías) sin anclar los muebles como el televisor a un soporte adecuado.
- NUNCA coloque el televisor sobre telas u otros materiales que puedan estar ubicados entre el televisor y los muebles de soporte.
- NUNCA coloque objetos que puedan tentar a los niños a trepar, como juguetes y controles remotos, en la parte superior del televisor o los muebles en los que se coloca el televisor.


• Precauciones adicionales

- El reemplazo de una batería con un tipo incorrecto podría vencer una protección (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio);
- Desechar una batería al fuego o al horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una batería, podría provocar una explosión;
- Dejar una batería en un entorno circundante de temperatura extremadamente alta podría provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables;
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja podría provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.
- Riesgo de incendio o explosión si la batería se reemplaza por un tipo incorrecto.


Instalación inicial

La primera vez que use la televisión, siga los siguientes pasos uno por uno. Dependiendo de la instalación y conexión de su televisor, es posible que no necesite realizar ciertos pasos.

- 1 Conecte el cable de la antena al terminal de la antena.



Solo para Filipinas



Adaptadores de antena (proporcionados)

- 2 Inserte el cable de alimentación de CA en la toma de corriente de ca.

- Coloque el televisor cerca de la toma de corriente alterna y coloque el enchufe de corriente al alcance de la mano.
- La forma del producto varía en algunos países.

- 3 Presionar (Teclas de preocupación) En la televisión.


- 4 Ejecutar la instalación inicial.

- Siga la configuración de la Guía en la pantalla de televisión.

Instrucciones para usar av IN.


Se necesita una conversión de enchufe RCA.

Terminal de cableado lateral

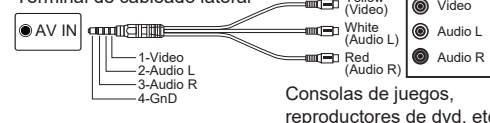

Mapa de terminales

Televisión (trasera)

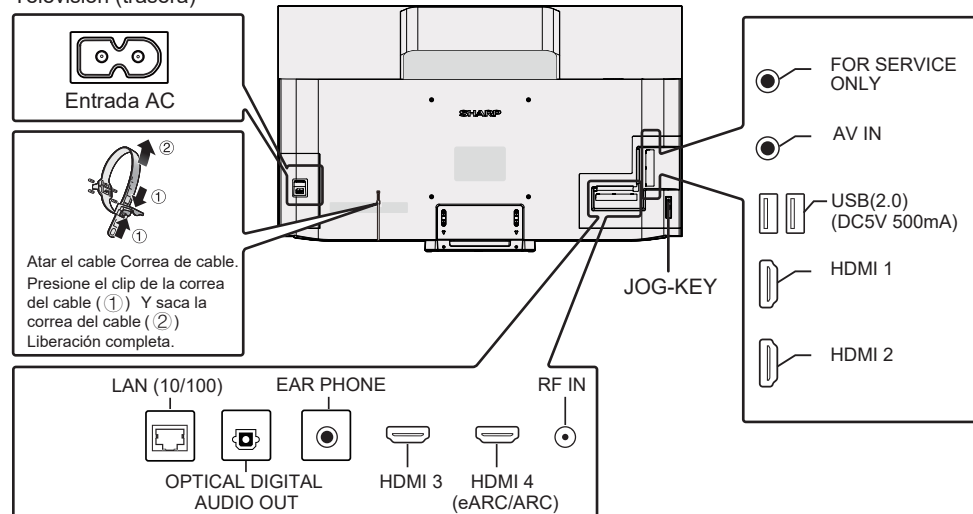


Ver el manual electrónico

Ver el Manual de operaciones incorporado

Muestra el Manual de operaciones incorporado en la pantalla. Puede leer información sobre cómo usar este dispositivo.

- 1 Presionar (CASA) Para mostrar la pantalla del hogar, Presionar < / > Seleccione "manual" y luego presione ENTER.
- 2 Al seleccionar el contenido, se muestra su página.



Apéndice

Resolución de problemas

Los problemas descritos a continuación no siempre son causados por fallas. Antes de reparar el televisor, revise el televisor de nuevo.

Problemas	Posibles soluciones
No hay fuente de alimentación.	- Comprobar si se presiona POWEREn la unidad de control remoto. - Si el cable de alimentación de CA está desconectado? - Está encendida la fuente de alimentación?
La unidad de control remoto no funciona.	Si la batería tiene polar (+ , -) Alineado?
No hay imágenes.	La conexión con otros componentes es correcta?
No hay sonido.	La conexión con otros componentes es correcta?

Borrar contraseña

Si se olvida la contraseña, use los siguientes pasos para eliminarla.

- 1
- Desde el salpicadero, seleccione Configuración > Preferencias del dispositivo > sobre > restablecer > restablecer desde la fábrica y luego presione **ENTER**.
- 2
- Al realizar el reset, el televisor volverá a los valores preestablecidos de fábrica, y necesita configurar la contraseña de nuevo.

ANOTACIONE

- El PIN predeterminado es "1234".
- Como precaución, tome su contraseña y guarde en un lugar seguro.

Declaración de exención de responsabilidad

- Todos los contenidos o servicios de terceros accesibles a través de este dispositivo se proporcionan a usted "tal y como están" y "disponibles", y Sharp y sus filiales no le hacen ninguna garantía o declaración expresa o implícita, incluida, pero no limitada a, cualquier garantía de no infracción de comerciabilidad, Precisión, integridad, seguridad. operación o uso sin negligencia, error o interrupción del contenido o servicio proporcionado a usted, o el contenido o servicio cumplirá con sus requisitos o expectativas.
- Todos los contenidos o servicios de terceros accesibles a través de este dispositivo se proporcionan a usted "tal y como están" y "disponibles", y Sharp y sus filiales no le hacen ninguna garantía o declaración expresa o implícita, incluida, pero no limitada a, cualquier garantía de no infracción de comerciabilidad, Precisión, integridad, seguridad. operación o uso sin negligencia, error o interrupción del contenido o servicio proporcionado a usted, o el contenido o servicio cumplirá con sus requisitos o expectativas.
- TODOS LOS CONTENIDOS O SERVICIOS DE TERCEROS ACCESIBLES A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO SE PROPORCIONAN A USTED "TAL Y COMO ESTÁN" Y "DISPONIBLES", Y SHARP Y SUS FILIALES NO LE HACEN NINGUNA GARANTÍA O DECLARACIÓN EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA, PERO NO LIMITADA A, CUALQUIER GARANTÍA DE NO INFRACCIÓN DE COMERCIABILIDAD, PRECISIÓN, INTEGRIDAD, SEGURIDAD. OPERACIÓN O USO SIN NEGLIGENCIA, ERROR O INTERRUPCIÓN DEL CONTENIDO O SERVICIO PROPORCIONADO A USTED, O EL CONTENIDO O SERVICIO CUMPLIRÁ CON SUS REQUISITOS O EXPECTATIVAS.
- SHARP NO ES UN AGENTE DE UN PROVEEDOR DE CONTENIDO O SERVICIOS DE TERCEROS, NI ES RESPONSABLE DE SUS ACCIONES U OMISIONES, NI DE NINGÚN ASPECTO DEL CONTENIDO O SERVICIO RELACIONADO CON UN PROVEEDOR DE TERCEROS.
- EN NINGÚN CASO, SHARP Y / O SUS AFILIADOS SERÁN RESPONSABLES ANTE USTED O ANTE CUALQUIER TERCERO DE CUALQUIER UNIDAD DIRECTA, DIRECTA, EXCEPCIONAL DE ACCIDENTE, CONSECUENCIA U OTRO DAÑO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD SE BASE EN INFRACCIÓN CONTRACTUAL, NEGLIGENCIA, LIMITACIÓN DEL ALCANCE DE LA GARANTÍA U OTRO TIPO, Y SI SHARP Y / O SUS AFILIADOS HAN SIDO INFORMADOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Especificaciones

Proyecto		Modelo	4T-C75FV1U
Panel LCD			189 cm
Resolución			8,294,400 pixels (3840 x 2160)
Sistema de color de vídeo			NTSC 3.58
Función TV	Televisión - Criterios	Simulado	NTSC M
		Digital	ATSC
	Recibir Canal	VHF/ UHF	ch 2 - 69
		CATV	ch 2 - 125
	Sistema de ajuste de televisión		Auto Preset
		ESTÉREO / BILINGÜE	MTS
Amplificador de audio			Total 85W [(15W x 2) + (10W x 2) + (10W x 2) + 15W]
Terminal	Ant (entrada de antena)		75 Ω F type
	HDMI 1		HDMI 4K/60P
	HDMI 2		HDMI 4K/60P
	HDMI 3		HDMI 4K/120P, VRR/ALLM
	HDMI 4		HDMI 4K/120P, VRR/ALLM, eARC/ARC
	AV IN		φ 3.5 mm jack (AUDIO in, VIDEO in)
	USB		USB 2.0 (sortie DC5V 500mA)
	USB		USB 2.0 (sortie DC5V 500mA)
	LAN (10/100 BASE-T)		Conector de red
	OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT		Salida de audio digital óptica S / PDIF
		EAR PHONE	φ 3,5 mm estéreo
		FOR SERVICE ONLY	φ 2,5 mm Jack
Protocolo wifi			IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2T/2R doble frecuencia
Seguridad wifi			WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
Bluetooth			V2.1 + EDR / 4.2 / 5.1
Lenguaje del menú			Inglés / Francés / Español
Requisitos de alimentación			AC 120V, 60Hz
Consumo de energía (en espera)			510 W (0.5 W)
Tamaño	Sin soporte W x H x D (mm)		1667 x 970 x 88
	Con soporte W x H x D (mm)		1667 x 1014 x 330
Peso sin soporte (con soporte)			40.5 kg (46.0 kg)
Temperatura de trabajo			0°C A + 40°C

- Como parte de la política de mejora continua, Sharp se reserva el derecho de realizar cambios de diseño y especificaciones en la mejora del producto sin previo aviso. El valor de la especificación de rendimiento mostrado es el valor nominal de la unidad de producción. En una sola unidad, estos valores pueden tener algunas desviaciones.
- Las especificaciones pueden variar según el país / región seleccionado.

ATTENTION

- La instalación de televisores LCD requiere habilidades especiales y solo puede ser realizada por personal de mantenimiento calificado. Los clientes no deben hacerlo ellos mismos. Sharp no asume ninguna responsabilidad por la instalación o instalación inadecuada que causó accidentes o lesiones.
- Lisez attentivement les instructions fournies avec le support avant de commencer à travailler.
- No instale / instale el televisor en estado de inclinación.

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto, o al manual electrónico que se encuentra en el menú de aplicaciones de su televisor.

Nota: Este dispositivo contiene módulo transmisor:
MODULO USB WLAN PARA RED INALAMBRICO
Marca: MediaTek MT7668AU
Modelo: WCBN3509R(AU)

Póliza de Garantía

COMPETITION TEAM TECHNOLOGY MEXICO S.A. DE C.V. (CTTM) es un gestor autorizado que garantiza el *hardware* y *software* incluido en este producto por un año en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de adquisición al consumidor final.

MODELO:	
SERIE No:	
NOMBRE DEL CLIENTE:	
DOMICILIO: calle, colonia, C.P.	
CIUDAD/MUNICIPIO:	
ESTADO:	
FECHA DE ADQUISICIÓN:	

_____ Sello

ESTA GARANTÍA AMPARA ÚNICAMENTE EL MODELO ESPECIFICADO EN ESTE DOCUMENTO.
Para hacer válida la garantía comuníquese al centro de atención a clientes de CTTM al teléfono **800 788 03 08**, correo electrónico **servicioalclientes@cttm.com.mx** , ó presente su producto donde lo adquirió o en la dirección de CTTM, **Ave. Dr. Atl 2031-402, Zona Río, Tijuana, Baja California C.P. 22010** acompañado con la póliza de garantía correspondiente sellada o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

SHARP

Modelo:
Serie:

IMPORTADO POR:
SHARP CORPORATION MEXICO, S.A. DE C.V.
JAIME BALMES No 8 OFICINAS 803 Y 804
COL. LOS MORALES POLANCO, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 11510 TEL: 55 1500 1500

Cláusulas

Si durante la vigencia de esta garantía surgen fallas de fabricación, de componentes o mano de obra, CTTM se compromete a reparar o cambiar el producto por otro igual o similar así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin costo adicional para el consumidor.

Las partes que CTTM sustituya serán nuevas o recertificadas y tendrán garantía durante un año (1) contados a partir de la fecha de instalación de las mismas en el producto objeto de la compraventa.

Las reparaciones serán realizadas por los talleres de servicio autorizados y designados por CTTM. Todas las partes reemplazadas bajo las normas de esta garantía pasarán a ser propiedad de CTTM.

Los gastos de transportación realizados por CTTM derivados del cumplimiento de esta garantía serán cubiertos por CTTM.

El tiempo de reparación no deberá ser mayor a 30 días hábiles contados a partir de recibido el producto en cualquiera de los centros de servicio autorizados y asignados por CTTM. Para la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios, contactar al teléfono **800 788 03 08** o correo electrónico **servicioalclientes@cttm.com.mx** donde le indicarán los centros de servicio autorizados o en a dirección de CTTM, **Ave. Dr. Atl 2031-402, Zona Río, Tijuana, Baja California C.P.22010**

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Si el producto no fue utilizado correctamente por el consumidor.
- Si el producto no fue operado de acuerdo al manual de instrucciones incluido.
- Si el producto fue alterado o reparado por personas no autorizadas por CTTM.

ESTA GARANTÍA SÓLO ES VÁLIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Appendix

Trademarks

Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google, YouTube, Google Photos and Chromecast built-in are trademarks of Google LLC.

Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language.

Dolby, Dolby Vision IQ, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992 -2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by SHARP Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Covered by one or more claims of the HEVC patents listed at patentlist.accessadvance.com.

ANY USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER OTHER THAN PERSONAL USE THAT COMPLIES WITH THE MPEG-2 STANDARD FOR ENCODING VIDEO INFORMATION FOR PACKAGED MEDIA IS EXPRESSLY PROHIBITED WITHOUT A LICENSE UNDER APPLICABLE PATENTS IN THE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO, WHICH LICENSE IS AVAILABLE FROM MPEG LA, LLC, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400 E, Greenwood Village, Colorado 80111 U.S.A.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Appendix

Symbols placed on equipment



- This mark indicates the product operates on AC Voltage.




- This mark indicates a class II or double insulated electrical appliance wherein the product does not require a safety connection to electrical earth (ground).

FR	Symboles placés sur l'équipement
	 - Ce symbole indique que le produit fonctionne sous tension alternative.  - Cette marque indique un appareil électrique de classe II ou à double isolation, ce qui implique que le produit n'a pas besoin d'une connexion de sécurité à la mise à la terre électrique.
ES	Simbolos que pudieran encontrarse en su equipo
	 - Esta marca indica que el producto funciona a tensión de ca.  - Indica que este equipo es un aparato electrico Clase I o doble aislamiento, que esta diseñado de tal forma que no requiere una conexión de seguridad con la tierra eléctrica.

Dimensional Drawing

Unit : mm/ inch

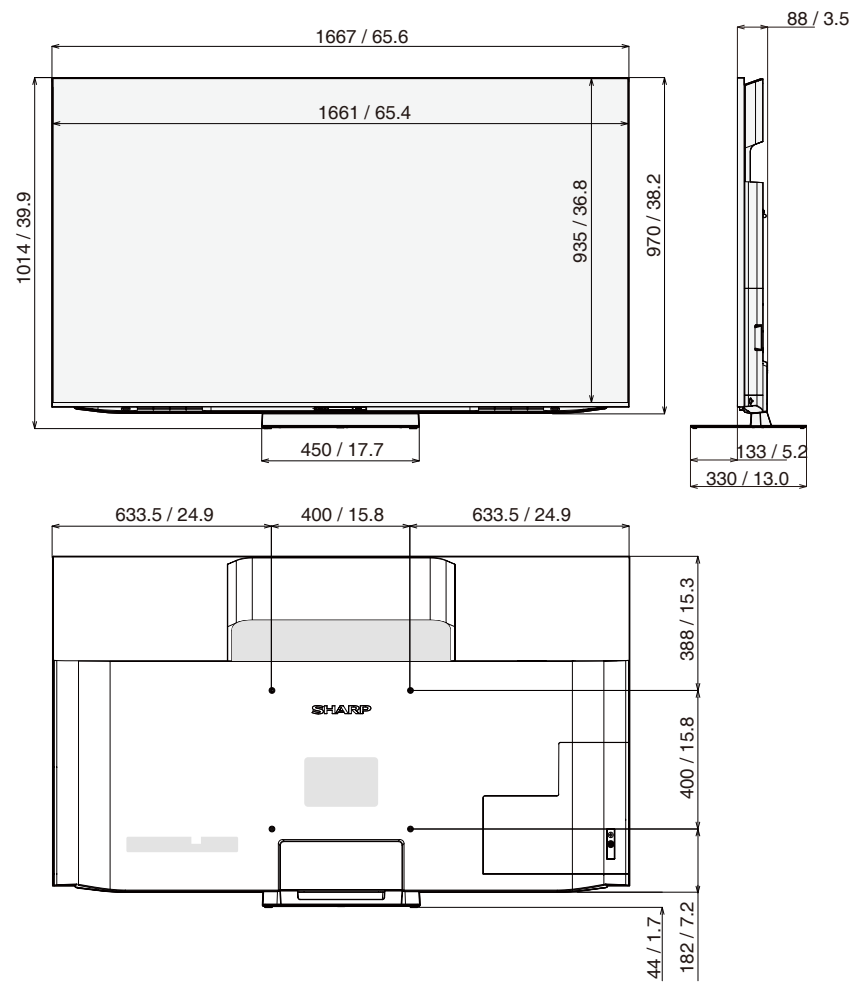

SHARP®
SHARP CORPORATION

VESA SPEC	400 x 400
UPPER/LOWER VESA SCREW DEPTH	30
UPPER/LOWER VESA SCREW TYPE	M6

Printed in China
Imprimé en Chine
Impreso en China