

KODAK Portable Wireless Speaker

IPX6 Water Resistant with True Wireless Technology PWS-2259



User Manual

Please read this manual carefully before operating the speaker
Please keep this manual with you for further reference.



INTRODUCTION


Thank you for choosing this product as your source for entertainment!

You can use this item with tablets, laptops and many types of smartphones to stream music and enjoy hands-free calling. In order to get the best results, please read this manual before using the product.


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read all warnings.
2. Follow all instructions.
3. Do not drop, disassemble, deform, modify or insert any objects into this product.
4. Do not attempt to repair, modify or disassemble the product yourself.
5. For the first use, fully charge the product.
6. Please charge the battery once a month if speaker is not used for long time.
7. This product does not contain any user-serviceable components and tampering with it may void the warranty.
8. Do not clean the product with alcohol, ammonia-based cleaners or abrasive cleaners.
9. Do not place this product in contact with any sharp objects as this may cause scratches and operating damage.
10. Do not attempt to replace the product battery, it is built-in and is not user changeable.
11. Observe all signs and displays that require an electrical device or RF radio product to be switched off in designated areas.
12. Dispose of the product and the product's battery in accordance with local laws and regulations.
13. Avoid using in damp or corrosive environment.


WHAT'S INSIDE

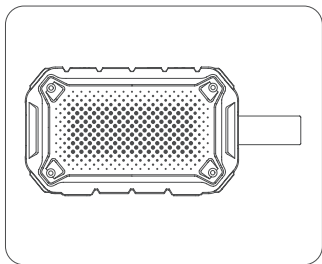


A

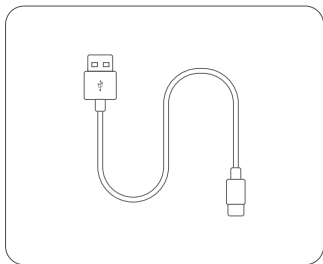

B

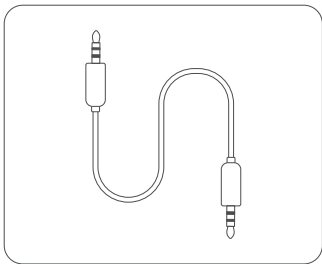


C

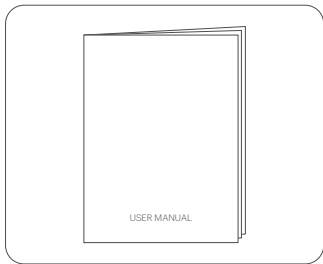

D

- A. BLUETOOTH speaker
- B. Charging cable
- C. 3.5mm AUX cable
- D. User manual

PRODUCT OVERVIEW

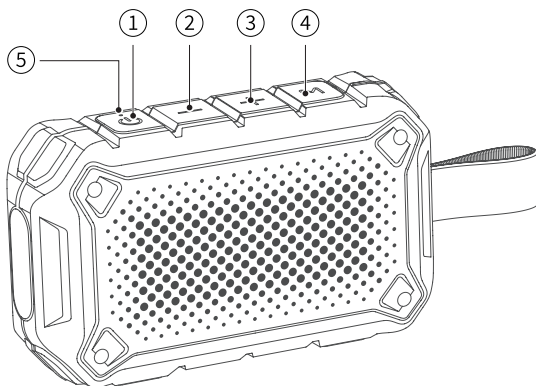

- ①  Long press to switch On/Off the speaker.
Short press to play/pause; answer/hang up call.
Press twice to reject incoming call.
- ②  Short press once to turn the volume down.
Long press for 2 seconds to move to previous song.
- ③  Short press once to increase the volume.
Long press for 2 seconds to move to next song.
- ④  Short press to switch between BLUETOOTH/AUX/USB.
Long press to disconnect BLUETOOTH connection.
Short press twice for start/end TWS pairing.
Short press thrice to choose EQ modes.
(Standard/Rock/Pop/Classic/Jazz/Country)
- ⑤  Indicator light.

OPERATION

1. Power Button


Long press “” button for 3 seconds to power on, long press to power off.

2. BLUETOOTH Connection

When speaker is powered on it will enter BLUETOOTH pairing mode and blue indicator light will start flashing. Select “PWS-2259” on your BLUETOOTH device and connect. Upon successful connection, indicator light will stop flashing and stay on; speaker will start to play music from your play list. Long press “**M**” button to disconnect BLUETOOTH connection.

Status Indicator


 Power Button

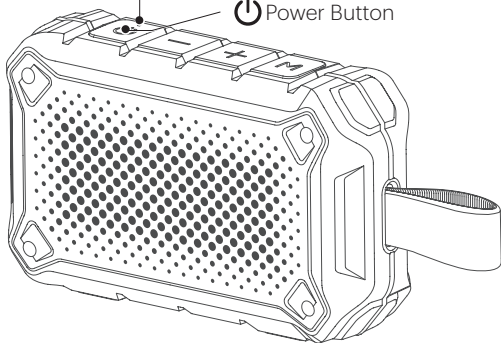

BLUETOOTH

My Device

PWS-2259




3. Volume Control

Short press “+” to increase volume; long press for 2 seconds to play next song. When it reaches the maximum volume, you will hear a voice prompt. Short press “-” to decrease volume; long press for 2 seconds to play previous song.

4. Hands-free Calling


When your smartphone is paired to the speaker and you receive an incoming call, short press “☎” button once to answer the call and short press it again to hang up. Short press twice to reject the call.

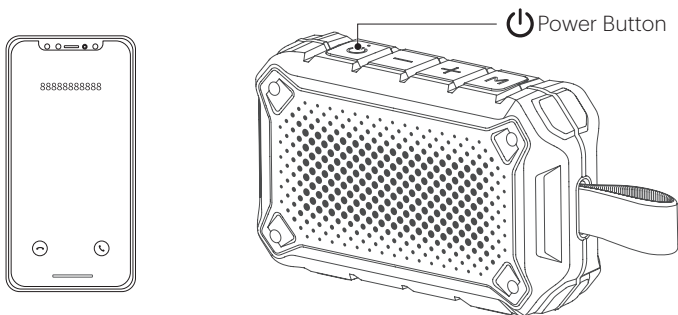

5. TWS Connection

- Power on two “PWS-2259” speakers, both speakers enter in BLUETOOTH mode.
- Press “M” button on both speaker to enter TWS pairing mode. Blue indicator light will flash on both speakers and speakers will pair automatically. When TWS connection is successful, blue indicator light on the master speaker will flash and on sub-master will stay solid.
- Under TWS connection choose “PWS-2259” from your device list to make BLUETOOTH pairing with the master speaker. Upon successful connection, music will be played on both the speakers simultaneously.


Note: Please establish TWS connection before pairing the speaker to a BLUETOOTH device.

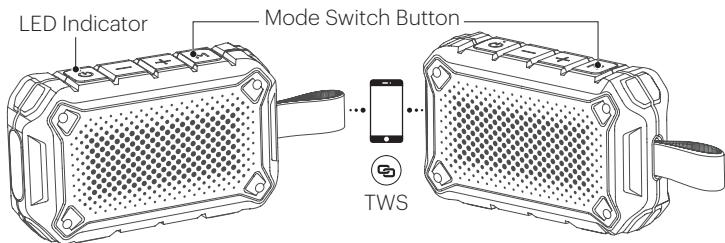

6. AUX Input


Connect the speaker with your smartphone / MP3 player / PC / Laptop with a 3.5mm jack audio cable blue indicator will turn on and you can play music via wired connection.

Note: In AUX mode, the stereo sound will not be played.

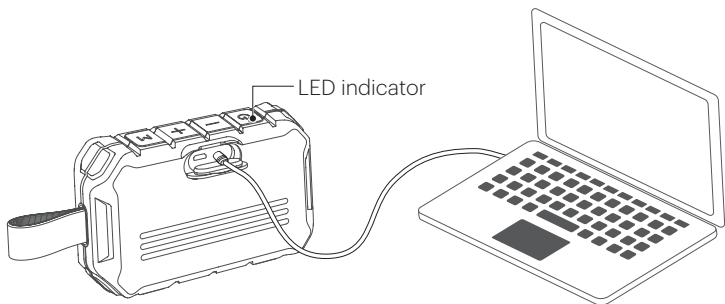

7. Mode

When AUX cable is connected, press Mode button to switch between BLUETOOTH or AUX mode.

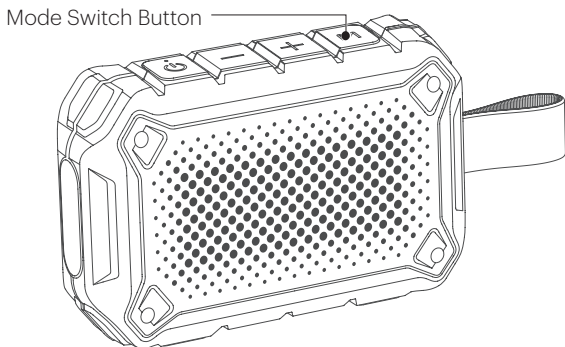


8. Charging

Only use safety approved adapters with 5V/1.5A or above.

1. Please charge the speaker when hearing the low battery prompt voice.
2. While the speaker is charging a red indicator light turns on and it will turn off when speaker is fully charged.

9. Energy Saving

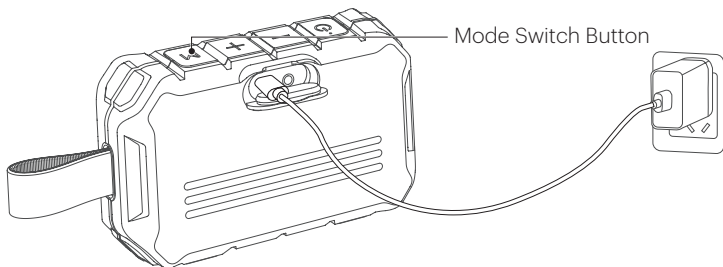

Speaker will automatically power off to save battery when there is no audio connection for 10 minutes. Please long press "⏻" for 2-3 seconds to power on again.

LED INDICATION

Power On Status	When powering on the speaker, it will enter BLUETOOTH mode by default and the blue indicator light will flash rapidly indicating that the device is ready to pair.
AUX Mode	When connected to 3.5mm AUX cable, there will be a voice prompt and the green indicator light will turn on.
BLUETOOTH Status	Indicator light keeps blue when BLUETOOTH is connected.
	Blue indicator keeps flashing if your BLUETOOTH device is out of range or disconnected, indicating the speaker is in searching status.
TWS Mode	When entering TWS mode, the blue indicator light will keep flashing. Upon successful pairing, the indicator light on master speaker will flash slowly and on sub-master speakers will stay solid.
Charging Status	Red indicator will be on while speaker is charging and will turn off when speaker is fully charged.
Low Battery	When low battery, prompt voice will be heard.
Low Battery Power Off	When the battery is low, speaker will power off automatically.

SPECIFICATIONS

Wireless Version	5.0
Format Supports	A2DP/HFP/HSP/AVRCP
Battery Capacity	3.7V/1200mAh
Charging Current	5V/0.5A
Playtime	10~12 hours (50% Volume)
Charging Time	2~3 hours
Speaker Unit	5Watts 4Ω (RMS)
Freq. Response	150~16KHz
S/N Ratio:	70dB
Product Size	136.6 x 79.6 x 39.7mm
Product Weight	272g±50

INTRODUCCIÓN


Gracias por elegir este producto como su fuente de entretenimiento!

Puede usar este artículo con tablets, laptops y muchos tipos de smartphones para transmitir música y disfrutar de llamadas manos libres. Lea este manual antes de usar el dispositivo para obtener los mejores resultados.


INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

1. Lea todas las advertencias.
2. Siga todas las instrucciones.
3. No deje caer, ni desensamble, modifique o inserte ningún objeto en este producto.
4. No intente reparar, modificar, desensamblar el producto usted mismo.
5. Cargue la batería completamente antes de usar.
6. Por favor cargar la batería una vez al mes si no la está utilizando.
7. Este producto no contiene ningún componente que pueda reparar el usuario y su modificación puede anular la garantía.
8. No limpie el producto con alcohol, limpiadores con amoníaco y limpiadores abrasivos.
9. No coloque este producto en contacto con objetos filosos, ya que esto podría causar rasguños y daños operativos.
10. No intente reemplazar la batería del producto, está integrada y no la puede cambiar el usuario.
11. Observe todas las señales y figuras que requieran apagar un dispositivo eléctrico o producto de radio RF en ciertas áreas designadas.
12. Deseche el producto y su batería en conformidad con las leyes y regulaciones locales.
13. Evite usar en ambientes húmedos o corrosivos.


CONTENIDO DE LA CAJA

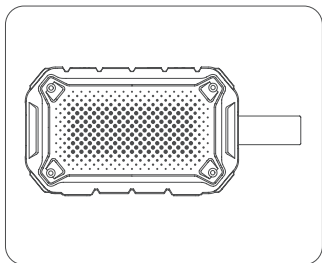


A

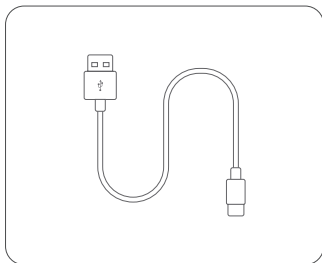

B

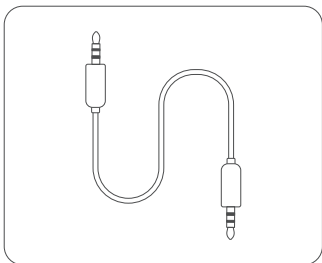


C

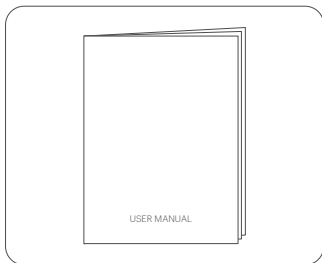

D

- A. Altavoz de BLUETOOTH x 1
- B. Cable de carga x 1
- C. Cable de audio x 1
- D. Instrucciones x 1

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

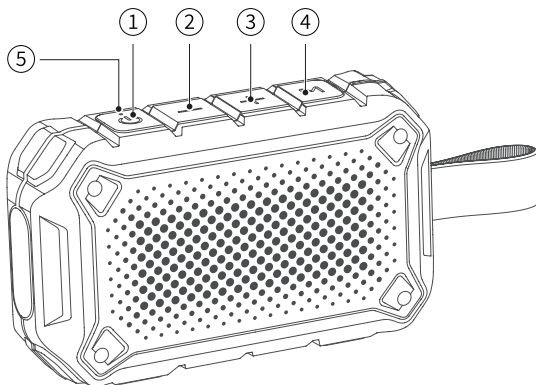

- ①  Botón de encendido
Mantener presionado para activar/desactivar el altavoz.
Presionar para reproducir/pausar; contestar/colgar llamada.
Presionar dos veces para rechazar la llamada entrante.
- ②  Presionar una vez para reducir el volumen.
Mantener pulsado durante 2 segundos para pasar a la canción anterior.
- ③  Presionar una vez para aumentar el volumen.
Mantener presionado durante 2 segundos para pasar a la canción siguiente.
- ④  Presionar para alternar entre los modos BT/AUX
Mantener presionado para desconectar la conexión BLUETOOTH. Presionar dos veces para establecer/finalizar el emparejamiento TWS. Presionar tres veces para seleccionar los modos de EQ (Standard/Rock/Pop/Classic/Jazz/Country)
- ⑤  Luz indicadora

OPERACIÓN

1. Encendido / Apagado


Mantener presionado el botón «**⏻**» durante 3 segundos para encender y mantener presionado nuevamente para apagar.

2. Conexión por BLUETOOTH

Cuando se enciende el altavoz, este entra en modo de emparejamiento BLUETOOTH y la luz azul indicadora comienza a parpadear. Seleccione «PWS-2259» en el dispositivo BLUETOOTH y conéctese. Una vez que la conexión se haya realizado correctamente, la luz indicadora dejará de parpadear y el altavoz comenzará a reproducir música desde su lista de reproducción. Mantener presionar el botón «**M**» para desconectar la conexión de BLUETOOTH.

Botón de cambio de modo

⏻ Botón de encendido

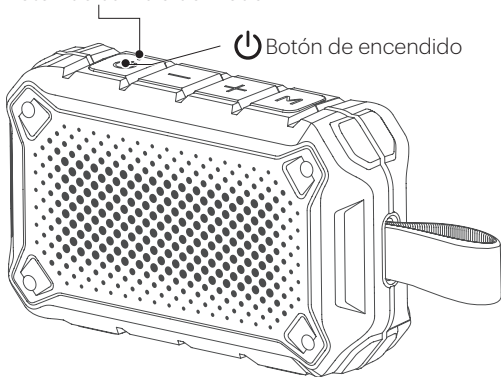

3. Control de volumen



Presionar “+” para aumentar el volumen; presionar y mantener presionado durante 2 segundos para reproducir la canción siguiente.

Cuando el volumen llegue al máximo, escuchará una señal de voz.

Presionar “-” para reducir el volumen; presionar y mantener presionado durante 2 segundos para reproducir la canción anterior.

4. Función manos libres


Cuando su teléfono inteligente esté emparejado con el altavoz y reciba una llamada entrante, presione el botón “☎” una vez para contestar la llamada y vuelva a presionarlo para colgar. Presionar dos veces para rechazar la llamada

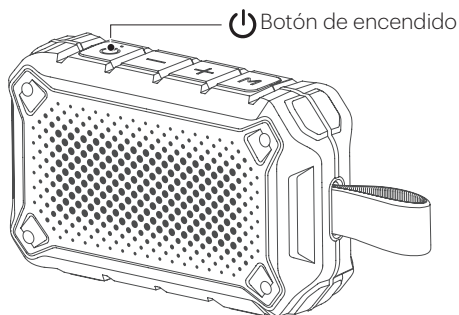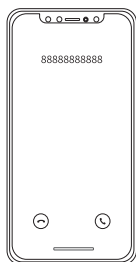

5. Conexión TWS

- Encender dos altavoces «PWS-2259»; los altavoces entrarán en modo de BLUETOOTH.
- Presionar el botón “M” en ambos altavoces para entrar en el modo de emparejamiento TWS. La luz azul indicadora parpadeará en ambos altavoces y estos se emparejarán automáticamente. Cuando se establezca satisfactoriamente la conexión TWS, la luz azul indicadora del altavoz principal parpadeará y la luz del altavoz secundario se mantendrá fija.
- En conexión TWS, escoja «PWS-2259» en su lista de dispositivos para emparejar por BLUETOOTH con el altavoz principal. Cuando la conexión se establezca satisfactoriamente, se reproducirá música en ambos altavoces simultáneamente.


Nota: Establezca la conexión TWS antes de emparejar el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH.

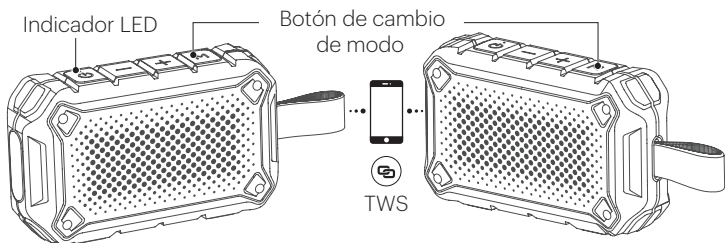

6. Entrada auxiliar (AUX)

Conecte el altavoz con su teléfono inteligente / reproductor MP3 / PC / computadora portátil con un cable de audio con toma de 3.5 mm; el indicador azul se encenderá y podrá reproducir música con una conexión por cable.


Nota: En modo AUX, no se reproducirá el sonido estéreo.

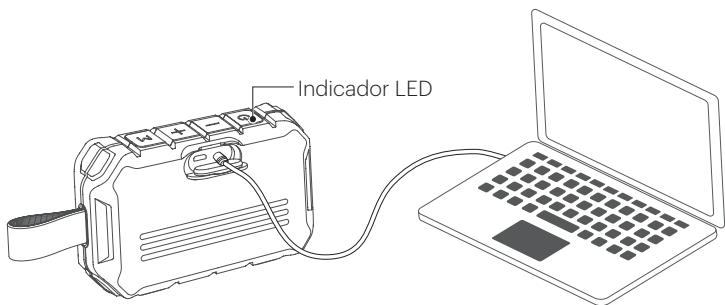

7. Modo

Cuando el cable AUXiliar está conectado, presione el botón de modo (mode) para alternar entre los modos BLUETOOTH y AUX.


Botón de cambio de modo

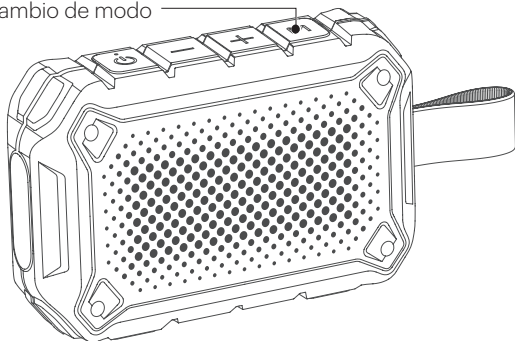

8. Carga de la batería

Solo use adaptadores cuya seguridad haya sido aprobada, de 5V/1.5A o más.

1. Cargue el altavoz cuando escuche la voz que le indica que la carga de la batería es baja.
2. Mientras el altavoz se está cargando, la luz indicadora roja estará encendida y se apagará cuando el altavoz esté completamente cargado.

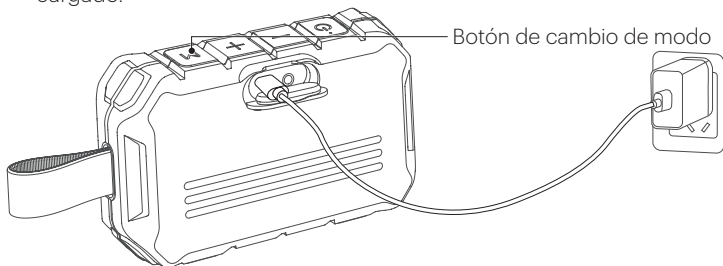

9. Ahorro de energía

El altavoz se apagará automáticamente para ahorrar carga de la batería cuando no haya ningún dispositivo de audio conectado durante 10 minutos. Mantenga presionado «» durante 2 - 3 segundos para volver a encenderlo.

LED INDICATION

Estado de encendido	Cuando se enciende el altavoz, este entrará automáticamente en el modo de BLUETOOTH y la luz azul indicadora parpadeará rápidamente para indicar que el dispositivo está listo para el emparejamiento.
Modo AUX	Cuando se conecte con un cable AUXiliar de 3.5 mm, se escuchará una voz y la luz verde indicadora se encenderá.
Estado de Bluetooth	La luz indicadora se mantiene azul cuando el BLUETOOTH esta conectado.
	El indicador azul se mantiene parpadeando si sus dispositivos BLUETOOTH están fuera de alcance o desconectados, lo que indica que el altavoz estará en estado de búsqueda.
Modo TWS	Cuando entre en el modo TWS, la luz azul indicadora se mantendrá parpadeando. Cuando se establezca satisfactoriamente el emparejamiento, la luz indicadora del altavoz principal parpadeará lentamente y la luz del altavoz secundario se mantendrá fija.
Estado de la carga	Mientras el altavoz se está cargando, la luz indicadora roja estará encendida y se apagará cuando el altavoz esté completamente cargado.
Baja carga de la batería	Cuando la carga de la batería esté baja se escuchará una voz.
Apagado por baja carga de la batería	Cuando la carga de la batería esté baja, el altavoz se apagará automáticamente.

SPECIFICATIONS

Versión inalámbrica	5.0
Formatos que se admiten	A2DP/HFP/HSP/AVRCP
Capacidad de la batería	3.7V/1200mAh
Corriente de carga	5V/0.5A
Tiempo de reproducción	10~12 hours (50% Volume)
Tiempo de carga	2~3 hours
Altavoz	5Watts 4Ω (RMS)
Respuesta de frecuencia	150~16KHz
Relación S/N:	70dB
Dimensiones del producto	136.6 x 79.6 x 39.7mm
Peso del producto	272g±50

EINLEITUNG


Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt als Unterhaltungsquelle entschieden haben!

Sie können diesen Artikel mit Tablets, Laptops und vielen Arten von Smartphones verwenden, um Musik zu streamen und freihändig zu telefonieren. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, lesen Sie bitte diese Anleitung, bevor Sie das Produkt verwenden.


WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie alle Warnhinweise.
2. Folgen Sie allen Anweisungen.
3. Dieses Produkt nicht fallen lassen, zerlegen, verformen, modifizieren und keine Gegenstände einführen.
4. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, zu modifizieren oder zu zerlegen.
5. Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.
6. Bitte laden Sie den Akku einmal im Monat auf, wenn der Lautsprecher längere Zeit nicht verwendet wird.
7. Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können, und unbefugtes Vornehmen von Änderungen kann zum Erlöschen der Garantie führen.
8. Reinigen Sie das Produkt nicht mit Alkohol, Reinigungsmitteln auf Ammoniakbasis oder Scheuermitteln.
9. Schützen Sie das Gerät vor dem Kontakt mit scharfen Gegenständen, da dies zu Kratzern und Geräteschäden führen kann.
10. Versuchen Sie nicht, den Akku im Produkt zu ersetzen; er ist fest verbaut und kann nicht vom Benutzer ausgewechselt werden.
11. Beachten Sie alle Schilder und Anzeigen, die darauf hinweisen, dass ein elektrisches Gerät oder ein HF-Funkprodukt in bestimmten Bereichen ausgeschaltet werden muss.
12. Entsorgen Sie das Produkt und den Akku gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
13. Vermeiden Sie die Verwendung in feuchter oder korrosiver Umgebung.


WAS IST DRIN?

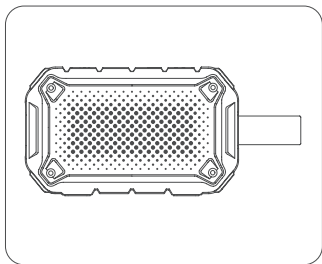


A

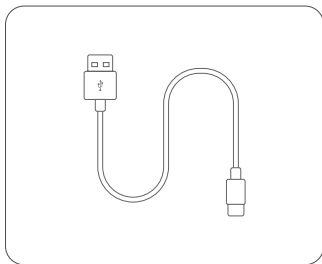

B

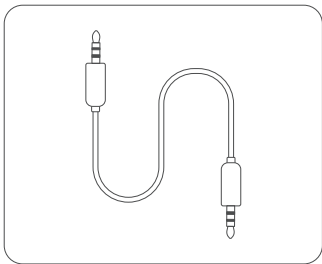


C

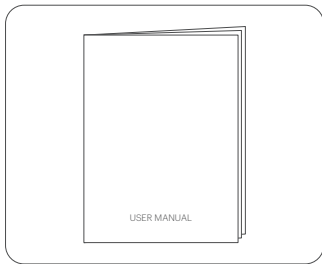

D

- A. BLUETOOTH-Lautsprecher
- B. Ladekabel
- C. 3,5 mm AUX-Kabel
- D. Bedienungsanleitung

PRODUKTÜBERSICHT

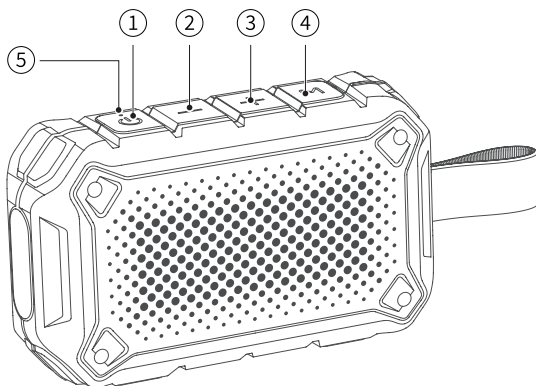

- ①  Taste gedrückt halten, um den Lautsprecher ein- und auszuschalten.
Kurz drücken, um Audio abzuspielen/zu pausieren; Anruf anzunehmen/zu beenden. Zweimal drücken, um einen Anruf abzulehnen.
- ②  Einmal kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern.
2 Sekunden lang gedrückt halten, um zum vorherigen Song zu gehen.
- ③  Einmal kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
2 Sekunden lang gedrückt halten, um zum nächsten Song zu gehen.
- ④  Kurz drücken, um zwischen BLUETOOTH/AUX/USB zu wechseln. Gedrückt halten, um die BLUETOOTH-Verbindung zu trennen. Zweimal kurz drücken, um die TWS-Verbindung zu starten/beenden.
Dreimal kurz drücken, um die EQ-Modi auszuwählen. (Standard/Rock/Pop/Klassik/Jazz/Country)
- ⑤  Anzeigeleuchte



BETRIEB

1. Ein-/Aus-Taste

Halten Sie zum Einschalten die Taste „“ 3 Sekunden lang gedrückt; halten Sie zum Ausschalten die Taste gedrückt.

2. BLUETOOTH-Verbindung

Wenn der Lautsprecher eingeschaltet wird, schaltet er in den BLUETOOTH-Verbindungsmodus und die blaue Anzeigeleuchte beginnt zu blinken. Wählen Sie „PWS-2259“ auf Ihrem BLUETOOTH-Gerät und verbinden Sie die Geräte. Wenn die Verbindung hergestellt ist, hört die Anzeigeleuchte auf zu blinken und leuchtet durchgehend. Der Lautsprecher beginnt mit der Wiedergabe der Musik von Ihrer Wiedergabeliste. Halten Sie die Taste „**M**“ gedrückt, um die BLUETOOTH-Verbindung zu trennen.

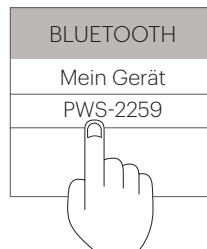
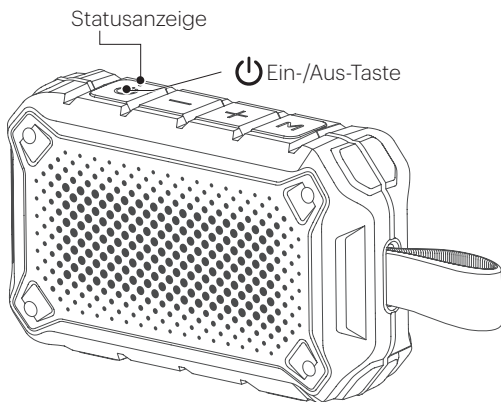


3. Lautstärkeregelung

Drücken Sie kurz „+“, um die Lautstärke zu erhöhen; halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den nächsten Song abzuspielen. Wenn die maximale Lautstärke erreicht ist, hören Sie eine Sprachansage. Drücken Sie kurz „-“, um die Lautstärke zu verringern; halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den vorherigen Song abzuspielen.

4. Freisprechfunktion


Wenn Ihr Smartphone mit dem Lautsprecher verbunden ist und Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie einmal kurz die Taste „☎“, um den Anruf anzunehmen; drücken Sie erneut kurz, um den Anruf zu beenden. Drücken Sie zweimal kurz, um den Anruf abzulehnen.

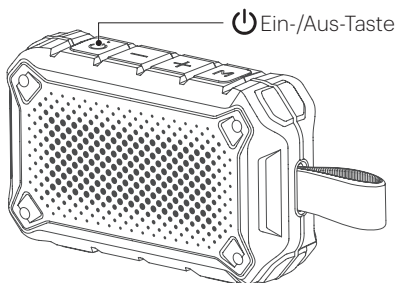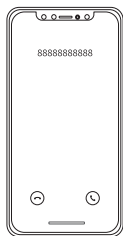

5. TWS-Verbindung

- Schalten Sie zwei „PWS-2259“-Lautsprecher ein; beide Lautsprecher wechseln in den BLUETOOTH-Modus.
- Drücken Sie an beiden Lautsprechern die Taste „M“, um in den TWS-Verbindungsmodus zu wechseln. Die blaue Anzeigeleuchte blinkt an beiden Lautsprechern und die Lautsprecher werden automatisch verbunden. Wenn die TWS-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, blinkt die blaue Anzeigeleuchte am Hauptlautsprecher und leuchtet durchgehend am Nebelautsprecher.
- Wählen Sie unter TWS-Verbindung „PWS-2259“ aus Ihrer Geräteliste aus, um eine BLUETOOTH-Verbindung mit dem Hauptlautsprecher herzustellen. Nach Herstellung der Verbindung wird Musik von beiden Lautsprechern gleichzeitig wiedergegeben.


Hinweis: Bitte richten Sie die TWS-Verbindung ein, bevor Sie den Lautsprecher mit einem BLUETOOTH-Gerät verbinden.

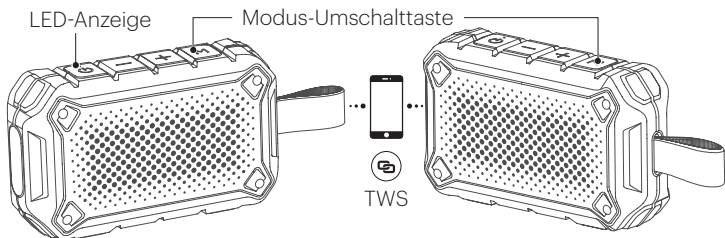

6. AUX-Eingang

Verbinden Sie den Lautsprecher mit Ihrem Smartphone/MP3-Player/PC/Laptop mit einem 3,5-mm-Klinken-Audiokabel; die blaue Anzeige leuchtet dann auf und Sie können Musik über eine kabelgebundene Verbindung abspielen.


Hinweis: Im AUX-Modus wird der Stereoton nicht wiedergegeben.

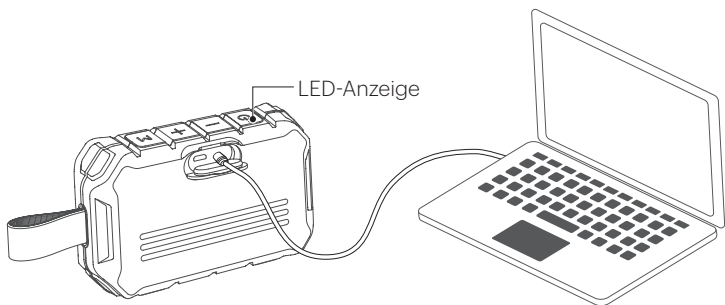

7. Modus

Wenn das AUX-Kabel angeschlossen ist, drücken Sie die Taste Mode, um zwischen dem BLUETOOTH- und dem AUX-Modus umzuschalten.


Modus-Umschalttaste

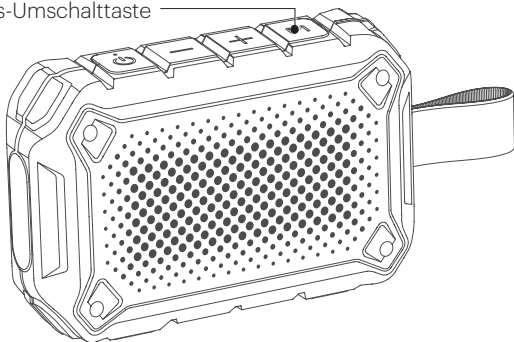

8. Laden

Verwenden Sie nur sicherheitsgeprüfte Adapter mit 5V/1,5A oder höher.

1. Laden Sie den Lautsprecher auf, wenn die Sprachansage Sie informiert, dass der Ladestand niedrig ist.
2. Während der Lautsprecher geladen wird, leuchtet die rote Anzeigeleuchte auf und erlischt, wenn der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist.

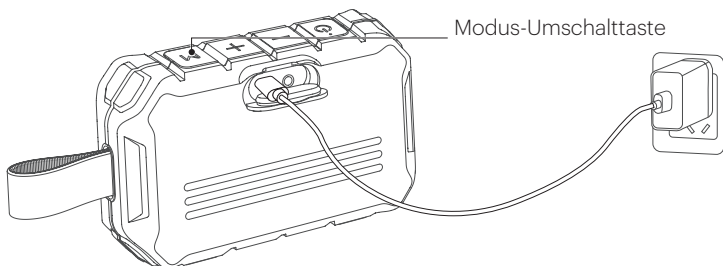

9. Energie sparen

Der Lautsprecher schaltet sich automatisch aus, um den Akku zu schonen, wenn 10 Minuten lang kein Audiogerät verbunden ist. Bitte halten Sie „⏻“ für 2 bis 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät wieder einzuschalten.

LED-ANZEIGE

Eingeschaltet	Wenn der Lautsprecher eingeschaltet wird, schaltet dieser standardmäßig in den BLUETOOTH-Modus, und die blaue Anzeigeleuchte blinkt schnell, um anzuzeigen, dass das Gerät für die Verbindung bereit ist.
AUX-Modus	Bei Anschluss an ein 3,5 mm AUX-Kabel ertönt eine Sprachansage und die grüne Anzeigeleuchte leuchtet.
BLUETOOTH-Status	Die Anzeige leuchtet durchgehend blau, wenn eine BLUETOOTH-Verbindung besteht.
	Die blaue Anzeigeleuchte blinkt ständig, wenn sich Ihr BLUETOOTH-Gerät außerhalb der Reichweite befindet oder die Verbindung unterbrochen ist, um anzuzeigen, dass der Lautsprecher im Suchstatus ist.
TWS-Modus	Wenn Sie in den TWS-Modus wechseln, blinkt die blaue Anzeigeleuchte weiterhin. Nach Herstellung der Verbindung blinkt die Anzeigeleuchte am Hauptlautsprecher langsam und leuchtet durchgehend am Nebelautsprecher.
Ladestatus	Die rote Anzeigeleuchte ist eingeschaltet, während der Lautsprecher lädt, und schaltet sich aus, wenn der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist.
Niedriger Akkuladestand	Wenn der Akku schwach ist, ertönt eine Sprachansage.
Abschaltung aufgrund niedrigen Ladestands	Wenn der Akkuladestand niedrig ist, schaltet sich der Lautsprecher automatisch aus.

TECHNISCHE DATEN

Kabellose Version	5.0
Unterstützt	A2DP/HFP/HSP/AVRCP
Akkukapazität	3,7V/1.200mAh
Ladestrom	5V/0,5A
Laufzeit	10~12 Stunden (50"% Lautstärke)
Ladezeit	2~3 Stunden
Lautsprecher-Einheit	5Watts 4Ω(RMS)
Frequenz- gang	150~16KHz
Rauschabstand:	70dB
Produktgröße	136,6 x 79,6 x 39,7 mm
Produktgewicht	272 g ± 50

INTRODUCTION


Merci d'avoir choisi ce produit pour votre divertissement !

Vous pouvez utiliser cet appareil avec une tablette, un ordinateur portable et de nombreux types de smartphones pour diffuser de la musique et passer des appels en mains libres. Pour profiter au maximum de votre appareil, veuillez lire ce mode d'emploi avant de l'utiliser.


CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lisez tous les avertissements.
2. Respectez toutes les instructions.
3. Ne laissez pas tomber ce produit, ne le démontez pas, ne le déformez pas, ne le modifiez pas et n'y insérez aucun objet.
4. N'essayez pas de réparer, modifier ou démonter vous-même ce produit.
5. Avant la première utilisation, chargez complètement le produit.
6. Rechargez la batterie une fois par mois si l'enceinte n'est pas utilisée pendant une longue période.
7. Ce produit ne contient aucun composant pouvant être réparé par l'utilisateur et son altération pourrait annuler la garantie.
8. Ne nettoyez pas ce produit avec de l'alcool, des produits nettoyants à base d'ammoniaque ou des produits nettoyants abrasifs.
9. Ne placez pas ce produit en contact avec des objets aiguisés, car cela pourrait provoquer des rayures et des dommages affectant son fonctionnement.
10. N'essayez pas de remplacer la batterie du produit ; il s'agit d'une batterie intégrée qui ne peut pas être remplacée par l'utilisateur.
11. Respectez tous les panneaux et affichages exigeant que les appareils électriques ou les appareils de radio RF soient éteints dans les endroits désignés.
12. Jetez le produit et sa batterie conformément aux lois et réglementations locales.
13. Évitez d'utiliser le produit dans un environnement humide ou corrosif.


CONTENU DE L'EMBALLAGE

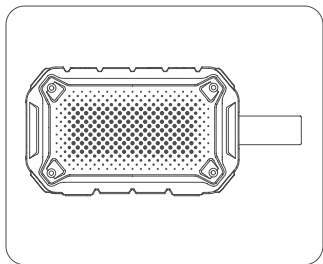


A

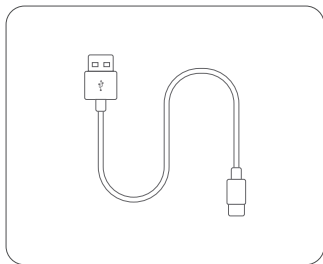

B

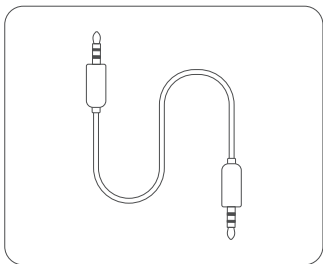


C

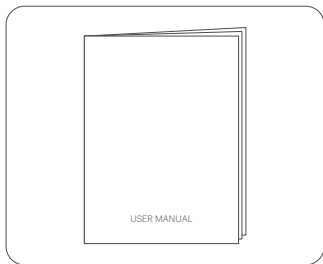

D

- A. Enceinte Bluetooth
- B. Câble de charge
- C. Câble AUX de 3,5 mm
- D. Mode d'emploi

APERÇU DU PRODUIT

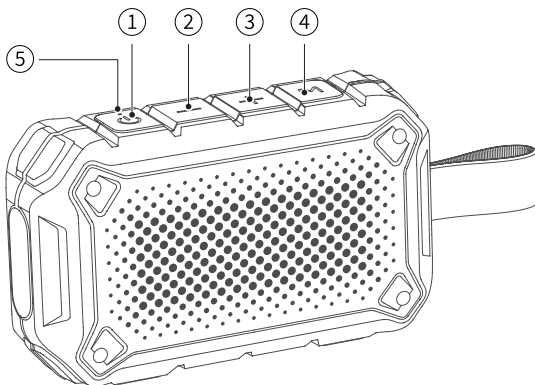

① 

Appuyez longuement pour mettre en marche/éteindre l'enceinte.

Appuyez brièvement pour lire/mettre en pause la musique ; répondre/mettre fin à un appel. Appuyez deux fois pour rejeter un appel entrant.

② 

Appuyez brièvement une fois pour diminuer le volume. Appuyez longuement pendant 2 secondes pour passer à la piste précédente.

③ 

Appuyez brièvement une fois pour augmenter le volume. Appuyez longuement pendant 2 secondes pour passer à la piste suivante.

④ 

Appuyez brièvement pour basculer entre BLUETOOTH/AUX/USB. Appuyez longuement pour supprimer la connexion BLUETOOTH. Appuyez brièvement deux fois pour créer/supprimer une connexion TWS. Appuyez brièvement trois fois pour choisir les modes d'égaliseur. (Standard/Rock/Pop/Classic/Jazz/Country)

⑤ 

Voyant.



FONCTIONNEMENT

1. Bouton Marche/Arrêt

Appuyez longuement sur le bouton «  » pendant 3 secondes pour mettre l'enceinte en marche ; appuyez longuement pour l'éteindre.

2. Connexion BLUETOOTH

Lorsque l'enceinte est mise sous tension, elle entre en mode d'appairage BLUETOOTH et le voyant bleu se met à clignoter. Sélectionnez « PWS-2259 » sur votre appareil BLUETOOTH et connectez les appareils. Une fois la connexion établie, le voyant cesse de clignoter et reste fixe ; l'enceinte se met alors à lire la musique de votre liste de lecture. Appuyez longuement sur le bouton « **M** » pour supprimer la connexion BLUETOOTH.

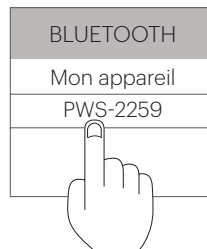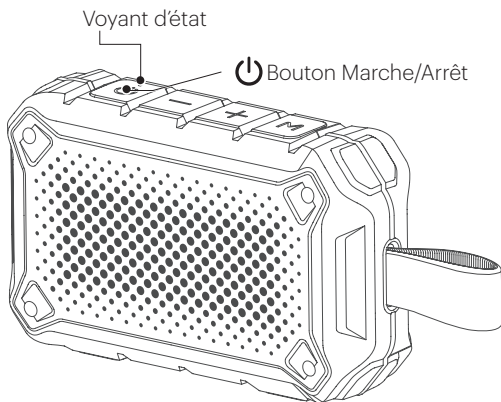

3. Réglage du volume


Appuyez brièvement sur « **+** » pour augmenter le volume ; appuyez longuement pendant 2 secondes pour lire la piste suivante. Lorsque le volume maximum est atteint, une alerte vocale retentit.

Appuyez brièvement sur « **-** » pour diminuer le volume ; appuyez longuement pendant 2 secondes pour lire la piste précédente.

4. Appels mains libres

Lorsque votre smartphone est appairé à l'enceinte et que vous recevez un appel entrant, appuyez brièvement une fois sur le bouton « **📞** » pour répondre à l'appel et appuyez à nouveau brièvement pour raccrocher.


Appuyez brièvement deux fois pour rejeter l'appel.

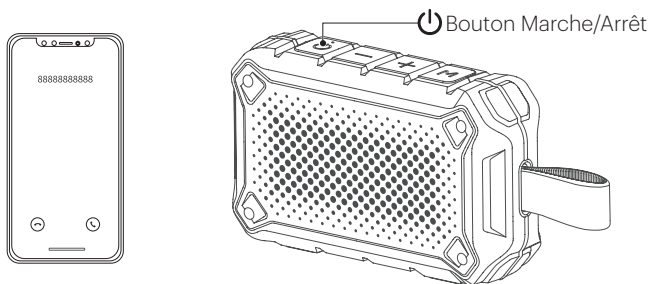

5. Connexion TWS

- Mettez deux enceintes « PWS-2259 » en marche ; les deux enceintes entrent alors en mode BLUETOOTH.
- Appuyez sur le bouton « **M** » sur les deux enceintes pour passer en mode de connexion TWS. Le voyant bleu clignotera alors sur les deux enceintes, qui se connecteront automatiquement. Lorsque la connexion TWS est établie, le voyant bleu de l'enceinte principale clignote tandis que celui de l'enceinte secondaire reste fixe.
- Une fois la connexion TWS établie, sélectionnez « PWS-2259 » dans la liste de votre appareil pour l'appairer à l'enceinte principale via BLUETOOTH. Une fois la connexion établie, la musique sera diffusée simultanément par les deux enceintes.


Remarque : Établissez une connexion TWS avant d'appairer l'enceinte à un appareil BLUETOOTH.

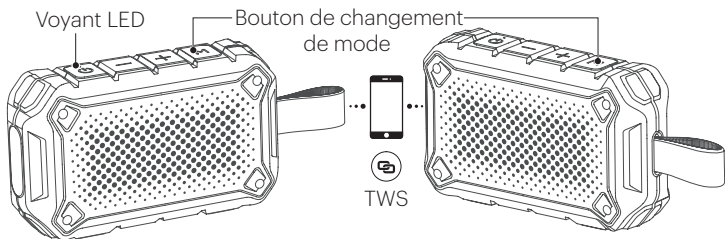

6. Entrée AUX

Connectez l'enceinte à votre smartphone/lecteur MP3/PC/ordinateur portable avec un câble audio jack de 3,5 mm. Le voyant bleu s'allume alors et vous pouvez écouter de la musique via une connexion filaire.


Remarque : En mode AUX, le son stéréo n'est pas diffusé.

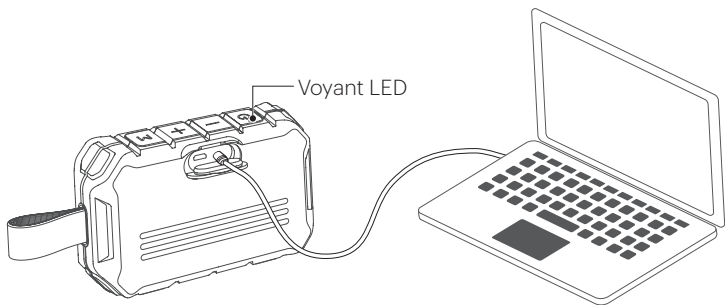

7. Mode

Lorsque le câble AUX est connecté, appuyez sur le bouton Mode pour basculer entre le mode BLUETOOTH et le mode AUX.


Bouton de changement
de mode

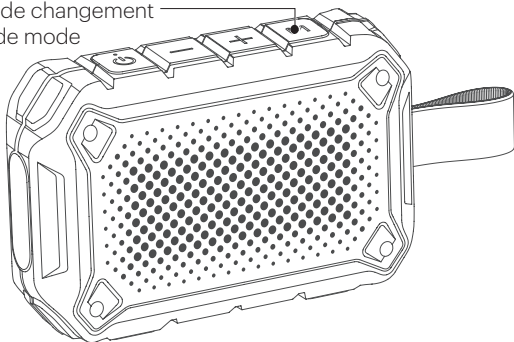

8. Chargement

Utilisez uniquement un adaptateur de 5 V/1,5 A ou plus possédant les homologations de sécurité appropriées.

1. Chargez l'enceinte lorsque vous entendez l'alerte vocale de batterie faible.
2. Lorsque l'enceinte est en cours de chargement, un voyant rouge s'allume. Il s'éteint une fois l'enceinte complètement chargée.

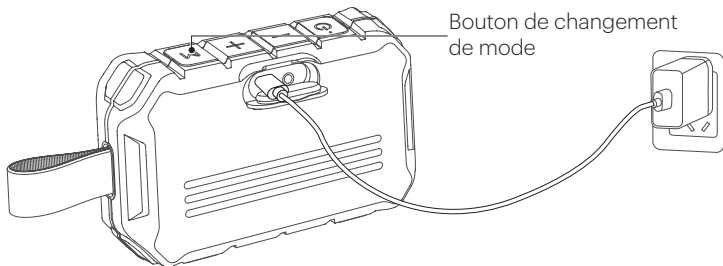

Bouton de changement
de mode

9. Économie d'énergie

L'enceinte s'éteint automatiquement pour économiser la batterie lorsqu'aucune connexion audio n'est établie au bout de 10 minutes. Appuyez longuement sur «  » pendant 2 à 3 secondes pour remettre l'enceinte en marche.

SIGNIFICATION DES VOYANTS LED

Mise en marche	Une fois l'enceinte mise en marche, elle entre par défaut en mode BLUETOOTH et le voyant bleu clignote rapidement pour indiquer que l'appareil est prêt pour l'appairage.
Mode AUX	Une fois le câble AUX de 3,5 mm connecté à l'enceinte, une alerte vocale retentit et le voyant vert s'allume.
État BLUETOOTH	Le voyant reste bleu lorsque l'enceinte est connectée via BLUETOOTH.
	Le voyant bleu clignote sans cesse si votre appareil BLUETOOTH est hors de portée ou déconnecté, indiquant que l'enceinte est en train d'effectuer une recherche.
Mode TWS	Lorsque l'enceinte entre en mode TWS, le voyant bleu clignote sans cesse. Une fois la connexion établie, le voyant de l'enceinte principale clignote lentement tandis que celui de l'enceinte secondaire reste fixe.
État de chargement	Le voyant rouge est allumé lorsque l'enceinte est en cours de chargement. Il s'éteint une fois l'enceinte complètement chargée.
Batterie faible	Une alerte vocale retentit lorsque la batterie est faible.
Arrêt en cas de batterie faible	Lorsque la batterie est faible, l'enceinte s'éteint automatiquement.

CARACTÉRISTIQUES

Version sans fil	5.0.
Formats pris en charge	A2DP/HFP/HSP/AVRCP
Capacité de la batterie	3,7 V/1 200mAh
Courant de charge	5V/0,5A
Autonomie	10 à 12 heures (à 50"% du volume)
Durée de recharge	2 à 3 heures
Haut-parleur	5Watts 4Ω(RMS)
Réponse en fréquence	150~16KHz
Rapport Signal/Bruit :	70dB
Taille du produit	136,6 x 79,6 x 39,7 mm
Poids du produit	272g±50

INTRODUZIONE


Grazie per aver scelto questo prodotto come fonte di intrattenimento!

Questo prodotto può essere collegato a diversi tipi di tablet, computer e smartphone per riprodurre musica in streaming ed effettuare chiamate a mani libere. Per ottenere le migliori prestazioni, leggere questo manuale prima di usare il prodotto.


AVVERTENZE DI SICUREZZA IMPORTANTI

1. Leggere tutte le istruzioni.
2. Rispettare tutte le istruzioni.
3. Non far cadere, disassemblare, deformare o modificare il prodotto e non inserire alcun oggetto al suo interno.
4. Non tentare di riparare, modificare o disassemblare il prodotto.
5. Prima di usare il prodotto per la prima volta, ricaricarlo completamente.
6. Quando l'altoparlante non è in uso per un lungo periodo, ricaricare la batteria una volta al mese.
7. Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente. Non modificarlo per evitare l'annullamento della garanzia.
8. Non pulire il prodotto con alcol, detergenti a base di ammoniaca o utensili abrasivi.
9. Evitare il contatto del prodotto con oggetti affilati per evitare il rischio di graffi e danni.
10. Non tentare di sostituire la batteria del prodotto; è integrata e non è sostituibile dall'utente.
11. Rispettare le normative che richiedono lo spegnimento di un dispositivo elettrico o di un prodotto radio RF nelle aree designate.
12. Smaltire il prodotto e la batteria del prodotto ai sensi delle leggi e dei regolamenti locali.
13. Non usare il prodotto in ambienti umidi o corrosivi.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

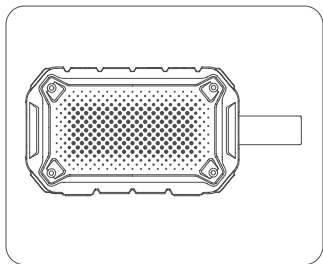


A

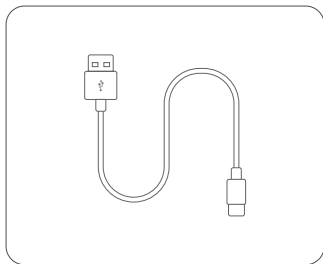

B

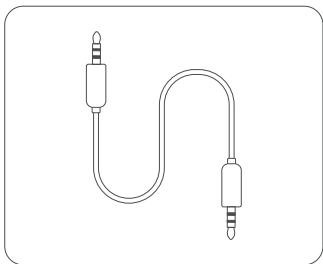


C

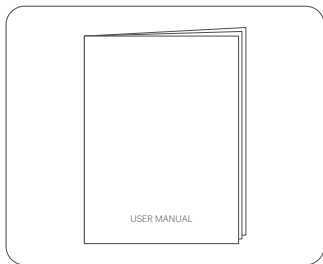

D

- A. Altoparlante BLUETOOTH
- B. Cavo di ricarica
- C. Cavo audio AUX 3,5 mm
- D. Manuale di istruzioni

PANORAMICA DEL PRODOTTO

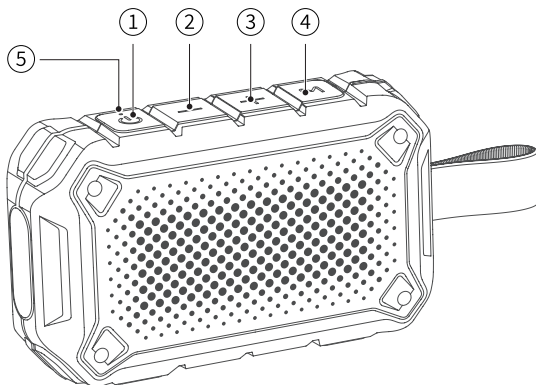

① 

Tenere premuto per accendere o spegnere l'altoparlante.
Premere brevemente per avviare/mettere in pausa la riproduzione o accettare/terminare una chiamata.
Premere due volte per rifiutare una chiamata in entrata.

② 

Premere una volta per diminuire il volume.
Tenere premuto per 2 secondi per passare alla traccia precedente.

③ 

Premere una volta per aumentare il volume. Tenere premuto per 2 secondi per passare alla traccia successiva.

④ 

Premere brevemente per selezionare la modalità BLUETOOTH /AUX/USB. Tenere premuto per scollegare il dispositivo BLUETOOTH. Premere due volte per effettuare o annullare il collegamento TWS.
Premere tre volte per modificare l'equalizzazione. (Standard/Rock/Pop/Classic/Jazz/Country)

⑤ 

Indicatore luminoso


UTILIZZO

1. Accensione/spegnimento

Tenere premuto il pulsante  per 3 secondi per accendere l'altoparlante; tenerlo premuto per spegnerlo.

2. Collegamento BLUETOOTH

Dopo averlo acceso, l'altoparlante entrerà in modalità di abbinamento BLUETOOTH e l'indicatore luminoso lampeggerà di blu. Selezionare "PWS-2259" sul dispositivo BLUETOOTH per effettuare il collegamento. Al termine del collegamento, l'indicatore luminoso smetterà di lampeggiare e rimarrà acceso. La musica della playlist verrà riprodotta attraverso l'altoparlante. Tenere premuto il pulsante "**M**" per scollegare il dispositivo BLUETOOTH.

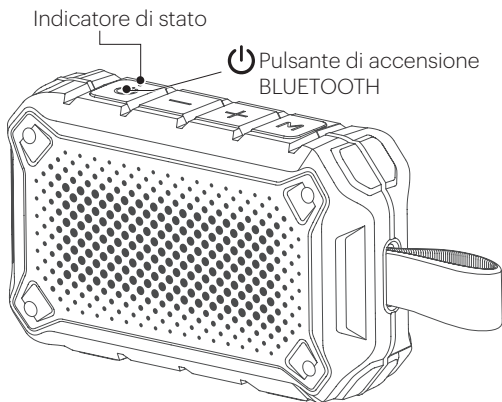


3. Controllo del volume

Premere brevemente il pulsante **+** per aumentare il volume; tenerlo premuto per 2 secondi per passare alla traccia successiva. Quando il volume raggiunge il livello massimo verrà emesso un segnale acustico. Premere brevemente il pulsante **-** per diminuire il volume; tenerlo premuto per 2 secondi per passare alla traccia precedente.

4. Chiamate


Quando uno smartphone è abbinato all'altoparlante e una chiamata è in entrata, premere una volta il pulsante **⏻** per accettarla e premerlo nuovamente per terminarla. Premerlo due volte per rifiutare la chiamata.

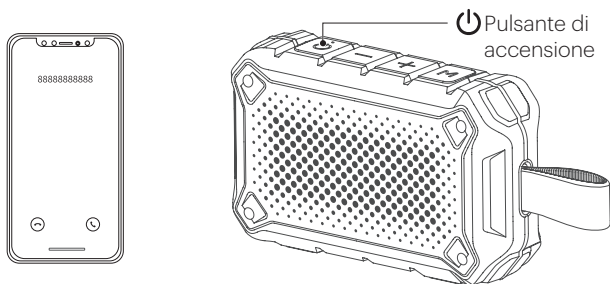

5. Collegamento TWS

- Accendere due altoparlanti PWS-2259; entrambi entreranno in modalità Bluetooth.
- Premere il pulsante **"M"** su entrambi gli altoparlanti per attivare la modalità di abbinamento TWS. Gli indicatori luminosi su entrambi gli altoparlanti lampeggeranno di blu, e gli altoparlanti si collegheranno automaticamente. Quando due altoparlanti sono collegati tramite TWS, l'indicatore luminoso sull'altoparlante principale lampeggerà, mentre l'indicatore luminoso sull'altoparlante secondario rimarrà acceso.
- Quando gli altoparlanti sono collegati tramite TWS, selezionare "PWS-2259" sul dispositivo Bluetooth esterno per abbinarlo all'altoparlante principale. Dopo il collegamento, la musica verrà riprodotta simultaneamente dai due altoparlanti.


Nota: effettuare il collegamento TWS prima di collegare il dispositivo BLUETOOTH.

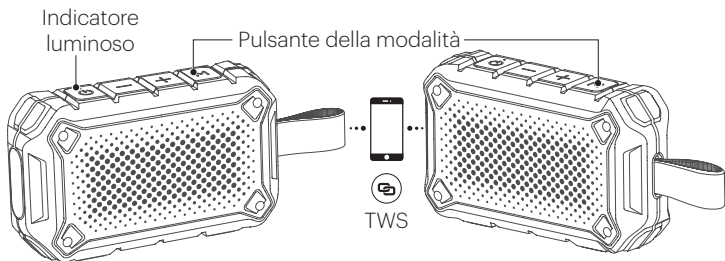

6. Ingresso AUX

Collegare l'altoparlante a uno smartphone, un lettore MP3, un PC o un laptop con un cavo audio 3,5 mm; l'indicatore luminoso si accenderà di blu. Ora è possibile riprodurre la musica via cavo.


Nota: la modalità Aux non supporta il suono stereo.

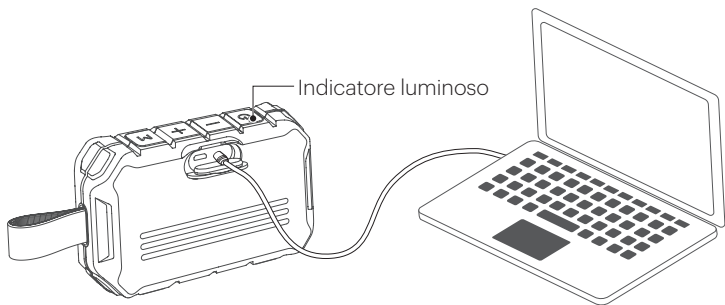

7. Selezione della sorgente

Quando un cavo AUX è collegato all'altoparlante, premere il pulsante della modalità per selezionare la modalità BLUETOOTH o AUX.


Pulsante della modalità

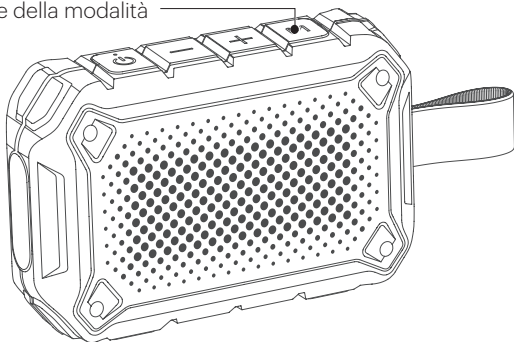

8. Ricarica

Usare esclusivamente adattatori omologati da almeno 5V/1,5A.

1. Ricaricare l'altoparlante quando viene emesso l'avviso di batteria scarica.
2. L'indicatore luminoso si accenderà di rosso quando l'altoparlante è sotto carica e si spegnerà quando è completamente carico.

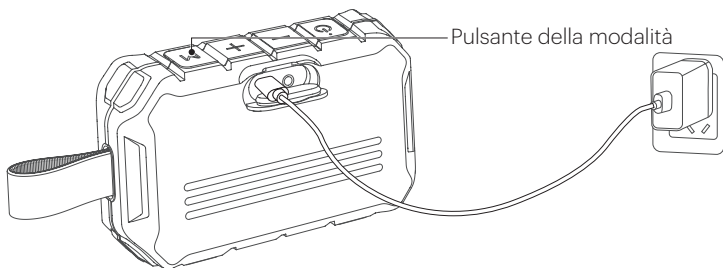

9. Risparmio energetico

L'altoparlante si spegnerà automaticamente se non viene collegato alcun dispositivo entro 10 minuti. Tenere premuto il pulsante  per 2-3 secondi per riaccendere l'altoparlante.

INDICATORE LUMINOSO

Altoparlante acceso	Dopo averlo acceso, l'altoparlante entrerà automaticamente in modalità BLUETOOTH. L'indicatore luminoso lampeggerà di blu per segnalare che è pronto per l'abbinamento.
Modalità AUX	Dopo aver collegato un cavo AUX 3,5 mm, verrà emesso un segnale acustico e l'indicatore luminoso si accenderà di verde.
Collegamento BLUETOOTH	Quando l'altoparlante è collegato a un dispositivo BLUETOOTH, l'indicatore luminoso rimarrà acceso di blu.
	Se il dispositivo BLUETOOTH è fuori portata o è stato scollegato, l'indicatore luminoso lampeggerà di blu per segnalare che l'altoparlante è in modalità di ricerca.
Modalità TWS	Dopo aver attivato la modalità TWS, l'indicatore luminoso lampeggerà di blu. Quando due altoparlanti sono collegati, l'indicatore luminoso sull'altoparlante principale lampeggerà lentamente, mentre l'indicatore luminoso sull'altoparlante secondario rimarrà acceso.
Stato di carica	L'indicatore luminoso si accenderà di rosso quando l'altoparlante è sotto carica e si spegnerà quando è completamente carico.
Batteria scarica	Quando la batteria è quasi scarica verrà emesso un avviso.
Spegnimento per batteria scarica	Quando la batteria è scarica, l'altoparlante si spegnerà automaticamente.

SPECIFICHE TECNICHE

Versione wireless	5.0
Formati supportati	<i>A2DP/HFP/HSP/AVRCP</i>
Capacità della batteria	<i>3,7V/1200mAh</i>
Corrente di ricarica	<i>5V/0,5A</i>
Autonomia in riproduzione	<i>10-12 ore (volume al 50%)</i>
Tempo di ricarica	<i>2-3 ore</i>
Unità altoparlante	<i>5Watts 4Ω(RMS)</i>
Risposta in frequenza	<i>150~16KHz</i>
Rapporto S/N:	<i>70dB</i>
Dimensioni del prodotto	<i>136,6 x 79,6 x 39,7 mm</i>
Peso del prodotto	<i>272 g ±50</i>

WPROWADZENIE


Dziękujemy za wybranie tego produktu jako źródła rozrywki!

Produktu można używać w połączeniu z tabletami, laptopami i wieloma rodzajami smartfonów. Dzięki urządzeniu można przysyłać strumieniowo muzykę i prowadzić rozmowy w trybie głośnomówiącym. Aby uzyskać najlepsze wyniki, przed rozpoczęciem korzystania z produktu, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.


WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Prosimy przeczytać wszystkie ostrzeżenia.
2. Należy postępować zgodnie z wszystkimi instrukcjami.
3. Nie upuszczać, nie rozmontowywać, nie odkształcać, nie przerabiać i nie wkładać żadnych przedmiotów do produktu.
4. Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy, przeróbki ani demontażu produktu.
5. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować produkt.
6. Jeśli głośnik nie będzie używany przez dłuższy czas, akumulator należy ładować raz w miesiącu.
7. Produkt nie zawiera żadnych elementów, które mogłyby zostać naprawione przez użytkownika; majstrowanie przy nim może spowodować utratę gwarancji.
8. Produktu nie wolno czyścić alkoholem, środkami czyszczącymi na bazie amoniaku ani jakimikolwiek żrącymi produktami czyszczącymi.
9. Produkt nie może dotykać jakichkolwiek ostrych przedmiotów, ponieważ mogłoby to doprowadzić jego zadrapania i uszkodzenia.
10. Nie należy próbować wymieniać baterii produktu, ponieważ jest ona wbudowana i nie podlega wymianie przez użytkownika.
11. Należy stosować się do wszystkich oznaczeń i zaleceń, które w wyznaczonych miejscach nakazują wyłączenie urządzeń elektrycznych lub produktów radiowych (RF).
12. Produkt i jego baterię należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
13. Należy unikać używania w miejscach wilgotnych lub w środowisku powodującym korozję.


CO JEST W ŚRODKU

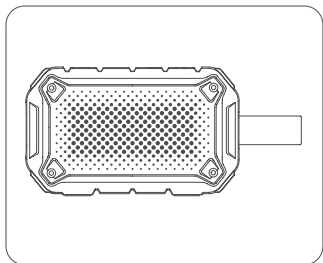


A

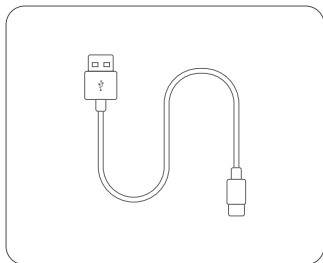

B

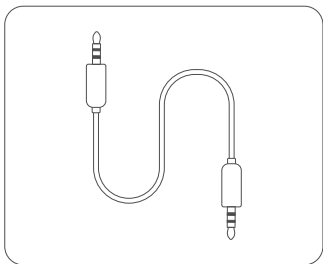


C

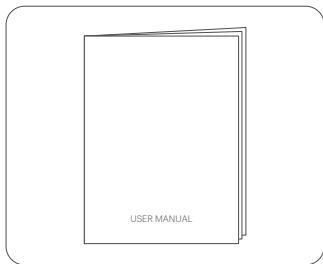

D

- A. Głośnik BLUETOOTH
- B. Kabel do ładowania
- C. Kabel AUX 3,5 mm
- D. Instrukcja obsługi

KRÓTKI OPIS PRODUKTU

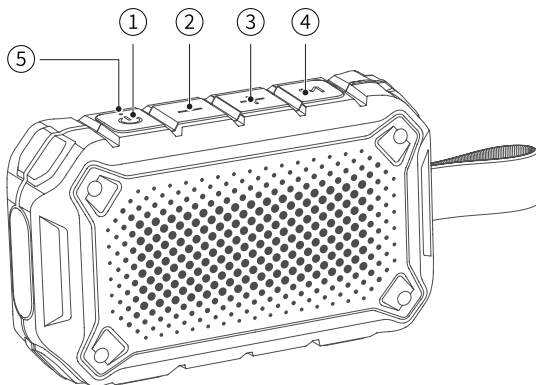

- ①  Długie naciśnięcie przycisku włącza/wyłącza głośnik. Krótkie naciśnięcie przycisku włącza/wstrzymuje odtwarzanie i pozwala odebrać/rozłączyć połączenie. Dwukrotne wciśnięcie przycisku powoduje odrzucenie połączenia przychodzącego.
- ②  Krótkie naciśnięcie jeden raz zmniejsza głośność. Długie wciśnięcie na 2 sekundy powoduje przejście do poprzedniego utworu.
- ③  Krótkie wciśnięcie jeden raz zwiększa głośność. Długie wciśnięcie na 2 sekundy powoduje przejście do następnego utworu.
- ④  Krótkie naciśnięcie przełącza między trybami BLUETOOTH/AUX/USB. Długie naciśnięcie przycisku powoduje rozłączenie połączenia BLUETOOTH. Dwukrotne krótkie naciśnięcie przycisku pozwala rozpocząć/zakończyć parowanie TWS. Trzykrotne krótkie naciśnięcie przycisku pozwala wybrać tryby korekcji dźwięku EQ. (Standard/Rock/Pop/Muzyka klasyczna/Jazz/Country)
- ⑤  Kontrolka.



UŻYTKOWANIE

1. Przycisk zasilania

Długie naciśnięcie przycisku „” przez 3 sekundy włącza urządzenie, a ponowne długie naciśnięcie wyłącza je.

2. Połączenie BLUETOOTH

Po włączeniu głośnik przechodzi w tryb parowania BLUETOOTH, a niebieska kontrolka zaczyna migać. Na swoim urządzeniu BLUETOOTH należy wybrać opcję „PWS-2259” i połączyć się. Po udanym połączeniu kontrolka przestanie migać i będzie świecić światłem ciągłym; głośnik zacznie odtwarzać muzykę z listy odtwarzania użytkownika. Aby rozłączyć połączenie BLUETOOTH, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „**M**”.

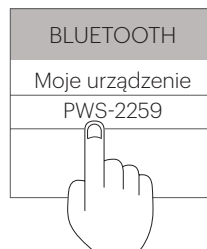
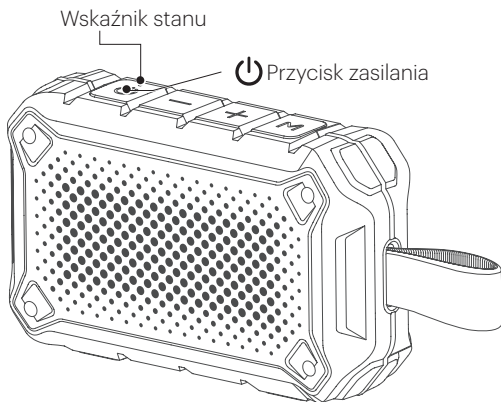


3. Regulacja głośności

Krótkie wciśnięcie przycisku „+”, zwiększa głośność; naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy odtwarza następny utwór. Gdy urządzenie osiągnie maksymalną głośność, rozlegnie się komunikat głosowy. Krótkie wciśnięcie przycisku „-” zmniejsza głośność; naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy odtwarza poprzedni utwór.

4. Rozmowy w trybie głośnomówiącym


Gdy smartfon jest sparowany z głośnikiem, a użytkownik otrzyma połączenie przychodzące, aby je odebrać, wystarczy krótko jeden raz nacisnąć przycisk „”. Aby się rozłączyć, należy nacisnąć przycisk ponownie. Dwukrotne krótkie wciśnięcie przycisku powoduje odrzucenie połączenia.

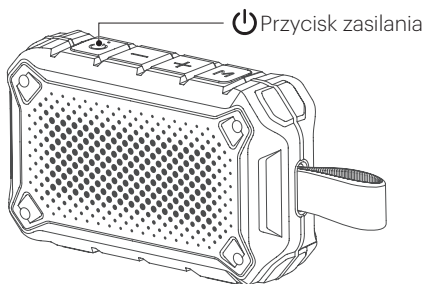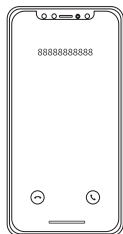

5. Połączenie TWS

- Włączyć dwa głośniki „PWS-2259”, głośniki przejdą w tryb BLUETOOTH.
- Aby przejść w tryb parowania TWS, nacisnąć przycisk „M” na obu głośnikach. Na obu głośnikach zaczną migać niebieska kontrolka, a głośniki zostaną automatycznie sparowane. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia TWS niebieska kontrolka na głośniku głównym zacznie migać, a na głośniku podrzędnym będzie świecić światłem ciągłym.
- Aby sparować urządzenie BLUETOOTH z głośnikiem głównym, w menu Połączenie TWS należy wybrać z listy urządzeń element „PWS-2259”. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia muzyka będzie odtwarzana jednocześnie na obu głośnikach.


Uwaga: Połączenie TWS należy nawiązać przed sparowaniem głośnika z urządzeniem BLUETOOTH.

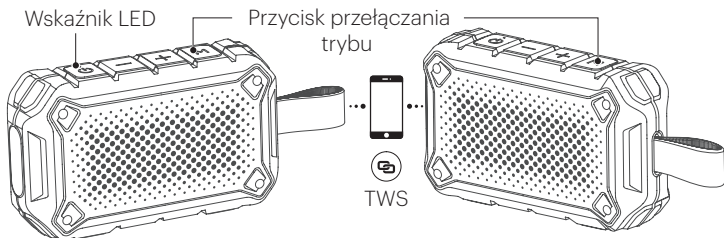

6. Wejście AUX

Głośnik można podłączyć do smartfona / odtwarzacza MP3 / komputera / laptopa. Połączenie realizowane jest za pomocą kabla audio jack 3,5 mm. Zaświeci się niebieska kontrolka. Muzykę można teraz będzie odtwarzać przez połączenie przewodowe.


Uwaga: W trybie AUX dźwięk nie będzie odtwarzany w trybie stereo.

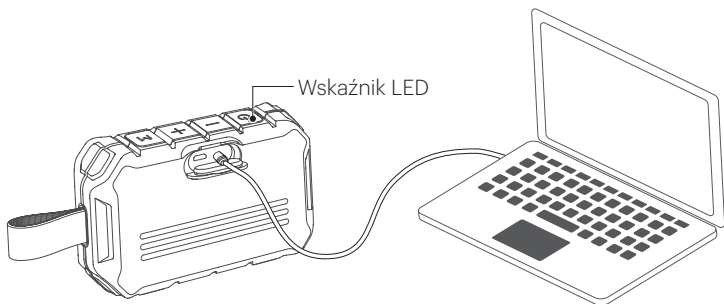

7. Tryb

Gdy podłączony jest kabel AUX, przycisk trybu pozwala przełączyć między trybem BLUETOOTH i trybem AUX.


Przycisk przełączania trybu

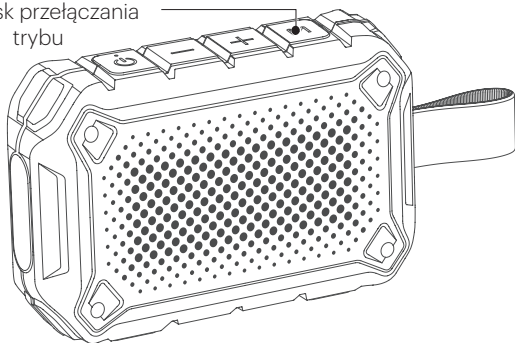

8. Ładowanie

Należy używać wyłącznie zasilaczy z atestem bezpieczeństwa o parametrach 5V/1,5A lub wyższych.

1. Po usłyszeniu komunikatu głosowego o niskim poziomie naładowania baterii należy podłączyć głośnik do ładowania.
2. Podczas ładowania głośnika będzie się świecić czerwona kontrolka. Gdy głośnik zostanie całkowicie naładowany, kontrolka zgaśnie.

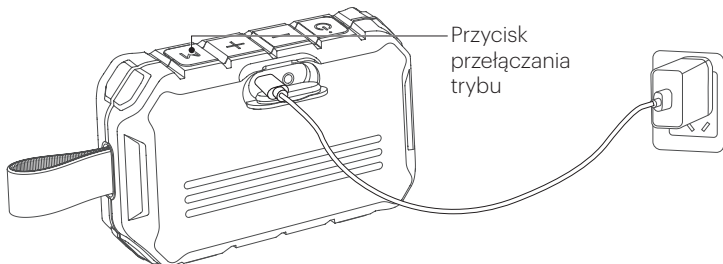

9. Oszczędzanie energii

Jeśli przez 10 minut nie będzie połączenia audio, aby oszczędzać baterię, głośnik automatycznie wyłączy się. Aby ponownie włączyć urządzenie, wystarczy nacisnąć i przez 2-3 sekundy przytrzymać przycisk „⏻”.

WSKAŹNIK LED

Stan włączenia zasilania	Po włączeniu zasilania głośnik domyślnie przejdzie w tryb BLUETOOTH, a niebieska kontrolka zacznie szybko migać, sygnalizując, że urządzenie jest gotowe do sparowania.
Tryb AUX	Po podłączeniu do kabla AUX 3,5 mm rozlegnie się komunikat głosowy i zaświeci się zielona kontrolka.
État BLUETOOTH	Gdy urządzenie Bluetooth jest podłączone, kontrolka świeci na niebiesko.
	Jeśli urządzenie BLUETOOTH znajdzie się poza zasięgiem lub zostanie odłączone, niebieska kontrolka będzie migać sygnalizując, że głośnik znajduje się w trybie wyszukiwania.
Tryb TWS	Po przejściu w tryb TWS niebieska kontrolka będzie migać. Po pomyślnym sparowaniu kontrolka na głośniku głównym będzie powoli migać, a na głośnikach podrzędnych będzie świecić światłem ciągłym.
Stan ładowania	Czerwona kontrolka będzie świecić podczas ładowania głośnika i zgaśnie, gdy głośnik będzie całkowicie naładowany.
Słaba bateria	W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii rozlegnie się komunikat głosowy.
Wyłączenie zasilania przy niskim stanie baterii	Gdy poziom naładowania baterii będzie niski, głośnik automatycznie się wyłączy.

SPECYFIKACJA

Wersja bezprzewodowa	5.0
Obsługiwane formaty	A2DP/HFP/HSP/AVRCP
Pojemność akumulatora	3,7V/1200mAh
Prąd ładowania	5V/0,5A
Czas odtwarzania	10-12 godzin (przy głośności 50%)
Czas ładowania	2-3 godziny
Głośnik	5W 4Ω (RMS)
Pasmo przenoszenia	150~16KHz
Współczynnik sygnał/szum (S/N):	70dB
Wymiary produktu	136,6 x 79,6 x 39,7 mm
Ciężar produktu	272 g ±50

www.starglory.com.hk/kodak

© 2024 Made in China for Star Glory Ltd
Room 905-907, 9/F., Cheung Sha Wan Plaza, Tower 1,
833 Cheung Sha Wan Road, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong.

The Kodak trademark, logo, and trade dress are used under license from Kodak.
All information contained in this document is subject to change without notice.

CUSTOMER SERVICE: sales@starglory.com.hk