



JLAB AUDIO
REWIND
ワイヤレスヘッドホン

JLab Audio をお買い上げありがとうございます。
JLab Audio はお客様に最高のオーディオを楽しんで頂けるように誇りをもって製品開発に取り組んでおります。



保証

すべての保証請求は、JLab Audio の承認および弊社の独自の裁量によるものです。保証の対象となるように購入証明書を保管してください。



お問い合わせ




support@jlabaudio.com または
intl.jlabaudio.com/contact にてお問い合わせください。

今すぐ登録

intl.jlabaudio.com/register
製品の最新情報 | 使い方
よくある質問等

初期設定: BLUETOOTH ペアリング

- 1 デバイス設定で Bluetooth をオンにします。
- 2 ボタンを 10 秒以上押し続け、フォームイアパッドの近くのライトが赤と青に点滅したらペアリングモード、指をボタンから離します。
- 3 デバイス設定で「JLab Rewind」を選択して接続します。ライトがゆっくり青く点滅したら、Bluetooth のペアリング完了です。

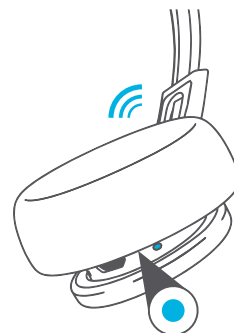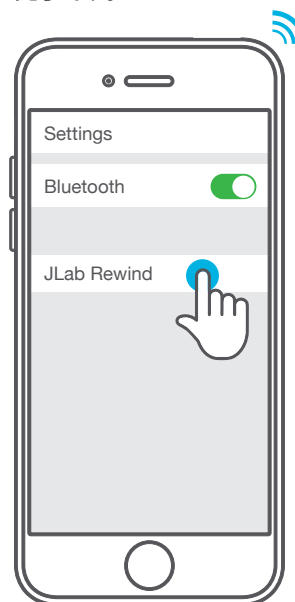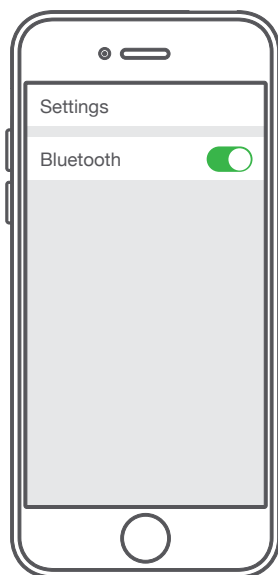

新しい BLUETOOTH デバイスを設定・追加：

以前にペアリングしたデバイスの Bluetooth をオフにし、。

新しいデバイスの Bluetooth をオン、再度初期設定プロセスを実施し「JLab Rewind」を選択して接続します。

注意：


- Bluetooth はワイヤレス通信テクノロジーです。そのため、デバイスとヘッドホンの間に遮蔽物があると、接続が不安定になります。ヘッドフォンは、接続されたデバイスから 10 メートル以内で、障害物がない環境で使用されるように設計されております。
- 一回デバイスとペアリングしたら、次回から電源をオンにしたときにヘッドホンが自動接続されます。一度に接続できる Bluetooth デバイスは1つだけです。別のデバイスをペアリングするには、まず現在のデバイスを Bluetooth 設定でペアリング解除してください。
- Bluetooth 接続が切断された場合は、手動で Bluetooth デバイスを再接続してください。

充電中

注意:充電中はヘッドホンはオンになりません。充電完了まで約3時間かかります。

付属の充電ケーブルを使用して、Rewind ヘッドホンをコンピュータまたは USB 5V の電源に接続します。

赤色のライトは充電中、青色のライトは充電完了を示します。

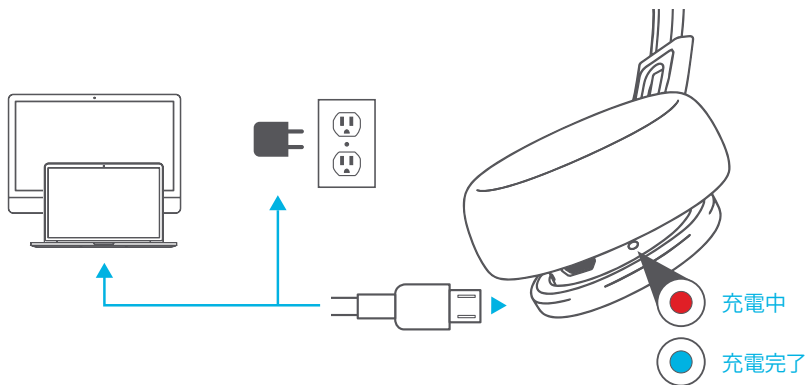

ボタン機能

BLUETOOTH ペアリング:
(初期設定の指示に従ってください)


電源オン: ボタンを2秒間押す

電源オフ: ボタンを4秒間押す
(ライトがゆっくり青く点滅したら、電源がオンです)

再生 / 一時停止 / 通話 / 通話終了:
シングルクリック

SIRI (iOS) または OK GOOGLE (ANDROID)
を起動: ダブルクリック

次の曲へ:
ボタンを2秒間押す

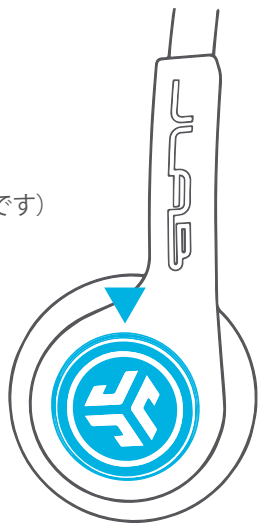

イコライザーモード

EQ の変更
トリプルクリック (3つのEQ設定が順に切り替わります)



JLab SIGNATURE
(ビープ音1回)
ボーカルとバスが強
調された JLab C3™
シグネチャーサウンド



BALANCED
(ビープ音2回)
バランスの取れ
たサウンド



BASS BOOST
(ビープ音3回)
バスとサブバスが強
調されたサウンド

注意事項

- ヘッドホンに水分や液体が入らないようにしてください。
- 極端な暑さ、寒さ、湿度を避けてください。
- ヘッドホンを落としたりつぶしたり、急激に引っ張ったり、ケーブルに力を加えたり、鋭角に曲げたりしないでください。
- ヘッドホンに耳垢がたまると、音質が低下することがあります。音質を改善するために綿棒または他の小さな道具で慎重に耳垢を取り除いてください。
- 不快感や痛みがある場合は、音量を下げるか、一時的に使用を中止してください。
- 製品の使用中に定期的な不快感がある場合は、使用を中止して医師に相談してください。
- ヘッドホンは、素敵なサングラスと同じように扱い、使用しないときは安全な場所に保管してください。



製品一覧 | 製品アラート | ヘッドフォンのバーンイン

JLab Audio + Burn-in Tool

