



HELMET WIRELESS INTERCOM SYSTEM

GX12



Table of Contents


1. Description	01
2. Buttons and Ports	01
3. Feature	02
4. Target Users	02
5. How to Use	03
I. Basic Functions	03
II. BT Functions	05
III. Phone Call Functions	07
IV. Music Functions	08
V. FM Radio Functions	09
VI. BT Intercom Mode	10
VII. 3rd-Party Intercom Mode	12
VIII. Music Sharing	14
IX. Group Intercom Mode	18
6. Installation (2 Methods)	20
7. Parts & Accessories	22
8. Charging & Speaker & Mic Instructions	22
9. Parameters	23
10. Precaution	23

1. Description

Thank you for choosing the **GEARELEC GX12** Motorcycle Helmet BT intercom headset, which is designed for motorcycle riders to meet the functional needs to achieve multi-person communication, answering and making calls, listening to music, listening to FM radio, and receiving GPS navigation voice during riding. With a newly upgraded software system, buttons, and connectivity, GX12 offers a clear, safe, and comfortable riding experience.

GEARELEC GX12 has adopted the new v5.2 dual BT chips, providing stable system operation, dual intelligence noise reduction, and low power consumption. With 40mm Hi-Fi speakers and a smart microphone, it supports multiple device connections, realizing multi-person communication. It is also compatible with third-party BT products. It is a high-tech BT multi-person intercom headset that is fashionable, compact, energy-saving, and environment-friendly, and has a user-friendly design.

2. Buttons and Ports

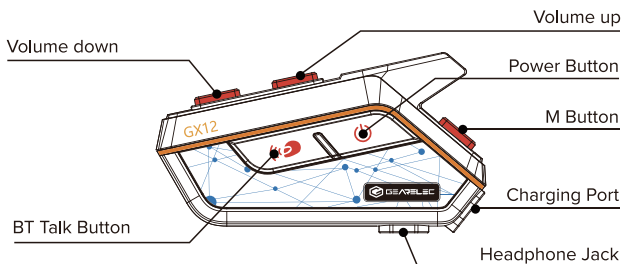

3. Feature


- Dual chips; supports music sharing or listening to GPS directions when in intercom mode;
- Intelligent DSP audio processing, CVC 12th generation noise reduction processing, 16kbps voice bandwidth transmission rate;
- One-button networking of multi-rider intercom communication; supports 2-8 riders 1,000m communication (ideal environment);
- Automatic networking of multiple intercoms at any time after disconnection;
- Multicolor panel light;
- Music sharing;
- FM radio;
- MP3 and GPS voice navigation via your phone's BT;
- Voice control;
- Automatic call answer and last called number redial;
- Intelligent microphone pickup;
- Supports voice communication at up to 120 km/h;
- 40mm tuning speakers, shocking music experience;
- IP67 waterproof;
- 1,000 mAh battery: 25 hours of continuous intercom/call mode, 40 hours of music listening, 100 hours of regular standby (up to 400 hours without data network connection);
- Supports pairing with third-party BT intercoms;

4. Target Users

Motorcycle and bicycle riders; Ski enthusiasts; Delivery riders; Electric bike riders; Construction and mining workers; Fire fighters, traffic police, etc.

5. How to Use

I. Basic Functions

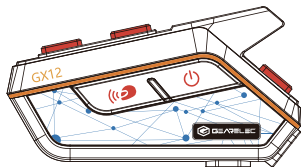


Function	Current Status	Operation	Indicator Light Status	Voice/Sound Prompts
power on	power-ed-off	press and hold  for 4s	fast alternating flashing red and blue	"Welcome to Bluetooth communication system"
power on (connected to a phone)	power-ed-off	press and hold  for 4s	slow flashing blue	"Welcome to Bluetooth communication system, devices connected"
power off	power-ed-on	press and hold  for 4s	solid red for 1s	"power off"
charge	power-ed-off	plug in the USB-C cable	charging: solid red fully charged: solid blue	/
	power-ed-on	plug in the USB-C cable and hold  for 4s (The main unit will automatically turn off when charging)	charging: solid red, then flashing blue fully charged: solid blue	/

Function	Current Status	Operation	Indicator Light Status	Voice/Sound Prompts
increase volume	in music/intercom/calling/FM radio mode	tap 	double flash blue	a treble sound at each press (a bass sound when reaching max volume)
decrease volume	in music/intercom/calling/FM radio mode	tap 	double flash blue	a treble sound at each press
reset to factory settings	power-ed-on	press and hold  +  for 5s	solid purple for 2s, then solid red for 1s	2 bass sounds, then "power off"
switch prompt languages	power-ed-on	press and hold  +  +  for 5s	/	"Welcome to Bluetooth communication system" "本通信システムへようこそ"
broadcast current battery level	power-ed-on	tap  + 	/	"power > 90%/50%; power < 50%; Power < 10%, will be turning off"
turn on/off panel lights	power-ed-on	press and hold  +  for 2s	/	2 bass sounds
switch panel light modes	panel lights on	tap  + 	/	a bass sound, then a treble sound
switch panel light colors	panel lights on	tap  + 	/	

Note:

1. Apart from green indicators in intercom mode, the indicator's colors of other states are red, blue, or purple.
2. ① Double flashing green LED indicator when the intercom mode is disconnected; ② Slow flashing green LED indicator when the intercom mode is paused; ③ Solid green LED indicator when in intercom conversations.

II. BT Functions

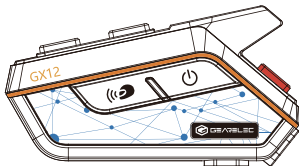

Function	Current Status	Operation	Indicator Light Status	Voice/Sound Prompts
connect to a phone	powered-on	press and hold  for 5s to enter Bluetooth pairing mode	fast alternating flashing red and blue	"pairing"
		on your phone, turn on Bluetooth	/	/
		select "GEARELEC GX12" under "Available devices" (Android) or "Other devices" (iOS)	/	/
		enter the password 0000	/	/
		select "Pair"	slow flashing blue	a treble sound, then "device connected"


Function	Current Status	Operation	Indicator Light Status	Voice/Sound Prompts
----------	----------------	-----------	------------------------	---------------------

Note:

1. If GX12 has connected to the same device previously, it will automatically reconnect on the next reboot as long as the Bluetooth on this device is enabled.
2. After a successful connection, the LED will flash blue slowly. To connect to other devices, factory reset and reboot GX12 first.
3. If GX12 fails to reconnect, try again after factory resetting and rebooting it.

activate your phone's voice assistant	connected to a phone (when no music, radio, or phone/intercom calls)	tap 	slow flashing blue	a treble sound
--	--	---	--------------------	----------------

III. Phone Call Functions

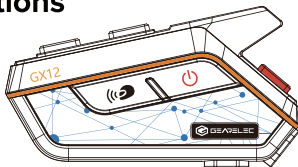


Function	Current Status	Operation	Indicator Light Status	Voice/Sound Prompts
answer a call	a call coming in	tap 	fast flashing blue every 5s	/
reject a call	a call coming in	press and hold for 2s 	breathing blue	/
end a call	during a call	tap 	slow flashing blue	/
redial the last number	only connected to a phone	double tap 	fast flashing blue every 5s	/
turn on/off auto answer	power-ed-on	press and hold  +  for 2s	/	"enable/disable automatic phone call pickup"

Note:

1. When a call comes in, GX12 will automatically answer the call after 10 seconds of inactivity.
2. Auto answer is enabled by default.
3. When in music mode, incoming calls will disconnect music mode.

IV. Music Functions

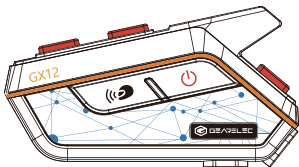


Function	Current Status	Operation	Indicator Light Status	Voice/Sound Prompts
play music	standby	tap 	double flash blue	/
pause music	playing music	tap 	slow flashing blue	/
next track	playing music	press and hold  for 2s	double flash blue	/
previous track	playing music	press and hold  for 2s	double flash blue	/
switch EQ presets	playing music	tap 	double flash blue	"treble/bass/midrange boost"

Note:

After increasing GX12 and your phone's volume, if the GX12's sounds are still not loud enough, it may be that the current EQ effect is "bass boost". Please tap the  to adjust the EQ sound effect.

V. FM Radio Functions

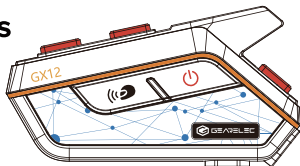


Function	Current Status	Operation	Indicator Light Status	Voice/Sound Prompts
turn on FM radio	powered-on, not in music or phone call	press and hold  for 2s and then release	slow flashing blue	"radio on", then broadcast the radio frequency
turn off FM radio	in FM radio mode	press and hold  for 2s and then release	slow flashing blue	"radio off"
switch radio stations	in FM radio mode	press and hold  or 	slow flashing blue	/
switch to music mode	in FM radio mode	tap 	double flash blue	/
switch back to FM radio mode	in music mode	tap  wait for 6s	slow flashing blue	/

Note:

1. For better radio reception, turn on the FM radio close to windows or in an open space.
2. GX12 will exit FM radio mode when there is a phone call or entering intercom mode and then return to FM radio mode after ending the phone call or exiting intercom mode.

VI. BT Intercom Mode (between 2 GX12 units)

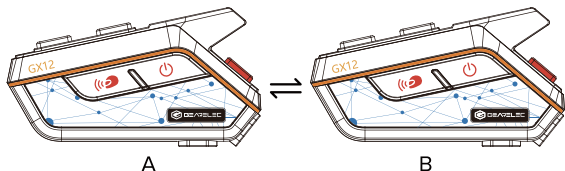

Function	Current Status	Operation	Indicator Light Status	Voice/Sound Prompts
pair GX12 A with GX12 B	GX12 A and B powered-on	tap  of GX12 A to enter pairing mode	fast flashing green	/
	GX12 A and B powered-on	tap  of GX12 B to enter pairing mode	fast flashing green	/
	GX12 A and B connected	wait for a successful pairing	solid green	a bass sound, then "two intercom connected"
mute intercom conversations	during intercom conversations	double tap 	solid green	two treble sounds
exit/pause intercom mode	in intercom mode	press and hold  for 4s to power off	slow flashing blue	"power off"
return to intercom mode	powered-on	press and hold  for 4s, tap  and wait for connection	solid blue	"two intercom connected"

Note:

1. In intercom mode, if GX12 A answers a phone call, the GX12 A user can hear both what the phone caller and the GX12 B user are saying. And this phone caller and the GX12 B user can hear what the GX12 A user is saying. The GX12 A user can press  twice so that the GX12 B user will not hear what this phone caller and GX12 A user are saying and the GX12 A user can only hear what the phone caller is saying. After the phone call is over, the GX12 A user can press  twice so that the GX12 A and B users can have a normal intercom conversation.


2. When in intercom mode, the disconnected two headsets due to range, signal interference, or other factors will reconnect to each other if they are close enough. If they fail to reconnect automatically, tap  to manually reconnect them.

Function	Current Status	Operation	Indicator Light Status	Voice/Sound Prompts
connect to a phone when in intercom mode	GX12 A and B connected	press and hold  of GX12 headset A for 4s to enter passive pairing mode	fast flashing blue	"pairing"
		successful connection to the phone	slow flashing blue	a treble sound, then "device connected"
listen to music when in intercom mode	GX12 A and B connected	tap 	double flash blue	/
listen to voice navigation when in intercom mode	GX12 A and B connected	open your phone's voice navigation	double flash blue	/

Note:

1. GX12 will automatically exit FM radio mode when in intercom conversations. To return to FM radio mode, reboot GX12 and press and hold  +  for 2s.
2. If you want to listen to voice navigation and music simultaneously, on your phone, allow permission for media sounds while navigating.
3. When in intercom conversations, GX12 will automatically lower the music playback volume to hear talk more clearly. For louder sounds, increase the GX12's volume and your phone's media volume.

VII. Third-Party Intercom Mode (between a GX12 and a Headset of Other Brands/Models)

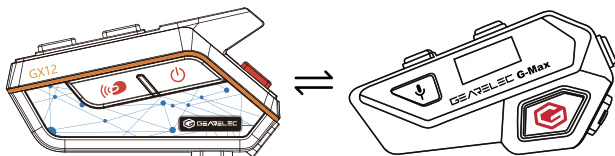

Function	Current Status	Operation	Indicator Light Status	Voice/Sound Prompts
pair a GX12 with a 3rd-party headset of other brands/models	GX12 powered-on	press and hold GX12's  for 4s to enter active pairing mode	fast flashing purple	/
	GX12 in active pairing mode	tap 	slow alternating flashing red and blue	/
	3rd-party headset powered-on	power on the 3rd-party headset and make it in pairing mode	alternating flashing red and blue	/


Function	Current Status	Operation	Indicator Light Status	Voice/Sound Prompts
	2 headsets pairing	wait for a successful pairing	slow flashing blue	/
	2 headsets paired	refer to the 3rd-party headset's instructions to start an intercom conversation	solid green	a treble sound
exit/pause intercom mode	GX12 and 3rd-party headset connected	tap 	slow flashing blue, slow flashing green	/
connect to a phone when in intercom mode	GX12 and 3rd-party headset connected	press and hold GX12's  for 4s to enter passive pairing mode	fast flashing blue	"pairing"
		successful connection to the phone	slow flashing blue	a treble sound, then "device connected"
listen to music when in intercom mode	GX12 and 3rd-party headset connected	tap 	double flash blue	/
listen to voice navigation when in intercom mode	GX12 and 3rd-party headset connected	open your phone's voice navigation	double flash blue	/

Note:

1. If you want to listen to voice navigation and music simultaneously, on your phone, allow permission for media sounds while navigating.
2. When in intercom conversations, GX12 will automatically lower the music playback volume to hear talk more clearly. For louder sounds, increase the GX12's volume and your phone's media volume.
3. If the 3rd-party headset has enabled the intercom permission, GX12 still fails to pair with it, follow the methods below:
Method 1: Try to pair them by holding GX12's  for 4s
Method 2: Make the 3rd-party headset in device pairing mode, and then pair them by holding GX12's  for 4s.
Method 3: Make the 3rd-party headset in pairing mode that allows to pair with other headsets (same/different models), and then pair them by holding GX12's  or  for 4s.
4. In intercom mode, if GX12 A answers a phone call, the GX12 A user can hear both what the phone caller and the GX12 B user are saying. And this phone caller and the GX12 B user can hear what the GX12 A user is saying. The GX12 A user can press  twice so that the GX12 B user will not hear what this phone caller and GX12 A user are saying and the GX12 A user can only hear what the phone caller is saying. After the phone call is over, the GX12 A user can press  twice so that the GX12 A and B users can have a normal intercom conversation.


VIII. Music Sharing Functions (between 2 GX12 Headsets or a GX12 and a 3rd-Party Headset that Supports Music Sharing)

1. Between 2 GX12 Headsets (e.g., A and B)

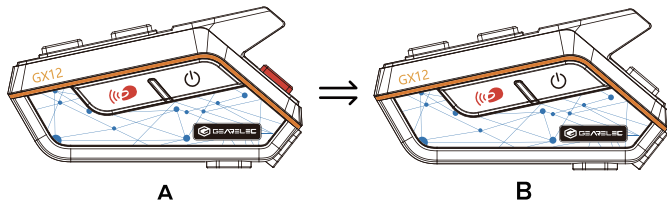

Function	Current Status	Operation	Indicator Light Status	Voice/Sound Prompts
connect GX12 A to a phone	GX12 A powered-on	see "II. Bluetooth Functions" f or details	slow flashing blue	a treble sound, then "device connected"
connect GX12 A and B	GX12 A connected to a phone; GX12 B powered-on	see "VI. Bluetooth Intercom Mode" for details	solid green	a bass sound, then "two intercom connected"
switch to music sharing mode	GX12 A connected to GX12 B and a phone	press and hold  +  of GX12 A for 3s	solid green	"start sharing music"
	successful music sharing connection	/	solid green	/
end music sharing	in music sharing mode	press and hold  +  of GX12 A for 3s	solid green	"stop sharing music"

2. Between a GX12 and a 3rd-Party Headset that Supports Music Sharing

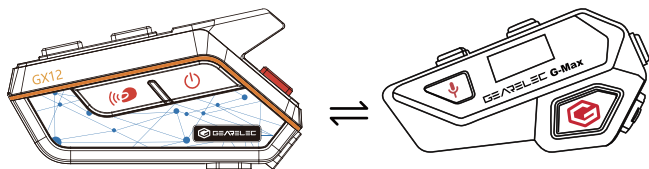

Function	Current Status	Operation	Indicator Light Status	Voice/Sound Prompts
connect GX12 to a phone	GX12 powered-on	see "II. Bluetooth Functions" for details	slow flashing blue	/
connect GX12 to a 3rd-party headset	GX12 and 3rd-party headset powered-on	see "VII. Third-Party Intercom Mode (Between a GX12 and a Headset of Other Brands/Models)" for details	solid green	a treble sound
pause intercom conversations	GX12 and 3rd-party headset connected	tap GX12's  to pause an intercom conversation	double flash blue	a treble sound


Function	Current Status	Operation	Indicator Light Status	Voice/Sound Prompts
switch to music sharing mode	GX12 connected to a 3rd-party headset and a phone	press and hold GX12's  +  for 3s	slow flashing blue	a treble sound
	successful music sharing	/	slow flashing blue	"...sharing music"
start music sharing	in music sharing mode	on your phone, open a music app, and press GX12's  to play music	double flash blue	/

Note:

1. If you want to listen to GPS voice directions and music at the same time, please turn on the permission on your phone that allows the media sound to not be automatically turned off when listening to GPS voice directions;
2. During intercom conversations, in order to hear others speaking, the machine will automatically lower the music playback volume. If you want to increase the music volume, please adjust the machine volume and the mobile phone volume simultaneously;
3. If the third-party headset has turned on the music sharing permission, but there is still no music sound from the third-party headset after holding  +  on GX12 for 3 seconds, please use the following four methods:
 Method 1: Please check whether its connection with GX12 is successful and GX12's intercom mode has been paused;
 Method 2: Increase the volume of third-party headsets;
 Method 3: If there is still no music after turning up the volume, pause the GX12 music and follow music sharing instructions again.
 Method 4: Connect your phone to the 3rd party headset and then share music to our GX12 headset.

4. In intercom mode, if GX12 A answers a phone call, the GX12 A user can hear both what the phone caller and the GX12 B user are saying. And this phone caller and the GX12 B user can hear what the GX12 A user is saying. The GX12 A user can press  twice so that the GX12 B user will not hear what this phone caller and GX12 A user are saying and the GX12 A user can only hear what the phone caller is saying. After the phone call is over, the GX12 A user can press  twice so that the GX12 A and B users can have a normal intercom conversation.

IX. Group Intercom Functions (between Multiple GX12 Headsets)

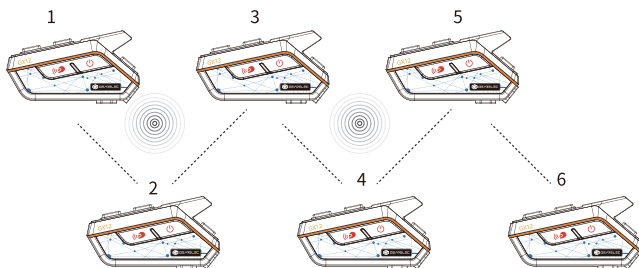

Function	Current Status	Operation	Indicator Light Status	Voice/Sound Prompts
one-button networking of multiple GX12 headsets (e.g., 1, 2, 3, 4, 5, 6)	all GX12 headsets powered-on	tap  of all GX12 headsets in sequence	fast flashing green	/
	all GX12 headsets in auto pairing mode	wait for all GX12 headsets to pair with each other	solid green	a bass sound, then "six intercom connected"

Function	Current Status	Operation	Indicator Light Status	Voice/Sound Prompts
mute intercom conversations	during intercom conversations	double tap 	solid green	a bass sound, then "six intercom connected"
exit/pause intercom mode	all GX12 headsets paired	press and hold  for 4s to power off	slow flashing blue	"power off"
return to intercom mode	all GX12 headsets power-ed-on	tap  and wait for connection	solid blue	a bass sound, then "6 intercom connected"

Note:


1. In group intercom mode, you need to tap  of all GX12 headsets once to return to group intercom mode after rebooting some headsets.
2. It is recommended to factory reset all GX12 headsets before pairing every time.
3. Due to the large interference from the external environment during actual use, 6 GX12 headsets are the optimal connection number, and they should be used within 1,000 meters. Beyond this distance, interference will increase, thus affecting the user experience.
4. After multiple GX12 headsets are connected, the headset order is sorted from near to far. During riding, the distance between the first and other headsets determines the order of other headsets to ensure the best intercom quality without voice prompts.
5. When a GX12 headset exceeds the connection range, it will automatically disconnect. After re-entering the connection range, it will automatically re-connect according to their distance from the first headset.
6. When the signal interference is severe or the intercom call quality is poor, GX12 will automatically disconnect to maintain the best intercom call quality for you.
7. When you don't want your voice to be heard by others, you can mute the intercom mode, and others will not be able to hear your voice.
8. When you don't want to hear other riders' voices, or need to temporarily exit the intercom conversation, you need to press and hold  for 4 seconds to turn off your headset and then turn it on again. At this time, your headset will quickly automatically connect to other headsets after a temporary disconnection from other headsets. Or, your headset may not be affected and can make intercom conversations intercom as usual.

Note:

1. GX12 will automatically shut down after 15 minutes of inactivity.
2. After pairing GX12 headsets, if you reboot one (not being factory reset), tap  to return to intercom mode.
3. Work priority order in multiple modes: phone calls > music > FM Radio.

6. Installation (2 Methods)

Method 1: Using double sided adhesive

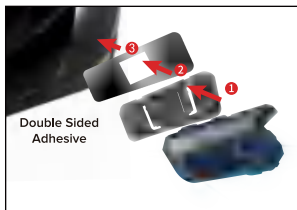

Mounting Accessories



- ① Slide in the mounting plate.




- ② Attach the double-sided adhesive to the back of the mounting plate. Before applying the adhesive tape, wipe and clean the back of the mounting plate and the installation location on the helmet.



- ③ Stick the intercom with adhesive installed to the helmet. Once the double-sided adhesive is applied, do not tear it off. After installation, please press the intercom to make a stronger adhesion and wait 24 hours, during which do not move it or the adhesive.

Method 2: Using a clip

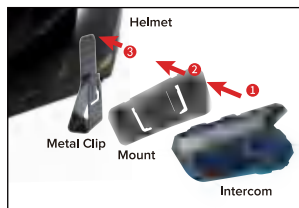

Mounting Accessories



① Install the metal clip onto the mount




② Slide the mount into the slot of the intercom



③ Clip the mount on the helmet

Quick removal of the intercom from a helmet

Unplug the cable, hold the intercom with your fingers, then push it up, and you can remove the intercom from the helmet.

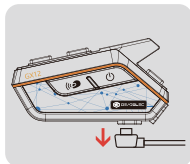

7. Parts & Accessories



Intercom x1



Microphone &
Speakers Set x1



Mounting Plate x1



Single/Double
Sided Adhesive x1



Metal Clip x1



Speaker
Fastener x4



USB Cable x1



Rectangular
Fastener x2

Manual x1

8. Charging & Speaker & Mic Instructions

- 1) Before using the BT intercom, please use the provided charging cable to charge it. Plug the USB Type-C connector into the USB C charging port of the BT intercom. Connect the USB A connector to a USB A port of the following power supply:
 - A. A USB A port on a PC
 - B. A DC 5V USB output on a power bank
 - C. A DC 5V USB output on a power adapter
- 2) It takes about 1.5 hours from a low battery level to a full charge.
- 3) If there are no sounds from the speakers, fully plug in the Mini USB cable and turn up the volume of GX12 and your phone.
- 4) If others can not hear you, fully plug in the Mini USB cable and mic cable and keep the mic close to your mouth when talking.

9. Parameters

Communication count:	2-8 riders
Working frequency:	2.4 GHz
BT version:	5.2
Supported BT protocol:	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Battery type:	1,000 mAh Rechargeable lithium polymer
Standby time:	up to 400 hours
Talk time:	35 hours talk time with lights off 25 hours talk time with lights always-on
Music time:	up to 40 hours
Charging time:	about 1.5 hours
Power adapter:	DC 5V/1A (NOT included)
Charging interface:	USB Type-C port
Operating temperature:	41-104 °F (5-40 °C)

10. Precaution

- 1) If the intercom is not used for one month or more, to protect its lithium battery, please charge it every two months.
- 2) The applicable storage temperature of this product is - 20 ° C to 50 ° C. Do not store it in an environment where the temperature is too high or too low, otherwise the service life of the product will be affected.
- 3) Do not expose the product to open fire to avoid explosion.
- 4) Do not open the device by yourself to avoid short circuit of the main board or battery damage, which will affect normal use. Keep that in mind.

**Wireless Connects You with Me and
Brings Just What Lives Need!**



214-230157



Made in China

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

2) L'appareil doit accepter tout brouillage radio électromagnétique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

目次


1. 基本紹介	01
2. ボタンとポート	01
3. 特徴	02
4. 対象者	02
5. 使い方	03
I. 基本機能	03
II. ブルートゥース機能	05
III. 通信機能	07
IV. 音楽機能	08
V. FMラジオ機能	09
VI. ブルートゥースインターカムモード	10
VII. サードパーティ製インターコムモード	13
VIII. 音楽共有	16
IX. グループインターコム機能	19
6. 取り付け方 (2つ)	22
7. 部品と付属品	24
8. 充電、マイク、スピーカーについての説明	24
9. パラメータ	25
10. 注意事項	25

1. 基本紹介

GEARELEC GX12ヘルメット用複数人同時使用可能ブルートゥースインターカムヘッドセットをご選択頂きまして、ありがとうございます。本製品はバイクライダー向けです。本製品は走行中における複数人での同時通話・応答・電話、音楽鑑賞、FMラジオ聴取及びGPSのナビゲーション音声の受信など様々な需要に対応しております。新しくアップグレードされたソフトウェアシステム、ボタン、接続性を備えた GX12 は、クリアで安全、快適なライディング エクスペリエンスを提供します。

GEARELEC GX12 は新しいv5.2 デュアル BT チップを採用しており、安定したシステム作動、スマート化したデュアルノイズ除去と低消費電力の特徴があります。40mm Hi-Fiスピーカーとスマートなマイクロホンにより、複数台のデバイスと接続することができ、複数人での同時通話も可能となります。また、本製品は第三者のブルートゥース製品とも互換性があります。本製品は最先端の複数人同時使用可能ブルートゥースインターカムヘッドセットとして、オシャレ・コンパクト・省エネ・環境配慮・人体工学に基づいたデザインなどの利点を持っております。

2. ボタンとポート

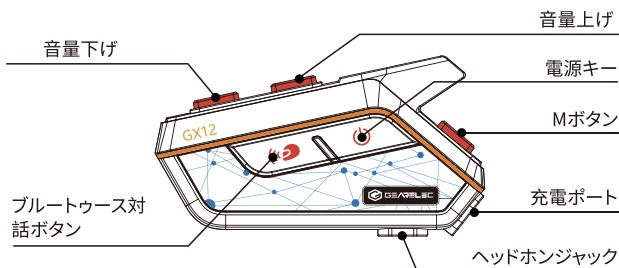

3. 特徴


- デュアルチップ、インターホンモードでの音楽共有またはGPS指示の聴取をサポート。
- スマートDSPオーディオプロセッサー、12世代目のCVCノイズ除去プロセッサー、16kbpsの音声帯域幅伝送速度。
- ワンタッチネットワークによる複数人対話通信、2-8人の騎手1000メートル通信（理想環境）をサポートする。
- 複数のインターホンが切断されると、いつでも自動的にネットワークに接続できます。
- マルチカラーパネルライト。
- 音楽共有。
- FMラジオ。
- スマホ、MP3、GPSのブルートゥースによる音声転送。
- スマホの音声アシスタントのアクティブ化に対応している。
- 自動的に応答し、前の電話番号にかけ直す。
- スマートなマイクロホンピックアップ。
- 音声通話速度120 km/h。
- 40mmのスピーカーの振動膜を搭載し、心を揺り動かすほどの音楽体験をお届けする。
- 防水規格IP67。
- 1,000mAhバッテリー：インターカム/コールモードでは25時間持続可能、音楽視聴の場合40時間持続可能、通常待機の場合100時間持続可能（ネットワークに接続していない場合、最大400時間まで）。
- 第三者ブルートゥースインターカムとペアリングできる。

4. 対象者

バイクライダー、スキー愛好家、配達員、電動バイクライダー、建築作業員、鉱山作業員、消防士、交通警察など。

5. 使い方

1. 基本機能

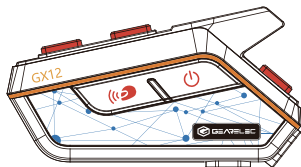

機能	現在の状態	作動	インジケータのステータス	音声プロンプト
電源を入れます	電源オフ状態	⏻を4秒間押し続けます	赤と青のライトが交互に点滅します	「本通信システムへようこそ」
電源オン(電話に接続)	電源オフ状態	⏻を4秒間押し続けます	青いライトがゆっくり点滅	「本通信システムへようこそ、デバイスが接続されています」
電源を切る	電源オンの状態	⏻を4秒間押し続けます	赤いライトが1秒間点灯します	「電源を切る」
充電	電源オフ状態	USB-Cケーブルを接続し	充電中: 赤いライトは常に点灯し フル充電: ブルーライトが常に点灯	/
	電源オンの状態	USB-Cケーブルを接続し、⏻を4秒間押し続けます(充電中は本体の電源が自動的にオフになります)	充電中: 赤いライトは常に点灯し、青いライトは点滅します フル充電: ブルーライトが常に点灯	/


機能	現在の状態	作動	インジケーターステータス	音声プロンプト
音量を上げる	音楽/インターカム/電話/ラジオモード	 をタップ	ブルーライトダブルフラッシュ	押すたびに高音サウンド (最大音量に達すると低音が鳴ります)
音量を下げる	音楽/インターコム/通話/FMラジオモード時	 をタップ	ブルーライトダブルフラッシュ	押すたびに高音サウンド
工場出荷時の設定にリセットする	電源オンの状態	 +  +  を5秒間押し続けます	紫色のライトが2秒間点灯し、次に赤色のライトが1秒間点灯します。	低音が2回鳴ってから「電源を切る」
プロンプト言語を切り替える	電源オンの状態	 +  +  を5秒間押し続けます	/	「本通信システムへようこそ」
現在のバッテリーレベルをテストする	電源オンの状態	 +  をタップ	/	「90%/50%を超えるパワー。 電力が 50% 未満。 電力が 10% 未満なのでオフになります。」
パネルライトをオン/オフする	電源オンの状態	 +  を2秒間押し続けます	/	2つのベース音

機能	現在の状態	作動	インジケータのステータス	音声プロンプト
スイッチ パネルの ライトモ ード	パネルライ トが点灯し ています	 + + をタップ	/	低音の音、次 に高音の音
スイッチ パネルの ライトの 色	パネルライ トが点灯し ています	 +  - をタップ	/	/

注:

1. インターコム モードの緑色のインジケータとは別に、他の状態のインジケータの色は赤、青、または紫です。
2. ① インターコムモードが切断されると、緑色のLED インジケータが2回点滅します。② インターコムモードが一時停止されると、緑色のLED インジケータがゆっくり点滅します。③ インターコム通話中は緑色のLED インジケータが点灯します。

II. ブルートゥース機能

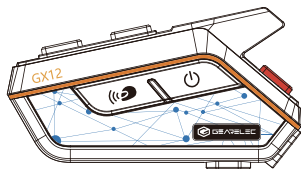

機能	現在の状態	作動	インジケータのステータス	音声プロンプト
台のス マホに 接続	電源オ ンの状 態	 を5秒間 押し続けます ブルートウ ースペアリン グモードに入 るには	赤と青のライト が交互に点滅し ます	「ペアリング」


機能	現在の状態	作動	インジケータのステータス	音声プロンプト
台のスマホに接続	電源オン	携帯電話でBluetoothをオンにしてください	/	/
		「利用可能なデバイス」(Android) または「その他のデバイス」(iOS) で「GEARELEC GX12」を選択します	/	/
		パスワード0000を入力します	/	/
		「ペアリングする」を選択します	青いライトがゆっくり点滅	高音の音が鳴り、「デバイスが接続されました」

注:

1. GX12 が以前に同じデバイスに接続したことがある場合、このデバイスの Bluetooth が有効になっている限り、次の再起動時に自動的に再接続されます。
2. 接続が成功すると、LED が青色にゆっくり点滅します。他のデバイスに接続するには、まず GX12 を出荷時設定にリセットして再起動します。
3. GX12 が再接続に失敗した場合は、出荷時設定にリセットして再起動した後、もう一度試してください。

携帯電話の音声アシスタントを有効にする	電話に接続されている (音楽、ラジオ、または電話/インターネット通話がないとき)	 をタップ	青いライトがゆっくり点滅	高音の音
---------------------	--	--	--------------	------

III. 通話機能

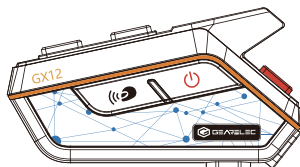


機能	現在の状態	作動	インジケータのステータス	音声プロンプト
電話に出る	電話がかかっています	電源ボタンをタップ	青色インジケータが5秒ごとに素早く点滅する	/
電話拒否	着信	電源ボタンを2s秒間押し続けます	呼吸する青い光	/
電話を切る	電話中	電源ボタンをタップ	青いライトがゆっくり点滅	/
最後の番号にリダイヤルする	電話にのみ接続されている	電源ボタンをダブルクリックします	青いライトが5秒ごとに速く点滅します	/
自動応答のオン・オフ	電源オンの状態	電源ボタン + 音量減ボタンを2s秒間押し続けます	/	「自動電話ピックアップを有効/無効にする」

注:

- 電話が着信すると、GX12 は 10 秒間の非アクティブ状態の後に自動的に電話に応答します。
- 自動応答はデフォルトで有効になっています。
- 音楽モードの場合、着信があると音楽モードが切断されます。

IV. 音楽機能

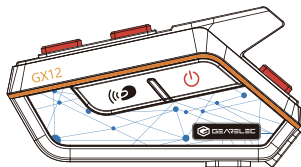


機能	現在の状態	作動	インジケーターステータス	音声プロンプト
音楽を再生	待機中	電源ボタンをタップ	ブルーライトダブルフラッシュ	/
音楽を一時停止するmusic	音楽を一時停止するmusic	電源ボタンをタップ	青いライトがゆっくり点滅	/
次の曲	音楽を再生するとき	「+」を2s秒間押し続けます	ブルーライトダブルフラッシュ	/
前の曲へ	音楽を再生するとき	「-」を2s秒間押し続けます	ブルーライトダブルフラッシュ	/
スイッチEQサウンドエフェクト	音楽を再生するとき	EQボタンをタップ	ブルーライトダブルフラッシュ	「高音・低音・中音域ブースト」

注:

GX12 と携帯電話の音量を上げても、GX12 の音がまだ十分に大きくない場合は、現在の EQ エフェクトが「低音ブースト」である可能性があります。「EQ」をタップしてEQサウンドエフェクトを調整してください。

V. FMラジオ機能

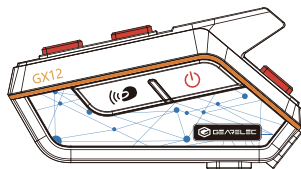


機能	現在の状態	作動	インジケータのステータス	音声プロンプト
FMラジオをオンにする	電源オンの状態、音楽モードまたは通話モードではない	 +  を2秒間押し続けて放します	青いライトがゆっくり点滅	「ラジオオン」、ラジオ周波数をブロードキャストします
FMラジオをオフにする	FMラジオモードで	 +  を2秒間押し続けて放します	青いライトがゆっくり点滅	「ラジオオフ」
ラジオ局を切り替える	FMラジオモードで	 または  を押し続ける	青いライトがゆっくり点滅	/
音楽モードに切り替える	FMラジオモードで	 をタップ	ブルーライトダブルフラッシュ	/
FMラジオモードに切り替える	音楽モードで	 をタップ、6秒待ちます	青いライトがゆっくり点滅	/

注:

1. ラジオの受信状態を良くするには、窓の近くまたはオープンスペースでFMラジオをオンにしてください。
2. GX12 は、電話がかかってくるかインターコムモードに入るとFMラジオモードを終了し、電話が終了するかインターコムモードを終了するとFMラジオモードに戻ります。

VI. ブルートゥースインターコム モード (2つのGX12 ヘッドセット間)

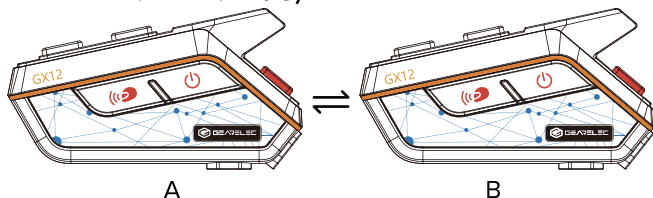

機能	現在の状態	作動	インジケータのステータス	音声プロンプト
GX12 A と GX12 B をペア リングす る	GX12 A および B の電源オン状態	GX12 A の Bluetooth 電源ボタンをタップしてペアリングモードに入ります	緑色のライトが速く点滅する	/
	GX12 A および B の電源オン状態	GX12 B の Bluetooth 電源ボタンをタップしてペアリングモードに入ります	緑色のライトが速く点滅する	/
	ペアリングモードの GX12 A および B	ペアリングが成功するまで待ちます	緑色のライトが常に点灯します	低音音が鳴り、その後「2台のインターホンが接続されました」
	インターホンの会話をミュートする	Bluetooth 電源ボタンをダブルタップ	緑色のライトが常に点灯します	2つの高音
インターコムモードを終了/一時停止する	インターホンでの会話中	電源ボタンを4秒間押し続けると電源が切れます	青いライトがゆっくり点滅	「電源を切る」

機能	現在の状態	作動	インジケーターステータス	音声プロンプト
インターホンモードに戻る	電源オンの状態	 を4秒間押し続け、  をタップして接続を待ちます	ブルーライトが常に点灯	「インターホンが2台接続されています」

注:


1. インターコムモードでは、GX12 A が電話に応答すると、GX12 A ユーザーは電話の発信者と GX12 B ユーザーの両方の話を聞くことができます。そして、この電話の発信者と GX12 B ユーザーは、GX12 A ユーザーの話していることを聞くことができます。GX12 A ユーザーは、 を2回押すと、GX12 B ユーザーにはこの電話の発信者と GX12 A ユーザーの話が聞こえなくなり、GX12 A ユーザーには電話の発信者の話だけが聞こえるようになります。通話が終わったら、GX12 A ユーザーは  を2回押すと、GX12 A と B ユーザーは通常のインターコム会話を行うことができます。
2. インターコムモードの場合、範囲、信号干渉、またはその他の要因により切断された2つのヘッドセットは、十分に近い場合には互いに再接続します。自動的に再接続できない場合は、 をタップして手動で再接続します。

機能	現在の状態	作動	インジケーターステータス	音声プロンプト
インターコムモードのときに電話に接続する	GX12 AとBを接続	GX12 ヘッドセット A の  鍵を 4 秒間押し続けて、パッシブ ペアリング モードに入ります	青いライトが速く点滅する	「ペアリング」
		電話への接続に成功しました	青いライトがゆっくり点滅	高音の音、その後「デバイスが接続されました」
インターコムモードで音楽を聴く	GX12 AとBを接続	 をタップ	ブルーライトダブルフラッシュ	/
インターコムモードで音声ナビゲーションを聞く	GX12 AとBを接続	GX12 AとBを接続	ブルーライトダブルフラッシュ	/

注:

1. GX12 は、インターコムでの会話中に FM ラジオ モードを自動的に終了します。FM ラジオ モードに戻るには、GX12 を再起動し、 +  鍵を 2 秒間押し続けます。
2. 携帯電話で音声ナビゲーションと音楽を同時に聴きたい場合は、ナビゲーション中にメディアサウンドの許可を許可します。
3. インターコムで会話しているとき、GX12 は会話をより明瞭に聞くために、音楽の再生音量を自動的に下げます。音量を大きくするには、GX12 の音量と携帯電話のメディア音量を上げます。

VII. サードパーティ製インターコム モード (1 台の GX12 と 1 台の他のブランド/モデルのヘッドセット間)

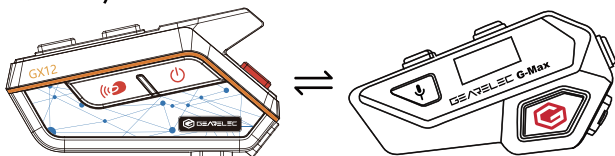

機能	現在の状態	作動	インジケータのステータス	音声プロンプト
1 台の GX12 を 1 台の他のブランド/モデルのサードパーティ製ヘッドセットとペアリングする	GX12 の電源がオンの状態	GX12 の  を 4 秒間押し続けて、アクティブペアリングモードに入ります。	紫色のライトが速く点滅します	/
	アクティブペアリングモードの GX12	 をタップ	赤と青のライトが交互にゆっくり点滅します	/
	電源が入ったサードパーティ製ヘッドセット	サードパーティ製ヘッドセットの電源を入れ、ペアリングモードに設定します。	赤と青のライトが交互に点滅します	/

機能	現在の状態	作動	インジケーターステータス	音声プロンプト
	2つのヘッドセットがペアリング中です	ペアリングが成功するまで待ちます	青いライトがゆっくり点滅	/
	2つのヘッドセットがペアリングされました	インターコムでの会話を開始するには、サードパーティ製ヘッドセットの説明書を参照してください。	緑色のライトが常に点灯します	高音の音
インターコムモードを終了/一時停止する	GX12とサードパーティ製ヘッドセットが接続されている	《  》をタップ	青いライトがゆっくり点滅、緑色のライトがゆっくり点滅	/
インターコムモードで電話に接続する	GX12とサードパーティ製ヘッドセットが接続されている	GX12の  を4秒間押し続けて、パッシブペアリングモードに入ります	青いライトが速く点滅する	「ペアリング」
		電話への接続に成功しました	青いライトがゆっくり点滅	高音の音、その後「デバイスが接続されました」


機能	現在の状態	作動	インジケータのステータス	音声プロンプト
インターコムモード時に音楽を再生する	GX12 とサードパーティ製ヘッドセットが接続されている	 をタップ	ブルーライト ダブルフラッシュ	/
インターコムモードで音声ナビゲーションを聞く	GX12 とサードパーティ製ヘッドセットが接続されている	携帯電話の音声ナビゲーションを開きます	ブルーライト ダブルフラッシュ	/

注:

1. 携帯電話で音声ナビゲーションと音楽を同時に聴きたい場合は、ナビゲーション中にメディアサウンドの許可を許可します。
2. インターコムで会話しているとき、GX12 は会話をより明瞭に聞くために、音楽の再生音量を自動的に下げます。音量を大きくするには、GX12 の音量と携帯電話のメディア音量を上げます。
3. サードパーティ製ヘッドセットでインターコム許可が有効になっているにもかかわらず、GX12 とのペアリングに失敗する場合は、以下の方法に従ってください。
 方法 1: GX12 の  を 4 秒間押し続けてペアリングを試みます
 方法 2: サードパーティ製ヘッドセットをデバイス ペアリング モードにし、GX12 の  を 4 秒間押し続けてペアリングします。
 方法 3: サードパーティ製ヘッドセットを他のヘッドセット (同じ/異なるモデル) とペアリングできるペアリング モードにし、GX12 の  または  を 4 秒間押し続けてペアリングします。
4. インターコム モードでは、GX12 A が電話に応答すると、GX12 A ユーザーは電話の発信者と GX12 B ユーザーの両方の話を聞くことができます。そして、この電話の発信者と GX12 B ユーザーは、GX12 A ユーザーの話していることを聞くことができます。GX12 A ユーザーは、 を 2 回押すと、GX12 B ユーザーにはこの電話の発信者と GX12 A ユーザーの話が聞こえなくなり、GX12 A ユーザーには電話の発信者の話だけが聞こえるようになります。通話が終わったら、GX12 A ユーザーは  を 2 回押すと、GX12 A と B ユーザーは通常のインターコム会話を行うことができます。

VIII. 音楽共有 (2 台の GX12 ヘッドセット間、または 1 台の GX12 と音楽共有をサポートする 1 台のサードパーティ製ヘッドセット間)


1. 2つの GX12 ヘッドセット間 (例: GX12 A と GX12 B)

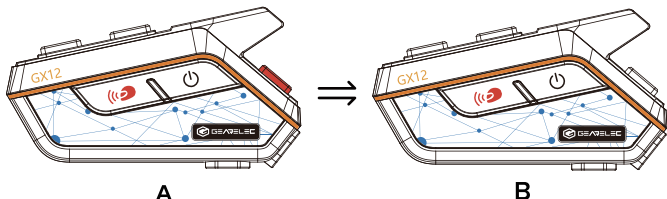

機能	現在の状態	作動	インジケータのステータス	音声プロンプト
GX12 A を電話機に接続する	GX12 A の電源オン状態	詳細は「II. ブルートゥース機能」を参照	青いライトがゆっくり点滅	高音の音が鳴り、その後「デバイスが接続されました」
GX12 A と B を接続します	GX12 A は電話機に接続されています; GX12 B の電源オン状態	詳細については、「VI. ブルートゥースインターコムモード (2つの GX12 ヘッドセット間)」を参照してください	緑色のライトが常に点灯します	低音音が鳴り、その後「2 台のインターホンが接続されました」
音楽共有モードに切り替える	GX12 A は GX12 B および電話機に接続されています	GX12 ヘッドセット A の  +  を 3 秒間押し続けます	緑色のライトが常に点灯します	「音楽の共有を開始する」

機能	現在の状態	作動	インジケーターステータス	音声プロンプト
	音楽共有接続が成功しました	/	緑色のライトが常に点灯します	/
音楽共有を終了する	音楽共有を終了する	GX12 ヘッドセット A の  +  を 3 秒間押し続けます	緑色のライトが常に点灯します	「音楽の共有をやめる」

2. つの GX12 と音楽共有をサポートする 1 つのサードパーティ製ヘッドセットの間

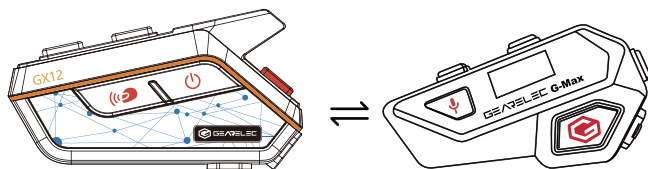

機能	現在の状態	作動	インジケーターステータス	音声プロンプト
GX12 を電話機に接続する	GX12 の電源オン状態	詳細は「II. ブルートゥース機能」を参照	青いライトがゆっくり点滅	/

機能	現在の状態	作動	インジケーターステータス	音声プロンプト
GX12 をサードパーティのヘッドセットに接続する	GX12 とサードパーティ製ヘッドセットの電源が入っている	詳細については、「VII. サードパーティ製インターコムモード (GX12 と他のブランド/モデルのヘッドセット間)」を参照してください。	緑色のライトが常に点灯します	高音の音
インターホンでの会話を一時停止する	GX12 とサードパーティ製ヘッドセットが接続されています	GX12 の  をタップしてインターコム会話を一時停止します	ブルーライトダブルフラッシュ	高音の音
音楽共有モードに切り替える	GX12 はサードパーティのヘッドセットと電話に接続されています	GX12 の  +  を3秒間押し続ける	青いライトがゆっくり点滅	高音の音
	音楽共有接続が成功しました	/	青いライトがゆっくり点滅	「...音楽を共有しています」
音楽共有を開始する	音楽共有モードで	携帯電話で音楽アプリを開き、GX12 の  を押して音楽を再生します	ブルーライトダブルフラッシュ	/

注:

1. GPS 音声案内と音楽を同時に聞きたい場合は、GPS 音声案内を聞いているときにメディア音声自動的にオフにならないように、携帯電話の許可をオンにしてください。

2. インターコムでの会話中、他の人の会話を聞くために、本機は自動的に音楽の再生音量を下げます。音楽の音量を上げたい場合は、マシンの音量と携帯電話の音量を同時に調整してください。

3. サードパーティ製ヘッドセットの音楽共有許可がオンになっているにもかかわらず、GX12 で **📶 + 🔊** を 3 秒間押し続けてもサードパーティ製ヘッドセットから音楽音が聞こえない場合は、次の 4 つの方法を使用してください。:

方法 1: GX12 との接続が成功し、GX12 のインターコムモードが一時停止されているかどうかを確認してください。


方法 2: サードパーティ製ヘッドセットの音量を上げます。

方法 3: 音量を上げても音楽が聞こえない場合は、GX12 の音楽を一時停止し、再度音楽共有の指示に従います。

方法 4: 携帯電話をサードパーティのヘッドセットに接続し、音楽を GX12 ヘッドセットに共有します。

4. インターコムモードでは、GX12 A が電話に応答すると、GX12 A ユーザーは電話の発信者と GX12 B ユーザーの両方の話を聞くことができます。そして、この電話の発信者と GX12 B ユーザーは、GX12 A ユーザーの話していることを聞くことができます。GX12 A ユーザーは、**📶** を 2 回押すと、GX12 B ユーザーにはこの電話の発信者と GX12 A ユーザーの話が聞こえなくなり、GX12 A ユーザーには電話の発信者の話だけが聞こえるようになります。通話が終わったら、GX12 A ユーザーは **📶** を 2 回押すと、GX12 A と B ユーザーは通常のインターコム会話を行うことができます。

IX. グループインターコム機能 (複数のGX12ヘッドセット間)

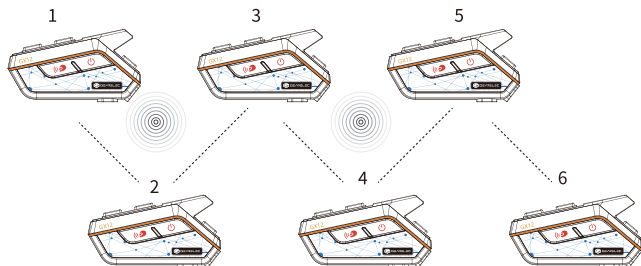

機能	現在の状態	作動	インジケーターステータス	音声プロンプト
複数の GX12 ヘッドセット (1、2、3、4、5、6 など) のワンボタンネットワーク	すべての GX12 の電源がオンになっている	すべての GX12 ヘッドセットの  を順番にタップします	緑色のライトが速く点滅する	/
	すべての GX12 ヘッドセットは自動ペアリングモードです	すべての GX12 ヘッドセットが相互にペアリングされるまで待ちます	緑色のライトが常に点灯します	低音の音、その後「6 台のインターホンが接続されました」
インターホンの会話をミュートする	インターホンでの会話中	 をダブルタップ	緑色のライトが常に点灯します	低音の音、次に高音の音
インターコムモードを終了/一時停止する	すべての GX12 ヘッドセットがペアリングされている	 を4秒間押し続けると電源が切れます	青いライトがゆっくり点滅	「電源を切る」
インターホンモードに戻る	すべての GX12 の電源がオンになっている	 をタップして接続を待ちます	ブルーライトが常に点灯	低音の音、その後「6 台のインターホンが接続されました」

注:


1. グループ インターコム モードでは、一部のヘッドセットを再起動した後にグループ インターコム モードに戻るには、すべての GX12 ヘッドセットの  を 1 回タップする必要があります。
2. 毎回ペアリングする前に、すべての GX12 ヘッドセットを出荷時設定にリセットすることをお勧めします。
3. 実際の使用時は外部環境からの干渉が大きいため、GX12 ヘッドセット 6 台が最適な接続数であり、1,000 メートル以内で使用する必要があります。この距離を超えると干渉が増加し、ユーザー エクスペリエンスに影響を与えます。
4. 複数の GX12 ヘッドセットが接続されると、ヘッドセットの順序は近いものから遠いものの順に並べ替えられます。走行中、最初のヘッドセットと他のヘッドセットの間の距離によって他のヘッドセットの順序が決まり、音声プロンプトなしで最高のインターコム品質が保証されます。
5. GX12 ヘッドセットが接続範囲を超えると、自動的に切断されます。接続範囲内に再度入った後は、最初のヘッドセットからの距離に応じて自動的に再接続されます。
6. 信号干渉がひどい場合、またはインターコム通話の品質が悪い場合、GX12 は自動的に切断し、最高のインターコム通話品質を維持します。
7. 自分の声を他の人に聞かれない場合は、インターホンモードをミュートにすると、他の人にあなたの声が聞こえなくなります。
8. 他のライダーの声を聞きたくない場合、またはインターコムでの会話を一時的に終了する必要がある場合は、 を 4 秒間長押ししてヘッドセットの電源をオフにし、再度オンにする必要があります。現時点では、ヘッドセットは他のヘッドセットから一時的に切断された後、すぐに他のヘッドセットに自動的に接続されます。または、ヘッドセットは影響を受けず、通常どおりインターコムでの会話ができる可能性があります。

注:

1. GX12 は 15 分間操作がないと自動的にシャットダウンします。
2. GX12 ヘッドセットをペアリングした後、一方を再起動する場合 (工場出荷時設定にリセットしない場合)、 をタップしてインターコム モードに戻ります。
3. 複数のモードでの作業の優先順位: 電話 > 音楽 > FM ラジオ。

6. 取り付け方(2つ)


方法1:両面テープを使って取り付ける

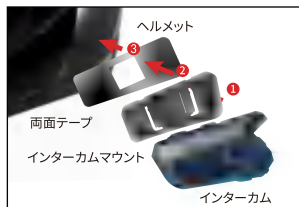

取り付け用付属品



- ① マウントをインターカムのスロットに差し込みます

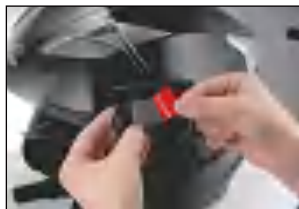


- ② 両面テープをマウントの裏面に貼り付けます。テープを貼り付ける前に、マウントの裏面とヘルメットに取り付ける場所をキレイにしてください。



- ③ テープを使ってインターカムをヘルメットに固定させます。貼られた両面テープを除去しないでください。取り付け完了後、インターカムを押してテープの粘着力を強化します。そして、24時間ぐらい放置します。この間、インターカムまたはテープを移動しないでください。

方法2:クリップを使って取り付ける

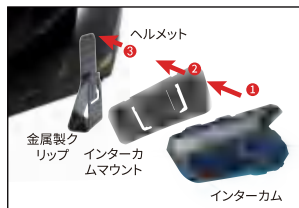


取り付け用付属品



ヘルメットからインターカムを解体

ケーブルを外し、指でインターカムを握って上向きにプッシュすると、ヘルメットからインターカムを取り外すことができます。

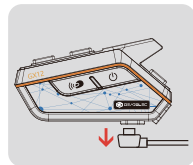

7. 部品と付属品



インターカム×1



マイクロホン&スピー
カーセット×1



インターカムマ
ウント×1



片面/両面テ
ープ×1



金属製クリ
ップ×1



スピーカー用
留め金具×4



USBケーブル×1



矩形留め金 具×2 マニュアル×1

8. 充電、マイク、スピーカーについての説明

- 1) ブルートゥースインターカムをご使用頂く前に、こちらから提供した充電ケーブルを使って充電してください。USB Type-CコネクタをブルートゥースインターカムのUSB-C充電ポートに差し込みます。USB Aコネクタを以下のいずれかの電源のUSB Aポートに接続します。
 - A. PCのUSB Aポート
 - B. パワーバンクのDC 5V USB出力
 - C. パワーアダプターのDC 5V USB出力
- 2) 残量不足状態から充電完了までは約1.5時間がかかります。
- 3) スピーカーから音が聞こえない場合は、スピーカーインターフェイスをしっかりと押してから、GX12 と携帯電話の音量を上げてください。
- 4) マイクで話すときに相手に音が聞こえない場合は、マイクとスピーカーを接続するインターフェイス、またスピーカーのインターフェイスをしっかりと押して、マイクに近づいて話してください。

9. パラメータ

通話受容人数:	2～8人
作動周波数:	2.4 GHz
ブルートゥースバージョン:	ブルートゥース5.2
適合ブルートゥースプロトコル:	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
バッテリータイプ:	1,000 mAh充電可能リチウムバッテリー
待機時間:	最大400時間まで
対話持続時間:	ライトが消えると35時間、 ライトが常時点灯すると25時間
音楽再生時間:	最大40時間まで
充電時間:	約1.5時間
パワーアダプター:	DC 5V/1A (含まない)
充電ポート:	USB Type-Cポート
作動温度:	41-104 °F (5-40 °C)

10. 注意事項

- 1) インターカムを1ヶ月以上使用しなかった場合、リチウムバッテリーを損なわないために、2ヶ月に1回充電してください。
- 2) 本製品の適用温度範囲は- 20 °C～50 °Cです。暑すぎたり寒すぎたりする場所に置かないでください。じやないと、製品の使用時間が短くしてしまう可能性があります。
- 3) 爆発が発生しないよう、本製品を火から遠ざけてください。
- 4) 勝手にデバイスを解体しないでください。じやないと、マザーボードのショートやバッテリーの破損を引き起こし、本製品を正常に使用できなくなる恐れがあります。ご注意ください。

君と私を無線で繋げ、生活の真味へと導く！



214-230157



中国製

Tabla de contenido


1. Introducción	01
2. Detalles de producto	01
3. Característica	02
4. Usuarios objetivo	02
5. Cómo utilizar	03
I. Funciones Básicas	03
II. Funciones BT	06
III. Funciones de llamada telefónica	07
IV. Funciones musicales	08
V. Funciones de radio FM	09
VI. Modo Intercomunicador BT	10
VII. Modo de intercomunicación de terceros	13
VIII. Funciones para compartir música	16
IX. Funciones de intercomunicación grupal	20
6. Guía de instalación (2 Métodos)	23
7. Contenidos del paquete	25
8. Instrucciones de carga, altavoz y micrófono	25
9. Parámetros	26
10. Precaución	26

1. Introducción

Gracias por elegir los auriculares intercomunicadores BT para casco de motocicleta **GEARELEC GX12**, que están diseñados para que los motociclistas satisfagan las necesidades funcionales de lograr comunicación entre varias personas, responder y realizar llamadas, escuchar música, escuchar radio FM y recibir voz de navegación GPS. durante la conducción. Con un sistema de software, botones y conectividad recientemente actualizados, el GX12 ofrece una experiencia de conducción clara, segura y cómoda.

GEARELEC GX12 ha adoptado los nuevos chips BT duales v5.2, que proporcionan un funcionamiento estable del sistema, reducción de ruido de inteligencia dual y bajo consumo de energía. Con parlantes Hi-Fi de 40 mm y un micrófono inteligente, admite múltiples conexiones de dispositivos, lo que permite la comunicación entre varias personas. También es compatible con productos BT de terceros. Se trata de unos auriculares de intercomunicación BT para varias personas de alta tecnología que son modernos, compactos, ahorran energía, son respetuosos con el medio ambiente y tienen un diseño fácil de usar.

2. Detalles de producto

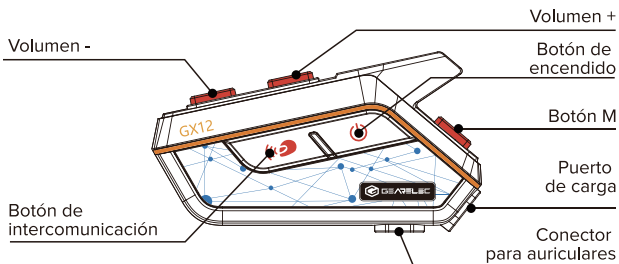

3. Característica


- Chips duales; admite compartir música o escuchar direcciones GPS cuando está en modo intercomunicador;
- Procesamiento de audio DSP inteligente, procesamiento de reducción de ruido CVC de 12.ª generación, velocidad de transmisión de ancho de banda de voz de 16 kbps;
- Conexión en red con un solo botón de comunicación por intercomunicador para múltiples pasajeros; admite comunicación de 2 a 8 ciclistas a 1000 m (entorno ideal);
- Conexión automática en red de múltiples intercomunicadores en cualquier momento después de la desconexión;
- Panel luminoso multicolor;
- Compartir música;
- Radio FM;
- Navegación por voz MP3 y GPS a través del BT de su teléfono;
- Control de voz;
- Respuesta automática de llamadas y rellamada del último número llamado;
- Captación de micrófono inteligente;
- Soporta comunicación de voz hasta 120 km/h;
- Altavoces sintonizados de 40 mm, experiencia musical impactante;
- IP67 a prueba de agua;
- Batería de 1.000 mAh: 25 horas de modo de intercomunicación/llamada continua, 40 horas de escucha de música, 100 horas de espera normal (hasta 400 horas sin conexión de red de datos);
- Admite el emparejamiento con intercomunicadores BT de terceros;

4. Usuarios objetivo

Motorcycle and bicycle riders; Ski enthusiasts; Delivery riders; Electric bike riders; Construction and mining workers; Fire fighters, traffic police, etc.

5. Cómo utilizar

I. Funciones Básicas

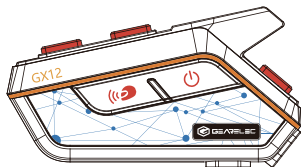

Función	Estado actual	Operación	Estado de la luz indicadora	Avisos de sonido/voz
encender	apagado	mantenga presionado  durante 4s	parpadeo rápido alternado en rojo y azul	"Bienvenido al sistema de comunicación Bluetooth"
encender (conectado a un teléfono)	apagado	mantenga presionado  durante 4s	azul intermitente lento	"Bienvenido al sistema de comunicación Bluetooth, dispositivo conectado"
apagar	encendido	mantenga presionado  durante 4s	rojo sólido durante 1s	"apagado"
carga	apagado	conecte el cable USB-C	cargando: rojo fijo completamente cargado: azul fijo	/


Función	Estado actual	Operación	Estado de la luz indicadora	Avisos de sonido/voz
	encendido	conecte el cable USB-C y mantenga presionado  durante 4 segundos (la unidad principal se apagará automáticamente durante la carga)	cargando: rojo fijo, luego azul parpadeante completamente cargado: azul fijo	/
aumenta el volumen	en modo música/intercomunicador/llamadas/radio FM	toca 	azul intermitente doble	un sonido agudo en cada pulsación (un sonido grave al alcanzar el volumen máximo)
disminuir el volumen	en modo música/intercomunicador/llamadas/radio FM	toca 	azul intermitente doble	un sonido agudo en cada pulsación
restablecer de fábrica	encendido	mantenga presionado  +  +  durante 5s	púrpura sólido durante 2s, luego rojo sólido durante 1s	2 sonidos de bajo, luego "apagar"
cambiar de idioma	encendido	mantenga presionado  +  +  durante 5s	/	"Bienvenido al sistema de comunicación Bluetooth"

Función	Estado actual	Operación	Estado de la luz indicadora	Avisos de sonido/voz
transmitir el nivel actual de la batería	encendido	toca  + 	/	"potencia superior al 90%/50%; potencia inferior al 50%; energía inferior al 10%, se apagará"
encender/apagar las luces del panel	encendido	mantenga presionado  +  durante 2s	/	2 sonidos de bajo
cambiar los modos de luz del panel	luces del panel encendidas	toca  + 	/	un sonido bajo, luego un sonido agudo
cambiar los colores de la luz del panel	luces del panel encendidas	toca  + 	/	/

Nota:

- Además de los indicadores verdes en el modo de intercomunicación, los colores de los indicadores de otros estados son rojo, azul o morado.
- ① Indicador LED verde con doble parpadeo cuando el modo de intercomunicación está desconectado; ② Indicador LED verde que parpadea lentamente cuando el modo de intercomunicación está en pausa; ③ Indicador LED verde fijo cuando se encuentra en conversaciones por intercomunicador.

II. Funciones BT

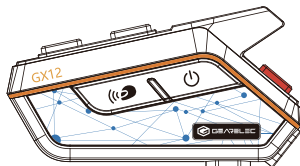


Función	Estado actual	Operación	Estado de la luz indicadora	Avisos de sonido/voz
conectarse con un teléfono	encendido	mantenga presionado  durante 5s para ingresar al modo de emparejamiento Bluetooth	parpadeo rápido alternado en rojo y azul	"emparejamiento"
		en tu teléfono, enciende Bluetooth	/	/
		seleccione "GEARELEC GX12" en "Dispositivos disponibles" (Android) u "Otros dispositivos" (iOS)	/	/
		ingrese la contraseña 0000	/	/
		seleccione "Emparejar"	azul intermitente lento	un sonido agudo, luego "dispositivo conectado"

Función	Estado actual	Operación	Estado de la luz indicadora	Avisos de sonido/voz
Nota: 1. Si GX12 se ha conectado al mismo dispositivo anteriormente, se volverá a conectar automáticamente en el próximo reinicio siempre que el Bluetooth de este dispositivo esté habilitado. 2. Después de una conexión exitosa, el LED parpadeará en azul lentamente. Para conectarse a otros dispositivos, primero restablezca los valores de fábrica y reinicie el GX12. 3. Si el GX12 no puede volver a conectarse, inténtelo nuevamente después de restablecerlo a los valores de fábrica y reiniciarlo.				

activa el asistente de voz de tu teléfono	conectado a un teléfono (cuando no hay música, radio o llamadas telefónicas/intercomunicadoras)calls)	toca 	azul intermitente lento	un sonido agudo
--	---	--	-------------------------	-----------------

III. Funciones de llamada telefónica

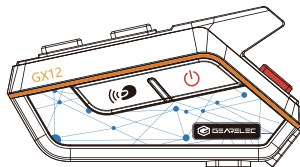


Función	Estado actual	Operación	Estado de la luz indicadora	Avisos de sonido/voz
responder una llamada	entrando una llamada	toca 	parpadeo rápido en azul cada 5s	/

Función	Estado actual	Operación	Estado de la luz indicadora	Avisos de sonido/voz
rechazar una llamada	entrando una llamada	mantenga presionado  durante 2s	respirando azul	/
rechazar una llamada	durante una llamada	toca 	azul intermitente lento	/
volver a marcar el último número	solo conectado a un telefono	toca dos veces 	parpadeo rápido en azul cada 5s	/
activar/desactivar la respuesta automática	encendido	mantenga presionado  +  durante 2s	/	"activar/desactivar la captura automática de llamadas telefónicas"

Nota:

1. Cuando entra una llamada, GX12 responderá automáticamente la llamada después de 10 segundos de inactividad.
2. La respuesta automática está habilitada de forma predeterminada.
3. Cuando esté en modo de música, las llamadas entrantes desconectarán el modo de música.

IV. Funciones musicales

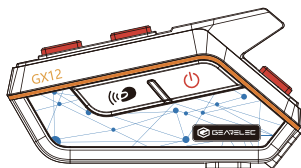


Función	Estado actual	Operación	Estado de la luz indicadora	Avisos de sonido/voz
reproducir música	en estado de espera	toca 	azul intermitente doble	/

Función	Estado actual	Operación	Estado de la luz indicadora	Avisos de sonido/voz
pausar la música	tocando musica	toca 	azul intermitente lento	/
siguiente pista	tocando musica	mantenga presionado  durante 2s	azul intermitente doble	/
pista anterior	tocando musica	mantenga presionado  durante 2s	azul intermitente doble	/
cambiar efectos de sonido EQ	tocando musica	toca 	azul intermitente doble	"Agudos/graves/aumento de rango medio"

Nota:

Después de aumentar el volumen del GX12 y de su teléfono, si los sonidos del GX12 aún no son lo suficientemente fuertes, es posible que el efecto de ecualización actual sea "aumento de graves". Toque  para ajustar el efecto de sonido del ecualizador.

V. Funciones de radio FM

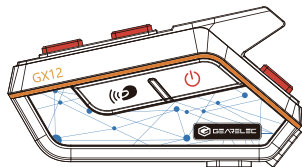


Función	Estado actual	Operación	Estado de la luz indicadora	Avisos de sonido/voz
encender la radio FM	encendido, no en modo música o llamada telefónica	mantenga presionado   durante 2s y luego soltar	azul intermitente lento	"radio encendida", luego transmite la frecuencia de radio

Función	Estado actual	Operación	Estado de la luz indicadora	Avisos de sonido/voz
apagar la radio FM	en modo radio FM	mantenga presionado  durante 2s y luego soltar	azul intermitente lento	"radio apagada"
cambiar estaciones de radio	en modo radio FM	mantenga presionado  o 	azul intermitente lento	/
cambiar al modo de música	en modo radio FM	toca 	azul intermitente doble	/
volver al modo de radio FM	en modo música	toca  , espera 6s	azul intermitente lento	/

Nota:

1. Para una mejor recepción de radio, encienda la radio FM cerca de ventanas o en un espacio abierto.
2. GX12 saldrá del modo de radio FM cuando haya una llamada telefónica o ingrese al modo de intercomunicación y luego volverá al modo de radio FM después de finalizar la llamada telefónica o salir del modo de intercomunicación.

VI. Modo Intercomunicador BT (entre 2 Auriculares GX12)

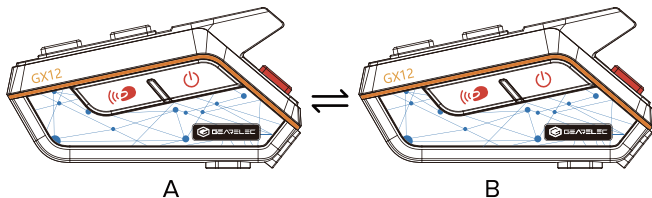

Función	Estado actual	Operación	Estado de la luz indicadora	Avisos de sonido/voz
emparejar GX12 A con GX12 B	GX12 A y B encendido	toca  de GX12 A para ingresar al modo de emparejamiento	verde intermitente rápido	/
	GX12 A y B encendido	toca  de GX12 B para ingresar al modo de emparejamiento	verde intermitente rápido	/
	GX12 A y B en modo de emparejamiento	espere un emparejamiento exitoso	verde sólido	un sonido de bajo, luego "dos intercomunicadores conectados"
silenciar conversaciones por intercomunicador	durante conversaciones por intercomunicador	toca dos veces 	verde sólido	dos sonidos agudos
salir/pausar el modo intercomunicador	en modo intercomunicador	mantenga presionado  durante 4s para apagar	azul intermitente lento	"apagado"
volver al modo intercomunicador	encendido	mantenga presionado  durante 4s , toca  y esperar la conexión	azul sólido	"dos intercomunicadores conectados"

Nota:

1. En el modo de intercomunicación, si el GX12 A responde a una llamada telefónica, el usuario del GX12 A puede escuchar tanto lo que dice la persona que llama como el usuario del GX12 B. Y esta persona que llama y el usuario del GX12 B pueden escuchar lo que dice el usuario del GX12 A. El usuario del GX12 A puede presionar  dos veces para que el usuario del GX12 B no escuche lo que dicen la persona que llama y el usuario del GX12 A y el usuario del GX12 A solo puede escuchar lo que dice la persona que llama. Una vez finalizada la llamada telefónica, el usuario del GX12 A puede presionar  dos veces para que los usuarios del GX12 A y B puedan tener una conversación normal por intercomunicador.
2. Cuando esté en modo intercomunicador, los dos auriculares desconectados debido al alcance, interferencia de señal u otros factores se volverán a conectar entre sí si están lo suficientemente cerca. Si no pueden volver a conectarse automáticamente, toque  para volver a conectarlos manualmente.


Función	Estado actual	Operación	Estado de la luz indicadora	Avisos de sonido/voz
conectarse a un teléfono cuando está en modo intercomunicador	GX12 A y B conectados	mantenga presionado  de GX12 A durante 4s para ingresar al modo de emparejamiento pasivo	azul intermitente rápido	"emparejamiento"
		conexión exitosa al teléfono	azul intermitente lento	un sonido agudo, luego "dispositivo conectado"
escuchar música en modo intercomunicador	GX12 A y B conectados	toca 	azul intermitente doble	/

Función	Estado actual	Operación	Estado de la luz indicadora	Avisos de sonido/voz
escuche la navegación por voz cuando esté en modo intercomunicador	GX12 A y B conectados	abre la navegación por voz de tu teléfono	azul intermitente doble	/

Nota:

1. GX12 saldrá automáticamente del modo de radio FM cuando esté en conversaciones por intercomunicador. Para regresar al modo de radio FM, reinicie el GX12 y mantenga presionado  +  durante 2s.
2. Si desea escuchar navegación por voz y música simultáneamente, en su teléfono, permita el permiso para los sonidos multimedia mientras navega.
3. Cuando esté en conversaciones por intercomunicador, GX12 bajará automáticamente el volumen de reproducción de música para escuchar la conversación con mayor claridad. Para sonidos más fuertes, aumente el volumen del GX12 y el volumen multimedia de su teléfono.

VII. Modo de intercomunicación de terceros (entre un GX12 y un auricular de otras marcas/modelos)

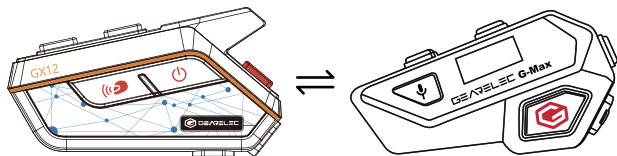

Función	Estado actual	Operación	Estado de la luz indicadora	Avisos de sonido/voz
emparejar un GX12 con los auriculares de terceros de otras marcas/modelos	GX12 encendido	mantenga presionado  de GX12 durante 4s para ingresar al modo de emparejamiento activo	púrpura intermitente rápido	/
	GX12 en modo de emparejamiento activo	toca 	parpadeo lento alternando en rojo y azul	/
	auriculares de terceros encendido	encienda los auriculares de terceros y póngalos en modo de emparejamiento	alternando intermitente rojo y azul	/
	emparejamiento de 2 auriculares	espere un emparejamiento exitoso	azul intermitente lento	/
	2 auriculares emparejados	consulte las instrucciones del auricular de terceros para iniciar una conversación por intercomunicador	La luz verde siempre está encendida	un sonido agudo
salir/pausar el modo intercomunicador	auriculares GX12 y de terceros conectados	toca 	La luz azul parpadea lentamente, la luz verde parpadea lentamente	/

Función	Estado actual	Operación	Estado de la luz indicadora	Avisos de sonido/voz
conectarse a un teléfono cuando está en modo intercomunicador	auriculares GX12 y de terceros conectados	mantenga presionado  de GX12 durante 4s para ingresar al modo de emparejamiento pasivo	azul intermitente rápido	"emparejamiento"
		conexión exitosa al teléfono	azul intermitente lento	un sonido agudo, luego "dispositivo conectado"
escuchar música en modo intercomunicador	auriculares GX12 y de terceros conectados	tap 	azul intermitente doble	/
escuche la navegación por voz cuando esté en modo intercomunicador	auriculares GX12 y de terceros conectados	abre la navegación por voz de tu teléfono	azul intermitente doble	/

Nota:

1. Si desea escuchar navegación por voz y música simultáneamente, en su teléfono, permita el permiso para los sonidos multimedia mientras navega.

2. Cuando esté en conversaciones por intercomunicador, GX12 bajará automáticamente el volumen de reproducción de música para escuchar la conversación con mayor claridad. Para sonidos más fuertes, aumente el volumen del GX12 y el volumen multimedia de su teléfono.

3. Si el auricular de terceros ha habilitado el permiso de intercomunicador, el GX12 aún no se empareja con él, siga los métodos a continuación:

Método 1: Intente emparejarlos manteniendo presionado  del GX12 durante 4 segundos.


Método 2: coloque los auriculares de terceros en modo de emparejamiento de dispositivos y luego emparejélos manteniendo presionado el botón  del GX12 durante 4 segundos.

Método 3: Configure los auriculares de terceros en el modo de emparejamiento que permite emparejarlos con otros auriculares (modelos iguales/diferentes) y luego emparejélos manteniendo presionado  o  del GX12 durante 4 segundos.

4. En el modo de intercomunicación, si el GX12 A responde a una llamada telefónica, el usuario del GX12 A puede escuchar tanto lo que dice la persona que llama como el usuario del GX12 B. Y esta persona que llama y el usuario del GX12 B pueden escuchar lo que dice el usuario del GX12 A. El usuario del GX12 A puede presionar  dos veces para que el usuario del GX12 B no escuche lo que dicen la persona que llama y el usuario del GX12 A y el usuario del GX12 A solo puede escuchar lo que dice la persona que llama. Una vez finalizada la llamada telefónica, el usuario del GX12 A puede presionar  dos veces para que los usuarios del GX12 A y B puedan tener una conversación normal por intercomunicador.


VIII. Funciones para compartir música (entre 2 auriculares GX12 o entre un GX12 y un auricular de terceros que admita compartir música)

1. Entre 2 auriculares GX12 (por ejemplo, A y B)

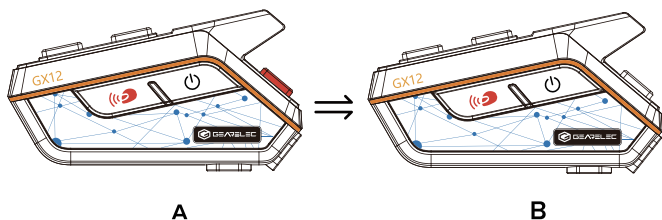

Función	Estado actual	Operación	Estado de la luz indicadora	Avisos de sonido/voz
conectar GX12 A a un teléfono	GX12 A encendido	consulte "II. Funciones de Bluetooth" para obtener más detalles	azul intermitente lento	un sonido agudo, luego "dispositivo conectado"
conecte los auriculares GX12 A y B	GX12 A conectado a un teléfono; GX12 B encendido	consulte "VI. Modo de intercomunicación Bluetooth (entre 2 auriculares GX12)" para obtener más detalles	La luz verde siempre está encendida	un sonido de bajo, luego "dos intercomunicadores conectados"
cambiar al modo de compartir música	GX12 A conectado a GX12 B y un teléfono	mantenga presionado  +  de GX12 A durante 3s	La luz verde siempre está encendida	"empieza a compartir música"
	conexión exitosa para compartir música	/	La luz verde siempre está encendida	/
dejar de compartir música	en modo compartir música	mantenga presionado  +  de GX12 A durante 3s	La luz verde siempre está encendida	"deja de compartir música"

2. Entre un GX12 y unos auriculares de terceros que admitan compartir música

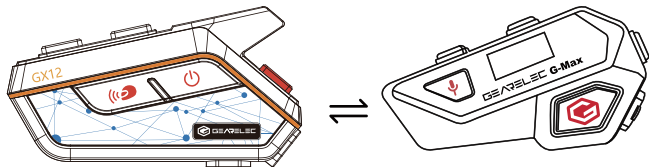

Función	Estado actual	Operación	Estado de la luz indicadora	Avisos de sonido/voz
conectar GX12 a un teléfono	GX12 encendido	consulte "II. Funciones de Bluetooth" para obtener más detalles	azul intermitente lento	/
conecte GX12 a unos auriculares de terceros	auriculares GX12 y de terceros encendido	consulte "VII. Modo de intercomunicación de terceros (entre un GX12 y un auricular de otras marcas/modelos)" para obtener más detalles	La luz verde siempre está encendida	un sonido agudo
pausar conversaciones por intercomunicador	auriculares GX12 y de terceros conectados	toca  de GX12 pausar una conversación por intercomunicador	azul intermitente doble	un sonido agudo

Función	Estado actual	Operación	Estado de la luz indicadora	Avisos de sonido/voz
cambiar al modo de compartir música	GX12 conectado a unos auriculares y un teléfono de terceros	mantenga presionado  +  de GX12 A durante 3s	azul intermitente lento	un sonido agudo
	conexión exitosa para compartir música	/	azul intermitente lento	"... compartiendo música"
empezar a compartir música	en modo compartir música	en su teléfono, abra una aplicación de música y presione  del GX12 para reproducir música	azul intermitente doble	/

Nota:

1. Si desea escuchar instrucciones de voz del GPS y música al mismo tiempo, active el permiso en su teléfono que permite que el sonido multimedia no se apague automáticamente cuando escuche las instrucciones de voz del GPS;
2. Durante las conversaciones por intercomunicador, para escuchar a otros hablar, la máquina bajará automáticamente el volumen de reproducción de música. Si desea aumentar el volumen de la música, ajuste el volumen de la máquina y el volumen del teléfono móvil simultáneamente;
3. Si los auriculares de terceros han activado el permiso para compartir música, pero aún no hay sonido de música en los auriculares de terceros después de mantener presionado  +  en el GX12 durante 3 segundos, utilice los siguientes tres métodos :

Método 1: verifique si la conexión con el GX12 es exitosa y si el modo de intercomunicación del GX12 se ha pausado;


Método 2: aumentar el volumen de los auriculares de terceros;

Método 3: Si aún no hay música después de subir el volumen, pausa la música del GX12 y sigue las instrucciones para compartir música nuevamente.

Método 4: conecte su teléfono a unos auriculares de terceros y luego comparta música con nuestros auriculares GX12.

4. En el modo de intercomunicación, si el GX12 responde una llamada telefónica, el usuario del GX12 puede escuchar tanto lo que dice la persona que llama como el usuario de los auriculares de terceros. Y esta persona que llama y el usuario externo pueden escuchar lo que dice el usuario del GX12. El usuario del GX12 A puede presionar  dos veces para que el usuario del GX12 B no escuche lo que dicen la persona que llama y el usuario del GX12 A y el usuario del GX12 A solo puede escuchar lo que dice la persona que llama, mientras que el usuario de GX12 pueda escuchar lo que dice el usuario de auriculares de terceros. Una vez finalizada la llamada telefónica, el usuario del GX12 puede presionar  dos veces para que el GX12 y los usuarios de auriculares de terceros puedan tener una conversación normal por intercomunicador.

IX. Funciones de intercomunicación grupal (entre varios auriculares GX12)

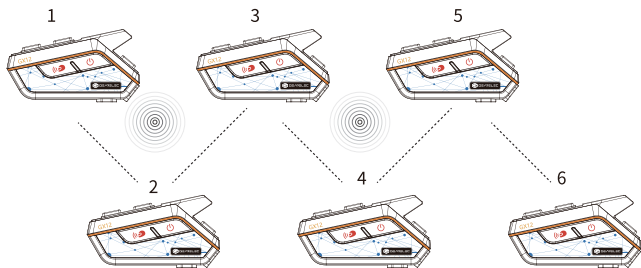

Función	Estado actual	Operación	Estado de la luz indicadora	Avisos de sonido/voz
Conexión en red con un solo botón de múltiples auriculares GX12 (por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6)	todas GX12 encendido	toca  de todas GX12 sucesivamente	La luz verde parpadea rápidamente	/
	todas GX12 en modo de emparejamiento automático	esperar a que todo GX12 se empareje	La luz verde siempre está encendida	un sonido de bajo, luego "seis intercomunicadores conectados"
silenciar conversaciones por intercomunicador	durante conversaciones por intercomunicador	toca dos veces 	La luz verde siempre está encendida	un sonido bajo, luego un sonido agudo
salir/pausar el modo intercomunicadore	todos los GX12 emparejados	mantenga presionado  durante 4s para apagar	azul intermitente lento	"apagado"
volver al modo intercomunicador	todas GX12 encendido	toca  , y esperar la conexión	azul sólido	un sonido de bajo, luego "seis intercomunicadores conectados"

Nota:

1. En el modo de intercomunicación grupal, debe tocar  de todos los auriculares GX12 una vez para volver al modo de intercomunicación grupal después de reiniciar algunos auriculares.
2. Se recomienda restablecer los valores de fábrica de todos los auriculares GX12 antes de emparejarlos cada vez.
3. Debido a la gran interferencia del entorno externo durante el uso real, 6 auriculares GX12 son el número de conexión óptimo y deben usarse dentro de 1000 metros. Más allá de esta distancia, la interferencia aumentará, afectando así la experiencia del usuario.
4. Después de conectar varios auriculares GX12, el orden de los auriculares se ordena de cercano a lejano. Durante la conducción, la distancia entre el primer

auricular y el otro determina el orden de los demás.

5. Cuando un auricular GX12 excede el rango de conexión, se desconectará automáticamente. Después de volver a ingresar al rango de conexión, se volverá a conectar automáticamente y el orden de todos los auriculares se ordenará nuevamente según su distancia desde el primer auricular.

6. Cuando la interferencia de la señal es grave o la calidad de la llamada del intercomunicador es deficiente, el GX12 se desconectará automáticamente para mantener la mejor calidad de llamada del intercomunicador para usted.

7. Cuando no desee que otros escuchen su voz, puede silenciar el modo de intercomunicador y los demás no podrán escuchar su voz.

8. Cuando no desee escuchar las voces de otros pasajeros o necesite salir temporalmente de la conversación del intercomunicador, deberá mantener presionado  durante 4 segundos para apagar los auriculares y luego volver a encenderlos. En este momento, sus auriculares se conectarán rápidamente y automáticamente a otros auriculares después de una desconexión temporal de otros auriculares. O bien, es posible que sus auriculares no se vean afectados y puedan realizar conversaciones por intercomunicador como de costumbre.

Nota:

1. GX12 se apagará automáticamente después de 15 minutos de inactividad.


2. Después de emparejar los auriculares GX12, si reinicia uno (sin restablecer los valores de fábrica), toque  para volver al modo de intercomunicación.

3. Orden de prioridad de trabajo en múltiples modos:

llamadas telefónicas> música> Radio FM;

6. Guía de instalación (2 Métodos)

Método 1: usar el adhesivo de doble cara

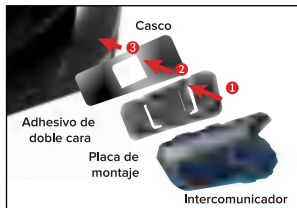

Accesorios de montaje



- ❶ Deslice la placa de montaje en la ranura del intercomunicador.




- ❷ Coloque el adhesivo de doble cara en la parte posterior de la placa de montaje. Antes de aplicar la cinta adhesiva, limpie y limpie la parte posterior de la placa de montaje y el área de instalación en el casco.



- ❸ Pegue el intercomunicador con adhesivo instalado en el casco. Una vez aplicado el adhesivo de doble cara, no lo retires inmediatamente. Después de la instalación, presione el intercomunicador para lograr una adhesión más fuerte y espere 24 horas, durante las cuales no lo mueva ni el adhesivo.

Método 2: usar la abrazadera

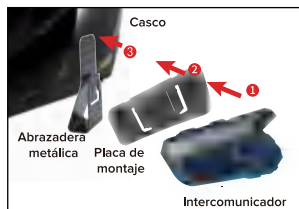

Accesorios de montaje



- 1 Instale la abrazadera de metal en la placa de montaje.




- 2 Deslice la placa de montaje en la ranura del intercomunicador.



- 3 Enganche el intercomunicador al casco.

Quitar rápidamente un casco

Desenchufe el cable, sujete el intercomunicador con los dedos, luego empujelo hacia arriba y podrá retirar el intercomunicador del casco.

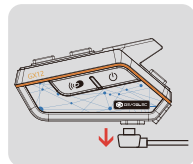

7. Contenidos del paquete



Intercomunicador x1



Juego de micrófono y altavoces x1



Placa de montaje x1



Adhesivo simple / doble cara x1



Abrazadera metálica x1



Sujetador de altavoz x4



Cable USB x1



Cierre rectangular x2
Manual de usuario x1

8. Instrucciones de carga, altavoz y micrófono

- 1) Antes de utilizar el intercomunicador BT, utilice el cable de carga proporcionado para cargarlo. Conecte el conector USB tipo C al puerto de carga USB-C del intercomunicador BT. Conecte el conector USB A a un puerto USB A de la siguiente fuente de alimentación:
 - A. Un puerto USB A en una PC
 - B. Una salida USB DC 5V en un banco de energía
 - C. Una salida USB DC 5V en un adaptador de corriente
- 2) Se necesitan aproximadamente 1,5 horas desde un nivel de batería bajo hasta una carga completa.
- 3) Si no hay sonido en los parlantes, conecte completamente el cable Mini USB y suba el volumen del GX12 y de su teléfono.
- 4) Si otras personas no pueden oírlo, conecte completamente el cable Mini USB y el cable del micrófono y mantenga el micrófono cerca de su boca mientras habla.

9. Parámetros

Jinete de intercomunicador:	2-8 corredores
Frecuencia de trabajo:	2,4 GHz
Versión BT:	5.2
Protocolo BT compatible:	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Tipo de Batería:	Polímero de litio recargable de 1.000 mAh
Tiempo de espera:	hasta 400 horas
Tiempo de conversación:	35 horas con las luces apagadas 25 horas con luces siempre encendidas
Tiempo de música:	hasta 40 horas
Tiempo de carga:	alrededor de 1,5 horas
Entrada de alimentación:	CC 5V/1A (NO incluye cargador)
Puerto de carga:	Puerto USB tipo C
Temperatura de funcionamiento:	41-104 °F (5-40 °C)

10. Precaución

- 1) Si el intercomunicador no se utiliza durante un mes o más, para proteger su batería de litio, cárguelo cada dos meses.
- 2) La temperatura de almacenamiento aplicable de este producto es de -20 °C a 50 °C. No lo almacene en un ambiente donde la temperatura sea demasiado alta o demasiado baja, de lo contrario se verá afectada la vida útil del producto.
- 3) No exponga el producto al fuego para evitar explosiones.
- 4) No abra el dispositivo usted mismo para evitar un cortocircuito en la placa principal o daños a la batería, lo que afectará el uso normal. Manténlo en mente.

¡La tecnología inalámbrica te conecta conmigo y brinda justo lo que la vida necesita!



R 214-230157



Fabricado en China