

ACTIVESHOP®

Naudojimo instrukcijos

Frezavimo staklės "Marathon Multi 800



Importuotojas:

z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud.

DC2A 54-610 Wrocław,
Lenkija

www.activeshop.com.pl

Rev. A/09/2023



Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, atidžiai perskaitykite pridedamą instrukciją. Neišmeskite instrukcijų. Neišmeskite instrukcijos. 3 valandas kambario temperatūroje.


Itin tvirtas ir ilgaamžis

Puikus ir patikimas frezavimo aparatas, kuris visą dieną dirbs su visų tipų protezais. Ji taip pat puikiai tiks medžio drožybai ir juvelyriniams darbams. Įrengta itin galinga BM50S1 galvutė, kurios sukimo momentas siekia **7,6 Ncm**. Su ja galite dirbti nuo **1 iki 50 000 apsisukimų per minutę**.

TWIST-LOCK: lengva pakeisti frežą.

TWIST-LOCK rankena - tai sprendimas, leidžiantis vienu judesiu greitai ir lengvai pakeisti pjaustytuvą. Pasukite į kairę, kad atrakintumėte, atlaisvintumėte ir pakeistumėte pjaustytuvą. Pasukite į dešinę, kad uždarytumėte užraktą ir pritvirtintumėte pjaustytuvą.

Multi 800 frezų rinkinys:

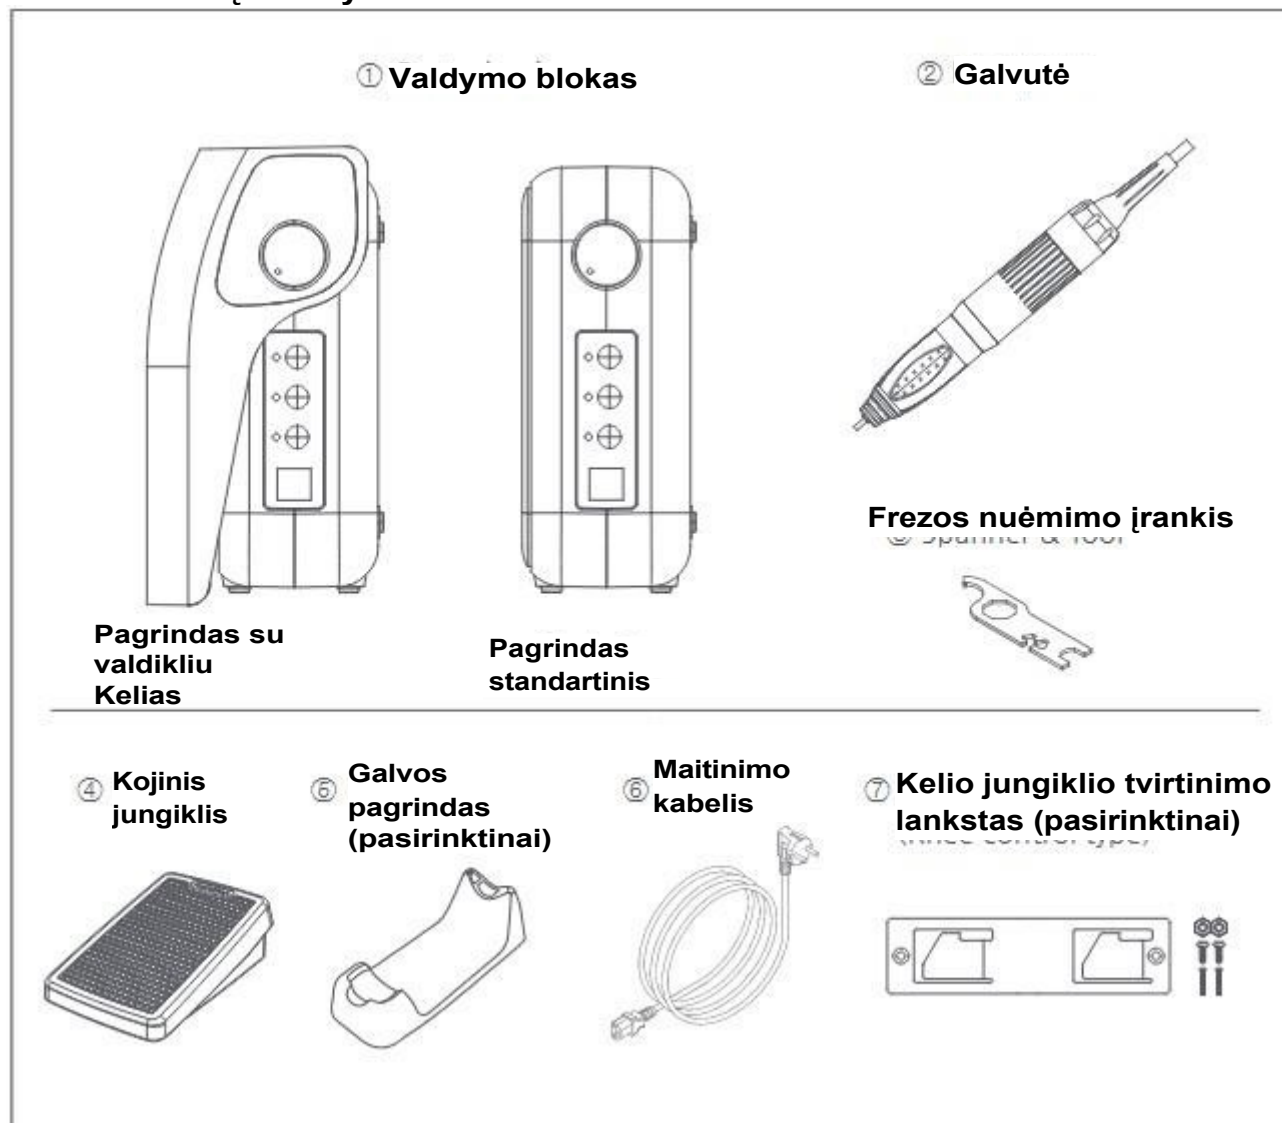

DĖMESIO!!!! Veikimo metu gali įsijungti perkrovos pavojaus signalas. Užsidega perkrovos lemputė ir pasigirsta garsinis signalas. Kaip paleisti iš naujo: pasukite greičio reguliavimo rankenėlę į minimalią padėtį, kad nustojus veikti perkrovai mašina vėl įsijungtų.

REKOMENDACIJOS

1. Atminkite, kad niekada nepameskite maršrutizatoriaus arba galvutės. Tai gali sugadinti maršrutizatorių.
2. Neleiskite, kad į įrenginio vidų patektų vandens ar kitų skysčių.
3. Kiekvieną kartą keisdami frežą išjunkite frezavimo mašiną. Niekada nekeiskite frezų veikiant frezavimo mašinai. Norėdami pakeisti frežą, išjunkite frezavimo mašiną.

4. Prijunkite maršrutizatorių prie lizdo tik po to, kai įsitikinsite, kad įsitikinsite, jog visi laidai sumontuoti teisingai ir saugiai.
 5. Skirta tik profesionaliam naudojimui.
 6. Kojinio valdymo jungiklio laido kištukas turi būti patikimai prijungtas numatytoje vietoje.
- Įsitinkite, kad norimas naudoti pjaustytuvas nėra sulenktas, nesimetriškas ar pažeistas. Visada naudokite geros kokybės pjaustytuvą.**


Atsargiai!!!

Darbo metu atrakinę rankeną sugadinsite mašiną. Keičiant pjovimo peilius, kai variklis veikia, sugadinama sankaba. Šiems pažeidimams garantija netaikoma. Frezas reikia keisti esant atidarytai griebtuvo padėčiai (atrankintai), o frezavimo staklės tuo metu turi būti išjungtos.

DĖMESIO!!!

Galvutė turi būti išvalyta ir apsaugota nuo dulkių.

Dėl netinkamo naudojimo ir galvos pažeidimų, atsiradusių dėl dulkių, pretenzijos nepriimamos.

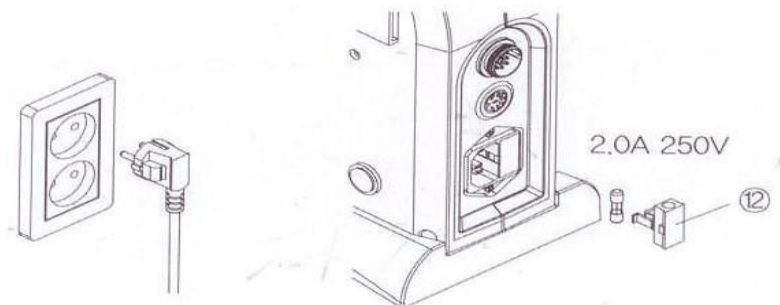

Maitinimo šaltinis



AC200~240V, 50/60 Hz. Naudokite priimtinos įtampos saugiklius.

DĖMESIO!!!

Kad išvengtumėte elektros smūgio, neprijunkite ir neatjunkite maitinimo kabelio šlapiomis rankomis.

Įrenginio montavimas

Surinkimas ir elektrinis prijungimas (kojinis jungiklis yra komplekte, kelio valdymas pasirinktinai)

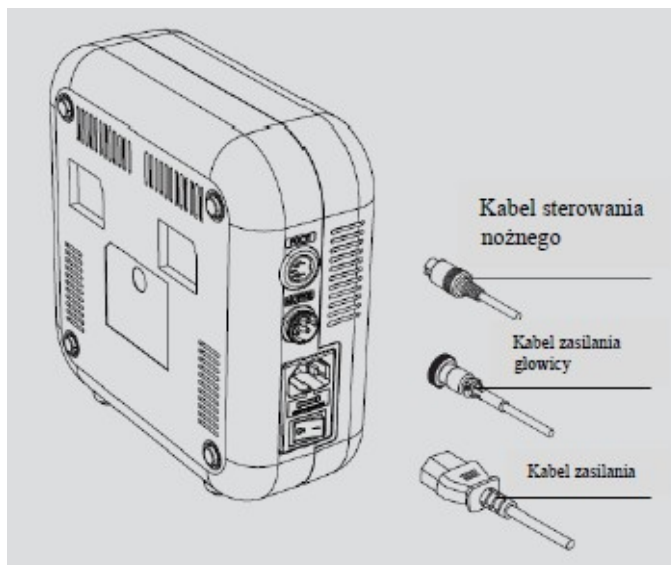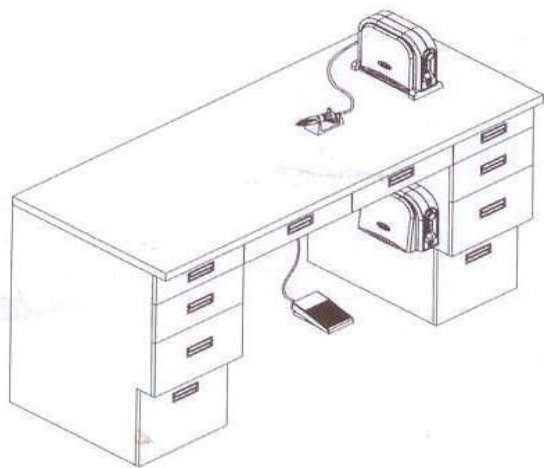

FREZAVIMO STAKLIŲ MONTAVIMAS:

1. Įrenginį montuokite ne per drėgnoje, karštoje ar nešvarioje darbo vietoje (-20 °C ~ 40 °C, 0 ~ 90 % RH)
2. Galvutės kabelio kištukas turi būti įjungtas tinkamoje vietoje.
3. Įstatykite tinkamą pjaustytuvą: a) Įsitikinkite, kad pjaustytuvas yra išjungtas, b) Sukite galvutės judamąjį žiedą pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite "spragtelėjimą" ir indikatorius atsidurs virš atidarytos pakabinamos spynos, kad atsidarytų pjaustytuvo žandikauliai, c) pakeiskite bandomąjį strypą reikiama freza, d) norėdami uždaryti frezos žandikaulius, analogiškai kaip "b" poskyryje, sukite žiedą prieš laikrodžio rodyklę, kol išgirsite "spragtelėjimą" ir indikatorius bus virš uždarytos pakabinamos spynos
4. Pakeitę frezą, įsitikinkite, kad frezos galvutės žandikauliai tikrai uždaryti.
5. Įjunkite kištuką į elektros lizdą, tada įjunkite frezavimo mašiną.
6. Baigus darbą ir išvalius frezą, rekomenduojame ją visada įstatyti į frezos galvutę.
7. Baigę darbą visada ištraukite kištuką iš lizdo arba atjunkite maitinimo šaltinį. Greičio sumažinimas iki 0 nereiškia, kad frezavimo įrenginys yra išjungtas.

DĖMESIO!!!

Prieš įjungdami galvutę įsitikinkite, kad kabeliai yra tinkamai prijungti.

Kelio valdymas (pasirinktinai)

Pastatykite valdymo bloką jums tinkamoje vietoje kelio valdymui ir pritvirtinkite varžtais.

Rekomenduojamas aukštis nuo žemės: 520~550 mm arba 530~580 mm.

Prijunkite galvutės kabelį prie variklio jungties, esančios galvutės gale, tinkama kryptimi ir tvirtai priveržkite kištuką. Maitinimo kabelio kištukas, skirtas maitinimo lizdui, yra galvutės gale.

Mygtukai



- Sukimosi krypties nustatymas
Dešinė - žalia šviesos diodo spalva, kairė - oranžinė
- Rankinis/teisinis valdymas
Rankinis - žalia šviesos diodo spalva, kojos / kelio - oranžinė
- Galvos naudojimo/temperatūros valdymas
Galvos valdymas: Paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte žalios spalvos šviesos diodą arba išjungtumėte galvutės diodą.
- Greičio skaičiavimo ekranas (*1000)

Prieš įjungdami galvutę:

1. Kiekvieną kartą, kai prijungiama galvutė arba kojinis valdymas, išjunkite pagrindą 0/I mygtuku, esančiu frezavimo mašinos galinėje dalyje.
2. Kai rankinio ir kojinio valdymo diodas išjungtas, greitį galima reguliuoti rankenėle.
3. Kai rankinio / kojinio valdymo diodas įjungtas, greitį galima reguliuoti kojiniu arba alkūniniu valdikliu.

4. Veikimas

Procedūra su kojiniu / kelio valdikliu:

1. Įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą.
2. Nustatykite greičio reguliavimo rankenėlę į 0 padėtį.
3. Įjunkite galvutę mygtuku "AUTO CRUISE".
4. Nustatykite greičio reguliavimo rankenėlę į norimą greitį.
5. Valdymo būdo pasirinkimas: rankinis arba kojinis / kelio valdymas.

6. Paspauskite mygtuką "AUTO CRUISE", kad galvutė išsijungtų.


AUTO CRUISE režimas

Naudojant kojįnį / kelio jungiklį, automatinio greičio palaikymo funkcija leidžia išlaikyti greitį, kai kojinis jungiklis nebespaudžiamas. Įjungiami paspaudus automatinio kruizo jungiklį (AUTO CRUISE), mygtukas užsidegs oranžine spalva, ir 2 sekundes vienodai spaudžiant kojįnį jungiklį. Įjungus AUTO CRUISE režimą, pasigirs garsinis signalas. Deaktyvuokite paspausdami kojįnį jungiklį.

DĖMESIO!!!


1. Atlikdami procedūrą dėvėkite kaukę ir apsauginius akinius.
2. Neviršykite 50 000 apsisukimų greičio, dirbant per dideliu greičiu gali būti pažeistas prietaisas ir sužalotas.
3. Dirbdami su antgaliu nelieskite galvutės žandikaulių.
4. Nepaleiskite pagrindo arba galvutės.
5. Prieš atjungdami galvutę įsitikinkite, kad maršrutizatorius yra išjungtas.
6. Kai galvutė nenaudojama, atjunkite maitinimo laidą.

Galvutės techninė priežiūra ir priežiūra

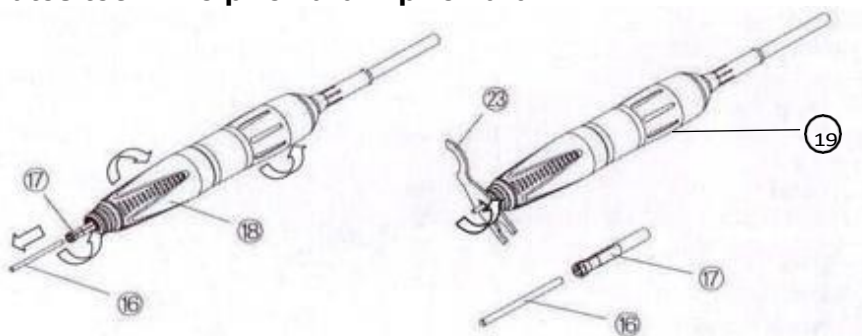

Kaip sumontuoti ir išmontuoti pjaustytuvą.

1. Norėdami atidaryti galvutės žandikaulius, pasukite sukamąjį užraktą (19) pagal laikrodžio rodyklę. Jei atidarius žandikaulius pjaustytuvo ištraukti nepavyksta, naudokite komplekte esantį veržliaraktį, kad sureguliuotumėte.
2. Išėmę atitinkamą pjoviklį ir uždėję tinkamą pjoviklį, pasukite sukamąjį užraktą (19) priešinga kryptimi, kad užfiksuotumėte pjoviklį.

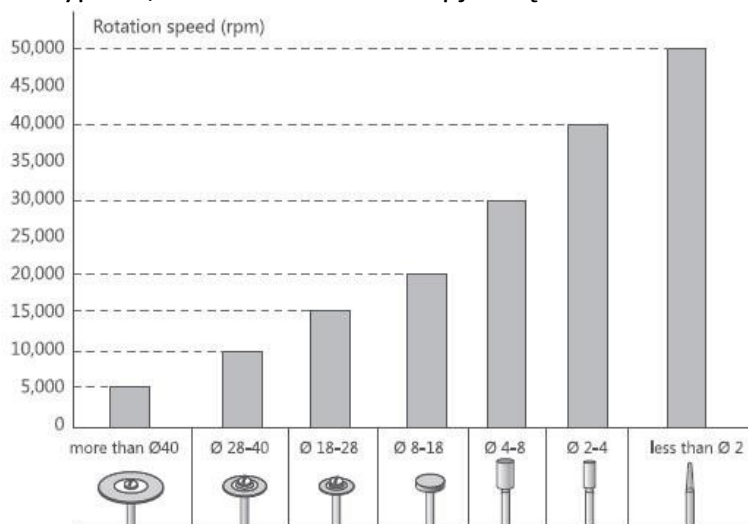

Didžiausio sukimosi greičio (aps/min) diagrama, priklausomai nuo frezos skersmens (mm).

DĖMESIO!!!

Jei nesilaikysite pateiktos diagramos, rizikuojate sugadinti frezą, todėl garantinis remontas tampa neįmanomas.

Nejunkite galvutės prieš tai neįsitikinę, kad pjoviklis tinkamai pritvirtintas ir užfiksuotas galvutėje. Bent kartą per savaitę kruopščiai išvalykite galvutę nuo dulkių.

KLaidų kodai

Klaidos kodas	Būklė	Priežastis
E1	Variklio jutiklio gedimas	Pagrindas neprijungtas arba kabelis yra sugedęs arba TWISTLOCK neužrakintas.
		Bazė yra sugedusi.
E2	Perkrovos aptikimas	Galvutė perkrauta
		Sugedęs galvutės variklis
E3	Per didelės įtampos aptikimas	Per ilgai veikia per didelė apkrova
		Kabelis variklio (maitinimo kabelis) yra sugedęs
E4	Perkaitimo gedimas	Maitinimo šaltinis ne yra teisingos būsenos
		Sistema valdymas yra sugedusi
E5	Maitinimo įtampos gedimas	Aptikti klaida maitinimo įtampos klaida.
		Per ilgas veikimas esant didelei apkrovai.
E6	Galvutės prijungimo klaida	Kabelis galvutės neprijungtas arba yra pažeistas.
E7	Klaida Neteisingas veikimas	Perkrova arba Staigus sustojimas panaudojus galvutę.

Jeigu naudojantis prietaisu atsiranda bet kuri iš pirmiau minėtų paminėtų klaidų, rekomenduojame kreiptis į "Activeshop" tarnybą.

SAUGOS PRIEMONĖS

1. Prietaisas yra profesionali įranga, skirta naudoti grožio salonuose. Prietaisą naudojant tik kvalifikuotam kosmetikos personalui, išvengiama nepageidaujamų pasekmių gydymo metu.
2. Prietaiso negalima ardyti ar bandyti naudoti kitais tikslais, nei nurodyta šioje instrukcijoje. Visus aptarnavimo ir remonto darbus turi atlikti tik įgaliotasis techninės priežiūros specialistas (ACTIVESHOP Sp. z o.o. įmonė).
3. Nemontuokite ir nenaudokite prietaiso šalia skysčių, drėgnose vietose arba šlapiomis rankomis - kad į prietaisą nepatektų skysčių.
4. Toliau nurodytais atvejais nedelsdami ištraukite prietaisą iš elektros lizdo ir kreipkitės į ACTIVESHOP Sp. z o.o. įgaliotąjį servisą:
(a) į prietaisą pateko skysčio, (b) iš prietaiso sklinda keistas kvapas, dūmai arba jis skleidžia keistus garsus, (c) pažeistas maitinimo laidas, d) prietaisas buvo nuverstas arba pažeistas jo korpusas.
5. Ant kabelių nedėkite jokių daiktų. Nestatykite prietaiso ten, kur kas nors gali užlipti ant maitinimo laido.
6. Saugumo sumetimais ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo kiekvieną kartą, kai baigsite dirbti su įrenginiu.
7. Nieko neįkiškite į prietaiso angą. Jei į angą pateko pašalinis daiktas, ištraukite laidą iš lizdo ir kreipkitės į platintoją arba gamintoją.
8. Nestatykite įrenginio ant nestabilaus vežimėlio, lentynos ar transporto priemonės. Nukritęs įrenginys gali būti sugadintas.
9. Siekiant užtikrinti fiksuotą prietaiso tarnavimo laiką, rekomenduojama laikytis vienos minutės intervalo prieš dar kartą paspaudžiant maitinimo mygtuką (tarp įjungimo ir išjungimo ir atvirkščiai).
10. Maitinimo šaltinis turi atitikti vardinėje plokštelėje nurodytas specifikacijas. Priešingu atveju kyla pavojus, kad prietaisas gali veikti netinkamai, būti sugadintas ar net sudegti.

DĖMESIO:

1. Sugadinus maitinimo laidą ar įvykus kitiems gedimams, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą - taip išvengsite pavojaus.
2. Šį prietaisą gali naudoti ne jaunesni kaip 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fizinės ir protinės galimybės yra ribotos, kurie neturi patirties ir nėra susipažinę su šia įranga, jei jie prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudotis įranga, kad suprastų su tuo susijusią riziką.
3. Įranga nėra skirta vaikams žaisti. Neleiskite vaikams žaisti su įrenginiu.
4. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai šalia yra vaikų arba asmenų, neturinčių pakankamai žinių apie prietaiso naudojimą.
5. Šis elektros prietaisas nėra žaislas. Netinkamas elektros prietaiso naudojimas ar sąlytis su juo gali kelti pavojų sveikatai arba sukelti mirtį, todėl prietaisas turi būti naudojamas ir laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

PRIETAISO ŠALINIMAS



Panaudotus elektros prietaisus, armatūrą ir pakuotes utilizuokite perdirbimo centruose pagal aplinkos apsaugos taisykles. Elektros prietaisų negalima išmesti į buitinių atliekų konteinerį. Laikykitės šio tipo įrangos šalinimo taisyklių. Siekiant apsaugoti aplinką pagal Direktyvą 2012/19/EB dėl atliekų naudotų elektros ir elektroninių naudotų elektros prietaisų.

elektros įrangą reikėtų rinkti atskirai, o po to perduoti į elektroninės ir elektros įrangos atliekų surinkimo punktus.

Nebenaudojamuose ir senuose prietaisuose yra visiškai perdirbamų sudedamųjų dalių, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbti. Todėl jie turėtų būti atiduodami į atitinkamus surinkimo punktus, taip pat bendrovei ACTIVESHOP Ltd.

SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Prietaisas turi būti transportuojamas nuo (-) 20 °C iki (+) 50 °C temperatūroje tik originalioje pakuotėje. Laikykite prietaisą gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 75 %. Darbinė temperatūra nuo (+) 10 °C iki (+) 40 °C. Sandėliavimo ir transportavimo procesų metu prietaiso negalima mėtyti ar mėtyti, jis negali būti veikiamas mechaninių smūgių ar atmosferos veiksnių.