

ACTIVESHOP[®]

KASUTUSJUHEND

Ultrahelipuhasti D-3000



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, hoone
DC2A 54-610 Wrocław,
Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024




Tehnilised andmed:

Mudel	D-3000
Mahuti mahutavus	450 ml
Maksimaalne vedeliku tase	300 ml
Mahuti mõõtmed	15,5 x 8,0 x 3,8 cm
Pinge	220 - 240 V 50/60 Hz
Toide	35 W
Korpuse materjal	ABS
Mahuti materjal	Roostevaba teras SUS304
Vibratsiooni sagedus	42 kHz
Mõõtmed	19,6 x 11,8 x 11,9 cm
Netokaal	0,82 kg
Brutokaal	1,08 kg

- Enne täitmist ühendage seade lahti. Ärge ületage joont "MAX", et vältida ületäitmist.
- Ärge täitke paaki abrasiivne või söövitava kemikaale. See võib põhjustada selle lekkimist ja seega kahjustada seda.
- Ärge kasutage pesurit, kui kaabel või pistik on kahjustatud. Kui see on kahjustatud, pöörduge kontrollimiseks ja parandamiseks teeninduskeskusesse.
- Hoidke pesumasinat turvalises, kuivas ja otsese päikesevalguse eest varjatud kohas.
- Pesumasinat ei tohi kunagi jätta järelevalveta, kui see on ühendatud.
- Ärge kasutage pesumasinat suplemise ajal.
- Ühendage pesumasin pärast kasutamist vooluvõrgust lahti.
- Ärge kastke pesumasinat vette, et vältida elektrilöögi tekkimist.
- Valage vesi välja läbi noolega tähistatud koha pesuril.

Pesumasina ehitus ja tarvikud:

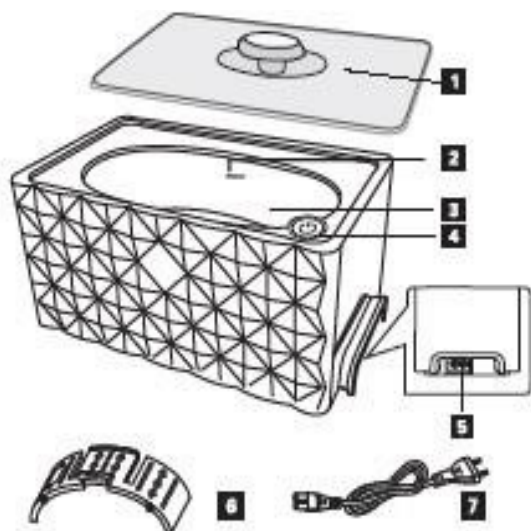

1. Kaane

2. Maksimaalse vedelikutaseme joon

3. Roostevabast terasest paak

4. Sisse lülitatud nupp

5. Pistikupesa

6. Vaatetugi (valikuline) 7. Toitejuhe

Ladustamine ja käsitsemine



1. Ärge lülitage pesumasinat sisse, ilma et vesi oleks sees. Pesumasina sisselülitamine ilma veeta võib pesumasinat kahjustada.
2. Ärge koormake pesumasinat pideva tööga üle. Pärast 20 minutit pidevat töötamist jätke pesumasin veel 10 minutiks seisma.
3. Ärge jätke vett püsivalt pesumasinasse. Valage vesi või lahus pärast kasutamist pesumasinast välja. Vee või lahuse pikaks ajaks pesumasinasse jätmine võib seda kahjustada. Valage vesi ettevaatlikult välja, Pesumasina välisküljel ei ole veekindel.
4. Hoolitsege pesumasina välispinna eest. Pühkige järelejäänud vesi või lahus kohe ära. Kasutage pesumasina puhastamiseks niisket rätikut. Pühkige pärast pesemist kuivaks.
5. Ärge pange pesumasinat otsese päikesevalguse kätte. Hoidke seda kuivas, jahedas ja ventileeritavas kohas.

Kasutusjuhend



1. Avage kaas ja asetage esemed paaki.
2. Täitke paak veega. Vesi peab puhastatavaid esemeid katma, kuid ei tohi ületada maksimaalset vedelikutaset.
3. Sulgege kaas ja ühendage pesumasin seejärel vooluvõrku. Vajutage "ON", et alustada puhastusprotsessi.
Lülitage masin sisse ainult siis, kui kaas on sisse lülitatud.
4. Kui teil on vaja esemeid pikemalt puhastada, vajutage uuesti nuppu "ON". Kui soovite puhastamise lõpetada, võite ka puhastamise ajal vajutada "ON".
5. Kui puhastamine on lõppenud, ühendage pesumasin vooluvõrgust lahti, võtke kaas ära ja valage vesi välja noolega näidatud suunas.

LISATARVIKUTE KASUTUSJUHEND



Vaatetugi

Kasutage käekella puhastamise ajal käekella hoidmiseks käekella veepinnast kõrgemal.

PUHASTUSMEETODID



Tavaline puhastamine

Avage kaas. Pange esemed pesumasinasse. Täitke paak veega. Vesi peab puhastatavaid esemeid katma, kuid ei tohi ületada maksimaalset vedelikutaset. Seejärel vajutage n u p p u "0" nuppu, et alustada puhastamist.



Puhastuslahus

Valmistage puhastuslahus ette vastavalt tootja soovitustele. Olge ettevaatlik, et mitte ületada lahuse kontsentratsiooni. See võib kahjustada pesuri tihendeid, mille tagajärjel võib tekkida elektroonikakomponentide üleujutuse oht. Kui olete lõpetanud, täitke pesumasin veega, lülitage see 90 sekundiks sisse ja valage jääk pesumasinast välja. See hoiab ära pesumasina kahjustused, mis tulenevad pikast kokkupuutest kemikaalidega.

TOOTED, MIS EI SOBI ULTRAHELIPESURIGA PUHASTAMISEKS

- Peened ehted (pärlid, smaragd, elevandiluust esemed, helmed, merekarbid, akaat).
- Keevitatud, kaetud ja liimitud esemed.
- Muud esemed, nagu puit, kaetud klaas, keraamika, fotoaparaatide filtrid.

OHUTUSABINÕUD

1. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõiki hooldus- ja remonditöid tohib teha ainult volitatud hooldustehnik (firma ACTIVESHOP Ltd.).
2. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
3. Järgnevatel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP Ltd. poolt pakutava volitatud teenindusega:
(a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalisi helisid, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
4. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet kohta, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.

5. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
6. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
7. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
8. Seadme püsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) järgida üheminutilist intervalli.
9. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb ära.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii vältite ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutuks kasutamiseks, et sellega seotud riskidest oleks aru saadud.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjätmete kontainerites. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jätmete kohta tuleb kasutatud elektriseadmed eraldi koguda ja üle anda kogumispunktides elektroonika- ja elektriseadmete jäätmed.

Vanad seadmed sisaldavad oma kasutusaja lõpus täielikult ringlussevõetavaid komponente ja tuleks seetõttu anda ümbertöötlemiseks. Seetõttu tuleks need üle anda asjakohastele kogumispunktidele ja ka ACTIVESHOP Ltd-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.