

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80



Käytä tätä opasta, jos kohtaat ongelmia tai jos sinulla on kysymyksiä.

Huom: edellä oleva kuva on Pohjois-Amerikan alueelle. Varsinainen tuote voi vaihdella alueen mukaan.

Aluksi

[Osat ja säätimet](#)

[Etupaneelin irrottaminen](#)

Laitteen alustaminen

- [Laitteen alustaminen](#)

- [Alueen asettaminen \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)

- [Näytön kielen asettaminen \(DSX-GS80\(E\)\)](#)

[FM/AM-viritysaskeleen vaihtaminen \(DSX-GS80\(E\)\)](#)

[Kellonajan asettaminen](#)

[Akkujännitteen tarkistaminen](#)

BLUETOOTH-laitteen valmistelu

- [Bluetooth®-laitteen valmistelu](#)

- [BLUETOOTH-laitteen pariliittäminen ja yhdistäminen](#)

- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn BLUETOOTH-laitteeseen](#)

- [Yhteyden muodostaminen iPhone/iPod-laitteeseen \(BLUETOOTH, automaattinen pariliittäminen\)](#)

[USB-laitteen liittäminen](#)

[Muiden kannettavien audiolaitteiden liittäminen](#)

Radio

[Radion kuuntelu](#)

Radio Data System (RDS) -järjestelmän käyttö

- [Toimintojen AF ja TA määrittäminen \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)

- [Ohjelmatyyppien valinta \(PTY\)](#)

SiriusXM-radio (DSX-GS80(UC))

[SiriusXM-radion kuuntelu](#)

[SiriusXM-kanavien valitseminen](#)

[Kanavien valitseminen luokista](#)

[Lapsilukon asettaminen](#)

Toisto

[Toistaminen USB-laitteelta](#)

[Toistaminen BLUETOOTH-laitteelta](#)

Kappaleiden etsiminen ja toistaminen

- [Uusintatoisto ja satunnaistoisto](#)

- [Kappaleen etsiminen nimen mukaan \("Quick-BrowZer"\)](#)

- [Hakeminen ohittamalla kohteita \(ohitustila\)](#)

Pandora® (DSX-GS80(UC))

[Tietoja: Pandora®](#)

[Pandora®-toiminnon määrittäminen](#)

[Pandora®-suoratoisto](#)

Käytettävissä olevat Pandora®-toiminnot

- [Peukutus palaute](#)

- [Asemaluettelon käyttö](#)

Handsfree-puhelut

[Matkapuhelimen valmistelu](#)

[Puhelun vastaanottaminen](#)

Puhelun soittaminen

- [Puhelun soittaminen](#)
- [Puhelun soittaminen puhelinluettelon avulla](#)
- [Puhelun soittaminen puheluhistorian avulla](#)
- [Puhelun soittaminen puhelinnumerolla](#)
- [Puhelun soittaminen uudelleenvalinnalla](#)
- [Puhelun soittaminen äänikomennolla](#)

[Puhelun aikana saatavilla olevat toiminnot](#)

Hyödylliset toiminnot

"Sony | Music Center" -järjestelmän käyttö iPhone/Android™-älypuhelimella

- ["Sony | Music Center", iPhone/Android™-älypuhelin](#)
- ["Sony | Music Center" -yhteyden muodostaminen](#)
- [Lähteen tai sovelluksen valinta](#)

[Puheentunnistuksen käyttö \(vain Android-älypuhelin\)](#)

[Toiminnon "Siri Eyes Free" käyttö](#)

Asetukset

[Perusasetusten määrittymenpiteet](#)

[Yleiset asetukset \(GENERAL\)](#)

[Ääniasetukset \(SOUND\)](#)

[Näyttöasetukset \(DISPLAY\)](#)

[BLUETOOTH-asetukset \(BLUETOOTH\)](#)

["Sony | Music Center" -asetukset \(SONY APP\)](#)

Lisätietoja

[Esittelytilan peruuttaminen](#)

[Laiteohjelmiston päivittäminen](#)

[Turvallisuusohjeita](#)

[Huolto](#)

[Tekniset tiedot](#)

[Tekijänoikeudet](#)

Vianmääritys

[Vianmääritys](#)

Yleistä

- [Laitteelle ei syötetä virtaa. \(DSX-GS80\(UC\)/DSX-GS80\(E\)\).](#)
- [Laite sammutetaan suurella äänenvoimakkuudella kuunneltaessa.](#)
- [Ääntä ei kuulu tai se kuuluu hyvin hiljaa.](#)
- [Ei piippausääntä.](#)
- [Muistiin tallennetut asetukset on tyhjennetty.](#)
- [Sulake on palanut./Kuuluu ääni, kun virtalukon asentoa vaihdetaan.](#)
- [Esittelytila käynnistyy toiston tai vastaanoton aikana.](#)
- [Näyttö häviää / ei tule näkyviin näyttöikkunaan.](#)
- [Näyttö häviää, kun laite on toiminnassa. \(DSX-GS80\(E\)\).](#)
- [Näyttö/valaistus vilkkuu.](#)
- [Käyttöpainikkeet eivät toimi.](#)
- [Automaattisesti asetettu kellonaika on virheellinen.](#)

Radio

- [Radiovastaanotto on heikko./Äänessä on kohinaa.](#)
- [Asemia ei voida vastaanottaa. \(DSX-GS80\(E\)\).](#)
- [Esivalintojen viritys ei onnistu.](#)
- [65 MHz – 74 MHz ei ole viritettävissä FM3-taajuuskaistalla. \(DSX-GS80\(EUR\)\).](#)

RDS

- [PTY näyttää \[- - - - -\].](#)
- [RDS-palveluja ei voida vastaanottaa \(kun \[AREA\]-asetus on \[RUSSIA\]\). \(DSX-GS80\(EUR\)\).](#)
- [SEEK käynnistyy muutaman sekunnin kuuntelun jälkeen. \(DSX-GS80\(EUR\)\).](#)
- [Ei liikenneilmoituksia. \(DSX-GS80\(EUR\)\).](#)
- [Ohjelman asemanimi vilkkuu. \(DSX-GS80\(EUR\)\).](#)

USB-toisto

- [USB-laitteen toiston aloittamisessa kestää pitkään.](#)
- [Audiotiedostoa ei voida toistaa.](#)
- [Toimenpiteitä albumin ohitus, kohteiden ohitus \(ohitustila\), ja kappaleen etsiminen nimen mukaan \("Quick-BrowZer"\) ei voida suorittaa.](#)
- [Ääntä ei voida toistaa toiston aikana Android-tilassa.](#)

BLUETOOTH

- [Yhdistävä laite ei havainnut tätä laitetta.](#)
- [Yhteyttä ei voida muodostaa.](#)
- [Havaitun laitteen nimi ei tule näkyviin.](#)
- [Ei soittoaäntä.](#)
- [Puhujan ääni ei kuulu.](#)
- [Puhelun toinen osapuoli sanoo, että äänenvoimakkuus on liian matala tai korkea.](#)
- [Puheluiden aikana kuuluu kaikua tai kohinaa.](#)
- [Puhelinta ei ole yhdistetty.](#)
- [Puhelimen äänenlaatu on heikko.](#)
- [Yhdistetyn audiolaitteen äänenvoimakkuus on matala \(korkea\).](#)
- [Toisto katkeilee BLUETOOTH-audiolaitteen toiston aikana.](#)
- [Yhdistettyä BLUETOOTH-audiolaitetta ei voida ohjata.](#)
- [Jotkut toiminnot eivät toimi.](#)
- [Järjestelmä vastaanottaa puhelun tahattomasti.](#)
- [Pariliittäminen epäonnistui aikakatkaisun vuoksi.](#)
- [Pariliittäminen ei onnistu.](#)
- [BLUETOOTH-toiminto ei toimi.](#)
- [Auton kaiuttimista ei toisteta ääntä handsfree-puhelun aikana.](#)
- ["Siri Eyes Free" ei ole aktiivinen.](#)

"Sony | Music Center" -järjestelmän käyttö

- [Sovelluksen nimi ei vastaa "Sony | Music Center" -sovelluksen todellista sovellusta.](#)
- [Kun käynnistät "Sony | Music Center" -sovelluksen BLUETOOTH-yhteydellä, näyttöön tulee automaattisesti \[BT AUDIO\].](#)
- ["Sony | Music Center" -sovellusyhteys katkaistaan automaattisesti, kun näyttöön tulee \[IPD\].](#)
- ["Sony | Music Center" -yhteys katkaistaan automaattisesti, kun laitteen USB-tilaksi vaihdetaan \[ANDROID\].](#)

Pandoran® käyttäminen (DSX-GS80(UC))

└ [Pandora®-yhteyttä ei voida muodostaa.](#)

Viestit

- └ [Yleistä](#)
- └ [USB-laitteen toisto](#)
- └ [RDS:n käyttäminen \(DSX-GS80\(EUR\)\).](#)
- └ [BLUETOOTH-toiminto](#)
- └ ["Sony | Music Center" -käyttö](#)
- └ [Pandora®-sovelluksen käyttäminen \(DSX-GS80\(UC\)\).](#)
- └ [SiriusXM-sovelluksen käyttäminen \(DSX-GS80\(UC\)\).](#)
- └ [Ohjauspyörän kaukosäätimen käyttö](#)
- └ [Laitteohjelmiston päivitystoimenpiteet](#)


[Asiakastukisivustot](#)

[Tietoja "Support by Sony" -sovelluksesta](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Osat ja säätimet


Päälaite

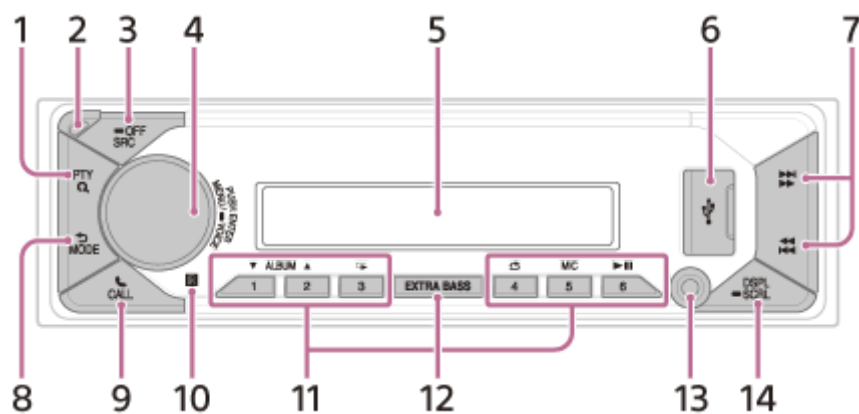

Etupaneeli irrotettuna




Kaukosäädin (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))

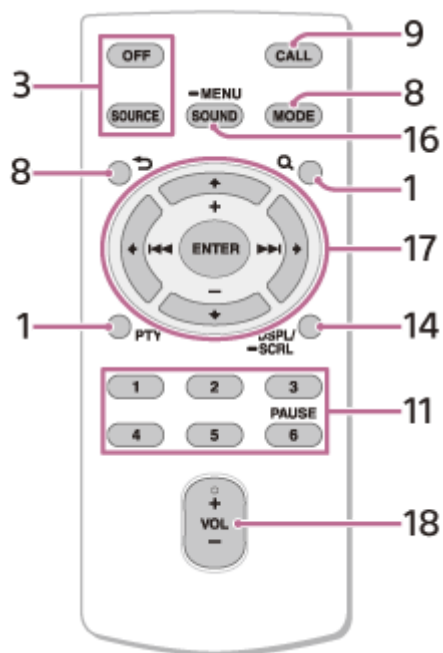

Painikkeessa VOL (äänenvoimakkuus) + on kohopiste.

Irrota eristekalvo ennen käyttöä.

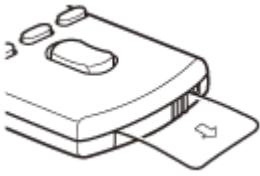

1. PTY(ohjelmattyppi)

Valitse RDS-tilassa PTY.

(selaa)

Siirry selaustilaan toiston aikana.

(Ei ole käytettävissä, kun liitettyä on Android-tilassa oleva USB-laite tai iPod.)

2. Etupaneelin vapautuspainike

3. SRC (lähde)

Kytkee virran päälle.

Vaihtaa lähdettä.

OFF

Sammuta lähde ja näytä kello painamalla tätä 1 sekunnin ajan.

Katkaise virta ja sammuta näyttö painamalla tätä yli 2 sekunnin ajan.

Jos laite sammutetaan ja näyttö sammuu, järjestelmää ei voi ohjata kaukosäätimellä.

4. Säätöpyörä

Säätää äänenvoimakkuutta.

PUSH ENTER

Valitsee valitun kohteen.

Paina SRC, pyörityä ja paina vaihtaaksesi lähdettä (aikakatkaistu 2 sekunnin kuluttua).

MENU

Avaa asetusvalikon.

VOICE

Paina yhtäjaksoisesti vähintään 2 sekunnin ajan aktivoiaksesi äänivalinnan, puheohjauksen (Android vain älypuhelin) tai Siri-toiminnon (vain iPhone).

5. Näyttöikkuna

6. USB-liitäntä

7. / (SEEK -/+)

Virittää radioasemat automaattisesti. Viritä manuaalisesti pitämällä painettuna.

/ (edellinen/seuraava)

/ (pikasiirto taakse/eteen)

8. (takaisin)

Palaa edelliseen näyttöön.

MODE

Valitsee radion taajuuskaistat tai toimintatilat.

9. CALL

Avaa puheluvalikon. Vastaa/lopetta puhelu.

Vaihda BLUETOOTH-signaalia painamalla tätä painiketta vähintään 2 sekunnin ajan.

10. Kaukosäätimen vastaanotin

11. Numeropainikkeet (1 – 6)

Kuuntele esiasetettuja radioasemia.

Tallenna asemat pitämällä painettuna.

ALBUM /

Ohittaa albumin audiolaitteessa.

Ohita albumit pitämällä painettuna.

(Ei ole käytettävissä, kun liitettyä on Android-tilassa oleva USB-laite tai iPod.)

Peukuta ylös painamalla  tai alas painamalla  Pandorassa®. (DSX-GS80(UC))

(uusintatoisto)

(Ei ole käytettävissä, kun liitettyä on Android-tilassa oleva USB-laite.)

(satunnaistoisto)

(Ei ole käytettävissä, kun liitettyä on Android-tilassa oleva USB-laite.)

MIC

Säätää mikrofoniasetuksia.

(toisto/tauko)

12. EXTRA BASS

Vahvistaa bassoääntä yhdessä äänenvoimakkuustason kanssa.

Muuta EXTRA BASS -asetusta painamalla: [1], [2], [OFF].

13. AUX-tuloliitäntä

14. DSPL (näyttö)

Vaihtaa näyttökohteita.

■ **SCRL (selaus)**

Selaa näyttökohdetta painamalla yhtäjaksoisesti.

15. RESET (sisäpaneeli)

Käynnistää laitteen uudelleen (paina kuulakärkikynällä tms.).

16. SOUND

Avaa SOUND-valikon suoraan.

■ **MENU**

Avaa asetusvalikko painamalla yhtäjaksoisesti.

17. ← / ↑ / ↓ / →

Valitsee asetuskohteen jne.

ENTER

Siirtyy valittuun kohteeseen.

Avaa tai sulje "Sony | Music Center" -toiminto painamalla vähintään 2 sekunnin ajan.

⏮ / ⏭ (edellinen/seuraava)


+/- (albumi +/-)

18. VOL (äänenvoimakkuus) +/-


Etupaneelin irrottaminen

Voit irrottaa tämän laitteen etupaneelin varkauden estämiseksi.

- 1 Paina OFF **A** , kunnes laite sammuu, paina etupaneelin vapautuspainiketta **B** ja irrota sitten paneeli vetämällä sitä itseesi päin.

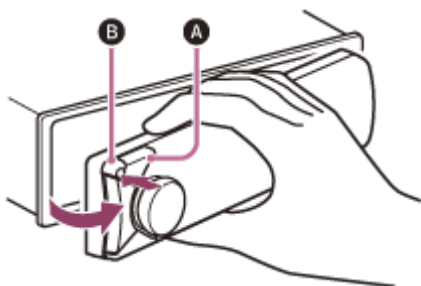

Etupaneelin kiinnittäminen

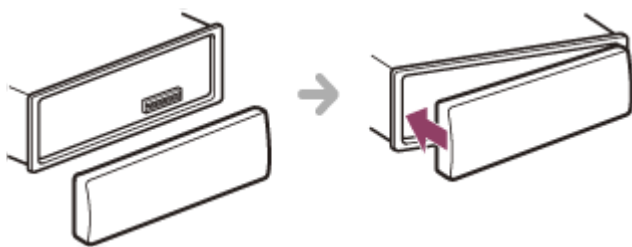

Laitteen alustaminen

Laitteen alustaminen poistaa kellon asetukset ja kaikki varmuusmuistiin tallennetut asetukset. [INITIALIZE] tulee näkyviin vain, kun ohjelmalähde on sammutettu ja kello on näkyvissä.

- 1 Paina MENU, valitse [GENERAL] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
- 2 Valitse [INITIALIZE] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
- 3 Valitse [INIT-YES] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Huomautus

- Alusta laite ennen sen hävittämistä, etteivät puhelimen tiedot vuoda sivullisille.

Alueen asettaminen (DSX-GS80(EUR))

Laitteen asetusten palauttamisen jälkeen näkyviin tulee alueen asetusnäyttö.

1 Paina ENTER, kun näytössä näkyy [AREA].

Valittu alue tulee näkyviin.

2 Valitse [EUROPE] tai [RUSSIA] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

3 Valitse [YES] tai [NO] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Jos aluetta vaihdetaan, laitteen asetukset palautetaan, ja kello tulee näkyviin.

Tämä asetus voidaan määrittää yleisten asetusten valikosta.

Aiheeseen liittyvää

- [Yleiset asetukset \(GENERAL\)](#)

Näytön kielen asettaminen (DSX-GS80(E))

Näytön kielen asetusnäyttö avautuu, kun alustanut laitteen.

- 1 Paina ENTER, kun näytössä näkyy [LANGUAGE].**
Valittu näytön kieli tulee näkyviin.
- 2 Valitse [ENGLISH] tai [SPANISH] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.**
Asetus on valmis ja kello tulee näyttöön.

Tämä asetus voidaan määrittää yleisten asetusten valikosta.

Aiheeseen liittyvää

- [Yleiset asetukset \(GENERAL\)](#)

FM/AM-viritysaskeleen vaihtaminen (DSX-GS80(E))

Aseta oman maasi FM/AM-viritysaskele. Tämä asetus näkyy **vain silloin, kun ohjelmalähde on pois ja kellonaika on näkyvissä.**

- 1** Paina MENU, valitse [GENERAL] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
- 2** Valitse [TUNING STEP] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
- 3** Valitse [FM50K/AM9K], [FM100K/AM10K] tai [FM200K/AM10K] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Kellonajan asettaminen

1 Paina **MENU**, valitse **[GENERAL]** pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

2 Valitse **[CLOCK]** pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

3 Valitse **[MANUAL]** pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Tunnit vilkkuvat.

4 Aseta tunnit ja minuutit pyörittämällä säätöpyörää.

Voit siirtää digitaalista osoitinta painamalla **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+).

5 Paina **MENU**, kun olet asettanut minuutit.

Asetus on valmis ja kello käynnistyy.

Kellonajan näyttö

Paina **DSPL** (näyttö).

Kellonajan automaattinen asettaminen

Valitse **[AUTO <RDS>]** vaiheessa 3.

Akkujännitteen tarkistaminen

Voit tarkistaa nykyisen akkujännitteen. (Ei käytettävissä, kun ohjelmalähde on pois ja kellonaika on näkyvissä.)

- 1** Paina DSPL (näyttö) toistuvasti, kunnes akkujännitteen näyttö avautuu.

Bluetooth®-laitteen valmistelu

Voit kuunnella musiikkia tai soittaa handsfree-puheluja riippuen yhdistetystä, BLUETOOTH-yhteensopivasta laitteesta, kuten älypuhelimesta, matkapuhelimesta tai audiolaitteesta (jäljempänä "BLUETOOTH-laite", ellei toisin erikseen mainita). Katso lisätietoja yhdistämisestä laitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

Pienennä tämän laitteen äänenvoimakkuutta, ennen kuin yhdistät laitteen; muutoin seurauksena voi olla luja ääni.

BLUETOOTH-laitteen pariliittäminen ja yhdistäminen

Kun yhdistät BLUETOOTH-laitetta ensimmäisen kerran, järjestelmä edellyttää molempien laitteiden keskinäistä rekisteröintiä (pariliittämistä). Tämän laitteen pariliittäminen muihin laitteisiin mahdollistaa sen, että laitteet tunnistavat toisensa. Tähän laitteeseen voidaan yhdistää kaksi BLUETOOTH-laitetta (kaksi matkapuhelinta tai matkapuhelin ja audiolaite).



- 1 Sijoita BLUETOOTH-laite 1 m etäisyydelle tästä laitteesta.
- 2 Paina MENU, valitse [BLUETOOTH] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
- 3 Valitse [PAIRING] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
- 4 Valitse [DEVICE 1]* tai [DEVICE 2]* pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
 (BLUETOOTH) vilkkuu, kun tämä laite on pariliittämisen valmiustilassa.
* [DEVICE 1] tai [DEVICE 2] vaihtuu pariliitetyn laitteen nimeksi sen jälkeen kun pariliittäminen on suoritettu.
- 5 Suorita pariliittäminen BLUETOOTH-laitteessa, jotta se tunnistaa tämän laitteen.
- 6 Valitse mallinimi, joka näkyy BLUETOOTH-laitteessa.
Toista vaiheesta 2 alkaen, jos mallinimi ei tule näkyviin.
- 7 Jos BLUETOOTH-laite edellyttää salasanan* syöttämistä, syötä [0000].
Kun pariliittäminen on suoritettu,  (BLUETOOTH) pysyy päällä.
* Salasanaa voidaan kutsua nimellä "salasavain", "PIN-koodi", "PIN-numero", "pääsykoodi" jne. laitteesta riippuen.
- 8 Valitse tämä laite BLUETOOTH-laitteessa muodostaaksesi BLUETOOTH-yhteyden.
 (matkapuhelin) tai  (audio) syttyy, kun yhteys on muodostettu.

Huomautus

- Kun muodostat yhteyttä BLUETOOTH-laitteeseen, tätä laitetta ei voida tunnistaa toisesta laitteesta. Kytke tunnistustila päälle siirtymällä pariliittämistilaan ja etsimällä tätä laitetta toisella laitteella.

Toiston aloittaminen

Paina SRC (ohjelmalähde) valitaksesi toiminnon [BT AUDIO].

Pariliitetyn laitteen yhteyden katkaisu

Suorita vaiheet 2–4 katkaistaksesi yhteyden sen jälkeen kun tämä laite ja BLUETOOTH-laite on pariliitetty.

Aiheeseen liittyvää

- [Toistaminen BLUETOOTH-laitteelta](#)

5-006-643-11(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn BLUETOOTH-laitteeseen

Pariliitetyn laitteen käyttö edellyttää yhteyden muodostamista tämän laitteen kanssa. Jotkut pariliitetyt laitteet muodostavat yhteyden automaattisesti.



1 Paina **MENU**, valitse **[BLUETOOTH]** pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

2 Valitse **[BT SIGNAL]** pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Varmista, että  (BLUETOOTH) syttyy.

3 Aktivoi **BLUETOOTH-toiminto** **BLUETOOTH-laitteessa**.

4 Muodosta yhteys tähän laitteeseen käyttämällä **BLUETOOTH-laitetta**.

 (matkapuhelin) tai  (audio) syttyy.

Näytön kuvake	Lisätietoja
 (matkapuhelin)	Syttyy, kun handsfree-puhelut on kytketty käyttöön toiminnolla HFP (Handsfree Profile).
 (audio)	Syttyy, kun audiolaitteen toisto on kytketty käyttöön toiminnolla A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Yhteyden muodostaminen viimeksi yhdistettyyn laitteeseen tästä laitteesta

Aktivoi **BLUETOOTH-toiminto** **BLUETOOTH-laitteessa**.

Muodosta yhteys audiolaitteeseen painamalla **SRC** (lähde) ja valitse **[BT AUDIO]**, ja paina sitten  (toisto/tauko). Yhdistä matkapuhelin painamalla **CALL** (saatavilla vain silloin, kun tähän laitteeseen ei ole yhdistetty audiolaitetta tai matkapuhelinta).

Vihje

- Kun **BLUETOOTH**-signaali on päällä: kun sytytysvirta kytketään päälle, tämä laite muodostaa automaattisesti yhteyden uudelleen viimeksi yhdistettyyn matkapuhelimeen.

Huomautus

- BLUETOOTH**-suoratoiston aikana tätä laitetta ei voida yhdistää matkapuhelimeen. Muodosta sen sijaan yhteys matkapuhelimesta tähän laitteeseen.

Äänen kaappaaminen handsfree-puhelun aikana

Asenna mikrofoni (sisältyy toimitukseen).


5-006-643-11(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Yhteyden muodostaminen iPhone/iPod-laitteeseen (BLUETOOTH, automaattinen pariliittäminen)

Liitettäessä iPhone/iPod-laitetta, jossa on iOS5 tai uudempi, USB-liitäntään, pariliitos ja yhteys iPhone/iPod-laitteeseen muodostetaan automaattisesti. Kytke BLUETOOTH automaattinen pariliittäminen päälle varmistamalla, että [AUTO PAIRING] kohdassa [BLUETOOTH] on tilassa [ON].

1 Aktivoi BLUETOOTH-toiminto iPhone/iPod-laitteessa.

2 Yhdistä iPhone/iPod-laite USB-liitäntään.

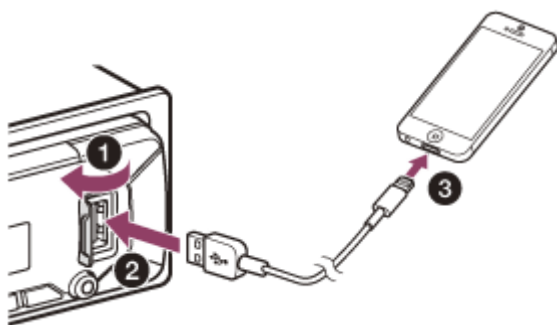

Varmista, että  (BLUETOOTH) syttyy tämän laitteen näytössä.

Huomautus

- BLUETOOTH automaattinen pariliittäminen ei ole mahdollista, jos tämä laite on jo yhteydessä kahteen BLUETOOTH-laitteeseen. Tällöin toisen laitteen yhteys on katkaistava, minkä jälkeen iPhone/iPod on yhdistettävä uudelleen.
- Jos BLUETOOTH automaattinen pariliittäminen ei ole käytössä, suorita pariliittäminen ja muodosta BLUETOOTH-yhteys iPhone/iPod-laitteella samalla tavoin kuin muilla BLUETOOTH-laitteilla.

Aiheeseen liittyvää

- [BLUETOOTH-asetukset \(BLUETOOTH\)](#)
- [Bluetooth®-laitteen valmistelu](#)
- [BLUETOOTH-laitteen pariliittäminen ja yhdistäminen](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn BLUETOOTH-laitteeseen](#)


Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

USB-laitteen liittäminen

1 Pienennä tämän laitteen äänenvoimakkuutta.

2 Liitä USB-laite tähän laitteeseen.

Liitä iPod/iPhone-laite käyttämällä USB-liitäntäjohtoa iPod-laitteelle (ei sisälly toimitukseen).

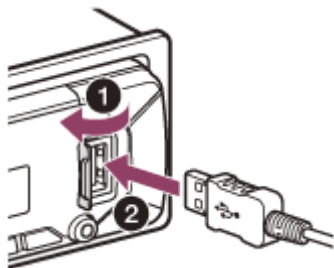


Laitteen takana oleva USB-liitäntä on myös käytettävissä.

Muiden kannettavien audiolaitteiden liittäminen

- 1 Sammuta kannettava audiolaitte.
- 2 Pienennä tämän laitteen äänenvoimakkuutta.
- 3 Yhdistä kannettava audiolaitte tämän laitteen AUX-tuloliitäntään (stereo-miniliitäntä) liitäntäjohdolla (ei sisälly toimitukseen)*.

* Käytä suoraa pistoketta.

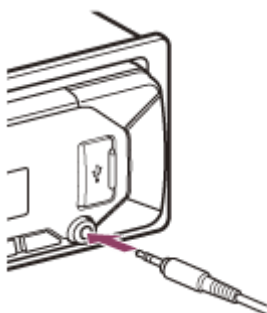

- 4 Paina SRC (ohjelmalähde) valitaksesi toiminnon [AUX].

Liitetyn laitteen äänenvoimakkuustason sovittaminen muiden ohjelmalähteiden tasolle

Aloita kannettavan audiolaitteen toisto kohtuullisella äänenvoimakkuudella ja aseta tämän laitteen äänenvoimakkuus normaalille kuunteluvoimakkuudelle.

Paina MENU ja valitse sitten [SOUND] → [AUX VOLUME].

Aiheeseen liittyvää

- [Ääniasetukset \(SOUND\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Radion kuuntelu

Varmista, että virityskaske on asetettu oikein omalle alueellesi. (DSX-GS80(E))

Paina SRC (ohjelmälähde) valitaksesi toiminnon [RADIO].

Asemien tallentaminen esivalintoihin automaattisesti (BTM)

1. Vaihda taajuusluettelo painamalla MODE*.
 2. Paina MENU, valitse [GENERAL] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
 3. Valitse [BTM] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
- Tämä laite tallentaa asemien esivalinnat numeropainikkeisiin taajuusjärjestyksessä.

* Seuraavat taajuuskaistat voidaan valita:
DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E): FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.
DSX-GS80(EUR): FM1, FM2, FM3, AM/LW.

Aseman virittäminen

1. Vaihda taajuusluettelo painamalla MODE*.
2. Viritä asemat.

Manuaalinen viritys

Paina yhtäjaksoisesti   (SEEK -/+) hakeaksesi likimääräisen taajuuden ja paina sitten   (SEEK -/+) toistuvasti hienosäätääksesi haluamallasi taajuudelle.

Automaattinen viritys

Paina   (SEEK -/+).

Skannaus pysähtyy, kun laite vastaanottaa aseman.

* Seuraavat taajuuskaistat voidaan valita:
DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E): FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.
DSX-GS80(EUR): FM1, FM2, FM3, AM/LW.

Aseman tallentaminen esivalinnaksi

Kun esivalinnaksi tallennettava asema on viritetty, paina yhtäjaksoisesti numeropainiketta (1–6), kunnes [MEM] tulee näkyviin.

Esivalitun aseman kuuntelu

Valitse haluamasi taajuusalue ja paina sitten numeropainiketta (1–6).

Aiheeseen liittyvää

- [FM/AM-virityskaskeleen vaihtaminen \(DSX-GS80\(E\)\)](#)
- [Yleiset asetukset \(GENERAL\)](#)

Toimintojen AF ja TA määrittäminen (DSX-GS80(EUR))

Vaihtoehtoiset taajuudet (AF) Virittää jatkuvasti käyttöön aseman parhaiten kuuluvan signaalin ja Liikennetiedotteet (TA) tarjoaa ajankohtaisia liikennetietoja tai liikenneohjelmia (TP), kun sellainen vastaanotetaan.

- 1 Paina MENU, valitse [GENERAL] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.**
- 2 Valitse [AF/TA] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.**
- 3 Valitse [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] tai [AF/TA-OFF] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.**

Voit tallentaa esivalinnaksi RDS-asemia AF- ja TA-asetuksella

Voit tallentaa esivalinnaksi RDS-asemia AF/TA-asetuksella. Aseta AF/TA ja tallenna asema sitten esivalinnaksi BTM-toiminnolla tai manuaalisesti. Jos tallennat esivalinnan manuaalisesti, voit myös tallentaa esivalinnaksi muita kuin RDS-asemia.

Hätäilmoitusten vastaanottaminen

Kun AF tai TA on päällä, hätäilmoitukset keskeyttävät automaattisesti valitun ohjelmälähteen.

Äänenvoimakkuustason säätäminen liikenneilmoituksen aikana

Valittu taso tallennetaan muistiin myös tulevia liikenneilmoituksia varten, ja se on riippumaton tavallisesta äänenvoimakkuustasosta.

Yhden alueohjelman pitäminen valittuna (REGIONAL)

Kun toiminnot AF ja REGIONAL ovat päällä, radio ei vaihda toiselle paikalliskanavalle, jonka kuuluvuus on voimakkaampi. Jos poistut tämän alueellisen ohjelman kuuluvuusalueelta, määritä FM-vastaanoton aikana [REGIONAL]-asetukseksi kohdassa [GENERAL] [REGIONAL-OFF].

(Tämä toiminto ei toimi Iso-Britanniassa eikä muutamilla muilla alueilla.)

Local Link -toiminto (vain Iso-Britannia)

Tämän toiminnon avulla voit valita muita alueellisia paikallisasemia, vaikka niitä ei ole tallennettu numeropainikkeisiin. Paina FM-vastaanoton aikana numeropainiketta (1–6), johon on tallennettu paikalliskanava. paina paikalliskanavan numeropainiketta uudelleen 5 sekunnin kuluessa. Toista tämä toimenpide, kunnes paikalliskanavan ohjelma kuuluu.

Aiheeseen liittyvää

- [Yleiset asetukset \(GENERAL\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Ohjelmatyyppien valinta (PTY)

- 1 Paina PTY FM-vastaanoton aikana.**
- 2 Valitse [PTY MUSIC] tai [PTY TALK] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.**
Laite alkaa etsiä asemaa, joka lähettää valittua ohjelmatyyppiä.

Ohjelmatyypit

DSX-GS80(E)/DSX-GS80(EUR):

PTY TALK	NEWS (Uutiset), AFFAIRS (Ajankohtaista), INFO (Tiedotuksia), SPORT (Urheilu), EDUCATE (Opetus), DRAMA (Kuunnelma), CULTURE (Kulttuuri), SCIENCE (Tiede), VARIED (Puheviihde), WEATHER (Sää tiedotus), FINANCE (Talousohjelma), CHILDREN (Lastenohjelma), SOCIAL (Yhteiskunta), RELIGION (Uskonto), PHONE IN (Yleisökontakti), TRAVEL (Matkailu), LEISURE (Vapaa-aika), DOCUMENT (Dokumentti)
PTY MUSIC	POP M (Pop-musiikki), ROCK M (Rock-musiikki), EASY M (Kevyt musiikki), LIGHT M (Kevyt klassinen musiikki), CLASSICS (Klassinen musiikki), OTHER M (Muu musiikki), JAZZ (Jazz-musiikki), COUNTRY (Country-musiikki), NATION M (Kotimainen musiikki), OLDIES (Aikuisten musiikki), FOLK M (Kansanmusiikki)

DSX-GS80(UC):

PTY TALK	NEWS (Uutiset), INFORM (Tiedotuksia), SPORTS (Urheilu), TALK (Puhe), LANGUAGE (Vieraat kielet), REL TALK (Hengellinen puhe), PERSONLTY (Persoonat), PUBLIC (Julkinen), COLLEGE (Yliopisto), HABL ESP (Espanjankielinen puhe), WEATHER (Sää tiedotus)
PTY MUSIC	ROCK (Rock), CLS ROCK (Klassinen rock), ADLT HIT (Aikuisten hitit), SOFT RCK (Soft rock), TOP 40 (Top 40), COUNTRY (Country), OLDIES (Oldies), SOFT (Soft), NOSTALGA (Nostalgia), JAZZ (Jazz), CLASSICL (Klassinen), R & B (Rhythm and Blues), SOFT R&B (Soft Rhythm and Blues), REL MUSC (Hengellinen musiikki), MUSC ESP (Espanjalainen musiikki), HIP HOP (Hip-Hop)

SiriusXM-radion kuuntelu

SiriusXM-tilauksen aktivointi

Vain SiriusXM tuo sinulle enemmän sitä, mitä haluat kuunnella – kaikki yhdessä paikassa. Kuuntele yli 140 kanavaa, mukaan lukien tekijänoikeusvapaata musiikkia sekä parasta urheilu-, uutis-, puhe-, komedia- ja viihdesisältöä. Tervetuloa satelliittiradion maailmaan. SiriusXM Connect Vehicle -viritin ja tilaus vaaditaan. Katso lisätietoja osoitteessa www.siriusxm.com

Kun olet asentanut SiriusXM Connect Vehicle -virittimen ja antennin, paina SRC (ohjelmalähde) toistuvasti valitaksesi toiminnon [SIRIUSXM]. SiriusXM-näytekanavan tulisi kuulua kanavalla 1. Kun olet varmistanut, että kuulet näytekanavan, valitse kanava 0 löytääksesi virittimesi radiotunnuksen. Radiotunnus sijaitsee myös SiriusXM Connect Vehicle -virittimen pohjassa ja sen pakkauksessa. Tarvitset tätä numeroa tilauksen aktivoimiseksi. Kirjoita numero muistiin käyttöä varten.

Huomautus

- SiriusXM-radiotunnus ei sisällä kirjaimia I, O, S eikä F.

Yhdysvalloissa voit aktivoida tilauksen verkossa tai soittamalla SiriusXM-käyttäjätukeen:

- Internet: Vieraile osoitteessa www.siriusxm.com/activatenow
- Puhelin: Soita numeroon 1-866-635-2349

Kanadassa voit aktivoida tilauksen verkossa tai soittamalla SiriusXM-käyttäjätukeen:

- Internet: Vieraile osoitteessa www.siriusxm.ca/activatexm
- Puhelin: Soita numeroon 1-877-438-9677

SiriusXM-satelliitit lähettävät aktivointiviestin virittimeesi osana aktivointiprosessia. Kun radio havaitsee, että viritin on vastaanottanut aktivointiviestin, radion näyttöön tulee: [SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS ENT TO CONTINUE]. Kun olet tilannut palvelun, voit kuunnella tilauspakettiisi sisältyviä kanavia.

Huomautus

- Aktivointiprosessi kestää tavallisesti 10–15 minuuttia, mutta se voi kestää jopa tunnin.
- Radiosi on oltava kytkettynä päälle ja sen on vastaanotettava SiriusXM-signaalia aktivointiviestin vastaanottamiseksi.

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

SiriusXM-kanavien valitseminen

- 1** Paina  (selaa).
- 2** Valitse [CHANNEL] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
- 3** Valitse haluamasi kanava pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Kanavien valitseminen pikaselaustilassa

Paina yhtäjaksoisesti  (ylös) tai  (alas) kaukosäätimessä vähintään 2 sekunnin ajan, kun [CHANNEL] on valittuna, ja paina sitten ENTER.

Kanavien valitseminen luokista

- 1 Paina  (selaa).
- 2 Valitse [CATEGORY] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
- 3 Valitse haluamasi luokka pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
Kanavaluettelo avautuu.
- 4 Valitse haluamasi kanava pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Kanavan tallentaminen esivalinnaksi

Kun esivalinnaksi tallennettava kanava on viritetty, paina yhtäjaksoisesti numeropainiketta (1–6), kunnes [MEM] tulee näkyviin.

Jos haluat kuunnella esivalittua kanavaa, valitse haluamasi taajuusalue painamalla MODE ([SX1], [SX2] tai [SX3]), ja paina sitten numeropainiketta (1–6). (Jokaiselle taajuusalueelle voidaan tallentaa esivalinnaksi enintään 6 kanavaa.)

Lapsilukon asettaminen

Lapsilukkotoiminnon avulla voit rajoittaa aikuissisältöä sisältävien SiriusXM-kanavien käyttöä. Kun toiminto on päällä, lapsilukkotoiminto edellyttää salasanan syöttämistä lukittujen kanavien virittämiseksi. Katso salasanan asettamista ja kanavien lukitsemista koskevat ohjeet alla.

- 1 Paina MENU ja pyöritä säätöpyörää.**
- 2 Valitse [GENERAL] → [SXM PARENTAL] → [LOCK SELECT] → [LOCK-ON].**
- 3 Anna salasana pyörittämällä tämän laitteen säätöpyörää tai painamalla ↑ / ↓ (ylös/alas) kaukosäätimessä.**
Vaihda syöttökohtaa painamalla ◀◀ / ▶▶ (SEEK -/+) laitteessa tai ◀ / ▶ (vasen/oikea) kaukosäätimessä. Salasana on oletusarvoisesti [0000].
- 4 Kun olet asettanut salasanan, paina ENTER.**

Kanavien lukituksen avaaminen

1. Paina MENU ja pyöritä säätöpyörää.
2. Valitse [GENERAL] → [SXM PARENTAL] → [LOCK SELECT] → [LOCK-OFF].

Salasanan muuttaminen

1. Paina MENU ja pyöritä säätöpyörää.
2. Valitse [GENERAL] → [SXM PARENTAL] → [CODE EDIT].
3. Anna nykyinen salasana nykyisen salasanan syöttönäytössä ja paina sitten ENTER.
Salasana on oletusarvoisesti [0000].
4. Anna uusi 4-numeroinen salasana uuden salasanan syöttönäytössä ja paina sitten ENTER.

Näyttökohteiden vaihtaminen

Paina DSPL (näyttö) toistuvasti, kunnes haluamasi näyttökohteet tulevat näkyviin.

Toistaminen USB-laitteelta

Näissä käyttöohjeissa "iPod" on yleinen viittaus iPod-toiminnoille iPod-laitteessa ja iPhone-laitteessa, ellei tekstissä tai kuvissa toisin mainita.

Tarkista iPod-laitteesi yhteensopivuus kohdasta "[Tietoja: iPod](#)" tai tukisivustolla.

AOA (Android Open Accessory) 2.0-, MSC (Mass Storage Class) ja MTP (Media Transfer Protocol) -tyyppisiä USB-laitteita*, jotka täyttävät USB-standardin vaatimukset, voidaan käyttää. USB-laitteesta riippuen Android-tila tai MSC/MTP-tila voidaan valita laitteesta.

Jotkut digitaaliset mediatoistimet tai Android-älypuhelimet voivat edellyttää MTP-tilan asetusta.

* esim. USB-muistitikku, digitaalinen mediasoitin, Android-älypuhelin

Huomautus

- Tarkista USB-laitteesi yhteensopivuus tukisivustolla.
- Älypuhelimet, joissa on Android OS 4.1 tai uudempi, tukevat Android Open Accessory 2.0 -standardia (AOA 2.0). Jotkut älypuhelimet eivät ehkä tue AOA 2.0 -standardia täysin, vaikka Android OS 4.1 tai uudempi on asennettu. Tarkista Android-älypuhelimiesi yhteensopivuus tukisivustolla.
- Seuraavien tiedostojen toistoa ei tueta.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 - tekijänoikeussuojatut tiedostot
 - DRM (Digital Rights Management) -tiedostot
 - Monikanavaiset äänitiedostot
MP3/WMA/AAC:
 - häviöttömästi pakatut tiedostot
WAV:
 - Monikanavaiset äänitiedostot

Valitse ennen liittämistä USB-tila (Android-tila tai MSC/MTP-tila) USB-laitteesta riippuen.

1. Liitä USB-laite USB-liitäntään.

Toisto alkaa.

Jos laite on jo liitetty, paina toiston käynnistämiseksi SRC (lähde) valitaksesi [USB1] etupaneelin USB-liitäntälle ja [USB2] takapaneelin USB-liitäntälle.

([IPD] tulee näytölle, kun iPod tunnistetaan.)

2. Säädä tämän laitteen äänenvoimakkuutta.

Toiston pysäyttäminen

Paina yhtäjaksoisesti OFF 1 sekunnin ajan.

Laitteen poistaminen

Pysäytä toisto ja poista sitten laite.

iPhone-laitetta koskeva huomautus

Kun liität iPhone-laitteen USB-yhteydellä, puhelun äänenvoimakkuutta ohjaa laitteen sijaan iPhone. Älä lisää laitteen äänenvoimakkuutta epähuomiossa puhelun aikana, sillä seurauksena voi olla äkillinen kova ääni puhelun loputtua.

Aiheeseen liittyvää

- [Turvallisuusohjeita](#)
- [USB-laitteen liittäminen](#)
- [Yleiset asetukset \(GENERAL\)](#)
- [Asiakastukisivustot](#)

5-006-643-11(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Toistaminen BLUETOOTH-laitteelta

Voit toistaa sisältöä liitetystä laitteesta, joka tukee BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) -profiilia.



- 1 **Muodosta BLUETOOTH-yhteys audiolaitteeseen.**
Katso ”[Yhteyden muodostaminen pariliitettävään BLUETOOTH-laitteeseen](#)”.

Valitse audiolaitte painamalla MENU ja valitsemalla sitten [BLUETOOTH] → [SELECT AUDIO].

- 2 **Paina SRC (ohjelmalähde) valitaksesi toiminnon [BT AUDIO].**

- 3 **Aloita toisto käyttämällä audiolaitetta.**

- 4 **Säädä tämän laitteen äänenvoimakkuutta.**

Huomautus

- Audiolaitteesta riippuen tämä laite ei ehkä näytä tietoja, kuten nimikettä, kappaleen numeroa/aikaa tai toistotilaa.
- Vaikka ohjelmalähdettä vaihdettaisiin tässä laitteessa, audiolaitteen toisto ei pysähdy.
- [BT AUDIO] ei tule näkyviin näyttöön, kun ”Sony | Music Center”-sovellus on käynnissä BLUETOOTH-toiminnolla.

BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuustason sovittaminen muiden ohjelmalähteiden tasolle

Aloita BLUETOOTH-audiolaitteen toisto kohtuullisella äänenvoimakkuudella ja aseta tämän laitteen äänenvoimakkuus normaalille kuunteluvoimakkuudelle.

Paina MENU ja valitse sitten [SOUND] → [BT AUDIO VOL].

Aiheeseen liittyvää

- [Yhteyden muodostaminen pariliitettävään BLUETOOTH-laitteeseen](#)
- [Ääniasetukset \(SOUND\)](#)
- [BLUETOOTH-asetukset \(BLUETOOTH\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Uusintatoisto ja satunnaistoisto

Ei käytettävissä, kun liitettynä on USB-laite Android-tilassa.

- 1 Valitse haluamasi toistotila painamalla toiston aikana  (uusintatoisto) tai  (satunnaistoisto) useita kertoja.**

Käytettävissä olevat toistotilat riippuvat valitusta ohjelmälähteestä.

Kappaleen etsiminen nimen mukaan ("Quick-BrowZer")

Ei käytettävissä, kun liitettynä on USB-laite Android-tilassa tai iPod.

- 1 Paina USB- tai BT AUDIO ^{*1} -toiston aikana  (selaa) ^{*2} hakuluokkien luettelon näyttämiseksi.**

Kun kappaleluettelo avautuu, paina toistuvasti  (takaisin) halutun hakukategorian näyttämiseksi.

^{*1} Saatavilla vain audiolaitteisiin, jotka tukevat AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) -profiilia 1.4 tai uudempaa.

^{*2} Paina USB-toiston aikana yhtäjaksoisesti  (selaa) vähintään 2 sekunnin ajan, jolloin palaat suoraan luokkaluettelon alkuun.

- 2 Valitse haluamasi hakuluokka pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.**

- 3 Valitse haluamasi kappale pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.**

Toisto alkaa.

Poistuminen "Quick-BrowZer"-tilasta

Paina  (selaa).

Hakeminen ohittamalla kohteita (ohitustila)

Ei käytettävissä, kun liitettynä on USB-laite Android-tilassa tai iPod.

- 1 Paina USB-toiston aikana  (selaa).**
- 2 Paina  (SEEK +).**
- 3 Valitse kohde pyörittämällä säätöpyörää.**

Luettelo etenee 10 % askelin kohteiden kokonaismäärän suhteen.
- 4 Paina ENTER palataksesi "Quick-BrowZer" -tilaan.**

Valittu kohde avautuu.
- 5 Valitse haluamasi kohde pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.**

Toisto alkaa.

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Tietoja: Pandora®

Pandora® on saatavilla, jos haluat suoratoistaa musiikkia iPhone- tai Android-älypuhelimellasi. Voit ohjata Pandora®-sovellusta BLUETOOTH-yhteyden avulla yhdistetyssä iPhone/Android-älypuhelimessa tällä laitteella.

Pandora® on saatavilla vain joissakin maissa.

Lisätietoja on osoitteessa

<http://www.pandora.com/legal>

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Pandora®-toiminnon määrittäminen

- 1 Tarkista matkapuhelimesi yhteensopivuus tukisivustolla.
- 2 Lataa uusin Pandora®-sovellusversio älypuhelimesi sovelluskaupasta. Yhteensopivien laitteiden luettelo on saatavilla osoitteessa:
www.pandora.com/everywhere/mobile

Aiheeseen liittyvää

- [Asiakastukisivustot](#)

Pandora®-suoratoisto

1 Muodosta BLUETOOTH-yhteys audiolaitteeseen.

Valitse audiolaitte painamalla MENU ja valitsemalla sitten [BLUETOOTH] → [SELECT AUDIO].

2 Paina SRC (ohjelmalähde) valitaksesi toiminnon [PANDORA].

3 Käynnistä Pandora®-sovellus matkapuhelimessasi.

4 Käynnistä toisto painamalla ►|| (toisto/keskeytys).

Jos laitteen numero tulee näkyviin

Varmista, että tässä laitteessa ja matkapuhelimessa näkyvät samat numerot (esim. 123456), paina ENTER tässä laitteessa ja valitse [Yes] mobiililaitteessa.

BLUETOOTH-toimintoa käytettäessä

Voit säätää äänenvoimakkuutta.

Paina MENU ja valitse sitten [SOUND] → [BT AUDIO VOL].

Aiheeseen liittyvää

- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyn BLUETOOTH-laitteeseen](#)
- [Ääniasetukset \(SOUND\)](#)
- [BLUETOOTH-asetukset \(BLUETOOTH\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Peukutuspalaute

Voit yksilöidä asemia peukuttamalla ylös tai alas.

- 1** Paina toiston aikana ▲ (peukku ylös) tai ▼ (peukku alas).

5-006-643-11(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Asemaluettelon käyttö

Voit valita haluamasi aseman vaivattomasti asemaluettelon avulla.

- 1** Paina toiston aikana  (selaa).
- 2** Paina  (SEEK +) ja valitse lajittelujärjestykseksi [BY DATE] tai [A TO Z].
- 3** Valitse haluamasi asema pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.
Toisto alkaa.

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Kirjanmerkin lisäys

Voit tallentaa kirjanmerkin toistettavalle raidalle ja tallentaa sen Pandora®-tilillesi.

- 1 Paina toiston aikana MODE.**

5-006-643-11(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Matkapuhelimen valmistelu

Jos haluat käyttää matkapuhelinta, yhdistä se tähän laitteeseen. Voit yhdistää tähän laitteeseen kaksi matkapuhelinta.



Aiheeseen liittyvää

- [Bluetooth®-laitteen valmistelu](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Puhelun vastaanottaminen

1 Paina CALL, kun saapuva puhelu soi soittoäänen kanssa.

Puhelu alkaa.

Huomautus

- Soittoääni ja puhujan ääni toistetaan etukaiuttimista. Voit valita handsfree-puheluissa käytettävät kaiuttimet painamalla MENU ja valitsemalla sitten [BLUETOOTH] → [VOICE OUT].

Puhelun hylkääminen

Paina yhtäjaksoisesti OFF 1 sekunnin ajan.

Puhelun lopettaminen

Paina CALL uudelleen.

Aiheeseen liittyvää

- [BLUETOOTH-asetukset \(BLUETOOTH\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Puhelun soittaminen

Voit soittaa puhelun puhelinluettelosta tai puheluhistoriasta, kun yhteensopiva PBAP (puhelinluettelon käyttöprofiili) on yhdistetty. Jos laitteeseen on yhdistetty kaksi matkapuhelinta, valitse haluamasi puhelin.

Puhelun soittaminen puhelinluettelon avulla

1 Paina CALL.

Jos laitteeseen on yhdistetty kaksi matkapuhelinta, valitse haluamasi puhelin säätöpyörällä, ja paina sitä lopuksi.

2 Valitse [CONTACTS] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

3 Valitse alkukirjain alkukirjainluettelosta pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

4 Valitse nimi nimiluettelosta pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

5 Valitse puhelinnumero numeroluettelosta pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Puhelu alkaa.

Puhelun soittaminen puheluhistorian avulla

1 Paina CALL.

Jos laitteeseen on yhdistetty kaksi matkapuhelinta, valitse haluamasi puhelin säätöpyörällä, ja paina sitä lopuksi.

2 Valitse [RECENT CALLS] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Näyttöön tulee viimeksi soitettujen puhelujen luettelo.

3 Valitse nimi tai puhelinnumero puheluhistoriasta pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Puhelu alkaa.

Puhelun soittaminen puhelinnumerolla

1 Paina CALL.

Jos laitteeseen on yhdistetty kaksi matkapuhelinta, valitse haluamasi puhelin säätöpyörällä, ja paina sitä lopuksi.

2 Valitse [DIAL NUMBER] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

3 Anna puhelinnumero pyörittämällä säätöpyörää, valitse viimeiseksi [] (välilyönti) ja paina sitten ENTER*.

Puhelu alkaa.

* Voit siirtää digitaalista osoitinta painamalla ◀◀ / ▶▶ (SEEK -/+).

Huomautus

- [] tulee näyttöön, ei [#].

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Puhelun soittaminen uudelleenvalinnalla

1 Paina CALL.

Jos laitteeseen on yhdistetty kaksi matkapuhelinta, valitse haluamasi puhelin säätöpyörällä, ja paina sitä lopuksi.

2 Valitse [REDIAL] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Puhelu alkaa.

5-006-643-11(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Puhelun soittaminen äänikomennolla

Voit soittaa puhelun äänivalinnalla lausumalla yhdistettyyn, puhekomennolla ohjattavaan matkapuhelimeen tallennetun äänikomennon.

1 Paina CALL.

Jos laitteeseen on yhdistetty kaksi matkapuhelinta, valitse haluamasi puhelin säätöpyörällä, ja paina sitä lopuksi.

2 Valitse [VOICE DIAL] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Vaihtoehtoisesti voit painaa yhtäjaksoisesti VOICE vähintään 2 sekunnin ajan (saatavilla vain laitteeseen ensimmäiseksi yhdistetylle matkapuhelimelle).

3 Lausu matkapuhelimeen tallennettu äänikomento.

Äänesi tunnistetaan ja puhelu alkaa.

Äänivalinnan peruuttaminen

Paina VOICE.

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Puhelun aikana saatavilla olevat toiminnot

Soittoäänen voimakkuuden säätö

Pyöritä säätöpyörää, kun vastaanotat puhelua.

Keskustelukumppanin puheäänen voimakkuuden säätö

Pyöritä säätöpyörää puhelun aikana.

Toiselle osapuolelle kuuluvan äänenvoimakkuuden säätö (mikrofonin vahvistuksen säätö)

Paina MIC.

Säädettävät äänenvoimakkuustasot: [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].

Kaikujen ja kohinan vähentäminen (kaiunvaimennin/kohinanvaimennin-tila)

Pidä MIC painettuna.

Asetettava tila: [EC/NC-1], [EC/NC-2].

Vaihtaminen handsfree-tilan ja puhelintilan välillä

Voit siirtää puheluäänen laitteen ja matkapuhelimen välillä puhelun aikana painamalla MODE.

Huomautus

- Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä matkapuhelimesta riippuen.

”Sony | Music Center”, iPhone/Android™-älypuhelin

Uusin ”Sony | Music Center” -sovellusversio on ladattava App Store -kaupasta iPhone-älypuhelimelle tai Google Play -kaupasta Android-älypuhelimelle.

Huomautus

- Noudata oman turvallisuutesi vuoksi paikallisia liikennesääntöjä ja lakeja, äläkä käytä laitetta ajon aikana.
- ”Sony | Music Center” on sovellus, jolla voit ohjata Sony-audiolaitteita, jotka ovat ”Sony | Music Center” -yhteensopivia, käyttämällä iPhone/Android-älypuhelimia.
- ”Sony | Music Center” -yhteensopivuus riippuu liitetystä laitteesta.
- Katso, mitä ”Sony | Music Center” -ominaisuuksia voit hyödyntää iPhone/Android-älypuhelimestasi.
- Lisätietoja ”Sony | Music Center” -sovelluksesta on annettu osoitteessa: <http://www.sony.net/smcqa/>
- Tarkista yhteensopivat iPhone/Android-älypuhelinmallit alla olevalta sivustolta.
iPhone-älypuhelimet: vieraile App Store -kaupassa
Android-älypuhelimet: vieraile Google Play -kaupassa

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

”Sony | Music Center” -yhteyden muodostaminen

1 Muodosta BLUETOOTH-yhteys iPhone/Android-älypuhelimella.

Valitse audiolaite painamalla MENU ja valitsemalla sitten [BLUETOOTH] → [SELECT AUDIO].

2 Käynnistä ”Sony | Music Center” -sovellus.

3 Paina MENU, valitse [SONY APP] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Yhteys iPhone/Android-älypuhelimeen muodostetaan.

Katso lisätietoja iPhone/Android-älypuhelimien toiminnoista sovelluksen ohjeesta.

Jos laitteen numero tulee näkyviin

Varmista, että numero tulee näkyviin (esim. 123456), ja valitse sitten [Yes] iPhone/Android-älypuhelimessa.

Yhteyden katkaisu

Paina MENU, valitse [SONY APP] pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Aiheeseen liittyvää

- [BLUETOOTH-asetukset \(BLUETOOTH\)](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn BLUETOOTH-laitteeseen](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Lähteen tai sovelluksen valinta

Voit valita haluamasi ohjelmalähteen tai sovelluksen iPhone/Android-älypuhelimella käyttämällä toimintoa.

Lähteen valitseminen

Paina SRC (ohjelmalähde) toistuvasti. Vaihtoehtoisesti voit valita ohjelmalähteen painamalla SRC (ohjelmalähde), pyörittämällä säätöpyörää ja painamalla sitten ENTER.

Lähdeluettelon avaaminen

Paina SRC (ohjelmalähde).

Ääni- ja näyttöasetusten valinta

Voit säätää ääntä ja näyttöä koskevia asetuksia iPhone/Android-älypuhelimella.

Katso lisätietoja asetuksista sovelluksen ohjeesta.

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Puheentunnistuksen käyttö (vain Android-älypuhelin)

- 1 Aktivoi puheentunnistus painamalla **VOICE** yhtäjaksoisesti.
- 2 Sano haluamasi äänikomento mikrofoniin.

Puheentunnistuksen kytkeminen pois päältä

Paina **VOICE**.

Huomautus

- Puheentunnistus ei ehkä ole käytettävissä joissakin tapauksissa.
- Puheentunnistus ei ehkä toimi oikein liitetyn Android-älypuhelimien suorituskyvystä riippuen.
- Käytä olosuhteissa, joissa taustääänet, kuten moottorin ääni, ovat mahdollisimman vähäiset puheentunnistuksen aikana.

Toiminnon ”Siri Eyes Free” käyttö

Toiminnon ”Siri Eyes Free” avulla voit käyttää iPhone-handsfree-toimintoa vain puhumalla mikrofoniiin. Tämä toiminto edellyttää, että liität iPhone:n laitteeseen BLUETOOTH:lla. Käytettävyyys on rajoitettu, vain iPhone 4s tai uudempi. Varmista, että iPhone-laitteessasi on uusin iOS-versio. Suorita BLUETOOTH-rekisteröinti ja iPhone-yhteyden määrittely laitteelle etukäteen.

Valitse iPhone painamalla MENU ja valitsemalla sitten [BLUETOOTH] → [SELECT AUDIO].

1 Aktivoi Siri (iPhone).

Katso lisätietoja iPhone-käyttöoppaasta, joka toimitettiin laitteen mukana.

2 Paina VOICE vähintään 2 sekunnin ajan.

Puhekomentonäyttö avautuu.

3 Puhu mikrofoniiin, kun iPhone piippaa.

iPhone piippaa uudelleen, minkä jälkeen Siri alkaa toimia.

Toiminnon ”Siri Eyes Free” kytkeminen pois päältä

Paina VOICE.

Huomautus

- iPhone ei ehkä tunnista ääntäsi käyttöolosuhteista riippuen. (Esimerkiksi kun olet liikkuvassa autossa.)
- ”Siri Eyes Free” ei ehkä toimi oikein tai vasteaika voi olla pidempi paikoissa, joissa iPhone-signaalien vastaanotto on heikko.
- iPhone:n käyttöolosuhteista riippuen ”Siri Eyes Free” ei ehkä toimi oikein tai se saattaa sulkeutua.
- Jos toistat kappaletta iPhone-laitteessa BLUETOOTH-ääniliitännällä, ja kappale alkaa BLUETOOTH:n kautta, ”Siri Eyes Free” sulkeutuu automaattisesti ja laite siirtyy BLUETOOTH-ohjelmälähteeseen.
- Kun ”Siri Eyes Free” aktivoituu audiotoston aikana, laite voi siirtyä BLUETOOTH-äänilähteeseen, vaikka et olisi määrittänyt toistettavaa kappaletta.
- Kun yhdistät iPhone-laitteen USB-liitännään, ”Siri Eyes Free” ei ehkä toimi oikein tai se saattaa sulkeutua.
- Kun liität iPhone:n laitteeseen USB-yhteydellä, älä aktivoi Siri-toimintoa iPhone:lla. ”Siri Eyes Free” ei ehkä toimi oikein tai se saattaa sulkeutua.
- Ääntä ei kuulu, kun ”Siri Eyes Free” on aktiivinen.

Aiheeseen liittyvää

- [Bluetooth®-laitteen valmistelu](#)
- [BLUETOOTH-asetukset \(BLUETOOTH\)](#)

Perusasetusten määrittystoimenpiteet

Voit määrittää kohteita seuraavissa luokissa: Yleiset asetukset (GENERAL), Ääniasetukset (SOUND), Näyttöasetukset (DISPLAY), BLUETOOTH-asetukset (BLUETOOTH), Sony | Music Center-asetukset (SONY APP).

- 1 Paina MENU.**
- 2 Valitse asetusluokka pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.**
Määritettävät kohteet riippuvat ohjelmälähteestä ja asetuksista.
- 3 Valitse asetus pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.**

Paluu edelliseen näyttöön

Paina  (takaisin).

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Yleiset asetukset (GENERAL)

AREA (alue) (DSX-GS80(EUR))

Määrittää alueen, jossa tätä laitetta käytetään: [EUROPE], [RUSSIA].
Jos valittua aluetta vaihdetaan, laite nollautuu ja kello tulee näkyviin.
(Käytettävissä vain, kun ohjelmälähde on pois ja kellonaika on näkyvissä.)

LANGUAGE (kieli) (DSX-GS80(E))

Vaihtaa näytön kieltä: [ENGLISH], [SPANISH].

DEMO (esittely)

Aktivoi esittelyn: [ON], [OFF].

CLOCK (kello)

Asettaa kellonajan: [AUTO <RDS>], [MANUAL].

TUNING STEP (viritysaskel) (DSX-GS80(E))

Asettaa oman maasi FM/AM-viritysaskeleen: [FM50K/AM9K], [FM100K/AM10K], [FM200K/AM10K].
(Käytettävissä vain, kun ohjelmälähde on pois ja kellonaika on näkyvissä.)

DETACH ALERT (irrotushälytys)

Aktivoi irrotushälytyksen: [ON], [OFF].
Irrotushälytys kuuluu muutaman sekunnin ajan, kun virta-avain käännetään OFF-asentoon etupaneelia irrottamatta.
Hälytys kuuluu vain, jos käytetään sisäistä vahvistinta.
(Käytettävissä vain, kun ohjelmälähde on pois ja kellonaika on näkyvissä.)

BEEP (piippaus)

Aktivoi piippausäänen: [ON], [OFF].

AUTO OFF (automaattinen virrankatkaisu)

Sammuttaa virran automaattisesti määrätyn ajan kuluttua siitä, kun laite kytketään pois ja kellonaika tulee näkyviin (ts. paina yhtäjaksoisesti OFF 1 sekunnin ajan): [ENABLE] (30 minuuttia), [DISABLE].

STEERING (ohjaus)

Rekisteröi/nollaa ohjauspyörän kaukosäätimen asetuksen. (Käytettävissä vain, kun ohjelmälähde on pois ja kellonaika on näkyvissä.)

Kohde	Lisätietoja
STRG CONTROL (ohjauksen hallinta)	Valitsee liitetyn kaukosäätimen syöttötilan. Varmista toimintahäiriön estämiseksi, että asetat tulotilan yhdistetyn kaukosäätimen mukaiseksi ennen käyttöä. [CUSTOM] (mukautettu) Ohjauspyörän kaukosäätimen syöttötila. [PRESET] (esivalinta) Langallisen kaukosäätimen syöttötila, ei koske ohjauspyörän kaukosäädintä. (Valitaan automaattisesti, kun [RESET CUSTOM] suoritetaan.)
EDIT CUSTOM (muokkaa mukautettua valintaa)	Rekisteröi toiminnot (SOURCE, ATT (vaimennus), VOL (äänenvoimakkuus) +/-, SEEK +/-, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) ohjauspyörän kaukosäätimeen: ❶ Valitse ohjauspyörän kaukosäätimeen määritettävä toiminto pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi. ❷ Kun [REGISTER] vilkkuu, paina yhtäjaksoisesti ohjauspyörän kaukosäätimen painiketta, jolle haluat määrittää toiminnon. Kun rekisteröinti on suoritettu, näytöllä näkyy [REGISTERED]. ❸ Voit rekisteröidä muita toimintoja toistamalla vaiheet ❶ ja ❷. (Saatavilla vain, kun kohdan [STRG CONTROL] asetus on [CUSTOM].)
RESET CUSTOM (nollaa mukautettu valinta)	Nollaa ohjauspyörän kaukosäätimeen rekisteröidyt asetukset: [YES], [NO]. (Saatavilla vain, kun kohdan [STRG CONTROL] asetus on [CUSTOM].)

Huomautus

- Vain laitteessa olevien painikkeiden toiminnot ovat käytettävissä asetuksia määritettäessä. Pysäköi auto turvallisuussyistä ennen tämän asetuksen määrittämistä.
- Jos rekisteröinnin aikana tapahtuu virhe, kaikki aiemmin rekisteröidyt tiedot jäävät voimaan. Aloita rekisteröinti uudelleen siitä toiminnosta, jota määritettäessä virhe ilmeni.
- Tämä toiminto ei ehkä ole saatavilla kaikissa autoissa. Tarkista autosi yhteensopivuus tukisivustolla.

SPEAKER LOAD (kaiuttimen impedanssikuorma)

Asettaa kaiutinliitännän impedanssikuorman: [4 OHM] (4 Ω kuormaliitäntä), [2 OHM] (2 Ω kuormaliitäntä).
(Käytettävissä vain, kun ohjelmälähde on pois ja kellonaika on näkyvissä.)

- Valitse asetukseksi [2 OHM], kun suoritat liitännän seuraavasti:
 - Kun teet rinnankytkennän etukaiuttimiin.
 - Kun liität bassokaiuttimen/bassokaiuttimet oikean ja vasemman takakaiuttimen johtoihin.
 - Kun liität kaksoipuhekelalla varustetun bassokaiuttimen, jonka impedanssi on 4 Ω – 8 Ω.

USB AUTOPLAY (USB automaattinen toisto)

Aktivoi USB:n automaattisen toiston: [ON], [OFF].

USB MODE (USB-tila)

Vaihtaa USB-tilaa: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Saatavilla vain, kun USB on valittuna.)

AF/TA (vaihtoehtoiset taajuudet/liikennetiedotteet) (DSX-GS80(EUR))

Valitsee vaihtoehtoisten taajuuksien (AF) ja liikennetiedotteiden (TA) asetukset: [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].

REGIONAL (alueellinen) (DSX-GS80(EUR))

Rajoittaa vastaanoton määrätyle alueelle: [ON], [OFF].
(Saatavilla vain FM-vastaanoton aikana.)

BTM (parhaiten kuuluvien asemien muistiintallennus)

Tallentaa asemat esivalintoihin automaattisesti.
(Saatavilla vain, kun radio on valittuna.)

SXM PARENTAL (SiriusXM-lapsilukko) (DSX-GS80(UC))

Asettaa lapsilukon tilaan [ON], [OFF] ja määrittää salasanan.
(Saatavilla vain, kun SiriusXM on valittuna.)

SXM SIGNAL (SiriusXM-signaali) (DSX-GS80(UC))

Näyttää SiriusXM-signaalin voimakkuuden: [NO SIGNAL] (signaalitaso 0), [WEAK] (signaalitaso 1), [GOOD] (signaalitaso 2), [EXCELLENT] (signaalitaso 3).
(Saatavilla vain, kun SiriusXM on valittuna.)

SXM RESET (SiriusXM-nollaus) (DSX-GS80(UC))

Palauttaa SiriusXM Connect Vehicle -virittimen asetukset (esiasetetut kanavat/lapsilukko): [YES], [NO].
(Saatavilla vain, kun SiriusXM on valittuna.)

INITIALIZE (palautus)

Palauttaa kaikki asetukset tehtaan oletusasetuksiksi: [YES], [NO].
(Käytettävissä vain, kun ohjelmälähde on pois ja kellonaika on näkyvissä.)

FIRMWARE (laiteohjelmisto)

(Käytettävissä vain, kun ohjelmälähde on pois ja kellonaika on näkyvissä.)
Tarkistaa/päivittää laiteohjelmistoversion. Katso lisätietoja tukisivustolta.

Kohde	Lisätietoja
FW VERSION (laiteohjelmistoversio)	Näyttää nykyisen laiteohjelmistoversion.
FW UPDATE (laiteohjelmiston päivitys)	Siirtyy laiteohjelmiston päivitykseen: [YES], [NO]. Laiteohjelmiston päivittäminen kestää muutaman minuutin. Älä kytke sytytysvirtaa OFF- asentoon tai irrota USB-laitetta päivityksen aikana.

Aiheeseen liittyvää

- [Etupaneelin irrottaminen](#)
- [Asiakastukisivustot](#)

5-006-643-11(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Ääniasetukset (SOUND)

Tämä asetusvalikko ei ole saatavilla, kun ohjelmälähde on pois ja kellonaika on näkyvissä.

CLEAR AUDIO+ (ClearAudio+)

Toistaa äänen optimoimalla digitaalisen signaalin Sonyn suosittelemilla ääniasetuksilla: [ON], [OFF].
(Asetukseksi valitaan automaattisesti [OFF], kun asetusta [EQ10 PRESET] muutetaan ja/tai asetukseksi [EXTRA BASS] valitaan [1] tai [2] ja/tai asetukseksi [DSO] valitaan [LOW], [MID] tai [HIGH].)

EQ10 PRESET (EQ10-esivalinta)

Valitsee taajuuskorjaimen käyrän 10 eri käyrävaihtoehdosta tai kytkee toiminnon pois.

Alue/malli	Taajuuskorjaimen käyrän nimi
DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(EUR)	[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM]
DSX-GS80(E)	[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [REGUETON], [SALSA], [KARAOKE]*, [CUSTOM]

Taajuuskorjaimen käyräasetus voidaan tallentaa ohjelmälähdekohtaisesti.

* [KARAOKE] vaimentaa lauluäänen voimakkuutta, mutta ei voi poistaa sitä kokonaan toiston aikana. Mikrofonia ei myöskään tueta.


EQ10 CUSTOM (EQ10 mukautettu)

Valitsee [CUSTOM]-asetukseksi EQ10.

Taajuuskorjainkäyrän asetus: [BAND01] – [BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz).

Äänenvoimakkuuden taso on säädettävissä 1 dB askelin, alkaen asetuksesta -6 dB ja päättyen asetukseen +6 dB.

POSITION (kuuntelupaikka)

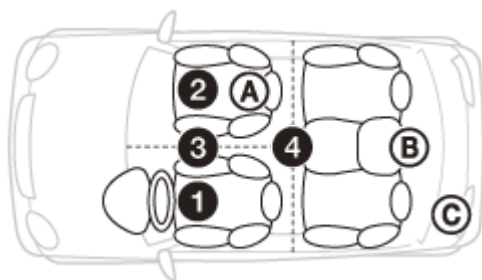

Kohde	Lisätietoja
-------	-------------

Kohde	Lisätietoja
F/R POSITION (paikka edessä/takana)	Simuloi luonnollista äänikenttää viivästyttämällä kaiuttimien äänentoiston kuuntelupaikallesi sopivaksi: ① [FRONT L] (etu vasen), ② [FRONT R] (etu oikea), ③ [FRONT] (keski etu), ④ [ALL] (auton keskikohta), [CUSTOM] (paikka, joka on asetettu auton äänentoiston lisäasetuksissa "Sony Music Center" -sovelluksessa) [OFF] (paikkaa ei ole asetettu)
ADJ POSITION (säädä paikka)	Hienosäätää kuuntelupaikan asetuksen: [+3] – [CENTER] – [-3]. (Käytettävissä vain, kun [F/R POSITION] -asetuksena ei ole [OFF] tai [CUSTOM].)
SUBW POS (subwooferin paikka)	Ⓐ [NEAR] (lähellä), Ⓑ [NORMAL] (normaali), Ⓒ [FAR] (kaukana) (Käytettävissä vain, kun [F/R POSITION] -asetuksena on muu kuin [OFF].)

DSO (Dynamic Stage Organizer)

Luo ympäröivemmän äänen ikään kuin kojetaulussa olisi kaiuttimia: [OFF], [LOW], [MID], [HIGH].
 (Valitsee automaattisesti asetuksen [OFF], kun [CLEAR AUDIO+] -asetuksena on [ON].)

BALANCE (kanavatasapaino)

Säätää äänen kanavatasapainoa: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER (häivytin)

Säätää suhteellista tasoa: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

DSEE (Digital Sound Enhancement Engine)

Parantaa digitaalisesti pakattua ääntä palauttamalla pakkausprosessissa menetetyt korkeat taajuuudet: [ON], [OFF].
 Tämä asetus voidaan tallentaa muistiin jokaiselle lähteelle radiota lukuun ottamatta.

AAV (Advanced Auto Volume)

Säätää kaikkien toistolähteiden äänenvoimakkuuden optimaaliselle tasolle: [ON], [OFF].

REARBASS ENH (Rear Bass Enhancer)

Parantaa bassoääntä käyttämällä alipäästösuodinasetuksia takakaiuttimille. Tämä toiminto mahdollistaa takakaiuttimien käyttämisen subwooferina, jos sellaista ei ole liitetty.
 (Saatavilla vain, kun kohdan [SUBW DIRECT] asetus on [OFF].)

Kohde	Lisätietoja
RBE MODE (takabasson parannustila)	Valitsee takabasson parannustilan: [1], [2], [3], [OFF].

Kohde	Lisätietoja
LPF FREQ (alipäästösuotimen taajuus)	Valitsee subwooferin jakotaajuuden: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (alipäästösuotimen jyrkkyys)	Valitsee alipäästösuotimen (LPF) jyrkkyys: [1], [2], [3].

SUBW DIRECT (subwooferin suoraliitäntä)

Säätää takakaiuttimen johtoon liitetyn subwooferin asetuksia ilman päätevahvistinta.
(Saatavilla vain, kun kohdan [RBE MODE] asetus on [OFF].)

- Kun kytket 2 Ω tai 4 Ω – 8 Ω bassokaiuttimen jompaan kumpaan takakaiuttimien johdoista, aseta kohdan [SPEAKER LOAD] asetukseksi [2 OHM].
- Kun liität kaksoispuhekelalla varustettua bassokaiutinta, tai jos liität bassokaiuttimen/bassokaiuttimet oikean ja vasemman takakaiuttimen johtoihin, aseta kohdan [SPEAKER LOAD] asetukseksi [2 OHM].

Kohde	Lisätietoja
SUBW MODE (subwooferin tila)	Valitsee subwooferin tilan: [1], [2], [3], [OFF].
SUBW PHASE (subwooferin vaihe)	Valitsee subwooferin vaiheen: [NORMAL], [REVERSE].
SUBW POS (subwooferin paikka)	Valitsee subwooferin paikan: [NEAR], [NORMAL], [FAR]. (Käytettävissä vain, kun [F/R POSITION] -asetuksena on muu kuin [OFF].)
LPF FREQ (alipäästösuotimen taajuus)	Valitsee subwooferin jakotaajuuden: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (alipäästösuotimen jyrkkyys)	Valitsee alipäästösuotimen (LPF) jyrkkyys: [1], [2], [3].

SUBWOOFER (subwoofer)

Kohde	Lisätietoja
SUBW LEVEL (subwooferin taso)	Säätää subwooferin äänenvoimakkuutta: [+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB]. ([MUTE] näkyy alimmalla asetustasolla.)
SUBW PHASE (subwooferin vaihe)	Valitsee subwooferin vaiheen: [NORMAL], [REVERSE].
SUBW POS (subwooferin paikka)	Valitsee subwooferin paikan: [NEAR], [NORMAL], [FAR]. (Käytettävissä vain, kun [F/R POSITION] -asetuksena ei ole [OFF].)
LPF FREQ (alipäästösuotimen taajuus)	Valitsee subwooferin jakotaajuuden: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (alipäästösuotimen jyrkkyys)	Valitsee alipäästösuotimen (LPF) jyrkkyys: [1], [2], [3].

HPF (ylipäästösuodin)

Kohde	Lisätietoja
HPF FREQ (ylipäästösuotimen taajuus)	Valitsee etu-/takakaiuttimien jakotaajuuden: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOPE (ylipäästösuotimen jyrkkyys)	Valitsee ylipäästösuotimen (HPF) jyrkkyyden (vaikuttaa vain, kun [HPF FREQ] -asetuksena on muu kuin [OFF]): [1], [2], [3].

AUX VOLUME (AUX-äänenvoimakkuus)

Säätää jokaisen liitetyn lisälaitteen äänenvoimakkuutta: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB]. Tämä asetus vähentää tarvetta säätää äänenvoimakkuutta eri ohjelmälähteiden välillä. (Saatavilla vain, kun AUX on valittuna.)

BT AUDIO VOL (BLUETOOTH-äänenvoimakkuus)

Säätää jokaisen liitetyn BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuutta: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]. Tämä asetus vähentää tarvetta säätää äänenvoimakkuutta eri ohjelmälähteiden välillä.
(Käytettävissä vain, kun on valittu BT-audio, sovellus tai Pandora® (DSX-GS80(UC)).)

MAX VOLUME (maksimiäänenvoimakkuus)

Asettaa laitteen maksimiäänenvoimakkuuden: [30] – [50].

Näyttöasetukset (DISPLAY)

BLACK OUT (valojen sammutus) (DSX-GS80(E))

Sammuttaa valaistuksen automaattisesti, jos mitään toimenpidettä ei suoriteta 5 sekuntiin, kun mikä tahansa lähde on valittuna: [ON], [OFF].

Voit kytkeä valaistuksen takaisin päälle painamalla mitä tahansa laitteen tai kaukosäätimen painiketta.

DIMMER (himmennys)

Muuttaa näytön kirkkautta: [OFF], [ON], [AT] (automaattinen), [CLK] (kello). ([AT] on saatavilla vain, kun valaistuksen ohjausjohto on liitetty ja ajovalot on kytketty päälle.)

- Jos haluat, että tämä toiminto on päällä vain määrättynä ajanjaksona, valitse [CLK] ja aseta sitten aloitus- ja lopetusajankohdat.
- Jos haluat asettaa kirkkauden, kun himmennintoiminto on päällä, aseta [DIMMER] tilaan [ON] ja säädä [BRIGHTNESS] haluamaksesi.
- Jos haluat asettaa kirkkauden, kun himmennintoiminto on pois päältä, aseta [DIMMER] tilaan [OFF] ja säädä [BRIGHTNESS] haluamaksesi.

Kirkkausasetus tallennetaan ja otetaan käyttöön, kun himmennintoiminto kytketään päälle tai pois.

BRIGHTNESS (kirkkaus)

Säätää näytön kirkkautta. Kirkkaustasoa voidaan säätää: [1] – [10].

BUTTON COLOR (painikkeiden väri)

Asettaa painikkeille esivalitun tai mukautetun värin.

Kohde	Lisätietoja
PRESET COLOR (esiasetettu väri)	Väri voidaan valita 15 esivalitusta ja 1 mukautetusta väristä.
CUSTOM COLOR (mukautettu väri)	Tallentaa painikkeille mukautetun värin. RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE Värin säätöalue: [0] – [32] ([0] ei ole valittavissa kaikissa värialueissa).

DISPLAYCOLOR (näyttöväri)

Asettaa näytölle esiasetetun tai mukautetun värin.

Kohde	Lisätietoja
-------	-------------

Kohde	Lisätietoja
PRESET COLOR (esiasetettu väri)	Väri voidaan valita 15 esivalitusta ja 1 mukautetusta väristä.
CUSTOM COLOR (mukautettu väri)	Tallentaa näytön mukautetun värin. RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE Värin säätöalue: [0] – [32] ([0] ei ole valittavissa kaikissa värialueissa).

SOUND SYNC (äänen synkronointi)

Kytkee päälle valon ja äänen synkronointitoiminnon: [ON], [OFF].

AUTO SCROLL (automaattinen selaus)

Selaa pitkiä kohteita automaattisesti: [ON], [OFF].
(Ei saatavilla, kun AUX tai radio on valittuna.)

BLUETOOTH-asetukset (BLUETOOTH)

PAIRING (pariliittäminen)

Voit yhdistää enintään kaksi BLUETOOTH-laitetta: [DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] tai [DEVICE 2] vaihtuu pariliitetyn laitteen nimeksi sen jälkeen kun pariliittäminen on suoritettu.

SELECT AUDIO (valitse audiolaitte)

Valitsee audiolaitteen. [*] näkyy pariliitetylle laitteelle [DEVICE 1] tai nykyiselle A2DP-yhteensopivalle audiolaitteelle.

RINGTONE (soittoääni)

Valitse kaiuttimista toistettavan soittoäänien lähde: [1] (tämän laitteen esiasetettu soittoääni), [2] (matkapuhelimen soittoääni*).

* Tämä asetus ei ehkä ole käytettävissä matkapuhelimesta riippuen.

AUTO ANSWER (automaattinen vastaus)

Määrittää tämän laitteen vastaamaan saapuvaan puheluun automaattisesti: [OFF], [3 SECONDS] (noin 3 sekuntia), [10 SECONDS] (noin 10 sekuntia).

AUTO PAIRING (automaattinen pariliittäminen)

Käynnistä BLUETOOTH-pariliittäminen automaattisesti, kun laitteeseen liitetään iOS-laite, jonka versionumero on 5.0 tai uudempi, USB-liitännän kautta: [ON], [OFF].

BT SIGNAL (BLUETOOTH-signaali)

Kytkee BLUETOOTH-toiminnon päälle/pois.

BT INIT (BLUETOOTH-alustus)

Palauttaa kaikki BLUETOOTH-asetukset (pariliitostiedot, laitteen tiedot jne.): [YES], [NO].
Palauta kaikki asetukset tehtaan oletusasetuksiksi, kun hävität laitteen.
(Käytettävissä vain, kun ohjelmälähde on pois ja kellonaika on näkyvissä.)

VOICE OUT (äänen toisto)

Valitse handsfree-puheluille käytettävät kaiuttimet:
[VOICE FRONT] (etukaiuttimet), [VOICE REAR] (takakaiuttimet), [VOICE ALL] (kaikki kaiuttimet).
(Käytettävissä vain, kun ohjelmälähde on pois ja kellonaika on näkyvissä.)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

”Sony | Music Center” -asetukset (SONY APP)

Muodosta ja katkaise ”Sony | Music Center” -toiminto (yhteys).

Esittelytilan peruuttaminen

Voit peruuttaa esittelynäytön, joka tulee näkyviin, kun ohjelmalähde on kytketty pois päältä ja kellonaika on näytössä.

1 Paina **MENU**, valitse **[GENERAL]** pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

2 Valitse **[DEMO]** pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

3 Valitse **[DEMO-OFF]** pyörittämällä säätöpyörää, ja paina sitä lopuksi.

Asetustyö on valmis.

4 Paina kahdesti  (takaisin).

Normaali vastaanotto-/toistotila palaa näyttöön.

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Laiteohjelmiston päivittäminen

Päivitä laiteohjelmisto siirtymällä tukisivustolle ja noudattamalla verkkosivulla annettuja ohjeita.

Huomautus

- Älä irrota USB-laitetta päivityksen aikana.

Aiheeseen liittyvää


- [Asiakastukisivustot](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Turvallisuusohjeita

- Älä jätä etupaneelia tai audiolaitteita kojelaudalle.
- Kun laite on päällä, sähköinen antenni nousee esiin automaattisesti.
- Estä nesteiden roiskuminen laitteeseen.

Audiotiedostojen toistojärjestys

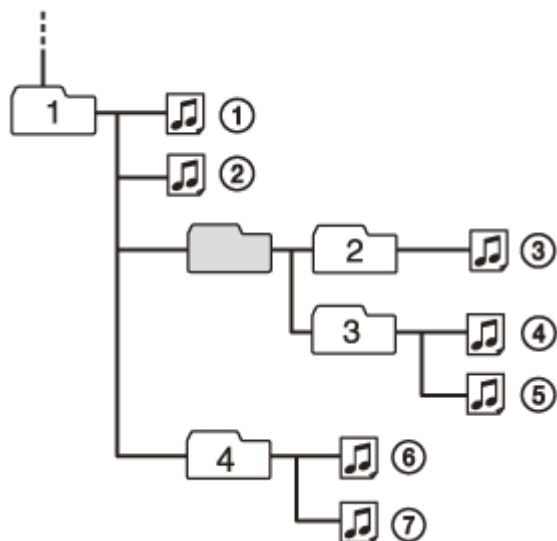

: Kansio (albumi) : Audiotiedosto (kappale)

Tietoja: iPod

- Voit yhdistää seuraaviin iPod-malleihin. Päivitä iPod-laitteet uusimpaan ohjelmistoversioon ennen käyttöä.

Yhteensopivat iPhone/iPod-mallit

Yhteensopiva malli	Bluetooth®	USB
iPhone XR	✓	✓
iPhone Xs max	✓	✓
iPhone Xs	✓	✓
iPhone X	✓	✓
iPhone 8	✓	✓
iPhone 8 Plus	✓	✓
iPhone 7	✓	✓
iPhone 7 Plus	✓	✓
iPhone SE	✓	✓
iPhone 6s	✓	✓
iPhone 6s Plus	✓	✓

Yhteensopiva malli	Bluetooth®	USB
iPhone 6	✓	✓
iPhone 6 Plus	✓	✓
iPhone 5s	✓	✓
iPhone 5c	✓	✓
iPhone 5	✓	✓
iPhone 4s	✓	✓
iPod touch (6. sukupolvi)	✓	✓
iPod touch (5. sukupolvi)	✓	✓
iPod nano (7. sukupolvi)		✓

- Made for Apple-merkki merkitsee, että lisävaruste on suunniteltu yhdistettäväksi erityisesti merkissä yksilöityyn Apple-tuotteeseen/tuotteisiin ja että kehittäjä vakuuttaa sen täyttävän Apple-suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta eikä turvallisuusstandardien tai muiden säädösten yhdenmukaisuudesta. Huomaa, että jos tätä lisävarustetta käytetään Apple-tuotteen kanssa, langattoman yhteyden laatu voi heikentyä.

Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään, jos sinulla on laitettasi koskevia kysymyksiä tai ongelmia, joita ei ole käsitelty tässä oppaassa.

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80


Huolto

Kaukosäätimen litiumakun (CR2025) vaihtaminen (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))

Kun akku heikkenee, kaukosäätimen kantama lyhenee.

HUOMIO

Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan vääränlaiseen akkuun. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavan tyyppiseen akkuun.

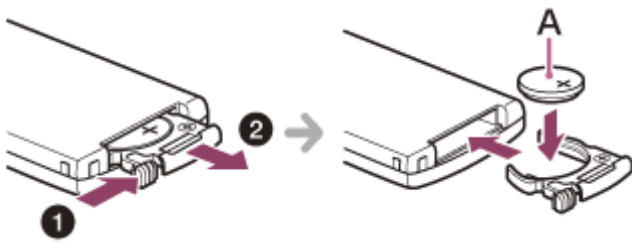


A: Litiumakku (CR2025) plus-puoli (+) ylöspäin

Huomautus

- Pidä litiumakku poissa lasten ulottuvilta. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos akku niellään.

Liittimien puhdistaminen

Vältä koskemasta suoraan liittimeen. Laite ei ehkä toimi oikein, jos laitteen ja etupaneelin väliset liittimet eivät ole puhtaita. Irrota tämän estämiseksi etupaneeli ja puhdista liittimet pumpulipuikolla. Älä käytä liiallista voimaa. Muussa tapauksessa liittimet voivat vahingoittua.

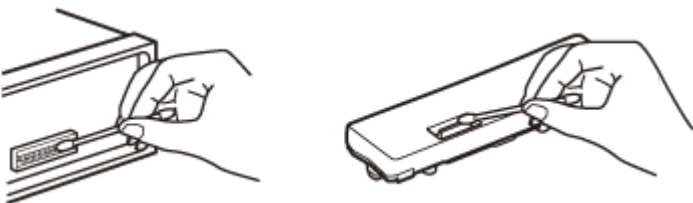

Huomautus

- Turvallisuussyistä älä irrota etupaneelia ajon aikana.

Aiheeseen liittyvää

- [Etupaneelin irrottaminen](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Tekniset tiedot

Radio-osa

DSX-GS80(UC): FM

Taajuusalue	87,5 MHz – 107,9 MHz
Käyttökelpoinen herkkyys	8 dBf
Häiriöetäisyys	73 dB
Kanavaerottelu	50 dB, 1 kHz

AM

Taajuusalue	530 kHz – 1 710 kHz
Herkkyys	26 µV

DSX-GS80(EUR): FM

Taajuusalue	Kun kohtaan [AREA] asetetaan [EUROPE]: 87,5 MHz – 108,0 MHz Kun kohtaan [AREA] asetetaan [RUSSIA]: FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz:n askelin) FM3: 65 MHz – 74 MHz (30 kHz:n askelin)
Käyttökelpoinen herkkyys	8 dBf
Häiriöetäisyys	73 dB
Kanavaerottelu	50 dB, 1 kHz

AM/LW

Taajuusalue	531 kHz – 1 602 kHz (AM) 153 kHz – 279 kHz (LW)
Herkkyys	26 µV (AM) 50 µV (LW)

DSX-GS80(E): FM

Taajuusalue	87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz:n askelin) 87,5 MHz – 108,0 MHz (100 kHz:n askelin) 87,5 MHz – 107,9 MHz (200 kHz:n askelin)
FM viritysaskel	50 kHz/100 kHz/200 kHz vaihdettava
Käyttökelpoinen herkkyys	8 dBf
Häiriöetäisyys	73 dB
Kanavaerottelu	50 dB, 1 kHz

AM

Taajuusalue	531 kHz – 1 602 kHz (9 kHz:n askelin) 530 kHz – 1 710 kHz (10 kHz:n askelin)
AM viritysaskel	9 kHz/10 kHz vaihdettava
Herkkyys	26 µV

USB-soitinso

Liitäntä	USB1 liitäntä (edessä): USB (Hi-speed) USB2 liitäntää (takana): USB (Hi-speed)
Maksimivirta	USB1 liitäntä (edessä): 1 A USB2 liitäntää (takana): 1,5 A
Tunnistettavien tiedostojen (kappaleiden) enimmäismäärä	10 000
Yhteensopiva Android Open Accessory -protokolla (AOA)	2.0
Vastaava koodekki	MP3 (.mp3) Bittinopeus: 8 kbps – 320 kbps (tukee muuttuvaa bittinopeutta VBR (Variable Bit Rate)) Näytteenottotaajuus: 16 kHz – 48 kHz WMA (.wma) Bittinopeus: 32 kbps – 192 kbps (tukee muuttuvaa bittinopeutta VBR (Variable Bit Rate)) Näytteenottotaajuus: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz AAC (.m4a, .mp4) Bittinopeus: 8 kbps – 320 kbps Näytteenottotaajuus: 11,025 kHz – 48 kHz WAV (.wav) Bittisyvyys: 16 bittiä Näytteenottotaajuus: 44,1 kHz, 48 kHz FLAC (.flac) Bittisyvyys: 16 bittiä, 24 bittiä Näytteenottotaajuus: 44,1 kHz, 48 kHz
Tuettu tiedostojärjestelmä	FAT16, FAT32

Langaton tiedonsiirto

Tiedonsiirtojärjestelmä	BLUETOOTH Vakioversio 3.0
Teho	BLUETOOTH Vakioteholuokka 2 (Maks. johtuva +1 dBm)
Suurin tiedonsiirron kantama* ¹	Esteetön näkölinja n. 10 m
Taajuuskaista	2,4 GHz:n kaista (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulaatiotapa	FHSS
Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit* ²	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5 HFP (Handsfree Profile) 1.6 PBAP (Phone Book Access Profile) SPP (Serial Port Profile)
Vastaava koodekki	SBC (.sbc), AAC (.m4a)

*1 Todellinen kantama vaihtelee eri tekijöistä riippuen, kuten laitteiden välissä mahdollisesti olevat esteet, mikroaaltouunin ympärillä olevat magneettikentät, staattinen sähkö, vastaanottoherkkyys, antennin suorituskyky, käyttöjärjestelmä, käytettävä ohjelma yms.

*2 BLUETOOTH vakioprofiilit koskevat BLUETOOTH laitteiden välistä tiedonsiirtoa.

Audiovahvistinosio

Teho	Kaiutinlähdöt
Kaiuttimen impedanssi	2 Ω/4 Ω – 8 Ω
Suurin teho	100 W × 4 (2 Ω/4 Ω)

Yleistä

Virransyöttövaatimukset	12 V DC auton akku (negatiivinen maadoitus)
Nimellinen virrankulutus	10 A
Mitat	Noin 178 mm × 50 mm × 177 mm (l/k/s)
Asennusmitat	Noin 182 mm × 53 mm × 160 mm (l/k/s)
Paino	Noin 1,0 kg
Toimitussisältö	Päälaite (1) Kaukosäädin (1): RM-X231 (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E)) Asennukseen ja liitäntöihin tarvittavat osat (1 sarja)
Lisävarusteiset tarvikkeet/laitteet	SiriusXM Connect Vehicle -viritin: SXV100, SXV200, SXV300 (DSX-GS80(UC)) Kaapeli ohjauspyörän kaukosäädintulolle: RC-SR1

Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältä.

Rakenne ja tekniset tiedot voivat muuttua erikseen ilmoittamatta.

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Tekijänoikeudet



SiriusXM Connect Vehicle -viritin ja tilaus myydään erikseen.

www.siriusxm.com

Sirius, XM ja kaikki liittyvät merkit ja logot ovat Sirius XM Radio Inc:n omistamia tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Sony Corporation käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Windows Media on joko rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki, jonka omistaa Microsoft Corporation Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Tuote on suojattu tietyillä Microsoft Corporationin immateriaalioikeuksilla. Tällaisen teknologian käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolelle on kielletty ilman Microsoft:n tai valtuutetun Microsoft-sisaryhtiön antamaa lisenssiä.

Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch ja Siri ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

IOS on Cisco:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa omistama tai rekisteröimä tavaramerkki, ja sen käyttö tapahtuu lisenssillä.

PANDORA, PANDORA-logo ja Pandora-kauppamerkki ovat Pandora Media, LLC:n omistamia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Käyttö tapahtuu luvalla.

Google, Google Play ja Android ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson

Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Jakelu ja käyttö lähdekoodissa ja binäärimuodossa, muutoksilla tai ilman, on sallittu edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:

- Lähdekoodia jaettaessa yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke on sisällytettävä mukaan.
- Binäärimuodossa olevien jakeluversioiden on esitettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke dokumentaatiossa ja/tai muussa jakeluversion mukana toimitettavassa materiaalissa.
- Xiph.org Foundationin tai sen yhteistyökumppaneiden nimiä ei saa käyttää tästä ohjelmistosta kehitettävien tuotteiden myynninedistämisessä tai kampanjoissa ilman nimenomaista, etukäteen hankittua kirjallista lupaa.

TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT TARJOAVAT TÄMÄN OHJELMISTON SELLAISENAAN ILMAN NIMENOMAISIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT KOSKIEN KAUPPAKELPOISUUTTA TAI SOVELTUVUUTTA MÄÄRÄTTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. SÄÄTIÖ JA YHTEISTYÖKUMPPANIT EIVÄT MISSÄÄN OLOSUHTEISSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKINOMAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUJEN HANKINTA; KÄYTETTÄVYYDEN, TIETOJEN TAI VOITTOJEN MENETYS; TAI KATKOKSET LIIKETOIMINNASSA) RIIPPUMATTA NIIDEN SYNTYMEKANISMISTA SEKÄ MISTÄÄN OLETETUSTA VASTUUVELVOLLISUUDESTA, OLIPA KYSEESSÄ SITTEN SOPIMUKSESSA OLEVA, SEURAUSSASTUU TAI VAHINGONKORVAUSSASTUU (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI TAI MUU SYY), KOSKIEN

TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTTÖÄ, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUS OLISI ETUKÄTEEN TUNNUSTETTU.

5-006-643-11(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Vianmääritys

Tee seuraavat toimet, ennen kuin pyydät korjauspalvelua.

- Lue asianomaiset ohjeet ja vianmäärityksiä (tämä Käyttöopas).
- Ongelmat voivat ehkä korjaantua ohjelmistopäivityksellä. Kun asennat älypuhelimellesi "Support by Sony" -sovelluksen, saat helposti lisätietoja ohjelmistopäivityksistä.
- Vieraile asiakastuen kotisivulla.

Jos mikään yllä olevista ei toimi, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Laitteelle ei syötetä virtaa. (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))

- Jos laite kytketään pois ja näyttö sammuu, laitetta ei voida ohjata kaukosäätimellä.
 - Kytke laite päälle.

5-006-643-11(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Laite sammutetaan suurella äänenvoimakkuudella kuunneltaessa.

- Auton virransyöttöjohtimesta saatava virta ei ehkä riitä.
 - Tarkista virtaliitäntä. Jos vika ei ole liitännässä, kytke virtaliitäntä suoraan akkuun. Jos tilanne ei parane, ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään.

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Ääntä ei kuulu tai se kuuluu hyvin hiljaa.

- Häivyttimen [FADER] asentoa ei ole määritetty 2 kaiuttimen järjestelmälle.
- Tämän laitteen ja/tai liitetyn laitteen äänenvoimakkuus on hyvin alhainen.
 - Lisää tämän laitteen ja liitetyn laitteen äänenvoimakkuutta.

5-006-643-11(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Ei piippausääntä.

- Lisävarusteinen vahvistin on liitetty, etkä käytä sisäänrakennettua vahvistinta.

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Muistiin tallennetut asetukset on tyhjennetty.

- Laite on alustettu.
 - Tallenna uudelleen muistiin.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Yleiset asetukset \(GENERAL\)](#)
- [Laitteen alustaminen](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Sulake on palanut./Kuuluu ääni, kun virtalukon asentoa vaihdetaan.

- Johtoja ei ole liitetty oikein auton lisälaitteiden virtaliittimeen.

5-006-643-11(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Esittelytila käynnistyy toiston tai vastaanoton aikana.

- Jos [DEMO-ON] on valittuna eikä mitään toimenpidettä tehdä 5 minuuttiin, esittelytila käynnistyy.
 - Valitse [DEMO-OFF].

Aiheeseen liittyvää

- [Yleiset asetukset \(GENERAL\)](#)

5-006-643-11(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Näyttö häviää / ei tule näkyviin näyttöikkunaan.

- Himmennin on asetettu tilaan [DIMMER-ON].
- Näyttö häviää, jos painat yhtäjaksoisesti OFF.
 - Paina OFF laitteessa, kunnes näyttö palautuu näkyviin.
- Liittimet ovat likaisia.

Aiheeseen liittyvää

- [Näyttöasetukset \(DISPLAY\)](#)
- [Huolto](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Näyttö häviää, kun laite on toiminnassa. (DSX-GS80(E))

- [BLACK OUT] (valojen sammutus) on tilassa [BLACK OUT-ON].
-

Aiheeseen liittyvää

- [Näyttöasetukset \(DISPLAY\)](#)

5-006-643-11(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Näyttö/valaistus vilkkuu.

- Virransyöttö ei ole riittävä.
 - Tarkista, että auton akku syöttää riittävästi virtaa tälle laitteelle. (Jännitevaatimus on 12 V DC.)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Käyttöpainikkeet eivät toimi.

- Yhteyttä ei ole muodostettu oikein.
 - Tarkista laitteen liitäntä.
Jos tilanne ei parane, paina palautuspainiketta.
Oman turvallisuutesi vuoksi älä palauta laitteen tehdasasetuksia ajon aikana.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja säätimet](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Automaattisesti asetettu kellonaika on virheellinen.

- Radioaalloilla lähetetyt kellonaikatiedot ovat virheelliset.
 - Paina MENU, aseta [CLOCK] kohdassa [GENERAL] tilaan [MANUAL] ja aseta sitten kellonaika manuaalisesti.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Kellonajan asettaminen](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Radiovastaanotto on heikko./Äänessä on kohinaa.

- Liitä antenni huolellisesti paikalleen.

5-006-643-11(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Asemia ei voida vastaanottaa. (DSX-GS80(E))

- Viritysaskelen asetus on poistettu.
 - Aseta viritysaskel uudelleen.
-

Aiheeseen liittyvää

- [FM/AM-viritysaskelen vaihtaminen \(DSX-GS80\(E\)\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Esivalintojen viritys ei onnistu.

- Lähetyksen signaali on liian heikko.

5-006-643-11(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

65 MHz – 74 MHz ei ole viritettävissä FM3-taajuuskaistalla. (DSX-GS80(EUR))

- [AREA] on asetettu tilaan [EUROPE].
 - Aseta [AREA] -tilaksi [RUSSIA].
-

Aiheeseen liittyvää

- [Yleiset asetukset \(GENERAL\)](#)

5-006-643-11(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

PTY näyttää [- - - - -].

- Nykyinen asema ei ole RDS -asema tai radiovastaanotto on heikko.

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

RDS-palveluja ei voida vastaanottaa (kun [AREA]-asetus on [RUSSIA]). (DSX-GS80(EUR))

- FM3 on valittuna.
 - Valitse FM1 tai FM2.
- RDS-palvelut eivät ole saatavilla nykyisellä alueella.

SEEK käynnistyy muutaman sekunnin kuuntelun jälkeen. (DSX-GS80(EUR))

- Asema ei ole tyypiltään TP-asema tai sen signaali on heikko.
 - Kytke TA pois.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Toimintojen AF ja TA määrittäminen \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)
- [Yleiset asetukset \(GENERAL\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Ei liikenneilmoituksia. (DSX-GS80(EUR))

- Aktivoi TA.
 - Asema ei lähetä mitään liikenneilmoituksia, vaikka se on TP-asema.
 - Viritä toinen asema.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Toimintojen AF ja TA määrittäminen \(DSX-GS80\(EUR\)\)](#)
- [Yleiset asetukset \(GENERAL\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Ohjelman asemanimi vilkkuu. (DSX-GS80(EUR))

- Nykyiselle asemalle ei ole vaihtoehtoista taajuutta.
 - Paina **⏮** / **⏭** (SEEK –/+) samalla, kun aseman nimi vilkkuu. [PI SEEK] tulee näkyviin ja laite alkaa etsiä toista taajuutta, jolla on samat PI (program identification) -tiedot.

5-006-643-11(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

USB-laitteen toiston aloittamisessa kestää pitkään.

- USB-laite sisältää tiedostoja, joiden hakemistopuurakenne on monimutkainen.

5-006-643-11(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Audiotiedostoa ei voida toistaa.

- Järjestelmä ei tue USB-laitteita, jotka on alustettu muulla tiedostojärjestelmällä kuin FAT16 tai FAT32.*

* Tämä laite tukee FAT16- ja FAT32-tiedostojärjestelmiä, mutta jotkin USB-laitteet eivät ehkä tue kaikkia näitä FAT-järjestelmiä. Katso lisätietoja kunkin USB-laitteen käyttöoppaasta tai ota yhteyttä valmistajaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Tekniset tiedot](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Toimenpiteitä albumin ohitus, kohteiden ohitus (ohitustila) ja kappaleen etsiminen nimen mukaan ("Quick-BrowZer") ei voida suorittaa.

- Näitä toimenpiteitä ei voida suorittaa, kun järjestelmään on yhdistetty USB-laite Android-tilassa tai iPod.
 - Aseta [USB MODE] -tilaksi [MSC/MTP].

Aiheeseen liittyvää

- [Yleiset asetukset \(GENERAL\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Ääntä ei voida toistaa toiston aikana Android-tilassa.

- Tarkista audiotuistosovelluksen tila Android-älypuhelimesta.

5-006-643-11(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Yhdistävä laite ei havainnut tätä laitetta.

- Aseta tämä laite pariliittämisen odotustilaan ennen pariliittämistä.
 - Kun olet muodostanut yhteyden kahteen BLUETOOTH-laitteeseen, tätä laitetta ei voida tunnistaa toisesta laitteesta.
 - Katkaise toinen yhteyksistä ja etsi tätä laitetta toisella laitteella.
 - Kun laitteen pariliittäminen on suoritettu, aseta BLUETOOTH-signaalilähtö päälle.
-

Aiheeseen liittyvää

- [BLUETOOTH-laitteen pariliittäminen ja yhdistäminen](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Yhteyttä ei voida muodostaa.

- Yhteyttä ohjataan yhdeltä puolelta (tästä laitteesta tai BLUETOOTH-laitteesta), mutta ei molemmista.
 - Yhdistä tähän laitteeseen BLUETOOTH-laitteesta tai päinvastoin.

5-006-643-11(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Havaitun laitteen nimi ei tule näkyviin.

- Toisen laitteen tilasta riippuen nimeä ei ehkä saada näkyviin.

5-006-643-11(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Ei soittoääntä.

- Säädä äänenvoimakkuutta pyörittämällä säätöpyörää, kun vastaanotat puhelua.
 - Soittoääntä ei ehkä lähetetä oikein liitetystä laitteesta riippuen.
 - Aseta [RINGTONE]-tilaksi [1].
 - Tähän laitteeseen ei ole liitetty kaiuttimia.
 - Liitä tähän laitteeseen kaiuttimet. Voit valita soittoäänien toistossa käytettävät kaiuttimet painamalla MENU ja valitsemalla sitten [BLUETOOTH] → [VOICE OUT].
-

Aiheeseen liittyvää

- [BLUETOOTH-asetukset \(BLUETOOTH\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Puhujan ääni ei kuulu.

- Tähän laitteeseen ei ole liitetty kaiuttimia.
 - Liitä tähän laitteeseen kaiuttimet. Voit valita puhujan äänen toistossa käytettävät kaiuttimet painamalla MENU ja valitsemalla sitten [BLUETOOTH] → [VOICE OUT].
-

Aiheeseen liittyvää

- [BLUETOOTH-asetukset \(BLUETOOTH\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Puhelun toinen osapuoli sanoo, että äänenvoimakkuus on liian matala tai korkea.

- Säädä äänenvoimakkuutta tarvittava määrä mikrofoniin vahvistuksen säädöllä.

Aiheeseen liittyvää

- [Puhelun aikana saatavilla olevat toiminnot](#)

5-006-643-11(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Puheluiden aikana kuuluu kaikua tai kohinaa.

- Laske äänenvoimakkuutta.
- Aseta EC/NC-tilaksi [EC/NC-1] tai [EC/NC-2].
- Jos taustamelu on voimakas puhelun ääntä lukuun ottamatta, yritä pienentää taustamelua.
Esim.: Jos ikkuna on auki ja ajoäänet tms. ovat voimakkaat, sulje ikkuna. Jos ilmastointilaite pitää kovaa ääntä, pienennä ilmastointilaitetta.

Aiheeseen liittyvää

- [Puhelun aikana saatavilla olevat toiminnot](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Puhelinta ei ole yhdistetty.

- Kun BLUETOOTH-audion toisto on käynnissä, puhelinta ei yhdistetä, vaikka painaisit CALL.
 - Yhdistä puhelimesta käsin.

5-006-643-11(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Puhelimen äänenlaatu on heikko.

- Puhelimen äänenlaatu riippuu matkapuhelimen kuuluvuusolosuhteista.
 - Siirrä auto paikkaan, jossa matkapuhelimen signaali kohenee, jos kuuluvuus on heikko.

5-006-643-11(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Yhdistetyn audiolaitteen äänenvoimakkuus on matala (korkea).

- Äänenvoimakkuustaso vaihtelee audiolaitteesta riippuen.
 - Säädä yhdistetyn audiolaitteen tai tämän laitteen äänenvoimakkuutta.

5-006-643-11(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Toisto katkeilee BLUETOOTH-audiolaitteen toiston aikana.

- Pienennä etäisyyttä BLUETOOTH-audiolaitteen ja tämän laitteen välillä.
- Jos BLUETOOTH-audiolaitetta säilytetään kotelossa, joka estää signaalin kulun, poista audiolaitte kotelosta käytön aikana.
- Lähistöllä on käytössä useita BLUETOOTH-laitteita tai muita, radioaaltoja lähettäviä laitteita.
 - Sammuta muut laitteet.
 - Lisää etäisyyttä muihin laitteisiin.
- Toisto pysähtyy hetkellisesti, kun yhteyttä muodostetaan tämän laitteen ja matkapuhelimen välillä. Tämä ei ole toimintahäiriö.

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Yhdistettyä BLUETOOTH-audiolaitetta ei voida ohjata.

- Tarkista, että yhdistetty BLUETOOTH-audiolaite tukee AVRCP:tä.

5-006-643-11(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Jotkut toiminnot eivät toimi.

- Tarkista, tukeeko yhdistetty laite kyseistä toimintoa.

5-006-643-11(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Järjestelmä vastaanottaa puhelun tahattomasti.

- Yhdistetty puhelin on määritetty vastaamaan puheluun automaattisesti.
 - Valitse [BLUETOOTH] → [AUTO ANSWER] automaattisen vastauksen asetukseksi.
-

Aiheeseen liittyvää

- [BLUETOOTH-asetukset \(BLUETOOTH\)](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Pariliittäminen epäonnistui aikakatkaisun vuoksi.

- Pariliittämisaika voi olla lyhyt yhdistettävästä laitteesta riippuen.
 - Yritä suorittaa pariliittäminen loppuun annetussa ajassa.

5-006-643-11(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Pariliittäminen ei onnistu.

- Tätä laitetta ei ehkä voida pariliittää aiemmin pariliitetyn BLUETOOTH-laitteen kanssa sen jälkeen kun tämä laite on alustettu, jos tämän laitteen pariliittämistiedot ovat edelleen muistissa BLUETOOTH-laitteessa. Jos näin tapahtuu, poista tämän laitteen pariliittämistiedot BLUETOOTH-laitteesta ja suorita sitten pariliittäminen uudelleen.

5-006-643-11(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

BLUETOOTH-toiminto ei toimi.

- Sammuta laite painamalla yhtäjaksoisesti OFF vähintään 2 sekunnin ajan, ja kytke sitten laite uudelleen päälle.

5-006-643-11(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Auton kaiuttimista ei toisteta ääntä handsfree-puhelun aikana.

- Jos ääni toistetaan matkapuhelimesta, määritä matkapuhelin toistamaan ääni auton kaiuttimista.

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

”Siri Eyes Free” ei ole aktiivinen.

- Suorita handsfree-rekisteröinti iPhone-laitteelle, joka tukee ”Siri Eyes Free” -toimintoa.
- Kytke Siri-toiminto päälle iPhone-laitteessa.
- Peruuta BLUETOOTH-yhteys iPhone-laitteessa ja tässä laitteessa, ja muodosta yhteys uudelleen.

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Sovelluksen nimi ei vastaa ”Sony | Music Center” -sovelluksen todellista sovellusta.

- Käynnistä sovellus uudelleen ”Sony | Music Center” -sovelluksesta.

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Kun käynnistät ”Sony | Music Center”-sovelluksen BLUETOOTH-yhteydellä, näyttöön tulee automaattisesti [BT AUDIO].

- ”Sony | Music Center”-sovellus tai BLUETOOTH-toiminto on toiminut virheellisesti.
- Käynnistä sovellus uudelleen.

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

"Sony | Music Center"-sovellusyhteys katkaistaan automaattisesti, kun näyttöön tulee [IPD].

- "Sony | Music Center" -sovellus laitteessa iPhone/iPod ei tue iPod-toistoa.
 - Vaihda tämän laitteen ohjelmalähteeksi muu kuin [IPD] ja muodosta sitten "Sony | Music Center" -yhteys.

Aiheeseen liittyvää

- ["Sony | Music Center" -yhteyden muodostaminen](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

"Sony | Music Center" -yhteys katkaistaan automaattisesti, kun laitteen USB-tilaksi vaihdetaan [ANDROID].

- Android-älypuhelin ei tue toistoa Android-tilassa.
 - Aseta laitteen USB-tilaksi [MSC/MTP] ja muodosta sitten "Sony | Music Center" -yhteys.
-

Aiheeseen liittyvää

- ["Sony | Music Center" -yhteyden muodostaminen](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Pandora®-yhteyttä ei voida muodostaa.

- Sammuta Pandora®-sovellus mobiililaitteessa ja käynnistä se sitten uudelleen.

5-006-643-11(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Yleistä

Seuraavat viestit voivat tulla näkyviin tai vilkkua käytön aikana.

INVALID: Valittu toiminto voi olla virheellinen.

OUTPUT ERROR: Laitteessa voi olla sisäinen toimintahäiriö.

- Tarkista liitäntä. Jos vikailmoitus näkyy edelleen näytöllä, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

READ: Tietoja luetaan.

- Kun lukeminen on suoritettu, toisto alkaa automaattisesti. Tämä voi kestää jonkin aikaa tiedostojen rakenteesta riippuen.

TEMP CAUTION : Lämpösuoja on aktivoitunut.

- Pienennä äänenvoimakkuutta.

— (alaviiva): Merkkiä ei voida näyttää.

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

USB-laitteen toisto

HUB NO SUPRT: USB-keskittimiä ei tueta.

IPD STOP: iPod-toisto on päättynyt.

- Käynnistä toisto iPod/iPhone-laitteesta.

NOT SUPPORT - ANDROID MODE

- Laitteeseen on liitetty USB-laite, joka ei tue AOA (Android Open Accessory) 2.0 -yhteyttä, kun [USB MODE] on tilassa [ANDROID].
 - Aseta [USB MODE] -tilaksi [MSC/MTP].

USB ERROR: USB-laitetta ei voida toistaa.

- Yhdistä USB-laite uudelleen.

USB NO DEV: USB-laitetta ei ole liitetty tai sitä ei tunnistettu.

- Varmista, että USB-laite tai USB-johto on liitetty hyvin.

USB NO MUSIC: Toistettavaa tiedostoa ei ole.

- Liitä toistettavat tiedostot sisältävä USB-laite.

USB NO SUPRT: USB-laitetta ei tueta.

- Tarkista USB-laitteesi yhteensopivuus tukisivustolla.

USB OVERLOAD: USB-laite on ylikuormittunut.

- Irrota USB-laite ja valitse sitten toinen ohjelmälähde painamalla SRC (ohjelmälähde).
- USB-laitteessa on vika tai liitettyä laitetta ei tueta.

Aiheeseen liittyvää

- [Yleiset asetukset \(GENERAL\)](#)
- [Tekniset tiedot](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

RDS:n käyttäminen (DSX-GS80(EUR))

NO AF: Ei vaihtoehtoisia taajuuksia.

- Paina **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+) samalla, kun aseman nimi vilkkuu. Laite alkaa etsiä toista taajuutta, jolla on samat PI (program identification) -tiedot ([PI SEEK] tulee näkyviin).

NO PI: Ei ohjelmatunnistetta. Valitulla asemalla ei ole PI (program identification) -tietoja.

- Valitse toinen asema.

NO TP: Ei liikenneohjelmia.

- Laite jatkaa saatavilla olevien TP-asemien hakua.

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

BLUETOOTH-toiminto

BTA NO DEV: BLUETOOTH -audiolaitetta ei ole liitetty tai sitä ei tunnistettu.

- Varmista, että BLUETOOTH-audiolaitte on yhdistetty hyvin ja että BLUETOOTH-yhteys on muodostettu BLUETOOTH-audiolaitteella.

ERROR: Valittua toimintoa ei voitu suorittaa.

- Odota hetki ja yritä sitten uudelleen.

NO DEVICE: Matkapuhelinta, jossa on HFP (handsfree-profiili), ei ole liitetty tai tunnistettu.

- Varmista, että matkapuhelin, jossa on HFP, on liitetty hyvin ja että BLUETOOTH-yhteys on muodostettu matkapuhelimeen, jossa on HFP.

NO INFO: Soittaja on piilottanut puhelinnumeron.

NO SUPPORT: Valittu toiminto ei ole sallittu tai sitä ei tueta.

- Varmista, että BLUETOOTH-laite tukee HFP (handsfree-profiili) -profiilia.

UNKNOWN: Nimeä tai puhelinnumeroa ei voida näyttää.

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

”Sony | Music Center” -käyttö

APP -----: Yhteyttä sovellukseen ei ole muodostettu.

- Muodosta ”Sony | Music Center” -yhteys uudelleen.

APP DISPLAY: Sovelluksen asetusnäyttö avautuu.

- Poistu sovelluksen asetusnäytöstä kytkeäksesi painikekäytön päälle.

APP LIST: USB/iPod-sisältöluettelo on auki.

- Poistu sovelluksen luettelosta kytkeäksesi painikekäytön päälle.

APP MENU: Sovelluksen asetusnäyttö on auki.

- Poistu sovelluksen asetusnäytöstä kytkeäksesi painikekäytön päälle.

APP NO DEV: Laitetta, johon sovellus on asennettu, ei ole liitetty tai sitä ei tunnistettu.

- Muodosta BLUETOOTH-yhteys ja muodosta sitten ”Sony | Music Center” -yhteys uudelleen.

APP SOUND: Sovelluksen ääniasetusnäyttö on auki.

- Poistu sovelluksen ääniasetusnäytöstä kytkeäksesi painikekäytön päälle.

OPEN APP: ”Sony | Music Center” -sovellus ei ole käynnissä.

- Käynnistä sovellus.

APP DISCNCT: Sovellusyhteys on katkennut.

- Muodosta ”Sony | Music Center” -yhteys.

Aiheeseen liittyvää

- [”Sony | Music Center” -yhteyden muodostaminen](#)

Pandora®-sovelluksen käyttäminen (DSX-GS80(UC))

BOOKMARK - ERROR: Kirjanmerkin lisäys epäonnistui.

- Odota hetki ja yritä sitten uudelleen.

LOG IN ERROR: Et ole kirjautunut Pandora®-tilillesi.

- Katkaise laiteyhteys, kirjaudu Pandora®-tilillesi ja yhdistä laite uudelleen.

NO DEVICE: BLUETOOTH-laitetta ei ole liitetty tai sitä ei tunnistettu.

- Varmista, että BLUETOOTH-laite on yhdistetty hyvin ja että BLUETOOTH-yhteys on muodostettu BLUETOOTH-laitteella. Valitse sitten Pandora®-ohjelmälähde uudelleen.

NO STATIONS: Tililläsi ei ole asemia.

- Luo asema mobiililaitteella.

NOT ALLOWED: Valittu toiminto ei ole sallittu.

- Peukutuspalaute ei ole sallittu.
 - Odota, kunnes mainos päättyy.
 - Jotkut toiminnot, kuten Jaettu asema, eivät salli palautetta. Odota, että seuraava kappale alkaa, tai valitse toinen asema luettelosta.
- Kirjanmerkki ei ole sallittu.
 - Odota, kunnes mainos päättyy.
 - Valitse toinen kappale tai asema ja yritä uudelleen.

UNAVAILABLE: Pandora® ei ole käytettävissä maasi ulkopuolella.

ERROR: Valittua toimintoa ei voitu suorittaa tai Pandora®-palvelinta huolletaan.

- Odota hetki ja yritä sitten uudelleen.

NOT FOUND : Pandora® ei ole käynnissä.

- Käynnistä Pandora®-sovellus iPhonessa.

BAD NETWORK: Verkkoyhteys on epävakaa tai se on katkennut.

- Muodosta verkkoyhteys uudelleen laitteella tai odota, että verkkoyhteys on muodostettu.

SKIP LIMIT: Kappaleiden ohitus ei ole sallittu.

- Odota, että mainos päättyy tai seuraava kappale alkaa, tai valitse toinen asema luettelosta. Pandora® rajoittaa palvelussa sallittujen ohitusten määrää.

THUMBS ERROR: Peukutuspalautteen antaminen epäonnistui.

- Odota hetki ja yritä sitten uudelleen.

UPDATE APP: Vanha Pandora®-versio on yhdistetty.

- Päivitä Pandora®-sovellus uusimpaan versioon.

5-006-643-11(2) Copyright 2019 Sony Corporation

SiriusXM-sovelluksen käyttäminen (DSX-GS80(UC))

CH LOCKED

- Pyytämäsi kanava on lukittu radion lapsilukkotoiminnolla.
 - Valitse lapsilukkoasetuksia varten [GENERAL] → [SXM PARENTAL].

CH UNAVAIL

- Pyytämäsi kanava ei ole kelvollinen SiriusXM-kanava, tai kuuntelemaasi kanavaa ei enää ole saatavilla.
- Tämä viesti voi myös näkyä hetkellisesti, kun liität uuden SiriusXM Connect Vehicle -virittimen ensimmäistä kertaa. Vieraile osoitteessa www.siriusxm.com Yhdysvalloissa tai www.siriusxm.ca Kanadassa tarkistaaksesi SiriusXM:n saatavilla olevien kanavien tiedot.

CHAN UNSUB

- Pyytämäsi kanava ei sisälly SiriusXM-kanavatilaukspakettiin tai kuuntelemaasi kanava ei enää sisälly SiriusXM-tilaukspakettiin.
Jos sinulla on tilaukspakettiasi koskevia kysymyksiä tai haluat tilata tämän kanavan, ota yhteyttä SiriusXM:ään. Yhdysvalloissa vieraile osoitteessa www.siriusxm.com tai soita numeroon 1-866-635-2349. Kanadassa vieraile osoitteessa www.siriusxm.ca tai soita numeroon 1-877-438-9677.

CHK ANT

- Radio on havainnut vian SiriusXM-antennissa.
- Antennijohto on ehkä irronnut tai vaurioitunut.
 - Varmista, että antennijohto on liitetty SiriusXM Connect Vehicle -virittimeen.
 - Tarkista antennijohto vaurioiden ja taitosten varalta.
 - Vaihda antenni, jos johto on vaurioitunut. SiriusXM-tuotteita on saatavilla paikallisesta autoradioliikkeestä tai verkosta osoitteessa <https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

CHECK TUNER

- Radiolla on ongelmia tiedonsiirrossa SiriusXM Connect Vehicle -virittimen kanssa.
- Virittimen liitos on ehkä irronnut tai viritin on vaurioitunut.
 - Varmista, että SiriusXM Connect Vehicle -virittimen johto on liitetty hyvin radioon.

CODE ERROR

- Syötetty salasana on virheellinen.
 - Anna oikea salasana.
 - Jos unohdat salasanan, suorita [SXM RESET] kohdassa [GENERAL].
Huomaa, että toiminnon [SXM RESET] suorittaminen alustaa kaikki SiriusXM-asetukset ja SiriusXM Connect Vehicle -virittimen muistiin tallennetut tiedot.

NO SIGNAL

- SiriusXM Connect Vehicle -virittimellä on ongelmia SiriusXM-satelliittisignaalin vastaanotossa.
 - Varmista, että auto on ulkona ja että näkyvyys taivaalle on esteetön.
 - Varmista, että SiriusXM:n magneettisesti kiinnittyvä antenni on asennettu metallipintaan auton ulkopuolelle.
 - Siirrä SiriusXM -antenni pois esteiden luota.

- Tarkista antennijohto vaurioiden ja taitosten varalta.
- Katso lisätietoja antennin asennuksesta SiriusXM Connect Vehicle -virittimen asennusoppaasta.
- Vaihda antenni, jos johto on vaurioitunut. SiriusXM-tuotteita on saatavilla paikallisesta autoradioliikkeestä tai verkosta osoitteessa <https://shop.siriusxm.com/all-parts/>

SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS ENT TO CONTINUE

- Radio on havainnut, että SiriusXM-tilauksesi tila on muuttunut.
 - Tyhjennä viesti painamalla ENTER.
Jos sinulla on tilaustasi koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä: SiriusXM. Yhdysvalloissa vieraile osoitteessa www.siriusxm.com tai soita numeroon 1-866-635-2349.
Kanadassa vieraile osoitteessa www.siriusxm.ca tai soita numeroon 1-877-438-9677.

Aiheeseen liittyvää

- [Lapsilukon asettaminen](#)
- [Yleiset asetukset \(GENERAL\)](#)

5-006-643-11(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Ohjauspyörän kaukosäätimen käyttö

ERROR: Toiminnon rekisteröinnin aikana tapahtui virhe.

- Suorita rekisteröinti uudelleen alkaen siitä toiminnosta, jota määritettäessä virhe ilmeni.

TIMEOUT: Toiminnon rekisteröinti epäonnistui aikakatkaisun vuoksi.

- Yritä suorittaa rekisteröinti loppuun, kun [REGISTER] vilkkuu (noin 6 sekuntia).

Aiheeseen liittyvää

- [Yleiset asetukset \(GENERAL\)](#)

Laiteohjelmiston päivitystoimenpiteet

FILE ERROR: Päivitysohjelmaa ei ole tallennettu USB-laitteeseen.

- Tallenna päivitysohjelma USB-laitteeseen ja yritä uudelleen.

NO DEVICE: Päivitysohjelman sisältävää USB-laitetta ei ole liitetty tai sitä ei tunnistettu.

- Varmista, että USB-laite on liitetty hyvin.
- Irrota USB-laite ja liitä se uudelleen.

UPDATE ERROR - PRESS ENTER: Laiteohjelmiston päivityksessä ilmeni virhe.

- Tyhjennä viesti painamalla ENTER ja yritä sitten uudelleen.
Älä kytke sytytysvirtaa OFF-asentoon tai irrota USB-laitetta päivityksen aikana.

Aiheeseen liittyvää

- [Laiteohjelmiston päivittäminen](#)

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Asiakastukisivustot

Voit hankkia tukitietoja järjestelmästäsi vierailemalla seuraavilla asiakastukisivustoilla.

USA/Kanada/Latinalainen Amerikka -asiakkaat:

<https://www.sony.com/am/support>

Eurooppa-asiakkaat:

<https://www.sony.eu/support>

Asiakkaat muilla alueilla:

<https://www.sony-asia.com/support>

USA-asiakkaat

Jos sinulla on tuotetta koskevia kysymyksiä/huolia, kokeile seuraavia ratkaisuja:

1. Lue vianmääritys ohjeet (tämä Käyttöopas).
2. Ota meihin yhteyttä (vain USA);
Soita numeroon 1-800-222-7669
URL-osoite <https://www.SONY.com>

Eurooppa-asiakkaat

Rekisteröi tuotteesi verkossa osoitteessa:

<https://www.sony.eu/mysony>

Autojärjestelmän vastaanotin
DSX-GS80

Tietoja ”Support by Sony” -sovelluksesta

Kun asennat älypuhelimellesi ”Support by Sony” -sovelluksen, saat helposti lisätietoja ohjelmistopäivityksistä.

”Support by Sony” -sovellus - Hanki lisätietoja ja vastaanota ilmoituksia tuotteestasi:



- ✓ Uutiset ja ilmoitukset
- ✓ Ohjelmistopäivitykset
- ✓ Opastevideot
- ✓ Vinkit ja vihjeet

<https://sony.net/SBS>

Vieraile ”Support by Sony” -sivustolla osoitteessa sony.net/SBS ja lisää laitteen mallinimi ”DSX-GS80” kirjanmerkkeihin, kun vierailet sivustolla.