

2E

2E8BHDWS3000

UA

Інструкція з експлуатації

СТАЦІОНАРНА ІГРОВА ПРИСТАВКА З СУЧАСНИМ ВИХОДОМ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ТЕЛЕВІЗОРА ЗА ДОПОМОГОЮ КАБЕЛЮ HDMI ТА БЕЗДРОТОВИХ ГЕЙМПАДІВ



- ВМІСТ КОМПЛЕКТУ 2E 8 Bit
- ВАЖЛИВО:** прочитайте перед використанням
- Опис приставки
- Схема підключення
- Бездротові геймпади
- Вхід в головне меню
- Виявлення несправностей та їх усунення
- Технічні характеристики радіообладнання
- Інформація про гарантійні зобов'язання
- Умови гарантійного обслуговування

ВМІСТ КОМПЛЕКТУ 2E 8 Bit

- Ігрова приставка 2E 8 Bit
- Два бездротових геймпади 2,4 ГГц
- Кабель HDMI
- Кабель USB
- Карта пам'яті microSD
- Посібник користувача

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Конфігурація пристрою залежить від конкретної моделі і може бути змінена виробником без попереднього повідомлення.

ВАЖЛИВО: ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

- Запобіжні заходи**
- Безпека**
- Експлуатація і технічне обслуговування**
- Умови зберігання**

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- Перед початком користування пристроєм уважно прочитайте цей посібник і збережіть його для подальшого використання. Батьки та опікуни повинні прочитати цей посібник і переконатися, що діти дотримуються всіх заходів безпеки.

БЕЗПЕКА

- Під час розробки цього продукту були враховані всі вимоги щодо забезпечення повної безпеки користувача. Однак будь-який електричний пристрій є потенційним джерелом пожежі, ураження електричним струмом або травм за неправильного користування. Дотримуйтесь цього посібника, щоб забезпечити безпечну експлуатацію виробу.
- Прочитайте всі попередження, застереження та інструкції.
- Регулярно перевіряйте шнур живлення на наявність пошкоджень, пилу і бруду на вилиці і в розетці.
- Якщо пристрій не працює належним чином, видає незвичні звуки, неприємні запахи або стає некомфортно гарячим, припиніть його використання, витягніть вилку з розетки та від'єднайте всі інші кабелі.
- Не використовуйте пристрій зі знятою верхньою кришкою. Це може призвести до ураження електричним струмом або пологими.
- Під час підключення та використання ігрової приставки електрична розетка повинна бути зручно розташована.
- Зверніться до служби технічної підтримки.
- Контактні дані наведено в розділі про гарантію.


ЕКСПЛУАТАЦІЯ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Не використовуйте ігрову приставку в місцях, де блокується доступ повітря, чи в місцях, де вона може перегрітися. Недотримання цієї рекомендації може призвести до перегріву ігрової приставки, що може стати причиною пожежі, травми або виходу пристрою з ладу.
- Якщо температура всередині ігрової приставки підвищується, вимкніть пристрій і не використовуйте його деякий час. Після того, як ігрова приставка охолоне, встановіть її в добре провітрованому місці, після чого можете нею користуватися. Використовуйте пристрій у добре освітленому приміщенні, тримаючи його на безпечній відстані від екрана телевізора.
- Намагайтеся не використовувати ігрову приставку занадто довго. Рекомендується робити перерви щонайменше на 20 хвилин після кожної години безперервної гри.
- Не рекомендується грати, якщо ви відчуваєте втому або потребуєте відпочинку.
- Якщо ви відчуваєте втому, дискомфорт або біль у руках під час використання бездротового контролера, негайно припиніть використання ігрової приставки. Якщо цей стан не зникає, зверніться до лікаря.
- У рідкісних випадках під час відеоігор у людей можуть виникати епілептичні напади. Яскраві кольори, часта зміна зображення та інші характерні ознаки, що сприяють виникненню епілептичних нападів, з'являються в тій чи іншій мірі під час майже будь-якої гри. Проконсультуйтеся з лікарем перед тим, як грати у відеоігри, якщо у вас коли-небудь були епілептичні стани або напади.
- Якщо у вас виникли будь-які з наведених нижче проблем зі здоров'ям, негайно припиніть використання ігрової приставки. Якщо симптоми не зникають, зверніться до лікаря:
 - запаморочення, нудота, втома або симптоми, схожі на заклосиування;
 - дискомфорт або біль у будь-якій частині тіла, наприклад, в очах, вухах, кистях або передпліччях;
 - порушення зору, спазми очей або м'язів;
 - сплутаність і непритомність, дезорієнтація в просторі або мимовільні рухи.
- Зберігайте ігрову приставку та аксесуари, а також будь-які дрібні деталі в недоступному для дітей місці.
- Зберігайте пристрій у недоступному для дітей місці. Діти можуть проковтнути дрібні деталі або намотати на себе кабель, що може призвести до травми, нещасного випадку або пошкодження пристрою.
- Перед підключенням кабелю HDMI переконайтеся, що кабель живлення від'єднано від електричної розетки.
- Не торкайтеся ігрової приставки, підключених до неї кабелів або аксесуарів під час грози.
- Не використовуйте ігрову приставку або аксесуари поблизу води.
- Не допускайте потрапляння всередину ігрової приставки рідин, дрібних частинок або сторонніх предметів.
- Не піддавайте ігрову приставку впливу дощу і вологи.
- Не ставте на ігрову приставку ємності з рідиною.
- Не торкайтеся рознімів ігрової приставки чи аксесуарів.
- Будьте обережні при переміщенні ігрової приставки. Якщо хват недостатньо надійний, ігрова приставка впаде, що може призвести до пошкодження або травмування.
- Не кладіть ігрову приставку та підключені до неї аксесуари на підлогу або в місцях, де об них можна спіткнутися.
- Використання гарнітури або навушників на високому рівні гучності може призвести до постійного погіршення слуху. Використовуйте безпечний рівень гучності. З часом звук підвищеної гучності може здаватися нормальним, але він може завдати шкоди органам слуху. Якщо ви відчуваєте дзвін у вухах або звуки мови звучать приглушено, припиніть використання гарнітури або навушників і перевірте свій слух. Чим вищий рівень гучності, тим швидше буде пошкоджено слух. Щоб уникнути погіршення слуху:
 - не збільшуйте гучність гарнітури або навушників протягом тривалого часу;
 - не змінюйте рівень гучності, щоб заглушити зовнішні шуми;
 - зменшіть гучність, якщо ви не чуєте слів людей поруч.
- Не використовуйте гарнітуру або навушники, якщо вони викликають подразнення шкіри. Якщо гарнітура або навушники викликають подразнення шкіри, негайно припиніть їх використання. Якщо після припинення використання пристрою симптоми не зникають, зверніться до лікаря.
- Під час використання гарнітури та навушників в умовах підвищеної сухості можливий невеликий короточасний статичний розряд. Він виникає внаслідок накопичення статичної електрики в організмі і не є наслідком несправності гарнітури та навушників.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

- Не піддавайте ігрову приставку, акумулятор і аксесуари впливу високих температур, високої вологості, прямих сонячних променів і сильного електромагнітного випромінювання. Це може призвести до виходу пристрою з ладу.
- Не нагрівайте ігрову приставку за допомогою кухонного обладнання чи нагрівальних приладів, таких як фен. Це може призвести до пожежі, травми або виходу ігрової приставки з ладу.
- Не встановлюйте ігрову приставку та аксесуари на нестійких, похилих або вібруючих поверхнях.

ОПИС ПРИСТАВКИ

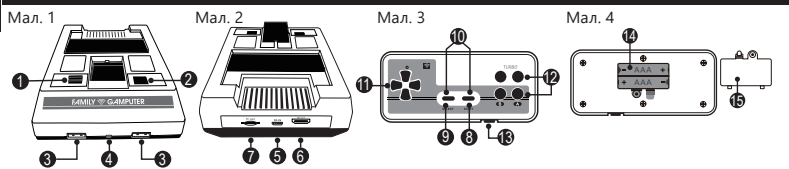

- УВІМК/ВИМК: натискайте перемикач вгору і вниз, щоб увімкнути і вимкнути приставку.
- СКИДАННЯ (на головній приставці): натисніть, щоб вийти з гри та повернутися до меню списку ігор.
- ПОРТ USB 1/2: для підключення дровотих джойстиків керування P1 та P2 (не входять до комплекту)
- СВІТЛОВИЙ ІНДИКАТОР: для індикації увімкненого/вимкненого стану приставки.
- Вхід постійного струму: підключення до джерела живлення за допомогою адаптера живлення або USB-кабелю.
- ВИХІД HD: виведення аудіо- та відеосигналу на телевізор через кабель HDMI.
- Гніздо для TF-карти: для вставлення TF-карти з ігровою системою та ігровими флешками.
- СТАРТ: натисніть, щоб розпочати/зупинити гру, підтвердити, увійти або перейти до наступного кроку.
- ВИБІР: натисніть, щоб вибрати режим гри, наприклад, одиночна гра або гра на двох (якщо доступно). Також натисніть, щоб повернутися до попереднього кроку.
- ВИХІД: натисніть одночасно комбіновані кнопки «ВІБІР+СТАРТ» для виклику сливаючого меню, щоб реалізувати такі функції, як ВИХІД, ВІДНОВЛЕННЯ ГРИ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОГРЕСУ, ЗАВАНТАЖЕННЯ ПРОГРЕСУ, СПІВВІДНОШЕННЯ РОЗМІРІВ ЕКРАНУ ТА СИСТЕМИ.
- КНОПКИ НАПРЯМКУ: натисніть, щоб керувати 8 напрямками, як показано нижче: ←, →, 1, 1;
- КНОПКИ ДІІ: функція керування ударом, стрибком, стрілянням, прискоренням тощо.
- ПРИМІТКА:** в режимі ПОШУК ГРИ натисніть кнопку «А», щоб вести букву «А», і натисніть кнопку «В», щоб видалити або скасувати.
- ПЕРЕМИКАЧ P1/P2: перемикач для визначення керування джойстиком як гравця-1 або гравця-2.
- РОЗІМН ДЛЯ БАТАРЕЇ: для встановлення 2 батарейок типу AAA (НЕ входять до комплекту) як джерела живлення джойстика.
- КРИШКА: закрийте, щоб захистити батарею від випадання.

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

Цей пристрій призначений для використання з будь-яким джерелом живлення 5 В. Ознайомтеся з ілюстрацією нижче (Мал. 5), щоб під'єднати його до електромережі.


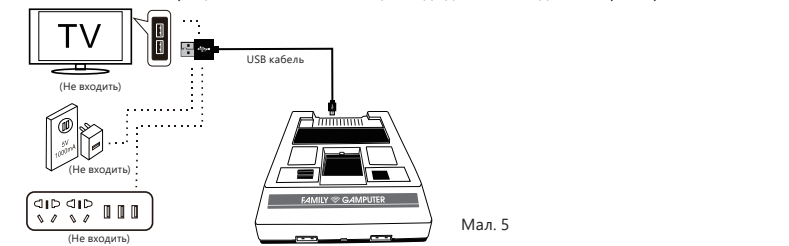


СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

Дотримуйтесь ілюстрації нижче (Мал. 6) для підключення до телевізора. Потім увімкніть телевізор і перемикніть джерело сигналу на «Вхід HD». Нарешті увімкніть приставку, і на екрані телевізора з'явиться меню гри.

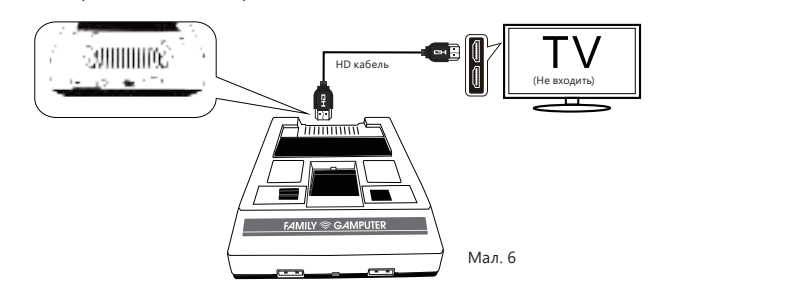


ПОЧАТОК КОРИСТУВАННЯ

- УВІМКНЕННЯ: переконайтеся, що приставка підключена до джерела живлення, а обидва джойстики встановлені з 2-ма батарейками типу AAA окремо. Натисніть на перемикач «УВІМК/ВИМК», і приставка увімкнеться, при цьому загориться світловий індикатор.
- ВИБІР ТИПУ ГРИ: у головному меню прокрутіть кнопки прокрутки ліворуч і праворуч, щоб вибрати потрібний тип гри і натисніть кнопку «СТАРТ», щоб увійти в меню списку ігор.
- ВИБІР ОДИНОЧНОЇ ГРИ: прокрутіть кнопки зі стрілками вгору і вниз у меню списку ігор, щоб вибрати потрібну гру, і натисніть кнопку «СТАРТ», щоб завантажити гру.
- ВИХІД З ГРИ: натисніть одночасно комбіновані кнопки «ВІБІР+СТАРТ» на джойстику, щоб відкрити сливаюче меню, а потім виберіть «ВИХІД», щоб вийти з гри. Або натисніть кнопку «СКИДАННЯ» на приставці, щоб вийти і повернутися до меню списку ігор.

ЯК ЗНАЙТИ ГРУ?

Прокрутіть до іконки «ПОШУК» в головному меню (Мал. 7) і натисніть кнопку «СТАРТ», щоб увійти у вікно пошуку (Мал. 8). Потім за допомогою прокрутки виберіть на клавіатурі потрібну букву або цифру і натисніть кнопку «А» для підтвердження введення або кнопку «В» для видалення введення. Клавіша «BACKSPACE» на клавіатурі також використовується для видалення введених даних. Після того, як ви ввели назву потрібної гри в текстовому стовпчику, натисніть кнопку «СТАРТ» або прокрутіть список до натискання клавіші «ENTER» на клавіатурі, щоб почати пошук. Нарешті з'явиться гра, яку ви шукаєте.

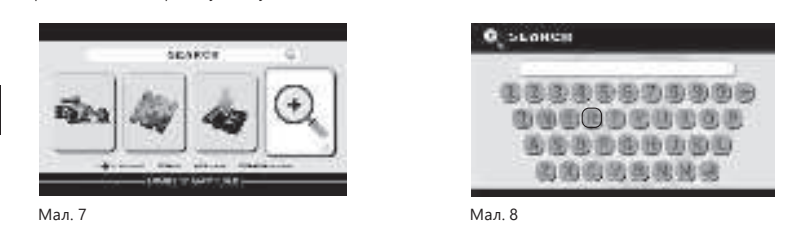

СИНХРОНІЗАЦІЯ

Під час першого увімкнення може знадобитися синхронізація приставки з геймпадами. Для цього вимкніть ігрову приставку, вставте батарейки в геймпади і по черзі натисніть кнопку ВІБІР на одному і другому геймпаді, утримуючи її протягом 6-8 секунд. Після цього увімкніть ігрову приставку — геймпади синхронізуються і будуть працювати разом з нею.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Зверніть увагу, що керування в головному меню вибору ігор працює тільки з геймпадом P1. Геймпад P2 працюватиме лише в іграх для двох гравців. (PAL) буде працювати з меншим прискоренням, ніж у разі перемикування в режим J (NTSC).

ВИХІД У ГОЛОВНЕ МЕНЮ

Щоб увійти в головне меню гри, натисніть кнопку СТАРТ (або ВІБІР+СТАРТ, залежно від моделі геймпада) на геймпаді та утримуйте її протягом 3-5 секунд.

ВИЯВЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

- Гра не запускається.**
 - Спробуйте почистити контакти на картриджі.
 - Спробуйте переключити тумблер І/О у протилежний режим.
- На екрані телевізора не з'являється зображення.**
 - Переконайтеся, що на ігровій приставці і телевізорі/моніторі вибрано правильний рознім.
 - Не підключайте ігрову приставку до рознімів HDMI та AV одночасно. Це може призвести до пошкодження!
 - Якщо ви використовуєте телевізор, який підтримує лише PAL або NTSC, встановіть перемикач І/О у відповідне положення. Зверніть увагу, що в цьому випадку ігри, які підтримують інший стандарт відеосигналу, не можна буде відтворювати.
- Не працюють бездротові геймпади.**
 - Перевірте, чи в геймпаді не сіли батарейки. Для цього натисніть будь-яку кнопку на ньому і перевірте, чи блимає індикатор натискання кнопки. Якщо в момент натискання індикатор не блимає, замініть батарейки, дотримуючись полярності.
 - Для керування використовуйте геймпад P1. Як правило, неможливо здійснювати навігацію за допомогою геймпада P2 в головному меню гри.
 - Переконайтеся, що між геймпадом і ігровою приставкою немає серйозних перешкод. Металеві пластини або товсті стіни приглушують сигнал від геймпада.
 - Якщо індикація натискання кнопок працює, можливо, втрачено синхронізацію між геймпадом та ігровою приставкою. У цьому випадку вимкніть ігрову приставку і затисніть кнопку ВІБІР на 6-8 секунд. Після цього увімкніть ігрову приставку і перевірте з'єднання.

УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ІГРОВОЇ ПРИСТАВКИ

Переведіть перемикач живлення в положення УВІМК, щоб увімкнути гру, або в положення ВИМК, щоб вимкнути її.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДІООБЛАДНАННЯ

-Діапазон частот роботи радіообладнання: 2400-2483,5 МГц;
Максимальна потужність випромінювання радіообладнання: 1,5 (1,7) мВт (дБм);
Програмне забезпечення не застосовується.

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність
ТОВ «Malid Limited» щиро заявляє, що тип радіообладнання ігрової приставки моделі 2E16HD відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання. З повним текстом декларації про відповідність можна ознайомитися на сайті за адресою: <https://2e.ua/docs/>.

ГАРАНТІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Шановний покупець!
Дякуємо Вам за покупку і сподіваємося, що вона Вам сподобається. У разі, якщо куплений Вами виріб потребуватиме гарантійного обслуговування, просимо звернутися до продавця, у якого Ви придбали цей виріб, або в сервісні центри, актуальні адреси яких вказані за адресою:

<https://service.erc.ua/> або за телефоном 0(800) 300-345, СЦ ERC, м. Київ, вул. Марка Вовчка 18а.

Щоб уникнути зайвих незручностей з Вашого боку ми пропонуємо Вам, перш ніж почати експлуатацію і перш ніж звертатися до продавця, уважно ознайомитися з інструкцією з експлуатації.

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

- Гарантійний термін на виріб становить 12 місяців з дня продажу кінцевому споживачеві. Ця гарантія дійсна за умови пред'явленні товарного й касового чека.
 - Гарантійні зобов'язання не поширюються на елементи живлення, кабелі, перехідники, навушники, чохли, шнури.
 - Гарантійні зобов'язання не передбачають налаштування та встановлення виробу у користувача, а також періодичне обслуговування.
 - Виробник може відмовити в безкоштовному гарантійному обслуговуванні, якщо ці документи заповнені не повністю або нерозбірливо. Ця гарантія недейсна, якщо типовий або серійний номер на виробі буде змінений, стертий, видалений або нерозбірливий
 - Щоб уникнути пошкодження, втрати або видалення даних зі знімних носіїв інформації або аксесуарів, просимо Вас вилучати такі пристрої перед передачею виробу для гарантійного обслуговування.
 - Ця гарантія не поширюється на таке:**
 - Періодичне обслуговування та ремонт або заміну частин у зв'язку з їх нормальним зношенням;
 - Пошкодження або дефекти в результаті використання, експлуатації або поводження з виробом, які не відповідають нормам особистого або домашнього використання;
 - Пошкодження або модифікації виробу в результаті неправильної експлуатації, включаючи таке поводження з пристроєм, що спричинило фізичні, косметичні пошкодження або пошкодження поверхні, модифікацію виробу; встановлення або використання виробу не за призначенням або не згідно з керівництвом з експлуатації та обслуговування; обслуговування виробу не відповідно до керівництва з експлуатації та обслуговування; використання виробу з аксесуарами, периферійним обладнанням та іншими пристроями, тип, стан і стандарт яких не відповідає рекомендаціям керівництва з експлуатації; ремонту або спроби ремонту, здійснених сторонніми особами або організаціями; нещасних випадків, пожеж, потрапляння сторонніх рідин, хімічних речовин, інших речовин, затоплення, неправильної вентиляції, коливання напруги, використання підвищеного або неналежного живлення або вхідної напруги, опромінення, електростатичних розрядів, включаючи розряд блискавки, та інших видів зовнішнього впливу або дії.
- Споживачі мають законні (встановлені законом) права згідно з чинним законодавством держав щодо торгівлі споживчими товарами. Ця гарантія не обмежує Ваших законних прав, між іншим, прав, які не підлягають виключенню або обмеженню, та права щодо сторони, в якої Ви придбали виріб. Ви можете відстоювати будь-які Ваші права на Ваш розсуд. Строк служби 2 роки.


Прізвище, адреса та телефон покупця	
Дата купівлі	
Печатка Продавця	

Цим я підтверджую, що перевірів працездатність і прийняв повністю функціональний продукт, згаданий вище, разом із посібником користувача українською мовою, і погоджуюся з умовами гарантії. Виріб був оглянутий і протестований у моїй присутності; виріб не має видимих пошкоджень. Ознайомлений з усіма технічними характеристиками, функціями та правилами експлуатації.

Підпис: _____



**СТАЦИОНАРНАЯ ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА
С СОВРЕМЕННЫМ ВЫХОДОМ ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТЕЛЕВИЗОРУ
С ПОМОЩЬЮ КАБЕЛЯ HDMI И
БЕСПРОВОДНЫХ ГЕЙМПАДОВ**

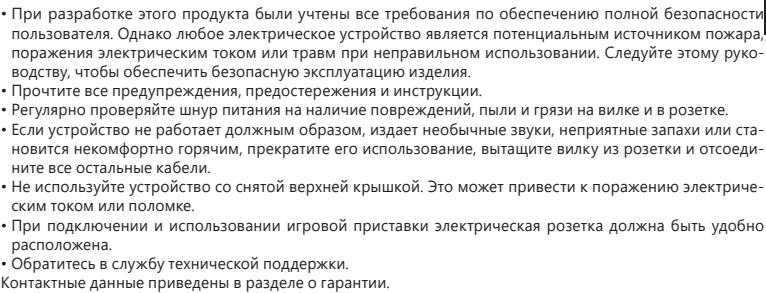

Переведите переключатель питания в положение ВКЛ, чтобы включить игру, или в положение ВЫКЛ, чтобы выключить ее.

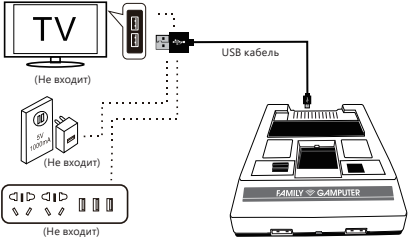


Рис. 5