




ATTUATORE IN BASSA TENSIONE PER CANCELLI SCORREVOLI A CREMAGLIERA  
 LOW-VOLTAGE ACTUATOR FOR RACK SLIDING GATES  
 ACTIONNEUR A BASSE TENSION POUR PORTAILS COULISSANTS A CREMAILLERE  
 NIEDERSpannungsANTRIEB FÜR ZAHNSTANGEN-SCHIEBETORE  
 SERVOMOTOR DE BAJA TENSION PARA CANCELAS CORREDERAS DE CREMALLERA  
 LAAGSPANNINGSACTUATOR VOOR SCHUIFHEKKEN MET TANDHEUGEL

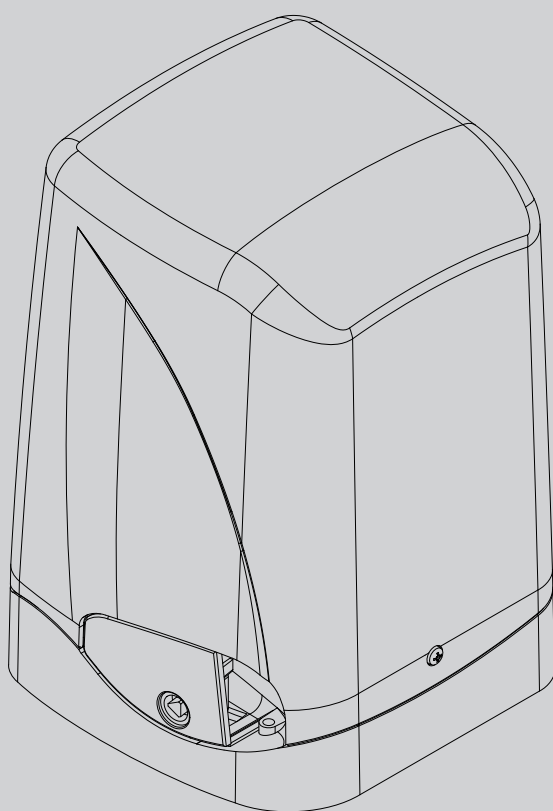

ISTRUZIONI D'USO E DI INSTALLAZIONE  
 INSTALLATION AND USER'S MANUAL  
 INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'INSTALLATION  
 INSTALLATIONS-UND GEBRAUCHSANLEITUNG  
 INSTRUCCIONES DE USO Y DE INSTALACION  
 INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

A 300 SL  
 A-CT BOARD SL

**BFT**






www.BFTGateOpeners.com  
 (800) 878-7829



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
 INTEGRATO CERTIFICATO DA DNV  
 = UNI EN ISO 9001:2008 =  
 UNI EN ISO 14001:2004


# INSTALLAZIONE VELOCE-QUICK INSTALLATION-INSTALLATION RAPIDE SCHNELLINSTALLATION-INSTALACIÓN RÁPIDA - SNELLE INSTALLATIE

D811754 00100\_03

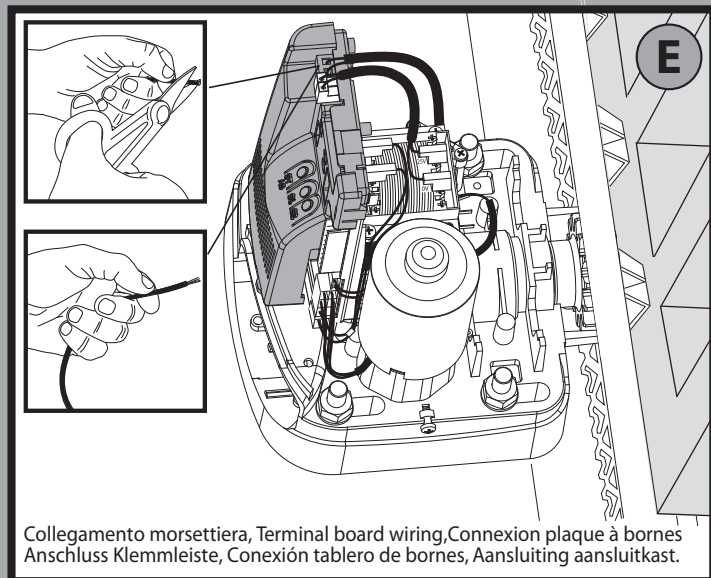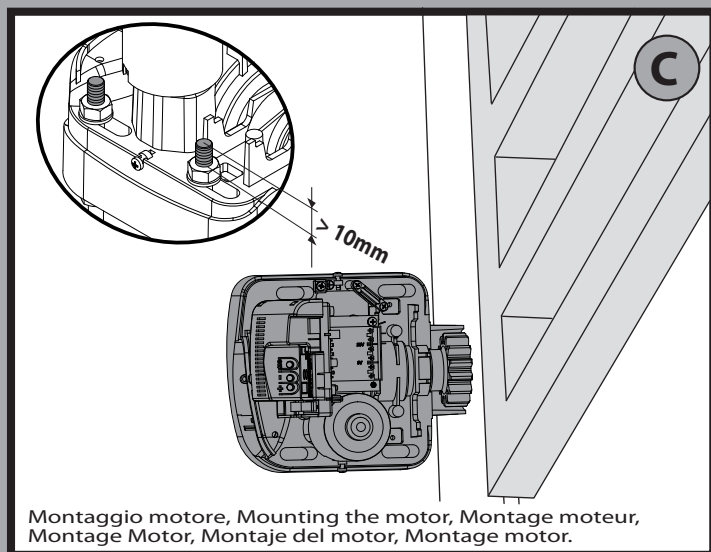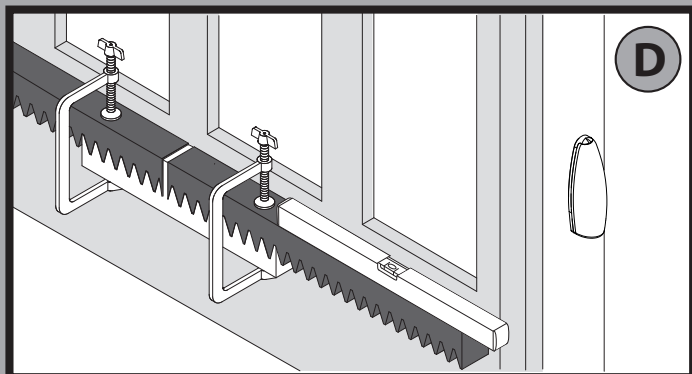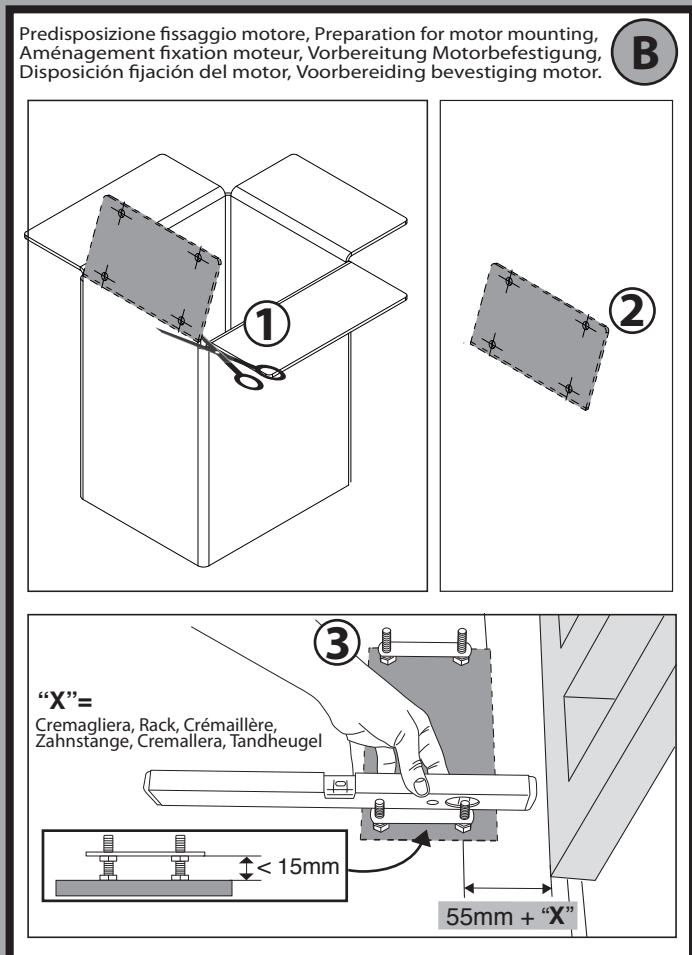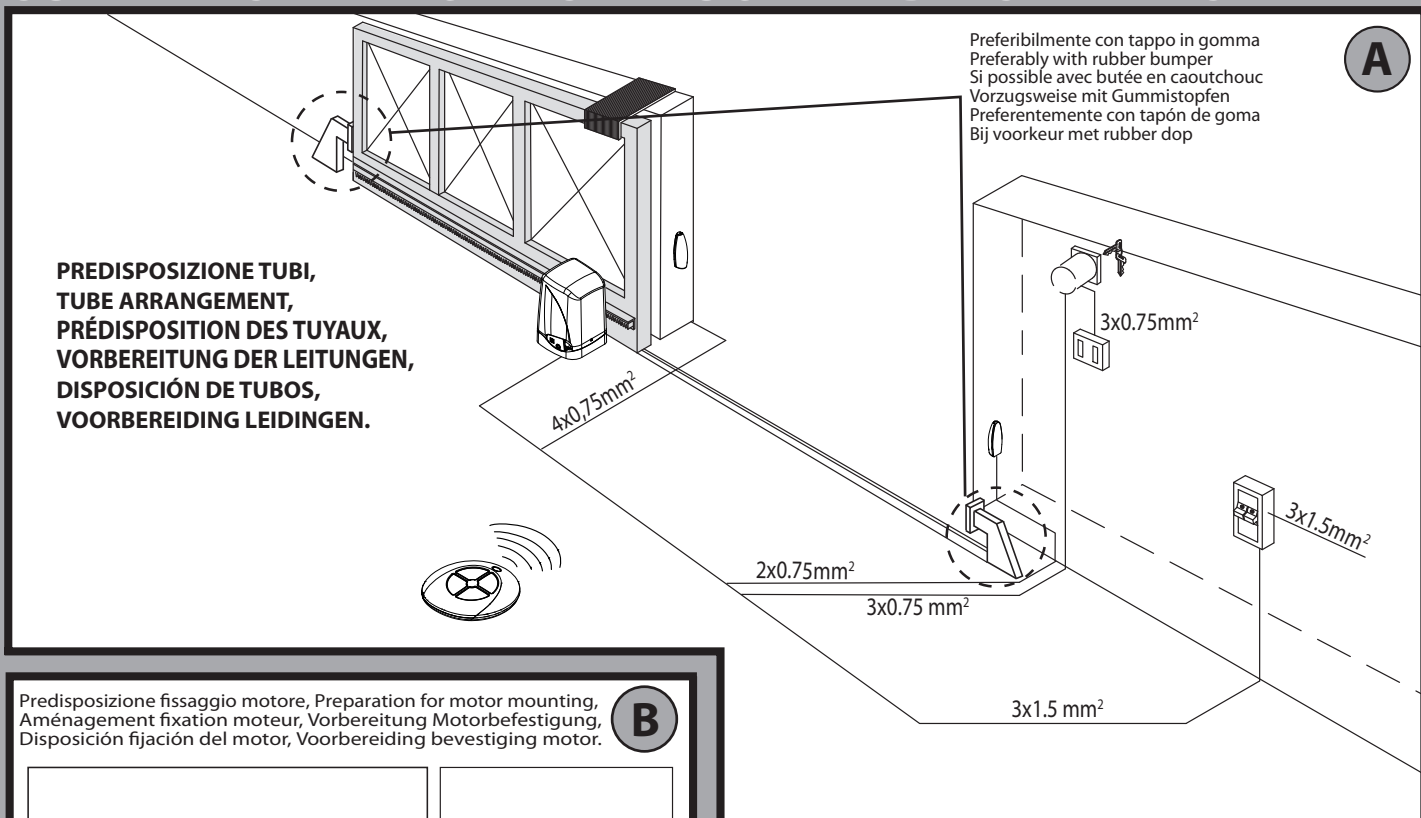

\*1 Se non si utilizza lasciare il ponticello inserito.  
If not used, leave jumper inserted.  
Si vous ne l'utilisez pas, laissez la barrette en place.  
Falls nicht verwendet, überbrückt lassen.  
Si no se utiliza, dejar el puente conectado.  
Indien niet gebruikt, de brug niet verwijderen.

\* Altre tensioni disponibili a richiesta  
Other voltages available on request  
Autres tensions disponibles sur demande  
Weitere Spannungen auf Anfrage erhältlich  
Otras tensiones disponibles a petición  
Andere spanningen op aanvraag beschikbaar

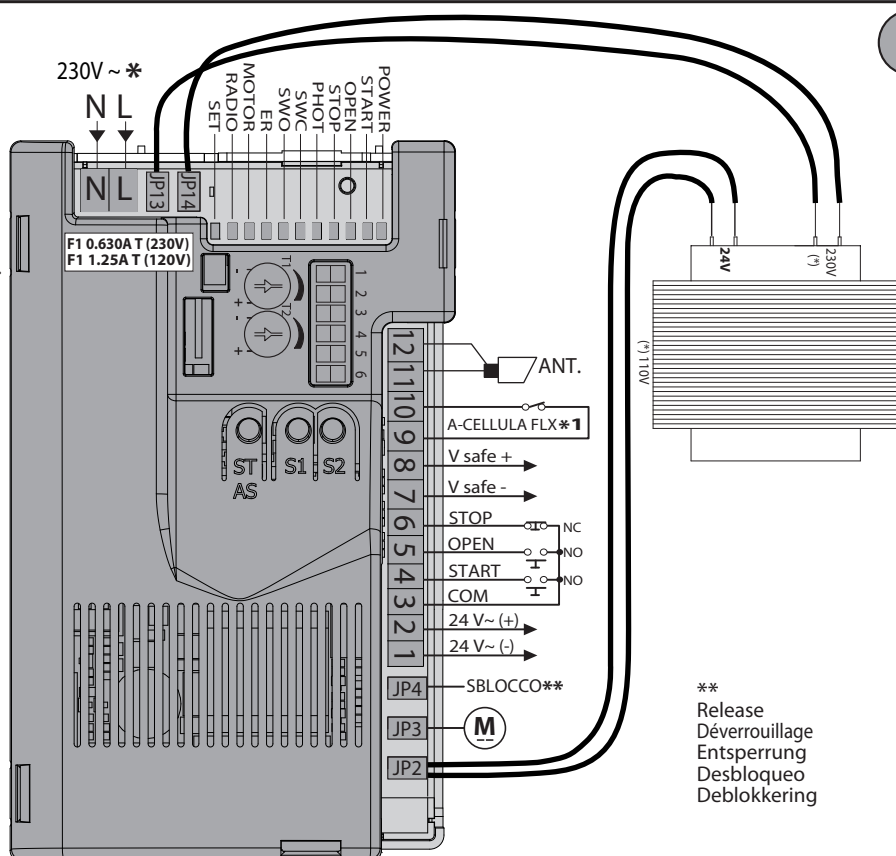

### LEGENDA - KEY - LÉGENDE - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

Fisso/Steadily lit  
Fixe  
Ununterbrochen an  
Fijo/Continuo




Lampeggio continuo  
Continuous flashing  
Clignotement continu  
Kontinuierliches Blinken  
Parpadeo continuo  
Continu knipperen





Lampeggio intermittente  
Intermittent flashing  
Clignotement intermittent  
intermittierendes Blinken  
Parpadeo intermitente  
Met intervallen knipperen




### MEMORIZZAZIONE RADIOCOMANDO/MEMORIZING REMOTE CONTROLS/MÉMORISATION RADIOCOMMANDE ABSPEICHERUNG DER FERNBEDIENUNG/MEMORIZACIÓN DEL RADIOCOMANDO/MEMORIZAÇÃO DO RADIOCOMANDO


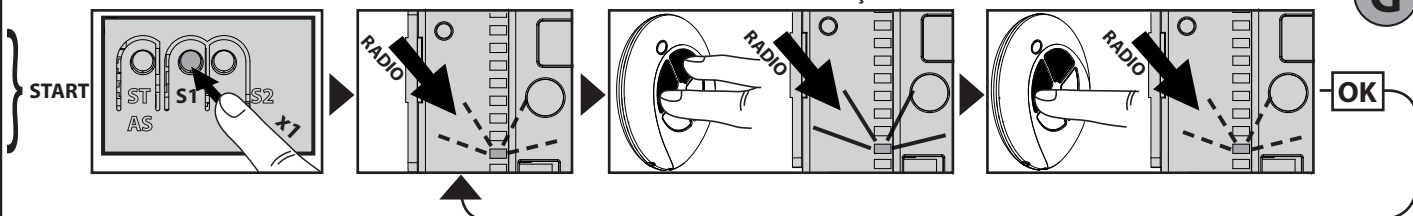









VERIFICA PRESENZA BLOCCHI MECCANICI E VERSO DI APERTURA  
CHECKING MECHANICAL STOPS ARE INSTALLED AND OPENING DIRECTION  
VÉRIFICATION DE LA PRÉSENCE DE BLOCAGES MÉCANIQUES ET DU SENS DE L'OUVERTURE  
ÜBERPRÜFUNG VORHANDENSEIN ANSCHLÄGE UND ÖFFNUNGSRICHTUNG  
CONTROL PRESENCIA BLOQUEOS MECÁNICOS Y SENTIDO DE APERTURA  
CONTROLE AANWEZIGHEID MECHANISCHE BLOKKERINGEN EN OPENINGSRICHTING

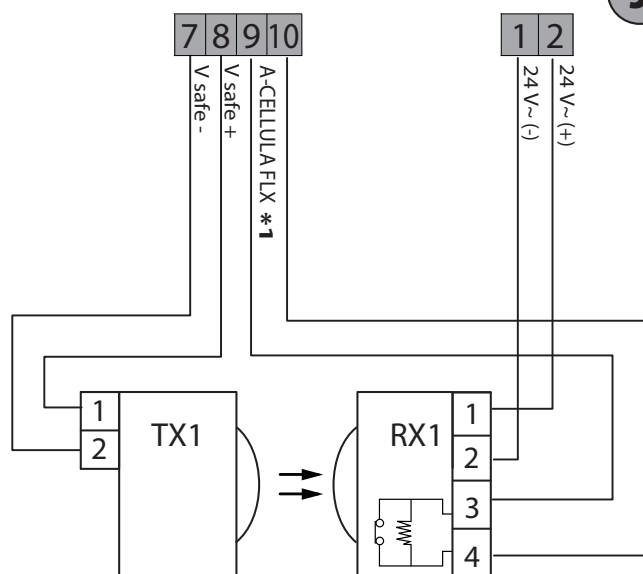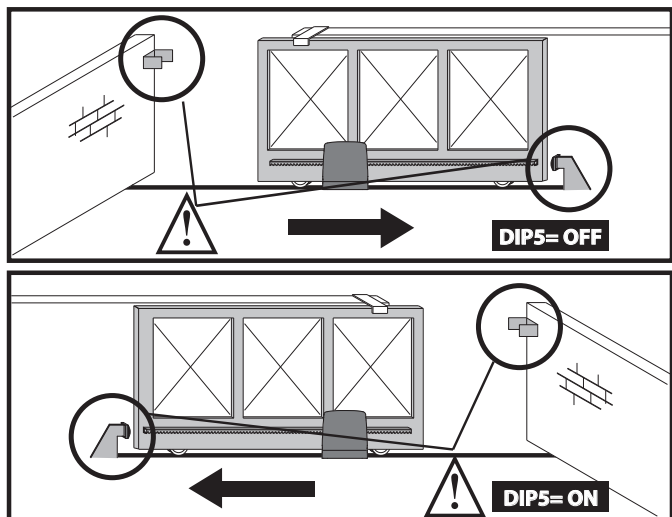

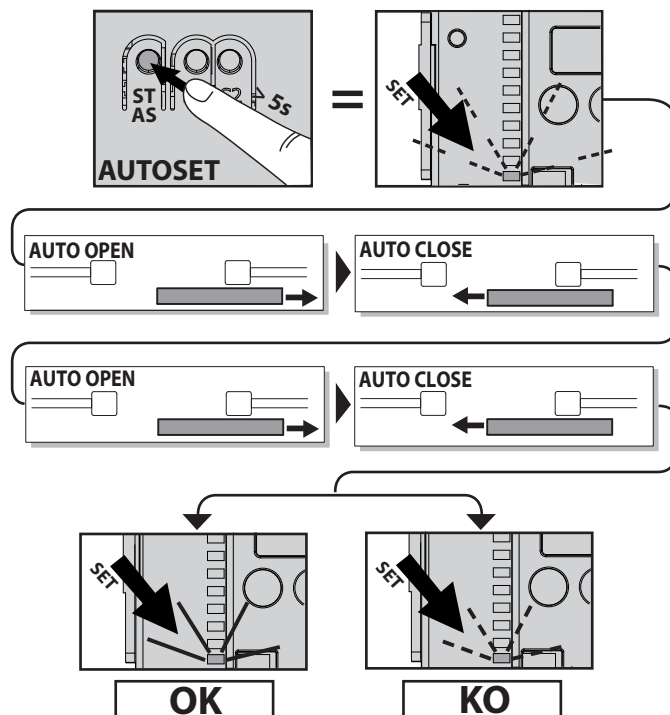

Schema di collegamento di più coppie (max 4) di fotocellule A-CELLULA FLX /  
 Connection diagram for several pairs (max. 4) of A-CELLULA FLX photocells  
 SCHÉMA DE CONNEXION DE PLUSIEURS PAIRES (4 MAXI) DE PHOTOCELLULES A-CELLULA FLX  
 Anschlussplan für mehrere Paare (max. 4) von Fotozellen A-ZELLE FLX  
 ESQUEMA DE CONEXIÓN DE VARIOS PARES (MÁX. 4) DE FOTOCÉLULAS A-CÉLULA FLX  
 Aansluitschema van meerdere paren (max. 4) fotocellen A-CELLULA FLX

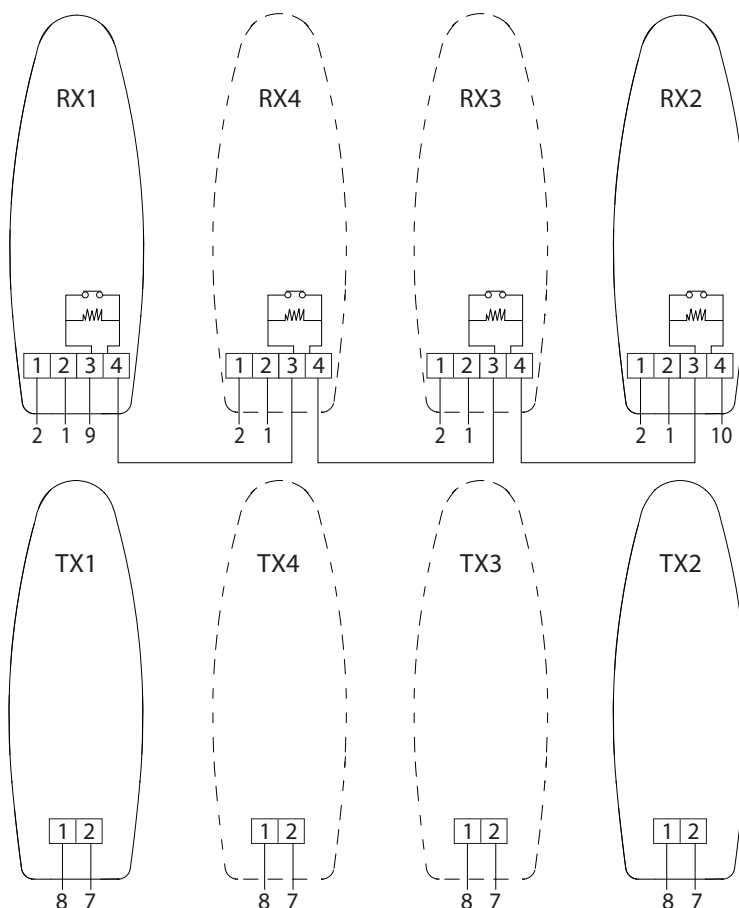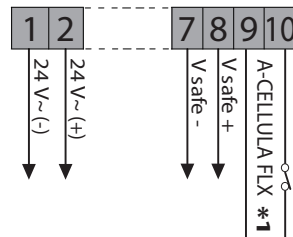

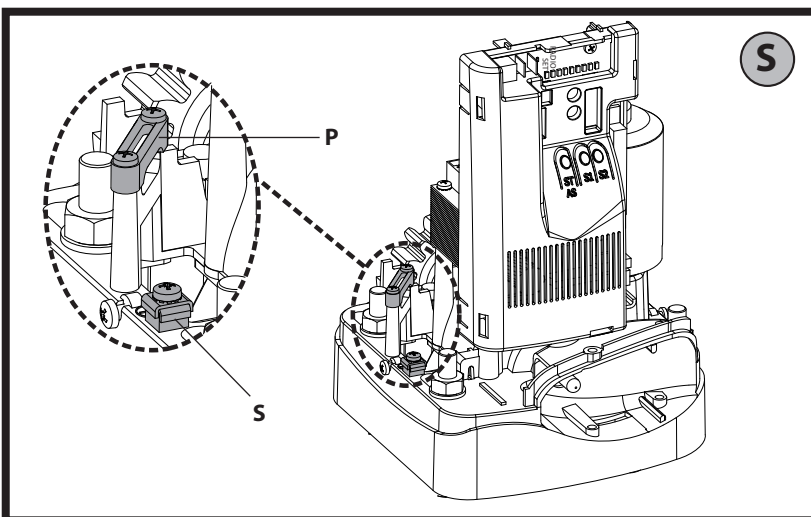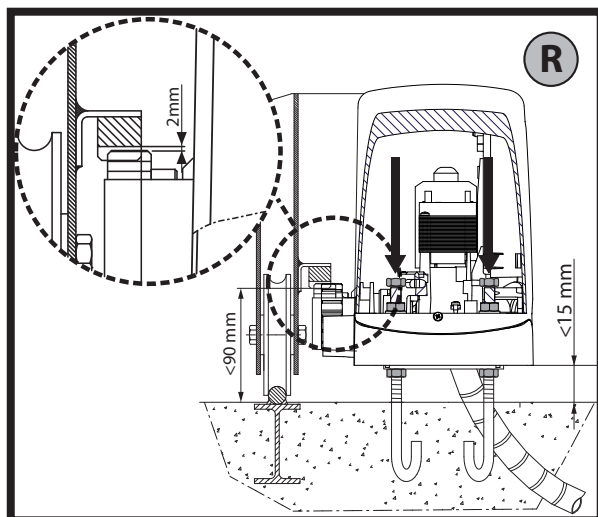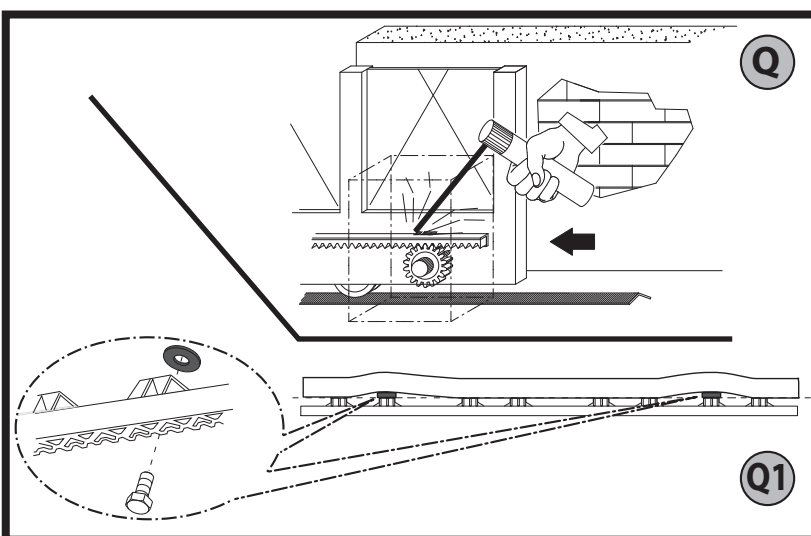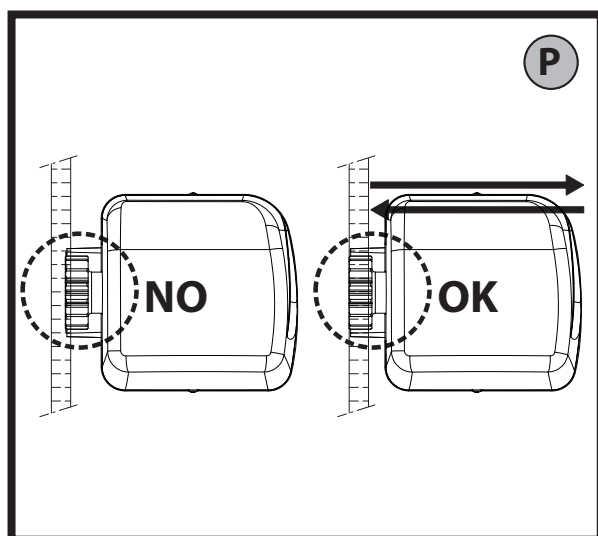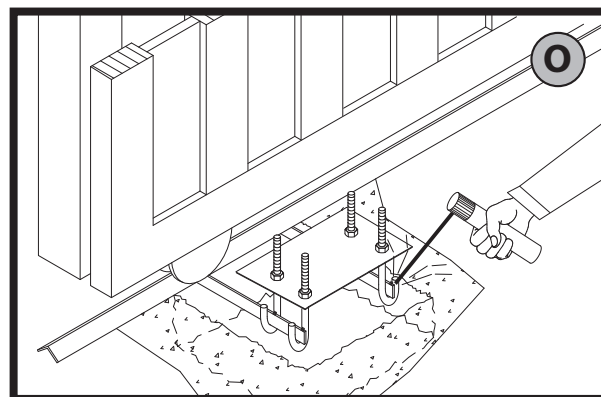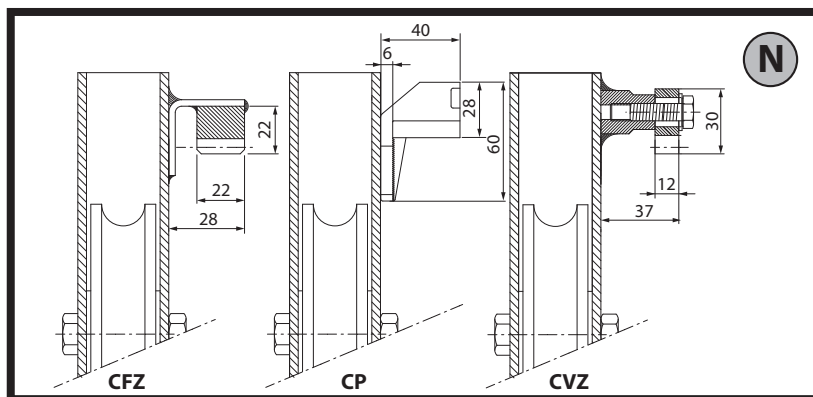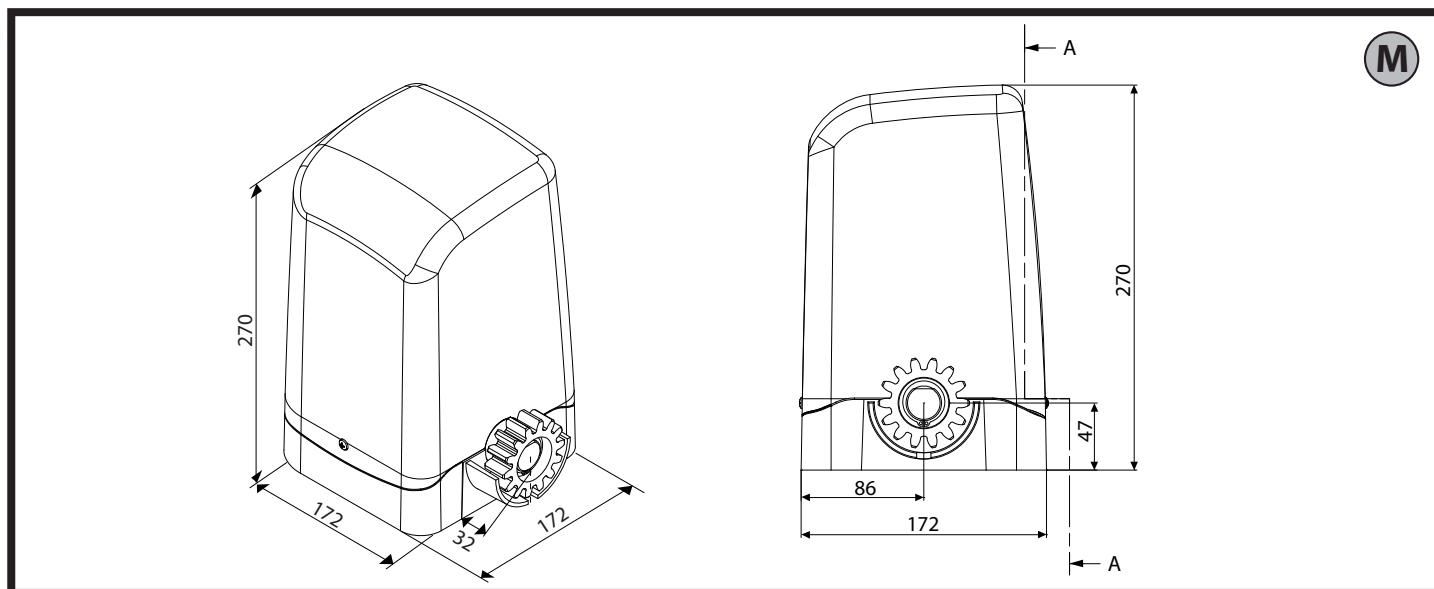

**ATTENZIONE! Importanti istruzioni di sicurezza. Leggere e seguire attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni che accompagnano il prodotto poiché un'installazione errata può causare danni a persone, animali o cose. Le avvertenze e le istruzioni forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l'installazione, l'uso e la manutenzione. Conservare le istruzioni per allegarle al fascicolo tecnico e per consultazioni future.**

## SICUREZZA GENERALE

Questo prodotto è stato progettato e costruito esclusivamente per l'utilizzo indicato in questa documentazione. Usi diversi da quanto indicato potrebbero essere causa di danni al prodotto e di pericolo.

-Gli elementi costruttivi della macchina e l'installazione devono essere in accordo con le seguenti Direttive Europee, ove applicabili: 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2006/42/CE, 89/106/CE, 99/05/CE e loro modifiche successive. Per tutti i Paesi extra CEE, oltre alle norme nazionali vigenti, per un buon livello di sicurezza è opportuno rispettare anche le norme citate.

-La Ditta costruttrice di questo prodotto (di seguito "Ditta") declina qualsiasi responsabilità derivante da un uso improprio o diverso da quello per cui è destinato e indicato nella presente documentazione nonché dall'inosservanza della Buona Tecnica nella costruzione delle chiusure (porte, cancelli, ecc.) e dalle deformazioni che potrebbero verificarsi durante l'uso.

-L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato (installatore professionale, secondo EN12635), nell'osservanza della Buona Tecnica e delle norme vigenti.

-Prima di installare il prodotto apportare tutte le modifiche strutturali relative alla realizzazione dei franchi di sicurezza a alla protezione o segregazione di tutte le zone di schiacciamento, cesoiamento, convogliamento e di pericolo in genere, secondo quanto previsto dalle norme EN 12604 ed 12453 o eventuali norme locali di installazione. Verificare che la struttura esistente abbia i necessari requisiti di robustezza e stabilità.

-Prima di iniziare l'installazione verificare l'integrità del prodotto.

-La Ditta non è responsabile della inosservanza della Buona Tecnica nella costruzione e manutenzione degli infissi da motorizzare, nonché delle deformazioni che dovessero intervenire nell'utilizzo.

-Verificare che l'intervallo di temperatura dichiarato sia compatibile con il luogo destinato all'installazione dell'automazione.

-Non installare questo prodotto in atmosfera esplosiva: la presenza di gas o fumi infiammabili costituisce un grave pericolo per la sicurezza.

-Togliere l'alimentazione elettrica, prima di qualsiasi intervento sull'impianto. Scollegare anche eventuali batterie tampone se presenti.

-Prima di collegare l'alimentazione elettrica, accertarsi che i dati di targa corrispondano ai quelli della rete di distribuzione elettrica e che a monte dell'impianto elettrico vi siano un interruttore differenziale e una protezione da sovracorrente adeguati. Prevedere sulla rete di alimentazione dell'automazione, un interruttore o un magnetotermico onnipolare che consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III.

-Verificare che a monte della rete di alimentazione, vi sia un interruttore differenziale con soglia non superiore a 0.03A e a quanto previsto dalle norme vigenti.

-Verificare che l'impianto di terra sia realizzato correttamente: collegare a terra tutte le parti metalliche della chiusura (porte, cancelli, ecc.) e tutti i componenti dell'impianto provvisti di morsetto di terra.

-L'installazione deve essere fatta utilizzando dispositivi di sicurezza e di comandi conformi alla EN 12978 e EN12453.

-Le forze di impatto possono essere ridotte mediante l'utilizzo di bordi deformabili. Nel caso in cui le forze di impatto superino i valori previsti dalle norme, applicare dispositivi elettrosensibili o sensibili alla pressione.

-Applicare tutti i dispositivi di sicurezza (fotocellule, coste sensibili, ecc.) necessari a proteggere l'area da pericoli di impatto, schiacciamento, convogliamento, cesoiamento. Tenere in considerazione le normative e le direttive in vigore, i criteri della Buona Tecnica, l'utilizzo, l'ambiente di installazione, la logica di funzionamento del sistema e le forze sviluppate dall'automazione.

-Applicare i segnali previsti dalle normative vigenti per individuare le zone pericolose (i rischi residui). Ogni installazione deve essere identificata in modo visibile secondo quanto prescritto dalla EN13241-1.

-Successivamente al completamento dell'installazione, applicare una targa identificativa della porta/cancello.

-Questo prodotto non può essere installato su ante che incorporano delle porte (a meno che il motore sia azionabile esclusivamente a porta chiusa).

-Se l'automazione è installata ad una altezza inferiore a 2,5 m o se è accessibile, è necessario garantire un adeguato grado di protezione delle parti elettriche e meccaniche.

-Installare qualsiasi comando fisso in posizione tale da non causare pericoli e lontano da parti mobili. In particolare i comandi a uomo presente devono essere posizionati in vista diretta dalla parte guidata, e, a meno che non siano a chiave, devono essere installati a una altezza minima di 1,5 m e in modo tale da non essere accessibili al pubblico.

-Applicare almeno un dispositivo di segnalazione luminosa (lampeggiante) in posizione visibile, fissare inoltre alla struttura un cartello di Attenzione.

-Fissare in modo permanente una etichetta relativa al funzionamento dello sblocco manuale dell'automazione e apporla vicino all'organo di manovra.

-Assicurarsi che durante la manovra siano evitati o protetti i rischi meccanici ed in particolare l'impatto, lo schiacciamento, il convogliamento, il cesoiamento tra parte guidata e parti circostanti.

-Dopo aver eseguito l'installazione, assicurarsi che il settaggio dell'automazione motore sia correttamente impostato e che i sistemi di protezione e di sblocco funzionino correttamente.

-Usare esclusivamente parti originali per qualsiasi manutenzione o riparazione. La Ditta declina ogni responsabilità ai fini della sicurezza e del buon funzionamento dell'automazione se vengono impiegati componenti di altri produttori.

-Non eseguire alcuna modifica ai componenti dell'automazione se non espressamente autorizzata dalla Ditta.

-Istruire l'utilizzatore dell'impianto per quanto riguarda gli eventuali rischi residui, i sistemi di comando applicati e l'esecuzione della manovra apertura manuale in caso di emergenza: consegnare il manuale d'uso all'utilizzatore finale.

-Smaltire i materiali di imballo (plastica, cartone, polistirolo, ecc.) secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Non lasciare buste di nylon e polistirolo alla portata dei bambini.

## COLLEGAMENTI

**ATTENZIONE!** Per il collegamento alla rete utilizzare: cavo multipolare di sezione minima 5x1,5mm<sup>2</sup> o 4x1,5mm<sup>2</sup> per alimentazioni trifase oppure 3x1,5mm<sup>2</sup> per alimentazioni monofase (a titolo di esempio, il cavo può essere del tipo H05 VV-F con sezione 4x1,5mm<sup>2</sup>). Per il collegamento degli ausiliari utilizzare conduttori con sezione minima di 0,5 mm<sup>2</sup>.

-Utilizzare esclusivamente pulsanti con portata non inferiore a 10A-250V.

-I conduttori devono essere vincolati da un fissaggio supplementare in prossimità dei morsetti (per esempio mediante fascette) al fine di tenere nettamente separate le parti in tensione dalle parti in bassissima tensione di sicurezza.

-Il cavo di alimentazione, durante l'installazione, deve essere sguainato in modo da permettere il collegamento del conduttore di terra all'appropriato morsetto lasciando però i conduttori attivi il più corti possibile. Il conduttore di terra deve essere l'ultimo a tendersi in caso di allentamento del dispositivo di fissaggio del cavo.

**ATTENZIONE!** I conduttori a bassissima tensione di sicurezza devono essere fisicamente separati dai conduttori a bassa tensione.

L'accessibilità alle parti in tensione deve essere possibile esclusivamente per il personale qualificato (installatore professionale)

## VERIFICA DELL'AUTOMAZIONE E MANUTENZIONE

Prima di rendere definitivamente operativa l'automazione, e durante gli interventi di manutenzione, controllare scrupolosamente quanto segue:

-Verificare che tutti i componenti siano fissati saldamente;

-Verificare l'operazione di avvio e fermata nel caso di comando manuale.

-Verificare la logica di funzionamento normale o personalizzata.

-Solo per cancelli scorrevoli: verificare il corretto ingranamento cremagliera - pignone con un gioco di 2 mm lungo tutta la cremagliera; tenere la rotaia di scorrimento sempre pulita e libera da detriti.

-Solo per cancelli e porte scorrevoli: verificare che il binario di scorrimento del cancello sia lineare, orizzontale e le ruote siano idonee a sopportare il peso del cancello.

-Solo per cancelli scorrevoli sospesi (Cantilever): verificare che non ci sia abbassamento o oscillazione durante la manovra.

-Solo per cancelli a battente: verificare che l'asse di rotazione delle ante sia perfettamente verticale.

-Solo per barriere: prima di aprire la portina la molla deve essere scarica (asta verticale).

-Controllare il corretto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza (fotocellule, coste sensibili, ecc) e la corretta regolazione della sicurezza antischiacciamento verificando che il valore della forza d'impatto misurato nei punti previsti dalla norma EN 12445, sia inferiore a quanto indicato nella norma EN 12453.

-Le forze di impatto possono essere ridotte mediante l'utilizzo di bordi deformabili.

-Verificare la funzionalità della manovra di emergenza ove presente.

-Verificare l'operazione di apertura e chiusura con i dispositivi di comando applicati.

-Verificare l'integrità delle connessioni elettriche e dei cablaggi, in particolare lo stato delle guaine isolanti e dei pressa cavi.

-Durante la manutenzione eseguire la pulizia delle ottiche delle fotocellule.

-Per il periodo di fuori servizio dell'automazione, attivare lo sblocco di emergenza (vedi paragrafo "MANOVRA DI EMERGENZA") in modo da rendere folle la parte guidata e permettere così l'apertura e la chiusura manuale del cancello.

-Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

-Se si installano dispositivi di tipo "D" (come definiti dalla EN12453), collegati in modalità non verificata, prescrivere una manutenzione obbligatoria con frequenza almeno semestrale.

-La manutenzione come sopra descritta deve essere ripetuta con frequenza almeno annuale o ad intervalli di tempo minori qualora le caratteristiche del sito o dell'installazione lo richiedessero.

## ATTENZIONE!

Ricordarsi che la motorizzazione è una facilitazione dell'uso del cancello/porta e non risolve problemi a difetti e deficienze di installazione o di mancata manutenzione.



## DEMOLIZIONE

L'eliminazione dei materiali va fatta rispettando le norme vigenti. Non gettare il vostro apparecchio scartato, le pile o le batterie usate nei rifiuti domestici. Avete la responsabilità di restituire tutti i vostri rifiuti da apparecchiature elettriche o elettroniche lasciandoli in un punto di raccolta dedicato al loro riciclo.

## SMANTELLAMENTO

Nel caso l'automazione venga smontata per essere poi rimontata in altro sito bisogna:

-Togliere l'alimentazione e scollegare tutto l'impianto elettrico.

-Togliere l'attuatore dalla base di fissaggio.

-Smontare tutti i componenti dell'installazione.

-Nel caso alcuni componenti non possano essere rimossi o risultino danneggiati, provvedere alla loro sostituzione.

**LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PUÒ ESSERE CONSULTATA SUL SITO: WWW.BFT.IT NELLA SEZIONE PRODOTTI.**

**Tutto quello che non è espressamente previsto nel manuale d'installazione, non è permesso. Il buon funzionamento dell'operatore è garantito solo se vengono rispettati i dati riportati. La ditta non risponde dei danni causati dall'inosservanza delle indicazioni riportate in questo manuale. Lasciando inalterate le caratteristiche essenziali del prodotto, la Ditta si riserva di apportare in qualunque momento le modifiche che essa ritiene convenienti per migliorare tecnicamente, costruttivamente e commercialmente il prodotto, senza impegnarsi ad aggiornare la presente pubblicazione.**

**1) GENERALITÀ**

L'attuatore **A 300 SL** offre un'ampia versatilità d'installazione, grazie alla posizione estremamente bassa del pignone, alla compattezza dell'attuatore e alla regolazione dell'altezza e profondità di cui dispone. Il limitatore di coppia elettronico, regolabile, garantisce la sicurezza contro lo schiacciamento. La manovra manuale d'emergenza si effettua con estrema facilità tramite una leva di sblocco.

Il quadro comando incorporato effettua il controllo dei relè di marcia e dei dispositivi di sicurezza (fotocellule), prima di eseguire ogni manovra.

**2) DATI TECNICI**

| MOTORE                                 |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Alimentazione                          | monofase 230V ±10% 50Hz (*)      |
| Motore                                 | 24V ---                          |
| Potenza assorbita                      | 50W                              |
| Corrente assorbita max                 | 0,4A (230V~)                     |
| Modulo pignone                         | 4mm (14 denti)                   |
| Velocità anta                          | 13m/min                          |
| Peso anta max                          | 3000N (≈300kg)                   |
| Coppia max                             | 10 Nm                            |
| Reazione all'urto                      | Limitatore di coppia elettronico |
| Lubrificazione                         | Grasso permanente                |
| Manovra manuale                        | Leva di sblocco con chiave CLS   |
| Tipo di utilizzo                       | intensivo                        |
| Batterie tampone (opzionali)           | 2 batterie da 12V 1, 2Ah         |
| Condizioni ambientali                  | da -20°C a +50°C                 |
| Grado di protezione                    | IP24                             |
| Rumorosità                             | <70dBA                           |
| Peso operatore                         | 4,4 kg                           |
| Dimensioni                             | Vedi Fig. M                      |
| CENTRALE                               |                                  |
| Alimentazione accessori                | 24V ~ (180 mA)                   |
| Radiricevente Rolling-Code incorporata | frequenza 433.92MHz              |
| Tempo di chiusura automatica           | da 0 a 120s                      |
| Lunghezza max.anta                     | 12 m                             |
| Apertura pedonale                      | 1 metro                          |
| Pausa inversione                       | c.a. 2s                          |
| Impostazione parametri e opzioni       | Trimmer Dip e Dip switch         |
| N.° combinazioni                       | 4 miliardi                       |
| N.°max.radiocomandi memorizzabili      | 63                               |

(\*) Tensioni speciali di alimentazione a richiesta.

**Versioni trasmettitori utilizzabili:**

Tutti i trasmettitori ROLLING CODE 433,92 MHz compatibili con ((CR-Ready))

**3) PREDISPOSIZIONE TUBI FIG. A**

Predisporre l'impianto elettrico facendo riferimento alle norme vigenti per gli impianti elettrici CEI 64-8, IEC364, armonizzazione HD384 ed altre norme nazionali.

**4) PREDISPOSIZIONE FISSAGGIO MOTORE FIG. B**

- Predisporre uno scavo dove eseguire la piazzola di cemento con annegati i tirafondi della piastra base per il fissaggio del gruppo riduttore rispettando le quote riportate in **FIG. B**.
- Per mantenere in posizione corretta la piastra base durante la posa in opera, può risultare utile saldare due piatti di ferro sotto il binario sui quali poi, saldare i tirafondi (**Fig. O**).

**5) MONTAGGIO MOTORE FIG. C****6) MONTAGGIO ACCESSORI TRASMISSIONE FIG. D****7) CENTRAGGIO CREMAGLIERA RISPETTO AL PIGNONE FIG. P-Q1-R**

**PERICOLO** - L'operazione di saldatura va eseguita da persona capace e dotata di tutti i dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme di sicurezza vigenti **Fig. Q**.

**8) SBLOCCO MANUALE (Vedi MANUALE D'USO - FIG. 2.-).**

Attenzione Non spingere VIOLENTEMENTE l'anta del cancello, ma ACCOMPAGNARLA per tutta la sua corsa.

**9) COLLEGAMENTO MOSETTIERA FIG. E-F**

Passati gli adeguati cavi elettrici nelle canalette e fissati i vari componenti dell'automazione nei punti prescelti, si passa al loro collegamento secondo le indicazioni e gli schemi riportati nei relativi manuali istruzioni. Effettuare la connessione della fase, del neutro e della terra (obbligatoria). **FIG. S**: il cavo di rete va bloccato nell'apposito pressacavo (rif. **P**) e il conduttore di protezione (terra) con guaina isolante di colore giallo/verde, deve essere collegato nell'apposito serratilo (rif. **S**).

| MORSETTO    | DEFINIZIONE   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L           | L             | Alimentazione monofase 230V~ ±10%, 50-60Hz                                                                                                                                                                                             |
| N           | N             | L FASE<br>N NEUTRO                                                                                                                                                                                                                     |
| JP13 - JP14 | 230V~         | Primario trasformatore 230V                                                                                                                                                                                                            |
| JP4         | sblocco       | Interruttore segnalazione sblocco meccanico                                                                                                                                                                                            |
| JP3         | motore        | Collegamento al motore                                                                                                                                                                                                                 |
| JP2         | 24V~ (+)      | Alimentazione scheda<br>24V~ (+) Secondario trasformatore 24V~<br>Alimentazione da batteria tampone 24V +                                                                                                                              |
|             | 0V~ (-)       | 0V~ (-) Secondario trasformatore 0V~<br>Alimentazione da batteria tampone 24V -                                                                                                                                                        |
| 1           | 0V~ (-)       | Alimentazione accessori:<br>24V~ funzionamento in presenza di rete.                                                                                                                                                                    |
| 2           | 24V~ (-)      | 24V= funzionamento in assenza di rete e kit opzionale batteria tampone.                                                                                                                                                                |
| 3-4         | START         | Ingresso di comando START (N.O.).<br>Funzionamento secondo logiche 3-4 passi                                                                                                                                                           |
| 3-5         | OPEN          | Ingresso di comando OPEN (N.O.).<br>Il comando esegue un'apertura.<br>Se il contatto rimane chiuso, le ante rimangono aperte fino all'apertura del contatto. A contatto aperto l'automazione chiude dopo il tempo di tca, se attivato. |
| 3-6         | STOP          | Ingresso STOP (N.C.)<br>Il comando interrompe la manovra.<br>Se non si utilizza lasciare il ponticello inserito.                                                                                                                       |
| 7           | Vsafe -       | Uscita alimentazione dispositivi di sicurezza (trasmettitore fotocellule. N.B.: uscita attiva solo durante il ciclo di manovra.                                                                                                        |
| 8           | Vsafe +       | 24V~ Vsafe funzionamento in presenza di rete.<br>24V= Vsafe funzionamento in assenza di rete e kit opzionale batteria tampone.                                                                                                         |
| 9           | A-CELLULA FLX | Ingresso fotocellule A-CELLULA FLX                                                                                                                                                                                                     |
| 10          | A-CELLULA FLX | Se non si utilizza lasciare il ponticello inserito.                                                                                                                                                                                    |

**10) MEMORIZZAZIONE RADIOCOMANDO Fig. G****11) VERIFICA PRESENZA BLOCCHI MECCANICI E VERSO DI APERTURA Fig. H (da regolare prima di fare l'AUTOSET)****12) SCHEMA DI COLLEGAMENTO DI 1 COPPIA DI FOTOCELLE A-CELLULA FLX Fig. J****13) REGOLAZIONE AUTOSET Fig. K**

Consente di effettuare il settaggio automatico della Coppia motori. Se viene a mancare l'alimentazione, al ripristino l'automazione eseguirà le manovre a velocità di autosest (con led SET lampeggiante) fino all'individuazione delle battute meccaniche di apertura e chiusura.

**ATTENZIONE!!** L'operazione di autosest va effettuata solo dopo aver verificato l'esatto movimento dell'anta (apertura/chiusura) ed il corretto posizionamento dei blocchi meccanici.

Si deve effettuare un autosest ogni volta che si modifica la forza motore (T2) o la posizione dei blocchi meccanici.

**ATTENZIONE!** Durante la fase di autosest la funzione di rilevamento ostacoli non è attiva, quindi l'installatore deve controllare il movimento dell'automazione e impedire a persone e cose di avvicinarsi o sostare nel raggio di azione dell'automazione.

**Durante la funzione AUTOSET viene rilevato anche il numero di fotocellule collegate.**

**ATTENZIONE:** verificare uno ad uno il funzionamento delle fotocellule dopo l'AUTOSET.

**ATTENZIONE:** i valori di coppia impostati dall'autosest sono riferiti alla forza motore impostata durante l'autosest. Se si modifica la forza motore occorre eseguire una nuova manovra di autosest.

**ATTENZIONE:** verificare che il valore della forza d'impatto misurato nei punti previsti dalla norma EN12445, sia inferiore a quanto indicato nella norma EN 12453.

**Un'errata impostazione della sensibilità può creare danni a persone, animali o cose.**

**TASTI**

| Logica      | Descrizione                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1          | <b>Aggiungi Tasto start</b><br>associa il tasto desiderato al comando Start                                                      |
| S2          | <b>Aggiungi Tasto pedonale</b><br>associa il tasto desiderato al comando pedonale.                                               |
| S1+ S2 >10s | <b>Elimina Lista</b><br><b>ATTENZIONE!</b> Rimuove completamente dalla memoria della ricevente tutti i radiocomandi memorizzati. |
| ST/AS       | La pressione BREVE comanda uno START.                                                                                            |
|             | La pressione PROLUNGATA (>5s) attiva l' AUTOSET.                                                                                 |

**- NOTA IMPORTANTE: CONTRASSEGNARE IL PRIMO TRASMETTITORE MEMORIZZATO CON IL BOLLINO CHIAVE (MASTER).**

Il primo trasmettitore, nel caso di programmazione manuale, assegna il CODICE CHIAVE DEL RICEVITORE; questo codice risulta necessario per poter effettuare la successiva clonazione dei radiotrasmettitori.

Il ricevitore di bordo incorporato Clonix dispone inoltre di alcune importanti funzionalità avanzate:

- Clonazione del trasmettitore master (rolling-code)

**SEGNALAZIONI LEDS:**

| POWER | Rimane acceso: - Presenza di rete - Scheda alimentata - Fusibile F1 integro                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| START | Acceso:<br>- Attivazione ingresso START<br>- Attivazione 1° canale della ricevente radio                                                                           |
| OPEN  | Acceso: attivazione ingresso pedonale OPEN                                                                                                                         |
| STOP  | Spento: attivazione ingresso STOP                                                                                                                                  |
| PHOT  | Spento: attivazione ingresso fotocellula PHOT<br>Lampeggiante: nessuna fotocellula collegata.                                                                      |
| SWC   | Spento: attivazione ingresso SWC<br>Acceso: il finecorsa di chiusura è libero                                                                                      |
| SWO   | Spento: attivazione ingresso SWO<br>Acceso: il finecorsa di apertura è libero                                                                                      |
| ER    | Spento: nessun errore<br>Acceso: errore nel test delle sicurezze o intervento della protezione antischiacciamento.<br>Lampeggiante: Protezione termica intervenuta |

| MOTOR         | Spento: motori Fermi (Spenti)<br>Acceso: motori in Movimento (Accesi)                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RADIO (VERDE) | Spento: programmazione radio disattiva<br>Lampeggiante solo led Radio: Programmazione radio attiva, attesa tasto nascosto.<br>Lampeggiante sincrono con led Set: Cancellazione radiocomandi in corso<br>Acceso: programmazione radio attiva, attesa tasto desiderato. |
| SET           | Acceso: tasto Set premuto / Autoset concluso positivamente<br>Triplice lampeggio: Autoset o ricerca della battuta meccanica in corso<br>Lampeggio Veloce: Autoset Fallito<br>Lampeggiante sincrono con led Radio: Cancellazione radiocomandi in corso                 |

**14) FIG. L)  
-SCHEMA DI COLLEGAMENTO DI PIÙ COPPIE (MAX 4) DI FOTOCELLULE A-CELLULA FLX**

**15) PROCEDURA DI REGOLAZIONE**

- Prima dell'accensione verificare i collegamenti elettrici.
- Eseguire l'impostazione dei seguenti parametri: Tempo Chiusura Automatica, forza motore.
- Eseguire l'impostazione delle le logiche.
- Eseguire la procedura di autoset.

**ATTENZIONE! Un'errata impostazione può creare danni a persone, animali o cose.**

**ATTENZIONE: Verificare che il valore della forza d'impatto misurato nei punti previsti dalla norma EN12445, sia inferiore a quanto indicato nella norma EN 12453.**

Per ottenere un risultato migliore, si consiglia di eseguire l'autoset con motori a riposo (cioè non surriscaldati da un numero considerevole di manovre consecutive).

**TABELLA "A" - PARAMETRI**

| TRIMMER | Parametro                     |  |  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T1      | Tempo chiusura automatica [s] | 0                                                                                  | 120                                                                                | Tempo di attesa prima della chiusura automatica.<br><b>NOTA: Impostare a 0 se non utilizzato.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| T2      | Forza ante [%]                | 0                                                                                  | 99                                                                                 | Forza esercitata dall'anta/e. Rappresenta la percentuale di forza erogata, oltre quella memorizzata durante l'autoset (e successivamente aggiornata), prima di generare un allarme ostacolo.<br><b>ATTENZIONE: Influisce direttamente nella forza di impatto: verificare che con il valore impostato vengano rispettate le norme di sicurezza vigenti (*). Installare se necessario dispositivi di sicurezza antischiacciamento.</b> |

(\*) Nell'Unione Europea applicare la EN12453 per i limiti di forza, e la EN12445 per il metodo di misura.

**TABELLA "B" - LOGICHE**

| DIP | Logica                      | Default | Barrare il settaggio eseguito | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Fotocellule in apertura     | OFF     | ON                            | In caso di oscuramento è escluso il funzionamento della fotocellula in apertura. In fase di chiusura, inverte immediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                             |         | OFF                           | In caso di oscuramento, le fotocellule sono attive sia in apertura che in chiusura. Un oscuramento della fotocellula in chiusura, inverte il moto solo dopo il disimpegno della fotocellula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2   | Blocca impulsi in apertura  | OFF     | ON                            | L'impulso di start non ha effetto durante l'apertura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                             |         | OFF                           | L'impulso di start ha effetto durante l'apertura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3   | Logica 3 passi              | OFF     | ON                            | Abilita la logica 3 passi, lo start durante la fase di chiusura inverte il movimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                             |         | OFF                           | Abilita la logica 4 passi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4   | Programmazione radiocomandi | OFF     | ON                            | Abilita la memorizzazione via radio dei radiocomandi:<br>1- Premere in sequenza il tasto nascosto e il tasto normale (T1-T2-T3-T4) di un radiocomando già memorizzato in modalità standard attraverso il menu radio.<br>2- Premere entro 10s il tasto nascosto ed il tasto normale (T1-T2-T3-T4) di un radiocomando da memorizzare.<br>La ricevente esce dalla modalità programmazione dopo 10s, entro questo tempo è possibile inserire ulteriori nuovi radiocomandi.<br>Questa modalità non richiede l'accesso al quadro comando.<br>IMPORTANTE: Abilita l'inserimento automatico di nuovi radiocomandi, cloni e replay. |
|     |                             |         | OFF                           | Disabilita la memorizzazione via radio dei radiocomandi.<br>I radiocomandi vengono memorizzati solo utilizzando l'apposito menu Radio.<br>IMPORTANTE: Disabilita l'inserimento automatico di nuovi radiocomandi, cloni e replay.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5   | Inversione del moto         | OFF     | ON                            | Modificare questo parametro se si desidera cambiare il verso di apertura (Fig.H).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                             |         | OFF                           | Funzionamento standard (Fig.H).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6   | Non usato                   |         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## INSTALLER WARNINGS

**WARNING! Important safety instructions. Carefully read and comply with all the warnings and instructions that come with the product as incorrect installation can cause injury to people and animals and damage to property. The warnings and instructions give important information regarding safety, installation, use and maintenance. Keep hold of instructions so that you can attach them to the technical file and keep them handy for future reference.**

### GENERAL SAFETY

This product has been designed and built solely for the purpose indicated herein. Uses other than those indicated herein might cause damage to the product and create a hazard.

- The units making up the machine and its installation must meet the requirements of the following European Directives, where applicable: 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2006/42/EC, 89/106/EC, 99/05/EC and later amendments. For all countries outside the EEC, it is advisable to comply with the standards mentioned, in addition to any national standards in force, to achieve a good level of safety.
- The Manufacturer of this product (hereinafter referred to as the "Firm") disclaims all responsibility resulting from improper use or any use other than that for which the product has been designed, as indicated herein, as well as for failure to apply Good Practice in the construction of entry systems (doors, gates, etc.) and for deformation that could occur during use.
- Installation must be carried out by qualified personnel (professional installer, according to EN 12635), in compliance with Good Practice and current code.
- Before installing the product, make all structural changes required to produce safety gaps and to provide protection from or isolate all crushing, shearing and dragging hazard areas and danger zones in general in accordance with the provisions of standards EN 12604 and 12453 or any local installation standards. Check that the existing structure meets the necessary strength and stability requirements.
- Before commencing installation, check the product for damage.
- The Firm is not responsible for failure to apply Good Practice in the construction and maintenance of the doors, gates, etc. to be motorized, or for deformation that might occur during use.
- Make sure the stated temperature range is compatible with the site in which the automated system is due to be installed.
- Do not install this product in an explosive atmosphere: the presence of flammable fumes or gas constitutes a serious safety hazard.
- Disconnect the electricity supply before performing any work on the system. Also disconnect buffer batteries, if any are connected.
- Before connecting the power supply, make sure the product's ratings match the mains ratings and that a suitable residual current circuit breaker and overcurrent protection device have been installed upline from the electrical system. Have the automated system's mains power supply fitted with a switch or omnipolar thermal-magnetic circuit breaker with a contact separation that provide full disconnection under overvoltage category III conditions.
- Make sure that upline from the mains power supply there is a residual current circuit breaker that trips at no more than 0.03A as well as any other equipment required by code.
- Make sure the earth system has been installed correctly: earth all the metal parts belonging to the entry system (doors, gates, etc.) and all parts of the system featuring an earth terminal.
- Installation must be carried out using safety devices and controls that meet standards EN 12978 and EN 12453.
- Impact forces can be reduced by using deformable edges.
- In the event impact forces exceed the values laid down by the relevant standards, apply electro-sensitive or pressure-sensitive devices.
- Apply all safety devices (photocells, safety edges, etc.) required to keep the area free of impact, crushing, dragging and shearing hazards. Bear in mind the standards and directives in force, Good Practice criteria, intended use, the installation environment, the operating logic of the system and forces generated by the automated system.
- Apply all signs required by current code to identify hazardous areas (residual risks). All installations must be visibly identified in compliance with the provisions of standard EN 13241-1.
- Once installation is complete, apply a nameplate featuring the door/gate's data.
- This product cannot be installed on leaves incorporating doors (unless the motor can be activated only when the door is closed).
- If the automated system is installed at a height of less than 2.5 m or is accessible, the electrical and mechanical parts must be suitably protected.
- Install any fixed controls in a position where they will not cause a hazard, away from moving parts. More specifically, hold-to-run controls must be positioned within direct sight of the part being controlled and, unless they are key operated, must be installed at a height of at least 1.5 m and in a place where they cannot be reached by the public.
- Apply at least one warning light (flashing light) in a visible position, and also attach a Warning sign to the structure.
- Attach a label near the operating device, in a permanent fashion, with information on how to operate the automated system's manual release.
- Make sure that, during operation, mechanical risks are avoided or relevant protective measures taken and, more specifically, that nothing can be banged, crushed, caught or cut between the part being operated and surrounding parts.
- Once installation is complete, make sure the motor automation settings are correct and that the safety and release systems are working properly.
- Only use original spare parts for any maintenance or repair work. The Firm disclaims all responsibility for the correct operation and safety of the automated system if parts from other manufacturers are used.
- Do not make any modifications to the automated system's components unless explicitly authorized by the Firm.
- Instruct the system's user on what residual risks may be encountered, on the control systems that have been applied and on how to open the system manually in an emergency. Give the user guide to the end user.
- Dispose of packaging materials (plastic, cardboard, polystyrene, etc.) in accordance with the provisions of the laws in force. Keep nylon bags and polystyrene out of reach of children.

### WIRING

**WARNING!** For connection to the mains power supply, use: a multicore cable with a cross-sectional area of at least 5x1.5mm<sup>2</sup> or 4x1.5mm<sup>2</sup> when dealing with three-phase power supplies or 3x1.5mm<sup>2</sup> for single-phase supplies (by way of example, type H05 VV-F cable can be used with a cross-sectional area of 4x1.5mm<sup>2</sup>). To connect auxiliary equipment, use wires with a cross-sectional area of at least 0.5 mm<sup>2</sup>.

- Only use pushbuttons with a capacity of 10A-250V or more.
- Wires must be secured with additional fastening near the terminals (for example, using cable clamps) in order to keep live parts well separated from safety extra low voltage parts.
- During installation, the power cable must be stripped to allow the earth wire to be connected to the relevant terminal, while leaving the live wires as short as possible. The earth wire must be the last to be pulled taut in the event the cable's fastening device comes loose.

**WARNING!** safety extra low voltage wires must be kept physically separate from low voltage wires.

Only qualified personnel (professional installer) should be allowed to access live parts.

### CHECKING THE AUTOMATED SYSTEM AND MAINTENANCE

Before the automated system is finally put into operation, and during maintenance work, perform the following checks meticulously:

- Make sure all components are fastened securely.
- Check starting and stopping operations in the case of manual control.
- Check the logic for normal or personalized operation.
- For sliding gates only: check that the rack and pinion mesh correctly with 2 mm of play along the full length of the rack; keep the track the gate slides on clean and free of debris at all times.
- For sliding gates and doors only: make sure the gate's running track is straight and horizontal and that the wheels are strong enough to take the weight of the gate.
- For cantilever sliding gates only: make sure there is no dipping or swinging during operation.
- For swing gates only: make sure the leaves' axis of rotation is perfectly vertical.
- For barriers only: before opening the door, the spring must be decompressed (vertical boom).
- Check that all safety devices (photocells, safety edges, etc.) are working properly and that the anti-crush safety device is set correctly, making sure that the force of impact measured at the points provided for by standard EN 12445 is lower than the value laid down by standard EN 12453.
- Impact forces can be reduced by using deformable edges.
- Make sure that the emergency operation works, where this feature is provided.
- Check opening and closing operations with the control devices applied.
- Check that electrical connections and cabling are intact, making extra sure that insulating sheaths and cable glands are undamaged.
- While performing maintenance, clean the photocells' optics.
- When the automated system is out of service for any length of time, activate the emergency release (see "EMERGENCY OPERATION" section) so that the operated part is made idle, thus allowing the gate to be opened and closed manually.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or their technical assistance department or other such qualified person to avoid any risk.
- If "D" type devices are installed (as defined by EN12453), connect in unverified mode, foresee mandatory maintenance at least every six months.
- The maintenance described above must be repeated at least once yearly or at shorter intervals where site or installation conditions make this necessary.

### WARNING!

Remember that the drive is designed to make the gate/door easier to use and will not solve problems as a result of defective or poorly performed installation or lack of maintenance



### SCRAPPING

Materials must be disposed of in accordance with the regulations in force. Do not throw away your discarded equipment or used batteries with household waste. You are responsible for taking all your waste electrical and electronic equipment to a suitable recycling centre.

### DISMANTLING

If the automated system is being dismantled in order to be reassembled at another site, you are required to:

- Cut off the power and disconnect the whole electrical system.
- Remove the actuator from the base it is mounted on.
- Remove all the installation's components.
- See to the replacement of any components that cannot be removed or happen to be damaged.

**THE DECLARATION OF CONFORMITY CAN BE VIEWED ON THIS WEBSITE: [WWW.BFT.IT](http://WWW.BFT.IT) IN THE PRODUCT SECTION.**

**Anything that is not explicitly provided for in the installation manual is not allowed. The operator's proper operation can only be guaranteed if the information given is complied with. The Firm shall not be answerable for damage caused by failure to comply with the instructions featured herein.**

**While we will not alter the product's essential features, the Firm reserves the right, at any time, to make those changes deemed opportune to improve the product from a technical, design or commercial point of view, and will not be required to update this publication accordingly.**

## 1) GENERAL INFORMATION

The **A 300 SL** actuator is highly versatile in terms of installation options due to the extremely low position of the pinion, the actuator's compact nature and the height and depth adjustment features it offers. The adjustable electronic torque limiter provides anti-crush safety. Manual emergency operation is extremely easy to perform using just a release lever.

The built-in control panel controls the start relays and safety devices (photocells) each time before performing any operation.

## 2) TECHNICAL SPECIFICATIONS

| MOTOR                                         |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Power supply                                  | single-phase 230V $\pm 10\%$ , 50Hz (*) |
| Motor                                         | 24V $\overline{\text{---}}$             |
| Power demand                                  | 50W                                     |
| Max. current demand                           | 0.4A (230V~)                            |
| Pinion module                                 | 4mm (14 teeth)                          |
| Leaf speed                                    | 13m/min                                 |
| Max. leaf weight                              | 3,000N ( $\approx 300\text{kg}$ )       |
| Max. torque                                   | 10 Nm                                   |
| Impact reaction                               | Electronic torque limiter               |
| Lubrication                                   | Lifetime greased                        |
| Manual operation                              | Release lever with CLS key              |
| Type of use                                   | intensive                               |
| Buffer batteries (optional extras)            | Two 12V 1.2Ah batteries                 |
| Environmental conditions                      | from -20°C to +50°C                     |
| Protection rating                             | IP24                                    |
| Noise level                                   | <70dBA                                  |
| Operator weight                               | 4,4 kg                                  |
| Dimensions                                    | See Fig. M                              |
| CONTROL UNIT                                  |                                         |
| Accessories power supply                      | 24V ~ (180 mA)                          |
| Built-in Rolling-Code radio-receiver          | frequency 433.92MHz                     |
| Automatic closing time                        | in range 0 to 120 sec.                  |
| Leaf max.                                     | 12m.                                    |
| Pedestrian opening                            | 1 metre                                 |
| Reverse pause                                 | approx. 2s                              |
| Setting of parameters and options             | Trimmers and Dip switches               |
| N° of combinations                            | 4 billion                               |
| Max. n° of transmitters that can be memorized | 63                                      |

(\*) Special supply voltages to order.

### Usable transmitter versions:

**All ROLLING CODE 433.92 MHz transmitters compatible with** (( $\text{E-R-Ready}$ ))

## 3) TUBE ARRANGEMENT Fig.A

Install the electrical system referring to the standards in force for electrical systems CEI 64-8, IEC 364, harmonization document HD 384 and other national standards.

## 4) PREPARATION FOR MOTOR MOUNTING FIG.B

- Make a hole in the ground to accommodate the concrete pad, with anchors embedded in the base plate for fastening the gearbox assembly, keeping to the distances featured in **FIG.B**.
- To keep the base plate in the right position during installation, it may be useful to weld two flat iron bars under the track to which the anchors can then be welded (**Fig. O**).

## 5) MOUNTING THE MOTOR FIG.C

## 6) MOUNTING DRIVE ACCESSORIES FIG.D

## 7) RACK CENTRING WITH RESPECT TO PINION FIG. P-Q1-R

**⚠ DANGER - Welding must be performed by a competent person issued with the necessary personal protective equipment as prescribed by the safety rules in force Fig. Q.**

## 8) MANUAL RELEASE (See USER GUIDE -FIG.2-).

**Warning Do not JERK the gate open and closed, instead push it GENTLY to the end of its travel.**

## 9) TERMINAL BOARD WIRING Fig. E-F

Once suitable electric cables have been run through the raceways and the automated device's various components have been fastened at the predetermined points, the next step is to connect them as directed and illustrated in the diagrams contained in the relevant instruction manuals. Connect the live, neutral and earth wire (compulsory). **FIG. S:** the mains cable must be clamped in the relevant cable gland (ref.P), while the earth wire with the yellow/green-coloured sheath must be connected in the relevant terminal (ref.S).

| TERMINAL    | DEFINITION    | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L           | L             | Single-phase power supply 230V~ $\pm 10\%$ , 50-60Hz                                                                                                                                                                                          |
| N           | N             | L LIVE<br>N NEUTRAL                                                                                                                                                                                                                           |
| JP13 - JP14 | 230V~         | Transformer primary winding 230V                                                                                                                                                                                                              |
| JP4         | release       | Mechanical release indicator switch                                                                                                                                                                                                           |
| JP3         | motor         | Connection to motor                                                                                                                                                                                                                           |
| JP2         | 24V~ (+)      | Board power supply<br>24V~ (+) Transformer secondary winding 24V~<br>Buffer battery power supply 24V +                                                                                                                                        |
|             | 0V~ (-)       | 0V~ (-) Transformer secondary winding 0V~<br>Buffer battery power supply 24V -                                                                                                                                                                |
| 1           | 0V~ (-)       | Accessories power supply:<br>24V~ operation with mains power on.<br>24V= operation with no mains power and optional buffer battery kit.                                                                                                       |
| 2           | 24V~ (-)      |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3-4         | START         | START command input (N.O.).<br>Operation according to 3/4-step logic                                                                                                                                                                          |
| 3-5         | OPEN          | OPEN command input (N.O.).<br>Gate opened with this command.<br>If the contact stays closed, the leaves stay open until the contact is opened. When the contact is open, the automated device closes following the TCA time, where activated. |
| 3-6         | STOP          | STOP input (N.C.).<br>The command stops movement.<br>If not used, leave jumper inserted.                                                                                                                                                      |
| 7           | Vsafe -       | Safety device power supply output (photocell transmitter). N.B.: output active only during operating cycle.<br>24V~ Vsafe operation with mains power on.<br>24V= Vsafe operation with no mains power and optional buffer battery kit.         |
| 8           | Vsafe +       |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9           | A-CELLULA FLX | A-CELLULA FLX photocell input<br>If not used, leave jumper inserted.                                                                                                                                                                          |
| 10          | A-CELLULA FLX |                                                                                                                                                                                                                                               |

## 10) MEMORIZING TRANSMITTERS Fig. G

## 11) CHECKING MECHANICAL STOPS ARE INSTALLED AND OPENING DIRECTION Fig.H (to be done before running AUTOSET)

## 12) CONNECTION DIAGRAM FOR 1 PAIR OF A-CELLULA FLX PHOTOCELLS FIG.J

## 13) ADJUSTING AUTOSET Fig. K

Enables Motor Torque to be set automatically. If there is a power outage, when power is resumed the automated device will operate at autoset speed (with the SET LED flashing) until the mechanical opening and closing stops are detected.

**WARNING!!** The autoset operation must be performed only once you have checked that the leaf is moving accurately (opening/closing) and that the mechanical stops are positioned correctly.

You must run an autoset cycle whenever the motor force (T2) or position of the mechanical stops is changed.

**WARNING!** While the autoset function is running, the obstacle detection function is not active. Consequently, the installer must monitor the automated device's movements and keep people and property out of range of the automated device. **While the AUTOSET function is running, it also detects how many photocells are connected.**

**⚠ WARNING: check the operation of each photocell, one by one, once AUTOSET has done.**

**⚠ WARNING: the torque values set by the autoset function refer to the motor force set during the autoset cycle. If motor force is edited, an autoset opening and closing cycle will need to be performed again.**

**⚠ WARNING: check that the force of impact measured at the points provided for by standard EN 12445 is lower than the value laid down by standard EN 12453.**

**⚠ Setting sensitivity incorrectly can result in damage to property and injury to people and animals.**

## KEYS

| Logic          | Description                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1             | <b>Add Start Key</b><br>associates the desired key with the Start command                               |
| S2             | <b>Add Pedestrian Key</b><br>associates the desired key with the pedestrian command.                    |
| S1+ S2<br>>10s | <b>Erase List</b><br><b>⚠ WARNING!</b> Erases all memorized transmitters from the receiver's memory.    |
| ST/AS          | Pressed BRIEFLY, it gives the START command.<br>HELD DOWN (>5 sec.), it activates the AUTOSET function. |

# INSTALLATION MANUAL

## IMPORTANT NOTE: THE FIRST TRANSMITTER MEMORIZED MUST BE IDENTIFIED BY ATTACHING THE KEY LABEL (MASTER).

In the event of manual programming, the first transmitter assigns the RECEIVER'S KEY CODE: this code is required to subsequently clone the radio transmitters. The Clonix built-in on-board receiver also has a number of important advanced features:

- Cloning of master transmitter (rolling code)

### LED INDICATORS:

| POWER | Steadily lit: - Mains power on - Board powered - Fuse F1 intact                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| START | Lit:<br>- START input activated<br>- Radio receiver 1st channel activated                                                                |
| OPEN  | Lit: OPEN pedestrian input activated                                                                                                     |
| STOP  | Unlit: STOP input activated                                                                                                              |
| PHOT  | Unlit: PHOT photocell input activated<br>Flashing: no photocell connected.                                                               |
| SWC   | Unlit: SWC input activated<br>Lit: closing limit switch is disengaged                                                                    |
| SWO   | Unlit: SWO input activated<br>Lit: opening limit switch is disengaged                                                                    |
| ER    | Unlit: no error<br>Lit: error in safety device test or anti-crush safety device tripped<br>Flashing: Thermal overload protection tripped |

| MOTOR         | Unlit: motors Stopped (Off)<br>Lit: motors Moving (On)                                                                                                                                                                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RADIO (VERDE) | Unlit: remote programming not active<br>Radio LED only flashing: Remote programming active, waiting for hidden key.<br>Flashing in sync with Set LED: Transmitter deletion in progress<br>Lit: remote programming active, waiting for desired key. |
| SET           | Lit: Set key pressed / Autoset completed successfully<br>Flashes three times: Autoset or search for mechanical stop in progress<br>Fast flashing: Autoset failed<br>Flashing in sync with Radio LED: Transmitter deletion in progress              |

### 14) CONNECTION DIAGRAM FOR SEVERAL PAIRS (MAX. 4) OF A-CELLULA FLX PHOTOCELLS FIG. L

### 15) ADJUSTMENT PROCEDURE

- Before turning the unit on, check electrical connections.
- Set the following parameters: Automatic Closing Time, motor force.
- Set the logics.
- Run the autoset function.

**WARNING! Incorrect settings can result in damage to property and injury to people and animals.**

**WARNING: Check that the force of impact measured at the points provided for by standard EN 12445 is lower than the value laid down by standard EN 12453.**

For best results, it is advisable to run the autoset function with the motors idle (i.e. not overheated by a considerable number of consecutive operations).

TABLE "A" - PARAMETERS

| TRIMMER | Parameter                  |  min. |  max. | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T1      | Automatic closing time [s] | 0                                                                                       | 120                                                                                     | Waiting time before automatic closing.<br><b>NOTE: Set to 0 if not used.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| T2      | Leaf force [%]             | 0                                                                                       | 99                                                                                      | Force exerted by leaf/leaves. This is the percentage of force delivered, beyond the force stored during the autoset cycle (and subsequently updated), before an obstacle alarm is generated.<br><b>WARNING: It affects impact force directly: make sure that current safety requirements are met with the set value (*). Install anti-crush safety devices where necessary.</b> |

(\*) In the European Union, apply standard EN 12453 for force limitations, and standard EN 12445 for measuring method.

TABLE "B" - LOGICS

| DIP | Logic                       | Default | Cross out setting used | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|-----|-----------------------------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1   | Photocells during opening   | OFF     | ON                     | In the event beam is broken, photocell operation is disabled during opening. During closing, movement is reversed immediately.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|     |                             |         | OFF                    | When beam is broken, photocells are active during both opening and closing. When beam is broken during closing, movement is reversed only once the photocell is cleared.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 2   | Block pulses during opening | OFF     | ON                     | The start pulse has no effect during opening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|     |                             |         | OFF                    | The start pulse has effect during opening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 3   | 3-step logic                | OFF     | ON                     | Switches to 3-step logic; during closing, start reverses movement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|     |                             |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|     |                             |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|     |                             |         | OFF                    | Switches to 4-step logic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|     |                             |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|     |                             |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 4   | Transmitter programming     | OFF     | ON                     | Enables wireless memorizing of transmitters:<br>1- Press in sequence the hidden key and normal key (T1-T2-T3-T4) of a transmitter that has already been memorized in standard mode via the radio menu.<br>2- Press within 10 sec. the hidden key and normal key (T1-T2-T3-T4) of a transmitter to be memorized. The receiver exits programming mode after 10 sec.: you can use this time to enter other new transmitters. This mode does not require access to the control panel.<br>IMPORTANT: Enables the automatic addition of new transmitters, clones and replays. |  |  |  |
|     |                             |         | OFF                    | Disables wireless memorizing of transmitters. Transmitters are memorized only using the relevant Radio menu.<br>IMPORTANT: Disables the automatic addition of new transmitters, clones and replays.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 5   | Reversing motion            | OFF     | ON                     | Change this parameter if the opening direction needs to be changed (Fig.H).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|     |                             |         | OFF                    | Standard operating mode (Fig.H).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 6   | Not used                    |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |

**ATTENTION ! Instructions de sécurité importantes. Veuillez lire et suivre attentivement tous les avertissements et toutes les instructions fournis avec le produit sachant qu'une installation incorrecte peut provoquer des préjudices aux personnes, aux animaux ou aux biens. Les avertissements fournissent des indications importantes concernant la sécurité, l'installation, l'utilisation et l'entretien. Veuillez conserver les instructions pour les joindre au dossier technique et pour d'ultérieures consultations.**

## SECURITE GÉNÉRALE

Ce produit a été conçu et réalisé exclusivement pour l'usage indiqué dans cette documentation. Tout usage autre que celui indiqué risque d'endommager le produit et d'être une source de danger.

-Les éléments qui composent l'appareil et le montage doivent être conformes aux Directives Européennes suivantes : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2006/42/CE, 89/106/CE, 99/05/CE et leurs modifications successives. Pour les pays n'appartenant pas à la CEE, il est conseillé de respecter également les normes citées, outre les règlements nationaux en vigueur, afin de garantir un bon niveau de sécurité.

-Le Fabricant de ce produit (par la suite « le Fabricant ») décline toute responsabilité dérivant d'un usage incorrect ou différent de celui prévu et indiqué dans la présente documentation, de l'observation de la bonne technique de construction des huisseries (portes, portails, etc.) et des déformations pouvant apparaître à l'usage.

-Le montage doit être accompli par du personnel qualifié (monteur professionnel, conformément à EN12635), dans le respect de la bonne technique et des normes en vigueur.

-Avant d'installer le produit apportez toutes les modifications structurelles nécessaires pour réaliser les butées de sécurité et la protection ou ségrégation de toutes les zones présentant un risque d'écrasement, de cisaillement, d'entraînement ou autre, conformément aux normes EN 12604 et 12453 ou les éventuelles normes locales sur l'installation. - Vérifiez si la structure existante est suffisamment robuste et stable.

-Avant de commencer le montage, vérifiez l'intégrité du produit.

-Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'observation de la bonne technique de construction et d'entretien des huisseries motorisées, ainsi que de déformations survenant en cours d'utilisation.

-Vérifier si l'intervalle de température déclaré est compatible avec le lieu destiné à l'installation de l'automatisation.

-Ne pas installer ce produit dans une atmosphère explosive: la présence de gaz ou de fumées inflammables constitue un grave danger pour la sécurité.

-Mettre hors tensions l'installation avant d'accomplir une quelconque intervention. Déconnecter également les batteries tampon éventuellement présentes.

-Avant de mettre hors tension, vérifier si les données de la plaque d'identification correspondent à celles du secteur et s'il y a en amont de l'installation électrique un disjoncteur et une protection adéquats contre la surintensité. Prévoyez sur le réseau d'alimentation de l'automatisation un interrupteur ou un magnétothermique omnipolaire permettant de procéder à une déconnexion totale dans les conditions de la catégorie de surtension III.

-Vérifier si l'installation est en amont du réseau d'alimentation un disjoncteur dont le seuil ne dépasse pas 0,03A et les prescriptions des règlements en vigueur.

-Vérifier si l'installation de mise à la terre est réalisée correctement. Connecter toutes les parties métalliques de la fermeture (portes, portails, etc.) et tous les composants de l'installation munis de borne de terre.

-L'installation doit être équipée de dispositifs de sécurité et de commandes conformes aux normes EN 12978 et EN12453.

-Les forces de choc peuvent être réduites à l'aide de rebords déformables.

-Si les forces de choc dépassent les valeurs prévues par les normes, appliquer des dispositifs électrosensibles ou sensibles à la pression.

-Appliquer tous les dispositifs de sécurité (photocellules, linteaux sensibles, etc.) nécessaires pour protéger la zone contre les risques de choc, d'écrasement, d'entraînement ou de cisaillement. Tenir compte des règlements et des directives en vigueur, des critères de bonne technique, de l'utilisation, de l'environnement de l'installation, de la logique de fonctionnement du système et des forces développées par l'automatisation.

-Appliquer les signaux prévus par les règlements en vigueur pour indiquer les zones de danger (risques résiduels). Toutes les installations doivent être identifiées de façon visible conformément aux prescriptions de EN13241-1.

-Au terme de l'installation, appliquez une plaque d'identification de la porte/du portail.

-Ce produit ne peut pas être installé sur des vantaux munis de portes (à moins que le moteur ne puisse être actionné qu'avec la porte fermée).

bSi l'automatisation est installée à une hauteur inférieure à 2,5 m ou si elle est accessible, il est indispensable de garantir un degré de protection adapté aux parties électriques et mécaniques.

-Installer toutes commandes fixes en hauteur de façon à ce qu'elles ne représentent pas une source de danger et qu'elles soient éloignées des parties mobiles. En particulier les commandes à homme présent doivent être visibles directement de la partie guidée et - à moins qu'il n'y ait une clé, se trouver à 1,5 m minimum de hauteur de façon à être inaccessibles au public.

-Appliquer au moins un dispositif de signalement lumineux (clignotant) visible, fixer également un panneau Attention sur la structure.

-Fixer, à proximité de l'organe de manœuvre et de façon permanente, une étiquette sur le fonctionnement du déverrouillage manuel de l'automatisation.

-S'assurer que soient évités pendant la manœuvre les risques mécaniques et, en particulier, l'écrasement, l'entraînement et le cisaillement par la partie guidée et les parties voisines.

-Une fois l'installation accomplie, s'assurer que le réglage du moteur est correct et que les systèmes de protection et de déverrouillage fonctionnent correctement.

-Utiliser exclusivement des pièces détachées originales pour les opérations d'entretien ou les réparations. Le Fabricant décline toute responsabilité quant à la sécurité et au bon fonctionnement de l'automatisation en cas d'utilisation de composants d'autres Fabricants.

-Ne modifier d'aucune façon les composants de l'automatisation sans l'autorisation expresse du Fabricant.

-Informez l'utilisateur de l'installation sur les risques résiduels éventuels, sur les systèmes de commande appliqués et sur la façon de procéder à l'ouverture manuelle en cas d'urgence: remettre le manuel d'utilisation à l'utilisateur final.

-Éliminer les matériaux d'emballage (plastique, carton, polystyrène, etc.) conformément aux normes en vigueur. Ne pas laisser les sachets en plastique et la mousse de polystyrène à la portée des enfants.

## CONNEXIONS

**ATTENTION !** Pour le branchement sur le secteur, utiliser un câble multipolaire ayant une section minimum de 5x1,5mm<sup>2</sup> ou de 4x1,5mm<sup>2</sup> pour alimentation triphasée ou de 3x1,5mm<sup>2</sup> pour alimentation monophasée (par exemple, le câble peut être du type H05 VV-F avec une section de 4x1,5mm<sup>2</sup>). Pour le branchement des auxiliaires, utiliser des conducteurs de 0,5 mm<sup>2</sup> de section minimum.

-Utiliser exclusivement des touches ayant une portée supérieure ou égale à 10A-250V.

-Immobiliser les conducteurs à l'aide d'une fixation supplémentaire à proximité des bornes (par exemple, à l'aide d'un collier) afin de séparer nettement les parties sous tension des parties sous très faible tension de sécurité.

-Pendant l'installation, dénuder le câble d'alimentation afin de pouvoir brancher le conducteur de terre sur la borne appropriée en laissant cependant les conducteurs actifs aussi courts que possibles. Le conducteur de terre doit être le dernier à se tendre en cas de desserrement du dispositif de fixation du câble.

**ATTENTION !** Les conducteurs à très faible tension de sécurité doivent être physiquement séparés des conducteurs à basse tension.

Seul le personnel qualifié (monteur professionnel) doit pouvoir accéder aux parties sous tension.

## VÉRIFICATION DE L'AUTOMATISATION ET ENTRETIEN

Vérifier scrupuleusement ce qui suit avant de rendre l'automatisation définitivement opérationnelle et pendant les interventions d'entretien:

-Vérifier si tous les composants sont solidement fixés.

-Vérifier le fonctionnement du démarrage et de l'arrêt en cas de commande manuelle.

-Vérifier la logique de fonctionnement normale ou personnalisée.

-Uniquement sur les portails coulissants: vérifier si l'engrenage crémaillère - pignon est correct, avec un jeu de 2 mm le long de toute la crémaillère; le rail de glissement doit être toujours propre et dépourvu de débris.

-Uniquement sur les portails coulissants: vérifier si le rail du portail est droit et horizontal et si les roues sont en mesure de supporter le poids du portail.

-Uniquement sur les portails coulissants suspendus en porte-à-faux: vérifier l'absence d'abaissement ou d'oscillation pendant la manœuvre.

-Uniquement sur les portails à battant: vérifier si l'axe de rotation des vantaux est parfaitement vertical.

-Uniquement pour les barrières: avant d'ouvrir le portillon le ressort doit être déchargé (barre verticale).

-Contrôler le bon fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité (photocellules, linteaux sensibles etc.) et le bon réglage du dispositif de sécurité anti-écrasement, en vérifiant si la valeur de la force de choc mesurée aux endroits prévus par la norme EN12445 est inférieure à celle indiquée par la norme EN12453.

-Les forces de choc peuvent être réduites à l'aide de rebords déformables.

-Vérifier le bon fonctionnement de la manœuvre d'urgence s'il y en a une.

-Vérifier le bon fonctionnement à l'ouverture et à la fermeture avec les dispositifs de commande appliqués.

-Vérifier l'intégrité des connexions électriques et des câblages, en particulier l'état des gaines isolantes et des presse-câbles.

-Pendant les opérations d'entretien, nettoyer les lentilles des photocellules.

-Pendant la période de mise hors service de l'automatisation, activer le déverrouillage d'urgence (cf. paragraphe MANŒUVRE D'URGENCE) de façon à libérer la partie guidée et à pouvoir accomplir l'ouverture et la fermeture manuelles du portail.

-Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le constructeur ou par son service après-vente ou par une personne qualifiée, afin d'éviter tout risque.

-Si on installe des dispositifs du type D (tels que définis par la EN12453), branchés en mode non vérifié, prescrire un entretien obligatoire au moins tous les six mois.

-L'entretien décrit plus haut doit être répété au moins une fois par an ou plus fréquemment si les caractéristiques du site ou de l'installation le demandent.

## ATTENTION !

Ne pas oublier que la motorisation facilite l'utilisation du portail/de la porte mais qu'elle ne résout pas les problèmes imputables à des défauts ou à des erreurs de montage ou encore à l'absence d'entretien.



## DÉMOLITION

Éliminez les matériaux en respectant les normes en vigueur. Ne jetez ni les vieux appareils, ni les piles, ni les batteries usées avec les ordures domestiques. Vous devez confier tous vos déchets d'appareils électriques ou électroniques à un centre de collecte différenciée, préposé à leur recyclage.

## DÉMANTÈLEMENT

Si l'automatisation est démontée pour ensuite être remontée sur un autre site, il faut:

- Couper l'alimentation et débrancher toute l'installation électrique.

- Retirer l'actionneur de la base de fixation.

- Démontez tous les composants de l'installation.

- Remplacer les composants ne pouvant pas être retirés ou endommagés.

**LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ PEUT ÊTRE CONSULTÉE SUR LE SITE: WWW.BFT.IT DANS LA SECTION PRODUITS.**

**Tout ce qui n'est pas expressément prévu dans le manuel de montage est interdit. Le bon fonctionnement de l'appareil n'est garanti que si les données indiquées sont respectées. Le Fabricant ne répond pas des dommages provoqués par l'inobservation des indications données dans ce manuel.**

**En laissant inaltérées les caractéristiques essentielles de l'appareil, l'entreprise se réserve le droit d'apporter à tout moment les modifications qu'elle jugera opportunes pour améliorer le produit du point de vue technique, commercial et de sa construction, sans s'engager à mettre à jour la présente publication.**

## 1) GÉNÉRALITÉS

L'actionneur **A 300 SL** permet une grande versatilité d'installation, grâce à la position très basse du pignon, à sa forme compacte et à la possibilité d'en régler la profondeur et la hauteur. Le limiteur de couple électronique réglable garantit la sécurité contre l'écrasement. La manœuvre manuelle d'urgence s'accomplit aisément à l'aide levier de déverrouillage.

Le tableau de commande intégré permet de commander les relais de marche et les dispositifs de sécurité (photocellules) avant d'accomplir une quelconque manœuvre.

## 2) DONNÉES TECHNIQUES

| MOTEUR                                 |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Alimentation                           | monophasée 230V ±10% 50Hz (*)   |
| Moteur                                 | 24V ---                         |
| Puissance absorbée                     | 50W                             |
| Courant absorbé maxi                   | 0,4A (230V~)                    |
| Module pignon                          | 4mm (14 dents)                  |
| Vitesse vantail                        | 13m/min.                        |
| Poids maxi vantail                     | 3000N (≈300kg)                  |
| Couple maxi                            | 10 Nm                           |
| Réaction au choc                       | Limiteur de couple électronique |
| Lubrification                          | Graisse permanente              |
| Manœuvre manuelle                      | Levier de déblocage à clé CLS   |
| Type d'utilisation                     | intensive                       |
| Batterie secours (option)              | 2 batteries de 12V 1, 2Ah       |
| Conditions ambiantes                   | de -20°C à 50°C                 |
| Degré de protection                    | IP24                            |
| Bruit                                  | <70dBA                          |
| Poids actionneur                       | 4,4 kg                          |
| Dimensions                             | Cf. Fig. M                      |
| CENTRALE                               |                                 |
| Alimentation des accessoires           | 24V ~ (180 mA)                  |
| Récepteur radio rolling code intégrée: | fréquence 433,92MHz             |
| Temps de fermeture automatique         | de 0 à 120s                     |
| Leaf max.                              | 12 m.                           |
| Ouverture piétonne                     | 1 mètre                         |
| Pause inversion                        | env. 2s                         |
| Réglage des paramètres et options      | Trimmer et Dip switch           |
| N° combinaisons                        | 4 milliards                     |
| N° maxi radiocommandes mémorisables    | 63                              |

(\*) Tensions d'alimentation spéciales à la demande.

## Versions d'émetteurs utilisables:

Tous les émetteurs ROLLING CODE 433,92 MHz compatibles avec ((ER-Ready))

## 3) AMÉNAGEMENT DES TUBES FIG. A

Préparez l'installation électrique en respectant les normes en vigueur sur les installations électriques CEI-64-8, IEC 364, harmonisation HD384 et les autres normes du pays où est installé l'appareil.

## 4) AMÉNAGEMENT FIXATION MOTEUR FIG. B

- Préparez une tranchée où couler une dalle en ciment où seront noyés les tirefonds de la plaque de base permettant de fixer le groupe réducteur en respectant les cotes indiquées dans la FIG. B.
- Pour maintenir en place la plaque pendant la pose, vous pouvez aussi souder deux plats en fer sous le rail sur lesquels vous soudez les tirefonds FIG. O.

## 5) MONTAGE MOTEUR FIG. C

## 6) MONTAGE ACCESSOIRES TRANSMISSION FIG. D

## 7) CENTRAGE DE LA CRÉMAILLÈRE PAR RAPPORT AU PIGNON FIG. P-Q1-R

**DANGER** - L'opération de soudage doit être confiée à une personne compétente et munie de tous les dispositifs de protection individuelle prévus par les normes de sécurité en vigueur FIG. Q.

**8) DÉVERROUILLAGE MANUEL (Voir MANUEL D'UTILISATION -FIG. 2-).** Attention Ne poussez pas VIOLEMMENT le vantail du portail, mais ACCOMPAGNEZ-LE pendant toute sa course.

## 9) CONNEXION PLAQUE À BORNES Fig. E-F

Une fois que les câbles électriques adaptés ont été passés dans les gaines et que les différents composants de l'automatisation ont été fixés au niveau des points choisis préalablement, il faut les brancher selon les indications et les schémas indiqués dans les manuels d'instruction correspondants. Accomplissez la connexion de la phase, du neutre et de la terre (obligatoire). **FIG. S:** Le câble du secteur est immobilisé dans le presse-câble (Réf. P) prévu à cet effet, le conducteur de protection (terre) avec une gaine isolante jaune/verte, doit être branché dans le serre-fil prévu à cet effet Réf. S).

| BORNE       | DÉFINITION     | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L           | L              | Alimentation monophasée 230V~±10%, 50-60Hz                                                                                                                                                                                                                |
| N           | N              | L PHASE<br>N NEUTRE                                                                                                                                                                                                                                       |
| JP13 - JP14 | 230V~          | Primaire transformateur 230V                                                                                                                                                                                                                              |
| JP4         | déverrouillage | Interrupteur signalisation déverrouillage mécanique                                                                                                                                                                                                       |
| JP3         | moteur         | Branchement sur le moteur                                                                                                                                                                                                                                 |
| JP2         | 24V~ (+)       | Alimentation de la carte 24V~ (+) Secondaire transformateur 24V~<br>Alimentation par batterie de secours 24V +                                                                                                                                            |
|             | 0V~ (-)        | 0V~ (+) Secondaire transformateur 0V~<br>Alimentation par batterie de secours 24V -                                                                                                                                                                       |
| 1           | 0V~ (-)        | Alimentation des accessoires :<br>24V~ fonctionnement en présence de courant du secteur.<br>24V= fonctionnement en absence de courant du secteur et kit en option batterie de secours.                                                                    |
| 2           | 24V~ (-)       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3-4         | START          | Entrée de commande START/(N.O.)<br>Fonctionnement selon logiques 3-4 pas.                                                                                                                                                                                 |
| 3-5         | OPEN           | Entrée de commande OPEN (N.O.)<br>La commande accomplit une ouverture.<br>Si le contact reste fermé, les vantaux restent ouverts jusqu'à l'ouverture du contact. Avec le contact ouvert l'automatisation se ferme après le temps de TCA, s'il est activé. |
| 3-6         | STOP           | Entrée STOP (N.F.)<br>La commande interrompt la manœuvre.<br>Si vous ne l'utilisez pas, laissez la barrette en place.                                                                                                                                     |
| 7           | Vsafe -        | Sortie alimentation des dispositifs de sécurité (émetteur photocellules) N.B.: sortie active uniquement pendant le cycle de manœuvre 24V~ Vsafe fonctionnement en présence de courant du secteur.                                                         |
| 8           | Vsafe +        | 24V= Vsafe fonctionnement en absence de courant du secteur et kit en option batterie de secours.                                                                                                                                                          |
| 9           | A-CELLULA FLX  | Entrée photocellules A-CELLULA FLX                                                                                                                                                                                                                        |
| 10          | A-CELLULA FLX  | Si vous ne l'utilisez pas, laissez la barrette en place.                                                                                                                                                                                                  |

## 10) MÉMORISATION RADIO COMMANDE Fig. G

## 11) VÉRIFICATION DE LA PRÉSENCE DE BLOCAGES MÉCANIQUES ET DU SENS DE L'OUVERTURE Fig. H (à régler avant de faire l'AUTOCONFIGURATION)

## 12) SCHÉMA DE BRANCHEMENT DE PLUSIEURS PAIRES (MAXI 4) DE PHOTOCÉLULES A-CELLULA FLX FIG. J

## 13) RÉGLAGE AUTOCONFIGURATION Fig. K

Permet d'accomplir la configuration automatique du couple moteurs. En cas de coupure de courant, lorsque le courant revient l'automatisation accomplit la manœuvre à la vitesse d'autoconfiguration (avec la Del SET clignotante) jusqu'aux butées mécaniques d'ouverture et de fermeture.

**ATTENTION!!** L'opération d'autoconfiguration ne doit être accomplie qu'après avoir vérifié le mouvement exact du vantail (ouverture/fermeture) et le positionnement correct des verrouillages mécaniques.

Il faut accomplir une autoconfiguration chaque fois que l'on modifie la force du moteur (T2) ou la position des verrouillages mécaniques.

**ATTENTION!** Pendant l'autoconfiguration la fonction de détection des obstacles n'étant pas active le monteur doit contrôler le mouvement et empêcher que des personnes ou des choses ne s'approchent ou ne stationnent dans le rayon d'action de l'automatisation.

**Le nombre de photocellules branchées est lui aussi détecté pendant l'AUTOCONFIGURATION.**

**ATTENTION: vérifiez le bon fonctionnement de chaque photocellule, une par une, après l'AUTOCONFIGURATION.**

**ATTENTION: les valeurs de couple configurées par l'autoconfiguration intéressent la force du moteur configurée pendant l'autoconfiguration. Si l'on modifie la force du moteur il faut accomplir une nouvelle manœuvre d'autoconfiguration.**

**ATTENTION: vérifiez si la valeur de la force de choc mesurée aux endroits prévus par la norme EN12445 est inférieure à celle indiquée dans la norme EN 12453.**

**Toute erreur de configuration de la sensibilité peut causer des préjudices aux personnes, aux animaux et aux biens.**

## TOUCHES

| Logique      | Description                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1           | Ajouter Touche Start associe la touche voulue à la commande Start                                                           |
| S2           | Ajouter Touche piétonne associe la touche voulue à la commande piétonne                                                     |
| S1+ S2 > 10s | Supprimer Liste<br><b>ATTENTION!</b> Supprime complètement de la mémoire du récepteur toutes les radiocommandes mémorisées. |
| ST/AS        | La pression BRÈVE commande un DÉMARRAGE.                                                                                    |
|              | La pression PROLONGÉE (>5s) active l'AUTOCONFIGURATION.                                                                     |

## REMARQUE IMPORTANTE : MARQUEZ LE PREMIER ÉMETTEUR MÉMORISÉ AVEC LE TIMBRE CLÉ (MASTER).

En programmation manuelle, le premier émetteur attribue le CODE CLÉ DU RÉCEPTEUR; ce code est nécessaire pour accomplir ensuite le clonage des émetteurs radio.

Le récepteur de bord intégré Clonix dispose également de quelques fonctionnalités avancées importantes :

- Clonage de l'émetteur Master (rolling-code)

### SIGNAUX PAR LED:

|       |                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POWER | Reste éclairé: - Présence tension - Carte sous tension - Fusible F1 en bon état                                                                                         |
| START | Eclairé:<br>- Activation entrée START<br>- Activation 1er canal du récepteur radio                                                                                      |
| OPEN  | Eclairé: activation entrée piétonne OPEN                                                                                                                                |
| STOP  | Eteint: activation entrée STOP                                                                                                                                          |
| PHOT  | Eteint: activation entrée photocellule PHOT<br>Clignotant: aucune photocellule branchée                                                                                 |
| SWC   | Eteint: activation entrée SWC<br>Eclairé: le fin de course de fermeture est libre                                                                                       |
| SWO   | Eteint: activation entrée SWO<br>Eclairé: le fin de course d'ouverture est libre                                                                                        |
| ER    | Eteint: aucune erreur<br>Eclairé: erreur pendant l'essai des sécurités ou intervention de la protection anti-écrasement.<br>Clignotant: Protection thermique intervenue |

|              |                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR        | Eteint: moteurs Arrêtés (Eteints)                                                 |
|              | Eclairé: moteurs en Mouvement (Eclairés)                                          |
| RADIO (VERT) | Eteint: programmation radio désactivée                                            |
|              | Clignotante uniquement Radio: Programmation radio active, attente touche cachée   |
|              | Clignotante synchrone avec Led Set : Suppression radiocommandes en cours          |
|              | Eclairé: programmation radio active, attente touche voulue                        |
| SET          | Eclairé: touche Set enfoncée/Autoconfiguration achevée positivement               |
|              | Clignote trois fois Autoconfiguration ou recherche de la butée mécanique en cours |
|              | Clignotement Rapide : Autoconfiguration échouée                                   |
|              | Clignotante synchrone avec Led Radio : Suppression radiocommandes en cours        |

### 14) SCHÉMA DE BRANCHEMENT DE PLUSIEURS PAIRES (MAXI 4) DE PHOTOCÉLULES A-CELLULA FLX Fig. L

### 15) PROCÉDURE DE RÉGLAGE

- Avant d'allumer l'appareil vérifiez les connexions électriques.
- Configurez les paramètres suivants: Temps Fermeture Automatique, force moteur.
- Configurez les logiques.
- Procédez à l'auto-configuration.

**ATTENTION ! Toute erreur de configuration peut causer des préjudices aux personnes, aux animaux et aux biens.**

**ATTENTION: Vérifiez si la valeur de la force de choc mesurée aux endroits prévus par la norme EN12445 est inférieure à celle indiquée dans la norme EN 12453.** Pour obtenir un meilleur résultat, nous vous conseillons d'accomplir l'auto-configuration avec les moteurs au repos (c'est-à-dire alors qu'ils ne sont pas surchauffés par un grand nombre de manœuvres consécutives).

### TABLEAU "A" - PARAMÈTRES

| DÉCLEN-<br>CHEUR | Paramètre                       |  mini. |  maxi | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T1               | Temps fermeture automatique [s] | 0                                                                                        | 120                                                                                     | Temps de pause avant la fermeture automatique<br><b>REMARQUE: Configurez sur 0 si vous ne l'utilisez pas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| T2               | Force vantail [%]               | 0                                                                                        | 99                                                                                      | Force exercée par le vantail. Représente le pourcentage de force fournie, outre à celle mémorisée pendant l'autoconfiguration (et mise à jour par la suite), avant de générer une alarme d'obstacle.<br><b>ATTENTION: A une incidence directe sur la force de choc: vérifier si la valeur configurée permet de respecter les règlements de sécurité en vigueur (*) Installer au besoin des dispositifs de sécurité anti-écrasement.</b> |

(\*) Dans l'Union européenne appliquez la EN12453 pour les limites de force et la EN12445 pour la méthode de mesure.

### TABLEAU "B" LOGIQUES

| DIP | Logique                               | Default | Cochez le réglage accompli | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Photocellule en ouverture.            | OFF     | ON                         | En cas d'obscurcissement, le fonctionnement de la photocellule en ouverture est exclu. En phase de fermeture, inverse immédiatement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                       |         | OFF                        | En cas d'obscurcissement, les photocellules sont actives en ouverture et en fermeture. Un obscurcissement de la photocellule en fermeture inverse le mouvement que lorsque la photocellule est libérée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2   | Verrouillage impulsions à l'ouverture | OFF     | ON                         | L'impulsion de démarrage n'a aucun effet pendant l'ouverture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                       |         | OFF                        | L'impulsion de démarrage a un effet pendant l'ouverture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3   | Logique 3 pas                         | OFF     | ON                         | Active la logique 3 pas, le démarrage pendant la phase de fermeture inverse le mouvement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                       |         | OFF                        | Active la logique 4 pas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4   | Programmation radiocommande           | OFF     | ON                         | Active la mémorisation via radio des radiocommandes:<br>1- Appuyer en séquence sur la touche cachée et sur la touche normale (T1-T2-T3-T4) d'une radiocommande déjà mémorisée en mode standard à travers le menu radio.<br>2- Appuyer dans les 10 secondes sur la touche cachée et sur la touche normale (T1-T2-T3-T4) d'une radiocommande à mémoriser. Le récepteur sort du mode programmation après 10 secondes, durant ce laps de temps on peut ajouter de nouvelles radiocommandes.<br>Ce mode ne demande pas d'accéder au tableau de commande.<br>IMPORTANT: Active l'introduction automatique de nouvelles radiocommandes, clones et replay. |
|     |                                       |         | OFF                        | Désactive la mémorisation via radio des radiocommandes.<br>Les radiocommandes ne sont mémorisées qu'en utilisant le menu Radio prévu à cet effet.<br>IMPORTANT: Désactive l'introduction automatique de nouvelles radiocommandes, clones et replay.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5   | Inversion du mouvement                | OFF     | ON                         | Modifier ce paramètre pour changer le sens de l'ouverture (Fig.H).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                       |         | OFF                        | Fonctionnement ordinaire(Fig.H).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6   | pas utilisé                           |         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**ACHTUNG! Wichtige Hinweise zur Sicherheit. Bitte lesen und befolgen Sie aufmerksam die Hinweise sowie die Bedienungsanleitung, die das Produkt begleiten, denn eine falsche Installation des Produkts kann zu Verletzungen von Menschen und Tieren sowie zu Sachschäden führen. Sie liefern wichtige Hinweise zur Sicherheit, zur Installation, zur Benutzung und zur Wartung. Bewahren Sie die Anweisungen auf, um sie der technischen Dokumentation hinzuzufügen und sie später konsultieren zu können.**

### 1) ALLGEMEINE SICHERHEIT

Dieses Produkt wurde ausschließlich für die in der vorliegenden Dokumentation angegebene Verwendung konzipiert und gefertigt. Andere Verwendungen können zu Beschädigungen des Produkts sowie zu Gefahren führen.

- Die Konstruktionsmaterialien der Maschine und die Installation müssen wo anwendbar den folgenden EU-Richtlinien entsprechen: 2004/108, 2006/95, 2006/42, 89/106, 99/05 sowie den nachfolgenden Abänderungen. In allen Ländern außerhalb der Europäischen Union sollten außer den geltenden nationalen Bestimmungen auch die vorgenannten Normen zur Gewährleistung der Sicherheit befolgt werden.
- Die Firma, die dieses Produkt herstellt (im Folgenden die „Firma“) lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, sind zurückzuführen sind auf eine unsachgemäße Benutzung, die von der in der vorliegenden Dokumentation vorgesehen ist, auf die Nichtbeachtung des Prinzips der sachgerechten Ausführung bei den Türen, Toren usw. oder Verformungen, die während der Benutzung auftreten können.
- Die Installation muss von Fachpersonal (professioneller Installateur gemäß EN12635) unter Beachtung der Regeln der guten Technik sowie der geltenden Normen vorgenommen werden.
- Nehmen Sie vor der Installation des Produkts allen strukturellen Änderungen der Sicherheitselemente sowie der Schutz- und Abtrennvorrichtungen aller Bereiche mit Quetschungs- und Abtrenngefahr sowie allgemeinen Gefahren gemäß den Bestimmungen der Normen EN 12604 und 12453 oder der eventuellen lokalen Installationsnormen vor. Stellen Sie sicher, dass die gesamte Struktur die Anforderungen an Robustheit und Stabilität erfüllt.
- Vor der Installation muss die Unversehrtheit des Produkts überprüft werden.
- Die Firma haftet nicht für die Folgen der Nichtbeachtung der Regeln der guten Technik bei der Konstruktion und der Wartung der zu motorisierenden Tür- und Fensterrahmen sowie für Verformungen, die sich während der Benutzung ergeben.
- Stellen Sie bei der Installation sicher, dass das angegebene Temperaturintervall mit dem Installationsort der Automatisierung kompatibel ist.
- Installieren Sie das Produkt nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung. Das Vorhandensein von entzündlichen Gasen stellt eine große Gefahr für die Sicherheit dar.
- Unterbrechen Sie vor sämtlichen Eingriffen an der Anlage die Stromversorgung. Klemmen Sie falls vorhanden auch die eventuellen Pufferbatterien ab.
- Stellen Sie vor der Ausführung des elektrischen Anschlusses sicher, dass die Daten auf dem Typenschild mit denen des Stromnetzes übereinstimmen und, dass der elektrische Anschluss ein Differentialschalter sowie ein angemessener Schutz gegen Überstrom vorgeschaltet sind. Setzen Sie in die Stromversorgung der Automatisierung einen Schalter oder einen allpoligen thermomagnetischen Schalter ein, der unter Überspannungsbedingungen der Kategorie III die vollständige Trennung gestattet.
- Stellen Sie sicher, dass der Stromversorgung ein Differentialschalter mit einer Eingriffsschwelle von nicht mehr als 0,03 A vorgeschaltet ist, der den geltenden Normen entspricht.
- Stellen Sie sicher, dass die Anlage ordnungsgemäß geerdet wird: Schließen Sie alle Metallteile der Schließvorrichtung (Türen, Tore usw.) und alle Komponenten der Anlage an, die eine Erdungsklemme aufweisen.
- Die Installation muss unter Verwendung von Sicherheits- und Steuerungsvorrichtungen vorgenommen werden, die der Norm EN 12978 und EN 12453 entsprechen.
- Die Aufprallkräfte können durch die Verwendung von verformbaren Leisten reduziert werden.
- Verwenden Sie elektrosensible oder druckempfindliche Vorrichtungen, falls die Aufprallkräfte die von den Normen vorgesehenen Werte überschreiten.
- Wenden Sie alle Sicherheitsvorrichtungen (Fotozellen, Sensoren usw.) an, die zum Schutz des Gefahrenbereiches gegen Aufprall, Quetschung, Erfassung und Abtrennung von Gliedmaßen erforderlich sind. Berücksichtigen Sie die geltenden Normen und Richtlinien, die Regeln der guten Technik, die Einsatzweise, die Installationsumgebung, die Betriebsweise sowie die vom System entwickelten Kräfte.
- Bringen Sie die von den geltenden Normen zur Ausweisung von Gefahrenbereichen (die Restrisiken) die vorgesehenen Signale an. Alle Installationen müssen wie von EN 13241-1 vorgeschrieben identifiziert werden.
- Bringen Sie nach Abschluss der Installation ein Typenschild an der Tür bzw. am Tor an.
- Dieses Produkt kann nicht an Türen installiert werden, in die Türen integriert sind (es sei denn, der Motor wird ausschließlich bei geschlossener Tür aktiviert).
- Falls die Automatisierung auf einer Höhe von weniger als 2,5 m installiert wird oder zugänglich ist, muss ein angemessener Schutz der elektrischen und mechanischen Bauteile gewährleistet werden.
- Installieren Sie alle feststehenden Bedienelemente so, dass sie keine Gefahren erzeugen und fern von beweglichen Bauteilen. Insbesondere die Totmannvorrichtungen müssen mit direkter Sicht auf den geführten Teil positioniert werden und falls sie keinen Schlüssel aufweisen, müssen sie in einer Höhe von mindestens 1,5 m installiert werden, sodass sie für das Publikum zugänglich sind.
- Bringen Sie zumindest eine optische Anzeigevorrichtung (Blinkleuchte) in gut sichtbarer Position an und befestigen Sie außerdem ein Schild Achtung an der Struktur.
- Bringen Sie einen Aufkleber, der die Funktionsweise der manuellen Entsperrung der Automatisierung angibt, in der Nähe des Manöverorgans an.
- Stellen Sie sicher, dass während des Manövers mechanische Risiken wie Quetschung, Abtrennung und Erfassung zwischen dem geführten Bauteil und dem feststehenden Bauteil vermieden werden.
- Stellen Sie nach der Installation sicher, dass der Motor die Automatisierung richtig eingestellt worden ist und, dass die Schutzsysteme den Betrieb ordnungsgemäß blockieren.
- Verwenden Sie bei allen Wartungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich Originalersatzteile. Die Firma haftet nicht für die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Betrieb der Automat, falls Komponenten von anderen Herstellern verwendet werden.
- Nehmen Sie keine Änderungen an den Komponenten der Automat vor, die von der Firma nicht ausdrücklich genehmigt werden.
- Unterweisen Sie die Benutzer der Anlage hinsichtlich der angewendeten Steuerungssysteme sowie des manuellen Manövers zur Öffnung im Notfall. Händigen Sie das Handbuch dem Endanwender aus.
- Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien (Plastik, Karton, Styropor usw.) unter Beachtung der geltenden Bestimmungen. Halten Sie Plastiktüten und Styropor von Kindern fern.

### ANSCHLÜSSE

**ACHTUNG!** Verwenden Sie für den Anschluss an das Stromnetz: ein mehradriges Kabel mit einem Mindestquerschnitt von 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> oder 4 x 1,5 mm<sup>2</sup> für die Drehstromspeisung oder 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> für die einphasige Speisung (das Kabel kann zum Beispiel dem Typ H05 VV-F mit Querschnitt von 4 x 1,5 mm<sup>2</sup> entsprechen). Verwenden Sie für den Anschluss der Zusatzanlage Leiter mit einem Mindestquerschnitt von 0,5 mm<sup>2</sup>.

-Verwenden Sie ausschließlich Tasten mit einer Schaltleistung von mindestens 10 A – 250 V. Die Leiter müssen in der Nähe der Klemmen zusätzlich befestigt werden (zum Beispiel mit Kabelbindern), um die spannungsführenden Bauteile von den Bauteilen mit niedriger Sicherheitsspannung zu trennen.

Das Netzkabel muss bei der Installation so abisoliert werden, dass der Erdungsleiter an die entsprechende Klemme angeschlossen werden kann. Dabei sollten die beiden anderen Leiter so kurz wie möglich gelassen werden. Der Erdungsleiter muss der letzte sein, der sich löst, falls das Kabel Zug ausgesetzt wird.

**ACHTUNG!** Die Leiter mit sehr niedriger Sicherheitsspannung müssen von den Leitern mit niedriger Spannung getrennt verlegt werden.

Der Zugang zu den spannungsführenden Bauteilen darf ausschließlich für Fachpersonal (professioneller Installateur) möglich sein.

### ÜBERPRÜFUNG UND WARTUNG DER AUTOMATISIERUNG

Nehmen Sie vor der Inbetriebnahme der Automatisierung sowie während der Wartungseingriffe eine sorgfältige Kontrolle der folgenden Punkte vor:

- Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten sicher befestigt worden sind.
- Überprüfen Sie das Starten und das Anhalten mit manueller Steuerung.
- Überprüfen Sie die normale oder die individuell angepasste Funktionsweise.
- Nur für Schiebetore: stellen Sie sicher, dass die Zahnstange und das Ritzel mit einem Spiel von 2 mm auf der gesamten Länge der Zahnstange ineinander greifen; halten Sie die Gleitschiene immer sauber und frei von Schmutz.
- Nur für Schiebetore und Schiebetüren: Sicherstellen, dass die Gleitschiene des Tors gerade und horizontal ist und, dass die Räder dem Gewicht des Tors angemessen sind.
- Nur für hängende Schiebetore (Cantilever): Sicherstellen, dass während des Manövers keine Absenkung und keine Oszillationen vorhanden sind.
- Nur für angeschlagene Tore: Sicherstellen, dass die Rotationsachse des Torflügels vollkommen vertikal ist.
- Nur für Schranken: Vor dem Öffnen der Tür muss die Feder entspannt sein (vertikale Schranke).
- Überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb aller Sicherheitsvorrichtungen (Fotozellen, Tastleisten usw.) sowie die richtige Einstellung der Quetschutzvorrichtung; überprüfen Sie dazu, ob der Wert der Aufprallkraft, der von der Norm EN 12445 vorgeschrieben wird, unterhalb der Angaben in der Norm EN 12453 liegt.
- Die Aufprallkräfte können durch die Verwendung von verformbaren Leisten reduziert werden.
- Überprüfen Sie die Funktionsweise des Notfallmanövers, falls vorgesehen.
- Überprüfen Sie die Öffnung und die Schließung mit angeschlossenen Steuerungsvorrichtungen.
- Überprüfen Sie die elektrischen Anschlüsse und die Verkabelung sowie insbesondere den Zustand der Isolierungen und der Kabeldurchführungen.
- Nehmen Sie während der Wartung eine Reinigung der Linsen der Fotozellen vor.
- Aktivieren Sie während der Nichtbenutzung der Automatisierung der Notfallentsperrung (siehe Abschnitt „NOTFALLMANÖVER“), um den geführten Teil in Leerlauf zu setzen und so das Öffnen und Schließen von Hand zu ermöglichen.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, von dessen Kundendienst oder von ähnlich qualifiziertem Personal ausgetauscht werden, um alle Risiken zu vermeiden.
- Bei Installation von Vorrichtungen vom Typ „D“ (wie definiert von EN 12453) mit nicht überprüfem Anschluss wird eine obbligatorische Wartung mit zumindest halbjährlicher Frequenz vorgeschrieben.
- Die so wie oben beschriebene Wartung muss mit einer mindestens jährlichen Regelmäßigkeit oder kürzeren Zeitintervallen wiederholt werden, falls die Eigenschaften des Installationsortes dies verlangen sollten.

### ACHTUNG!

Die Motorisierung dient zur Vereinfachung der Benutzung des Tors bzw. der Tür und sie löst keine Installations- oder Wartungsmängel.



### VERSCHROTTUNG

Die Entsorgung der Materialien muss unter Beachtung der geltenden Normen erfolgen. Bitte werfen Sie Ihr Altgerät oder die leeren Batterien nicht in den Haushaltsabfall. Sie sind verantwortlich für die ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer elektrischen oder elektronischen Altgeräte durch eine offizielle Sammelstelle.

### ENTSORGUNG

Falls die Automatisierung ausgebaut wird, um an einem anderen Ort wieder eingebaut zu werden, muss Folgendes beachtet werden:

- Unterbrechen Sie die Stromversorgung und klemmen Sie die gesamte elektrische Anlage ab.
- Entfernen Sie den Trieb von der Befestigungsbasis.
- Bauen Sie sämtliche Komponenten der Installation ab.
- Nehmen Sie die Ersetzung der Bauteile vor, die nicht ausgebaut werden können oder beschädigt sind.

**DIE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG KANN AUF DER FOLGENDEN WEBSEITE KONSULTIERT WERDEN: WWW.BFT.IT, IM BEREICH PRODUKTE**

**Alles, was im Installationshandbuch nicht ausdrücklich vorgesehen ist, ist untersagt. Der ordnungsgemäße Betrieb des Triebs kann nur garantiert werden, wenn alle angegebenen Daten eingehalten werden. Die Firma haftet nicht für Schäden, die auf die Nichtbeachtung der Hinweise im vorliegenden Handbuch zurückzuführen sind. Unter Beibehaltung der wesentlichen Eigenschaften des Produktes kann die Firma jederzeit und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung des vorliegenden Handbuchs Änderungen zur technischen, konstruktiven oder handelstechnischen Verbesserung vornehmen.**

## 1) ALLGEMEINES

Der Antrieb **A 300 SL** gestattet dank der extrem niedrigen Position des Ritzels, der Kompaktheit des Abtriebs sowie seiner Einstellung der Höhe eine Vielzahl von Installationsmöglichkeiten. Der einstellbare elektronische Drehzahlbegrenzer garantiert die Sicherheit gegen Quetschungen. Die Notfallbedienung von Hand erfolgt auf einfache Weise mit einem Entsperrhebel. Die integrierte Schalttafel kontrolliert die Betriebsrelais und die Sicherheitsvorrichtungen (Fotозellen), bevor ein Manöver ausgeführt wird.

## 2) TECHNISCHE DATEN

| MOTOR                                       |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Stromversorgung                             | 230 V ~ ± 10 %, 50 Hz einphasig (*) |
| Motor                                       | 24V ~                               |
| Leistungsaufnahme                           | 50 W                                |
| Max. Stromaufnahme                          | 0,4 A (≈ 230 V ~)                   |
| Ritzelmodul                                 | 4 mm (14 Zähne)                     |
| Geschwindigkeit Torflügel                   | 13 m/Min.                           |
| Max. Gewicht Torflügel                      | 3.000 N (≈ 300 kg)                  |
| Max. Drehmoment                             | 10 Nm                               |
| Stoßreaktion                                | Elektronischer Drehmomentbegrenzer  |
| Schmierung                                  | Perma-Fett                          |
| Manuelles Manöver                           | Entsperrhebel mit Schlüssel CLS     |
| Benutzungstyp                               | intensiv                            |
| Pufferbatterien (optional)                  | 2 Batterien zu 12 V 1,2 Ah          |
| Umgebungsbedingungen                        | von -20 °C bis + 50 °C              |
| Schutzgrad                                  | IP 24                               |
| Geräuschpegel                               | <70 dBA                             |
| Gewicht Trieb                               | 4,4 kg                              |
| Abmessungen                                 | Siehe FIG. M                        |
| STEUERGERÄT                                 |                                     |
| Stromversorgung Zubehör                     | 24 V (≈ 180 mA)                     |
| Eingebauter Funkempfänger Rolling-Code      | Frequenz 433,92 MHz                 |
| Zeit automatische Schließung                | von 0 bis 120 s                     |
| Flügel max                                  | 12 m.                               |
| Öffnung Fußgänger                           | 1 m                                 |
| Pause Richtungsänderung                     | ca. 2s                              |
| Einstellung Parameter und Optionen          | Trimmer und Dip switch              |
| Anzahl Kombinationen                        | 4 Milliarden                        |
| Max. Anzahl abspeicherbaren Funkbedienungen | 63                                  |

(\*) Spezialspannungen auf Anfrage.

### Verwendbare Sendertypen:

**Alle kompatiblen Sender mit ROLLING CODE 433,92 MHz.** ((E-Ready))

### 3) VORBEREITUNG ROHRE FIG. A

Bereiten Sie die elektrische Anlage vor und nehmen Sie dabei auf die geltenden Bestimmungen für elektrische Anlagen CEI 64-8, IEC364, Harmonisierung HD384 sowie die sonstigen nationalen Normen Bezug.

### 4) VORBEREITUNG BEFESTIGUNG MOTOR FIG. B

- Legen Sie einen Graben an, wo die Zementplatte mit den eingegossenen Verankerungen der Grundplatte für die Befestigung der Untersezung ausgeführt wird und beachten Sie dabei die auf **FIG. B** angegebenen Abmessungen.
- Zur Einhaltung der richtigen Position der Grundplatte während der Montage kann es hilfreich sein, zwei Eisenplatten unter die Schiene zu schweißen, an die dann die Verankerungen angeschweißt werden **FIG. O**.

### 5) MONTAGE MOTOR FIG. C

### 6) MONTAGE ANTRIEBSZUBEHÖR FIG. D

### 7) ZENTRIERUNG DER ZAHNSTANGE MIT DEM RITZEL FIG. P-Q1-R

**GEFAHR** – Die Schweißarbeiten müssen von qualifiziertem Personal ausgeführt werden, das mit den von den geltenden Sicherheitsbestimmungen vorgeschriebenen Personenschutzvorrichtungen ausgestattet ist **FIG. Q**.

### 8) MANUELLE ENTPERRUNG (Siehe BEDIENUNGSHANDBUCH - FIG. 2-).

**Achtung:** Drücken Sie nicht HEFTIG gegen das Tor, sondern führen Sie es auf seinem gesamten Weg.

## 9) ANSCHLUSS KLEMMLEISTE FIG. E-F

Nach der Verlegung der Kabel in den Kabelkanälen und der Befestigung der verschiedenen Komponenten der Automatisierung an den vorgesehenen Punkten wird der Anschluss gemäß den Angaben auf den Schaltplänen in den entsprechenden Anweisungshandbüchern vorgenommen. Schließen Sie die Phase, den Nullleiter und die Erdung an (obligatorisch). **FIG. S:** Das Netzkabel wird mit der entsprechenden Kabelsperre (Pos. **P**) blockiert und der Schutzleiter (Erde) mit der gelb/grünen Isolierung muss an die entsprechende Kabelklemme (Pos. **S**) angeschlossen werden.

| KLEMMLEISTE | DEFINITION      | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L           | L               | einphasige Speisung 230 V ~ ± 10 %, 50 – 60 Hz L PHASE                                                                                                                                                                                                      |
| N           | N               | N NULLLEITER                                                                                                                                                                                                                                                |
| JP13 - JP14 | 230 V ~         | Eingang Transformator 230 V                                                                                                                                                                                                                                 |
| JP4         | Entsperrung     | Schalter Anzeige mechanische Entsperrung                                                                                                                                                                                                                    |
| JP 3        | Motor           | Verbindung zum Motor                                                                                                                                                                                                                                        |
| JP2         | 24 V ~ (180 mA) | Stromversorgung Karte<br>24 V ~ (+) Ausgang Transformator 24 V ~<br>Stromversorgung Pufferbatterie 24 V +                                                                                                                                                   |
|             | 0 V ~ (-)       | 0 V ~ (-) Ausgang Transformator 0 V ~<br>Stromversorgung Pufferbatterie 24 V -                                                                                                                                                                              |
| 1           | 0V ~ (-)        | Stromversorgung Zubehör:<br>24 V ~ bei Netzbetrieb<br>24 V = Betrieb ohne Netz und Zusatzkit                                                                                                                                                                |
| 2           | 24V ~ (-)       | Pufferbatterie                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3-4         | START           | I Eingang Befehl START (Einschaltglied).<br>Funktionsweise nach Logiken 3-4 Schritte.                                                                                                                                                                       |
| 3-5         | OPEN            | Eingang Befehl OPEN (Einschaltglied).<br>Der Befehl führt eine Öffnung aus.<br>Wenn der Kontakt geschlossen bleibt, bleiben die Flügel bis zur Öffnung des Kontakts offen. Bei offenem Kontakt schließt die Automatisierung nach der Zeit TCA, falls aktiv. |
| 3-6         | STOPP           | Eingang STOPP (Ausschaltglied)<br>Der Befehl unterbricht das Manöver.<br>Falls nicht verwendet, überbrückt lassen.                                                                                                                                          |
| 7           | Vsafe -         | Ausgang Stromversorgung Sicherheitsvorrichtung (Sender Fotозellen) Anm.: Ausgang nur aktiv während des Manöverzyklus.                                                                                                                                       |
| 8           | Vsafe +         | 24 V ~ Vsafe bei Netzbetrieb<br>24 V = Vsafe Betrieb ohne Netz und Zusatzkit<br>Pufferbatterie                                                                                                                                                              |
| 9           | A-CELLULA FLX   | Eingang Fotозelle A-CELLULA FLX<br>Falls nicht verwendet, überbrückt lassen.                                                                                                                                                                                |
| 10          | A-CELLULA FLX   |                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 10) ABSPEICHERUNG FERNBEDIENUNG FIG. G

## 11) ÜBERPRÜFUNG VORHANDENSEIN ANSCHLÄGE UND ÖFFNUNGSRICHTUNG FIG. H (müssen vor dem AUTOSET eingestellt werden)

## 12) ANSCHLUSS FÜR 1 PAAR FOTOZELLEN A-CELLULA FLX FIG. J

## 13) EINSTELLUNG AUTOSET FIG. K

Gestattet die automatische Einstellung des Drehmoments der Motoren. Nach Stromausfällen führt die Automatisierung die Manöver mit der Autoset-Geschwindigkeit aus (mit blinkender LED SET), bis die Anschläge Öffnung und Schließung gefunden werden.

**ACHTUNG!!** Die Operation Autoset wird nur nach der Überprüfung der ordnungsgemäßen Bewegung des Flügels (Öffnung/Schließung) sowie des ordnungsgemäßen Positionierung der Anschläge vorgenommen.

Ein Autoset muss jedes Mal vorgenommen werden, wenn die Kraft des Motors (T2) oder die Position der Anschläge verändert werden.

**ACHTUNG!** Während der Phase Autoset ist die Funktion Hinderniserfassung nicht aktiv; der Monteur muss die Bewegung der Automatisierung überwachen und verhindern, dass Personen oder Sachen in den Bewegungsbereich der Automatisierung gelangen.

**Während der AUTOSET Funktion wird auch die Anzahl der angeschlossenen Fotозellen ermittelt.**

**ACHTUNG:** Nach dem AUTOSET muss jede einzelne Fotозelle auf einwandfreie Funktionstüchtigkeit überprüft werden.

**ACHTUNG:** Die von Autoset eingestellten Drehmomentwerte beziehen sich auf die während der Autoset eingestellte Motorkraft. Falls die Motorkraft geändert wird, muss ein neues Autoset-Manöver ausgeführt werden.

**ACHTUNG:** Stellen Sie sicher, dass der Wert der Kraft, gemessen an den gemäß Norm EN 12445 vorgesehenen Punkten, kleiner als der in der Norm EN 12453 angegeben ist.

**Ein falsche Einstellung der Empfindlichkeit kann zur Verletzung von Personen oder Tieren sowie zu Sachschäden führen.**

### TASTEN

| Logik         | Beschreibung                                                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1            | <b>Hinzufügen Taste Start</b><br>Ordnet die gewünschte Taste dem Befehl Start zu                                                   |
| S2            | <b>Hinzufügen Taste Fußgänger</b><br>Ordnet die gewünschte Taste dem Befehl Fußgänger zu                                           |
| S1 + S2 > 10s | <b>Liste löschen</b><br><b>ACHTUNG!</b> Entfernt alle abgespeicherten Fernbedienungen vollständig aus dem Speicher des Empfängers. |
| ST/AS         | Ein KURZES Drücken löst einen START aus.<br>Das LÄNGERE Drücken (> 5 s) aktiviert den AUTOSET.                                     |

# MONTAGEANLEITUNG

## WICHTIGERHINWEIS:KENNZEICHNENSIEDENERSTENABGESPEICHERTEN SENDER MIT DER SCHLÜSSEL-MARKE (MASTER).

Bei der manuellen Programmierung vergibt der erste Sender den SCHLÜSSELCODE DES EMPFÄNGERS; dieser Code ist für das anschließende Clonen der Funkbedienungen erforderlich.

Der eingebaute Empfänger Clonix weist außerdem einige wichtige erweiterte Funktionen auf:

- Clonen des Master-Senders (rolling-code)

### LED-ANZEIGEN:

| POWER | Bleibt an: - Netz vorhanden - Karte gespeist - Sicherung F1 intakt                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| START | An:<br>- Aktivierung Eingang START<br>- Aktivierung des 1. Kanals des Funkempfängers                                                                  |
| OPEN  | An: - Aktivierung Eingang Fußgänger OPEN                                                                                                              |
| STOPP | Aus: Aktivierung Eingang STOP                                                                                                                         |
| PHOT  | Aus: Aktivierung Eingang Fotozelle PHOT<br>Blinkleuchte: keine Fotozelle angeschlossen.                                                               |
| SWC   | Aus: Aktivierung Eingang SWOC<br>An: der Endschalter Schließung ist frei                                                                              |
| SWO   | Aus: Aktivierung Eingang SWO<br>An: der Endschalter Öffnung ist frei                                                                                  |
| ER    | Aus: kein Fehler<br>An: Fehler bei Test der Sicherheitsvorrichtungen oder Eingriff der Quetschschutzeinrichtung<br>Blinkleuchte: Eingriff Wärmeschutz |

| MOTOR        | Aus: Motoren stehen (aus)<br>An: Motoren in Bewegung (an)                                                                                                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RADIO (GRÜN) | Aus: Funkprogrammierung deaktiviert<br>Nur LED Radio blinkend: Funkprogrammierung aktiv, warten versteckte Taste.<br>Synchron mit LED Set blinkend: Löschen der Funkbefehle läuft<br>An: Funkprogrammierung aktiv, warten gewünschte Taste. |
| SET          | An: Taste Set gedrückt / Autoset erfolgreich abgeschlossen<br>Dreifaches Blinken: Autoset oder Anschlagsuche läuft<br>Schnelles Blinken: Autoset fehlgeschlagen<br>Synchron mit LED Radio blinkend: Löschen der Funkbefehle läuft           |

### 14) ANSCHLUSSPLAN FÜR MEHRERE PAARE (MAX. 4) FOTOZELLEN A-CELLULA FLX FIG.1

### 15) EINSTELLVERFAHREN

- Überprüfen Sie vor dem Einschalten die elektrischen Anschlüsse.
- Nehmen Sie die Einstellung der folgenden Parameter vor: Zeit automatische Schließung, Motorkraft.
- Nehmen Sie die Einstellung der Logiken vor.
- Führen Sie das Autoset-Verfahren aus.

**ACHTUNG! Ein falsche Einstellung kann zur Verletzung von Personen oder Tieren sowie zu Sachschäden führen.**

**ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass der Wert der Kraft, gemessen an den gemäß Norm EN 12445 vorgesehenen Punkte, kleiner als der in der Norm EN 12453 angegeben ist.**

Wir empfehlen, zur Erzielung eines besseren Resultats den Autoset mit Motoren in Ruhestellung vorzunehmen (das heißt nicht überhitzt von einer größeren Anzahl von ausgeführten Manövern).

TABELLE "A" PARAMETER

| POTIs | Parameter                       |  |  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T1    | Zeit Schließung automatisch [s] | 0                                                                                  | 120                                                                                | Wartezeit vor der automatischen Schließung.<br><b>ANMERKUNG: auf 0 einstellen, falls nicht verwendet.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| T2    | Kraft Flügel [%]                | 0                                                                                  | 99                                                                                 | Von Flügel 1 ausgeübte Kraft. Prozentsatz der abgegebenen Kraft, zusätzlich zu der mit Autoset eingestellten (und anschließend aktualisiert), vor Auslösung eines Alarms Hindernis.<br><b>ACHTUNG: Wirkt sich direkt in der Stoßkraft aus: sicherstellen, dass der eingestellte Wert den geltenden Sicherheitsbestimmungen entspricht (*). Falls erforderlich Quetschschutzeinrichtungen installieren.</b> |

(\*) In der Europäischen Union EN 12453 zur Begrenzung der Kraft und EN 12445 für das Messverfahren anwenden.

TABELLE "B" LOGIKEN

| DIP | Logik                          | Default | Ausgeführte Einstellung ankreuzen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Fotzellen Öffnung              | OFF     | ON                                | Deaktiviert beim Öffnen das Funktionieren der Fotozelle bei Abdunkelung. Beim Schließen schaltet sie direkt um.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                |         | OFF                               | Bei Abdunklung sind die Fotzellen sowohl beim Öffnen, als auch beim Schließen aktiv. Eine Abdunklung der Fotozelle beim Schließen schaltet die Bewegungsrichtung erst nach der Freigabe der Fotozelle um.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2   | Blockiert Öffnungsimpulse      | OFF     | ON                                | Der Startimpuls hat während der Öffnung keine Auswirkung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                |         | OFF                               | Der Startimpuls hat während der Öffnung Auswirkung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3   | Logik 3 Schritte               | OFF     | ON                                | Befähigt die Logik 3 Schritte, der Start während der Phase Schließung kehrt die Bewegung um.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                |         | OFF                               | Aktiviert die Logik 4 Schritte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4   | Programmierung Fernbedienungen | OFF     | ON                                | Aktiviert die Abspeicherung der Fernbedienungen über Funk:<br>1- Drücken Sie nacheinander die versteckte Taste und die normale Taste (T1-T2-T3-T4) eines bereits in der Standardmodalität mit dem Menü Funk abgespeicherten Senders.<br>2- Drücken Sie innerhalb von 10 Sek. Die versteckte Taste und die normale Taste (T1-T2-T3-T4) einer abzuspeichernden Fernbedienung.<br>Der Empfänger verlässt die Programmiermodalität nach 10 Sekunden, innerhalb dieser Zeit können weitere neue Fernbedienungen eingegeben werden.<br>Diese Modalität macht den Zugang zur Steuerungskarte nicht erforderlich.<br>WICHTIG: Aktiviert die automatische Eingabe von neuen Fernbedienungen, Clonen und Replay. |
|     |                                |         | OFF                               | Deaktiviert die Abspeicherung der Fernbedienungen über Funk.<br>Die Fernbedienungen werden nur mit dem entsprechen Menü Funk abgespeichert.<br>WICHTIG: Deaktiviert die automatische Eingabe von neuen Fernbedienungen, Clonen und Replay.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5   | Richtungswechsel               | OFF     | ON                                | Modifizieren Sie diesen Parameter, wenn Sie die Öffnungsrichtung ändern möchten (Fig.H).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                |         | OFF                               | Standardrotation (Fig.H).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6   | Nicht verwendet                |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|             | 3 Schritte  | 4 Schritte  |
|-------------|-------------|-------------|
| GESCHLOSSEN | öffnet      | öffnet      |
| SCHLIESSUNG |             | stop        |
| OFFEN       | schließt    | schließt    |
| ÖFFNUNG     | Stopp + TCA | Stopp + TCA |
| NACH STOPP  | öffnet      | öffnet      |

**¡ATENCIÓN! Instrucciones de seguridad importantes. Leer y seguir con atención todas las advertencias y las instrucciones que acompañan el producto, ya que la instalación incorrecta puede causar daños a personas, animales o cosas. Las advertencias y las instrucciones brindan importantes indicaciones concernientes a la seguridad, la instalación, el uso y el mantenimiento. Conservar las instrucciones para adjuntarlas a la documentación técnica y para consultas futuras.**

## SEGURIDAD GENERAL

Este producto ha sido diseñado y fabricado exclusivamente para el uso indicado en la presente documentación. Otros usos diferentes a lo indicado podrían ocasionar daños al producto y ser causa de peligro.

- Los elementos de fabricación de la máquina y la instalación deben presentar conformidad con las siguientes Directivas Europeas, donde se puedan aplicar: 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2006/42/CE, 89/106/CE, 99/05/CE y sus posteriores modificaciones. Para todos los países extra CEE, además de las normas nacionales vigentes, para lograr un nivel de seguridad apropiado se deben respetar también las normas antes citadas.
- La Empresa fabricante de este producto (en adelante "empresa") no se responsabiliza por todo aquello que pudiera derivar del uso incorrecto o diferente a aquel para el cual está destinado e indicado en la presente documentación, como tampoco por el incumplimiento de la Buena Técnica en la fabricación de los cierres (puertas, cancelas, etc.), así como por las deformaciones que pudieran producirse durante su uso.
- La instalación debe ser realizada por personal cualificado (instalador profesional, conforme a EN12635), en cumplimiento de la Buena Técnica y de las normas vigentes.
- Antes de instalar el producto, realizar todas las modificaciones estructurales de modo tal que se respeten las distancias de seguridad y para la protección o aislamiento de todas las zonas de aplastamiento, corte, arrastre y de peligro en general, según lo previsto por las normas EN 12604 y 12453 o eventuales normas locales de instalación. Comprobar que la estructura existente cumpla con los requisitos necesarios de resistencia y estabilidad.
- Antes de comenzar la instalación, comprobar la integridad del producto.
- La Empresa no es responsable del cumplimiento de la Buena Técnica en la realización y mantenimiento de los cerramientos por motorizar, como tampoco de las deformaciones que surgieran durante el uso.
- Comprobar que el intervalo de temperatura declarado sea compatible con el lugar destinado para instalar la automatización.
- No instalar este producto en atmósfera explosiva. La presencia de gases o humos inflamables constituye un grave peligro para la seguridad.
- Antes de realizar cualquier intervención en la instalación, interrumpir la alimentación eléctrica. Desconectar también eventuales baterías compensadoras si estuvieran presentes.
- Antes de conectar la alimentación eléctrica, asegurarse de que los datos de placa correspondan a los de la red de distribución eléctrica y que en el origen de la instalación eléctrica haya un interruptor diferencial y una protección de sobrecarga adecuados. En la red de alimentación de la automatización, se debe prever un interruptor o un magnetotérmico omnipolar que permita la desconexión completa en las condiciones de la categoría de sobretensión III.
- Comprobar que en el origen de la red de alimentación, haya un interruptor diferencial con umbral no superior a 0.03A y conforme a lo previsto por las normas vigentes.
- Comprobar que la instalación de puesta a tierra esté realizada correctamente: conectar a tierra todas las piezas metálicas del cierre (puertas, cancelas, etc.) y todos los componentes de la instalación con borne de tierra.
- La instalación se debe realizar utilizando dispositivos de seguridad y de mandos conformes a la EN 12978 y EN12453.
- Las fuerzas de impacto pueden ser reducidas utilizando cantos deformables.
- Si las fuerzas de impacto superan los valores previstos por las normas, aplicar dispositivos electrosensibles o sensibles a la presión.
- Aplicar todos los dispositivos de seguridad (fotocélulas, cantos sensibles, etc.) necesarios para proteger el área de peligros de impacto, aplastamiento, arrastre, corte. Tener en cuenta las normativas y las directivas vigentes, los criterios de la Buena Técnica, el uso, el entorno de instalación, la lógica de funcionamiento del sistema y las fuerzas desarrolladas por la automatización.
- Aplicar las señales previstas por las normativas vigentes para identificar las zonas peligrosas (los riesgos residuales). Toda instalación debe estar identificada de manera visible según lo prescrito por la EN13241-1.
- Una vez completada la instalación, colocar una placa de identificación de la puerta/cancela.
- Este producto no se puede instalar en hojas que incorporan puertas (salvo que el motor se active sólo cuando la puerta está cerrada)
- Si la automatización es instalada a una altura inferior a 2,5 m o está al alcance, es necesario garantizar un grado de protección adecuado de las piezas eléctricas y mecánicas.
- Instalar cualquier mando fijo en una posición que no cause peligros y alejado de las piezas móviles. En particular los mandos con hombre presente estén colocados a la vista directa de la parte guiada y, salvo que no sean con llave, se deben instalar a una altura mínima de 1,5 m y de manera tal de que no sean accesibles para el público.
- Aplicar al menos un dispositivo de señalización luminosa (parpadeante) en posición vertical, además fijar a la estructura un cartel de Atención.
- Fijar de manera permanente una etiqueta correspondiente al funcionamiento del desbloqueo manual de la automatización y colocarla cerca del órgano de maniobra.
- Asegurarse de que durante la maniobra se eviten y se proteja de los riesgos mecánicos y en particular el impacto, el aplastamiento, arrastre, corte entre la parte guiada y las partes fijas alrededor.
- Una vez realizada la instalación, asegurarse de que el ajuste de la automatización del motor esté configurado de manera correcta y que los sistemas de protección y de desbloqueo funcionen correctamente.
- Usar exclusivamente piezas originales para todas las operaciones de mantenimiento y reparación. La Empresa no se responsabiliza de la seguridad y el buen funcionamiento de la automatización, en caso que se utilicen componentes de otros fabricantes.
- No realizar ninguna modificación a los componentes de la automatización si no se cuenta con autorización expresa por parte de la Empresa.
- Instruir al usuario de la instalación sobre los eventuales riesgos residuales, los sistemas de mando aplicados y la ejecución de la maniobra de apertura manual en caso de emergencia: entregar el manual de uso al usuario final.
- Eliminar los materiales de embalaje (plástico, cartón, poliestireno, etc.) según lo previsto por las normas vigentes. No dejar sobres de nylon y poliestireno al alcance de los niños.

## CONEXIONES

**¡ATENCIÓN!** Para la conexión a la red utilizar: cable multipolar de sección mínima de 5x1,5mm<sup>2</sup> ó 4x1,5mm<sup>2</sup> para alimentaciones trifásicas o bien 3x1,5mm<sup>2</sup> para alimentaciones monofásicas (a modo de ejemplo, el cable puede ser del tipo H05 VV-F con sección de 4x1,5mm<sup>2</sup>). Para la conexión de los dispositivos auxiliares utilizar conductores con sección mínima de 0,5 mm<sup>2</sup>.

- Utilizar exclusivamente pulsadores con capacidad no inferior a 10A-250V.
- Los conductores deben estar unidos por una fijación suplementaria cerca de los bornes (por ejemplo mediante abrazaderas) para mantener bien separadas las partes bajo tensión de las partes con muy baja tensión de seguridad.
- Durante la instalación se debe quitar la funda del cable de alimentación para permitir la conexión del conductor de tierra al borne específico, dejando los conductores activos lo más cortos posible. El conductor de tierra debe ser el último a tensarse en caso de aflojamiento del dispositivo de fijación del cable.

**¡ATENCIÓN!** los conductores a muy baja tensión de seguridad se deben mantener físicamente separados de los circuitos a baja tensión.

La accesibilidad a las partes bajo tensión debe ser posible exclusivamente para el personal cualificado (instalador profesional).

## CONTROL DE LA AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO

Antes de que la automatización quede definitivamente operativa, y durante las intervenciones de mantenimiento, controlar estrictamente lo siguiente:

- Comprobar que todos los componentes estén fijados firmemente.
- Controlar la operación de arranque y parada en el caso de mando manual.
- Controlar la lógica de funcionamiento normal o personalizada.
- Sólo para cancelas correderas: comprobar el correcto engranaje de la cremallera - piñón con un juego de 2 mm a lo largo de toda la cremallera; mantener el carril de desplazamiento siempre limpio y libre de desechos.
- Sólo para cancelas y puertas correderas: comprobar que la vía de desplazamiento de la cancela sea lineal, horizontal y las ruedas sean aptas para soportar el peso de la cancela.
- Sólo para cancelas correderas suspendidas (Cantilever): comprobar que no se produzca ninguna bajada u oscilación durante la maniobra.
- Sólo para cancelas batientes: comprobar que el eje de rotación de las hojas esté en posición perfectamente vertical.
- Sólo para barreras: antes de abrir la portezuela el muelle debe estar descargado (mástil vertical).
- Controlar el correcto funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad (fotocélulas, cantos sensibles, etc.) y el correcto ajuste de los dispositivos de seguridad antiaplastamiento, comprobando que el valor de la fuerza de impacto, medido en los puntos previstos por la norma EN 12445, sea inferior a lo indicado en la norma EN 12453.
- Las fuerzas de impacto pueden ser reducidas utilizando cantos deformables.
- Controlar el buen funcionamiento de la maniobra de emergencia donde esté presente.
- Controlar la operación de apertura y cierre con los dispositivos de mando aplicados.
- Comprobar la integridad de las conexiones eléctricas y de los cableados, en particular el estado de las cubiertas aislantes y de los sujetables.
- Durante el mantenimiento limpiar las ópticas de las fotocélulas.
- Durante el periodo en que la automatización está fuera de servicio, activar el desbloqueo de emergencia (véase apartado "MANIOBRA DE EMERGENCIA"), de manera tal de dejar libre la parte guiada y permitir la apertura y el cierre manual de la cancela.
- Si el cable de alimentación está dañado, el mismo debe ser sustituido por el fabricante o por el servicio de asistencia técnica de éste o por una persona con una capacitación similar, de manera tal de prevenir cualquier riesgo.
- Si se instalan dispositivos de tipo "D" (tal como los define la EN12453), conectados en modo no comprobado, establecer un mantenimiento obligatorio con frecuencia al menos semestral.
- El mantenimiento, como se ha descrito anteriormente, se debe repetir por lo menos anualmente o con intervalos menores si las características del lugar o de la instalación lo requirieran.

## ¡ATENCIÓN!

Recordar que la motorización sirve para facilitar el uso de la cancela/puerta pero no resuelve problema de defectos o carencias de instalación o de falta de mantenimiento.



## DESGUACE

La eliminación de los materiales se debe realizar respetando las normas vigentes. No desechar su equipo descartado, las pilas o las baterías usadas con los residuos domésticos. Usted tiene la responsabilidad de desechar todos sus residuos de equipos eléctricos o electrónicos, entregándolos a un punto de recogida dedicado al reciclaje de los mismos.

## DESMANTELAMIENTO

Si la automatización es desmontada para luego ser montada nuevamente en otro sitio hay que:

Interrumpir la alimentación y desconectar toda la instalación eléctrica.

- Quitar el accionador de la base de fijación.
- Desmontar todos los componentes de la instalación.
- Si algunos componentes no pudieran ser quitados o estuvieran dañados, sustituirlos.

## LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ESTÁ DISPONIBLE PARA SU CONSULTA EN EL SITIO: WWW.BFT.IT EN LA SECCIÓN PRODUCTOS

**Todo aquello que no expresamente previsto en el manual de instalación, no está permitido. El buen funcionamiento del operador es garantizado sólo si se respetan los datos indicados. La Empresa no se responsabiliza por los daños causados por el incumplimiento de las indicaciones dadas en el presente manual. Dejando inalteradas las características esenciales del producto, la Empresa se reserva el derecho de realizar, en cualquier momento, modificaciones que considere convenientes para mejorar la técnica, la fabricación y la comercialización del producto, sin comprometerse a actualizar la presente publicación.**

**1) GENERALIDADES**

El accionador **A 300SL** ofrece una amplia versatilidad de instalación, gracias a la posición sumamente baja del piñón, a la estructura compacta del accionador y a la regulación de la altura y la profundidad con la que cuenta. El limitador de par electrónico, regulable, garantiza la seguridad contra el aplastamiento. La maniobra manual de emergencia se realiza con suma facilidad, mediante una palanca de desbloqueo.

El cuadro de mando incorporado realiza el control de los relés de marcha y de los dispositivos de seguridad (fotocélulas), antes de realizar cada maniobra.

**2) DATOS TÉCNICOS**

| MOTOR                                      |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Alimentación                               | monofásica 230V ±10% 50Hz (*)       |
| Motor                                      | 24V ---                             |
| Potencia absorbida                         | 50W                                 |
| Corriente absorbida máx.                   | 0,4A (230V~)                        |
| Módulo piñón                               | 4mm (14 dientes)                    |
| Velocidad hoja                             | 13m/min                             |
| Peso máx. hoja                             | 3.000N (≈300kg)                     |
| Par máx.                                   | 10 Nm                               |
| Reacción al golpe                          | Limitador de par electrónico        |
| Lubricación                                | Grasa permanente                    |
| Accionamiento manual                       | Palanca de desbloqueo con llave CLS |
| Tipo de uso                                | intensivo                           |
| Baterías compensadoras (opcionales)        | 2 baterías de 12V 1, 2Ah            |
| Condiciones ambientales                    | de -20°C a + 50°C                   |
| Grado de protección                        | IP24                                |
| Nivel de ruido                             | <70dBA                              |
| Peso operador                              | 4,4 kg                              |
| Dimensiones                                | Véase Fig. M                        |
| CENTRAL                                    |                                     |
| Alimentación accesorios                    | 24V ~ (180 mA)                      |
| Receptor de radio Rolling-Code incorporado | frecuencia 433.92MHz                |
| Tiempo de cierre automático                | de 0 a 120s                         |
| Hoja máx.                                  | 12 M.                               |
| Apertura peatonal                          | 1 metro                             |
| Pausa inversión                            | aprox. 2s                           |
| Configuración de parámetros y opciones     | Trimmer y Dip switch                |
| Nº combinaciones                           | 4 mil millones                      |
| Nº máx. radiomandos memorizables           | 63                                  |

(\*) Tensiones especiales de alimentación bajo pedido.

**Versiónes de transmisores que se pueden utilizar:** ((E-Ready))  
**Todos los transmisores ROLLING CODE 433,92 MHz compatibles con**

**3) DISPOSICIÓN DE TUBOS FIG. A**

Realizar la instalación eléctrica remitiéndose a las normas vigentes para las instalaciones eléctricas CEI 64-8, IEC364, armonización HD384 y otras normas nacionales.

**4) DISPOSICIÓN FIJACIÓN DEL MOTOR FIG.B**

- Disponer una excavación donde realizar la base de cemento con los tirafondos de la placa de apoyo para fijar el grupo reductor respetando las cotas indicadas en la **FIG.B**.
- Para mantener en posición correcta la placa de apoyo durante la colocación en obra, puede ser útil soldar dos discos de hierro debajo de la vía sobre la cual luego se sueldan los tirafondos (**Fig. O**).

**5) MONTAJE MOTOR FIG.C****6) MONTAJE ACCESORIOS TRANSMISIÓN FIG.D****7) CENTRADO CREMALLERA RESPECTO AL PIÑÓN FIG. P-Q1-R**

**PELIGRO** - La operación de soldadura debe ser realizada por una persona capaz y equipada con todos los dispositivos de protección individuales previstos por las normas de seguridad vigentes **Fig. Q**.

**8) DESBLOQUEO MANUAL (Véase MANUAL DE USO -FIG.2-).**

**Atención No empujar VIOLENTAMENTE la hoja de la cancela, sino ACOMPAÑARLA en toda su carrera.**

**9) CONEXIÓN TABLERO DE BORNES FIG. E-F**

Una vez pasados los cables eléctricos adecuados en los canales y fijados los varios componentes de la automatización en los puntos predeterminados, se pasa a conectar los mismos según las indicaciones y los esquemas reproducidos en los manuales de instrucción correspondientes. Realizar la conexión de la fase, del neutro y de tierra (obligatoria). **FIG. S:** El cable de red se debe bloquear en el prensacable específico (ref. **P**), y el conductor de protección (tierra) con cubierta aislante de color amarillo/verde, se debe conectar en el borne específico (ref. **S**).

| BORNE       | DEFINICIÓN    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L           | L             | Alimentación monofásica 230V~ ±10%, 50-60Hz                                                                                                                                                                                                                              |
| N           | N             | L FASE<br>N NEUTRO                                                                                                                                                                                                                                                       |
| JP13 - JP14 | 230V~         | Primario transformador 230V                                                                                                                                                                                                                                              |
| JP4         | desbloqueo    | Interruptor señalización desbloqueo mecánico                                                                                                                                                                                                                             |
| JP3         | motor         | Collegamento al motore                                                                                                                                                                                                                                                   |
| JP2         | 24V~ (+)      | Alimentación tarjeta<br>24V~ (+) Secundario transformador 24V~<br>Alimentación desde batería compensadora 24V +                                                                                                                                                          |
|             | 0V~ (-)       | 0V~ (-) Secundario transformador 0V~<br>Alimentación desde batería compensadora 24V -                                                                                                                                                                                    |
| 1           | 0V~ (-)       | Alimentación de accesorios:<br>24V~ funcionamiento en presencia de red.                                                                                                                                                                                                  |
| 2           | 24V~ (-)      | 24V= funcionamiento en caso de ausencia de red y kit opcional batería compensadora.                                                                                                                                                                                      |
| 3-4         | START         | Entrada de mando START (N.O.).<br>Funcionamiento según lógicas 3-4 pasos                                                                                                                                                                                                 |
| 3-5         | OPEN          | Entrada de mando OPEN (N.O.).<br>El mando realiza una apertura.<br>Si el contacto permanece cerrado, las hojas permanecen abiertas hasta la apertura del contacto.<br>Con contacto abierto la automatización se cierra después del tiempo de tca, si estuviera activado. |
| 3-6         | STOP          | Entrada STOP (N.C.)<br>El mando interrumpe la maniobra.<br>Si no se utiliza, dejar el puente conectado.                                                                                                                                                                  |
| 7           | Vsafe -       | Salida alimentación dispositivos de seguridad (transmisor fotocélulas). <b>NOTA IMPORTANTE:</b> salida activa sólo durante el ciclo de maniobra.                                                                                                                         |
| 8           | Vsafe +       | 24V~ Vsafe funcionamiento en presencia de red.<br>24V= Vsafe funcionamiento en caso de ausencia de red y kit opcional batería compensadora.                                                                                                                              |
| 9           | A-CELLULA FLX | Entrada fotocélulas A-CÉLULA FLX<br>Si no se utiliza, dejar el puente conectado.                                                                                                                                                                                         |
| 10          | A-CELLULA FLX |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**10) MEMORIZACIÓN RADIOMANDO Fig. G****11) CONTROL PRESENCIA BLOQUEOS MECÁNICOS Y SENTIDO DE APERTURA Fig. H (regular antes del AUTOSET)****12) ESQUEMA DE CONEXIÓN DE 1 PAR DE FOTOCÉLULAS CON CÉLULA FLX FIG.J****13) REGULACIÓN AUTOSET Fig. K**

Permite la configuración automática del Par motores. Si se interrumpe la alimentación, cuando se restaure la automatización realizará las maniobras a velocidad de autosest (con LED SET parpadeante) hasta identificar los topes mecánicos de apertura y cierre.

**¡ATENCIÓN!** La operación de autosest se debe realizar sólo tras haber comprobado el movimiento exacto de la hoja (apertura/cierre) y la correcta posición de los bloqueos mecánicos.

Se debe realizar un autosest cada vez que se modifique la fuerza motriz (T2) o la posición de los bloqueos mecánicos.

**¡ATENCIÓN!** Durante la fase de autosest, la función de detección de obstáculos no está activada, por lo que el instalador debe controlar el movimiento de la automatización e impedir que personas y cosas se acerquen o permanezcan en el radio de acción de la misma. **Durante la función AUTOSET se detecta también el número de fotocélulas conectadas.**

**¡ATENCIÓN: comprobar uno por uno el funcionamiento de las fotocélulas tras haber realizado el AUTOSET.**

**¡ATENCIÓN: los valores de par configurados por autosest se refieren a la fuerza motriz configurada durante el autosest. Si se modifica la fuerza motriz, es necesario realizar una nueva maniobra de autosest.**

**¡ATENCIÓN: controlar que el valor de la fuerza de impacto medido en los puntos previstos por la norma EN 12445 sea inferior al indicado en la norma EN 12453.**

**Una configuración incorrecta de la sensibilidad, puede ocasionar daños a personas, animales o cosas.**

**TECLAS**

| Lógica         | Descripción                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1             | <b>Añadir Tecla start</b><br>asocia la tecla deseada al mando Start                                                            |
| S2             | <b>Añadir Tecla peatonal</b><br>asocia la tecla deseada al mando peatonal.                                                     |
| S1+ S2<br>>10s | <b>Eliminar Lista</b><br><b>¡ATENCIÓN!</b> Elimina completamente de la memoria del receptor todos los radiomandos memorizados. |
| ST/AS          | La presión BREVE acciona un START.                                                                                             |
|                | La presión PROLONGADA (>5s) activa el AUTOSET.                                                                                 |

# MANUAL DE INSTALACIÓN

## NOTA IMPORTANTE: MARCAR EL PRIMER TRANSMISOR MEMORIZADO CON LA ETIQUETA CLAVE (MASTER).

El primer transmisor, en el caso de programación manual, asigna el CÓDIGO CLAVE DEL RECEPTOR; este código es necesario para poder realizar la sucesiva clonación de los radiotransmisores.

El receptor de a bordo incorporado Clonix cuenta con algunas funciones avanzadas importantes:

- Clonación del transmisor master (rolling-code)

## SEÑALIZACIÓN LEDS:

|       |                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POWER | Queda encendido: - Presencia de red – Tarjeta alimentada – Fusible F1 íntegro                                                                                                         |
| START | Encendido:<br>- Activación entrada START<br>- Activación 1º canal del receptor radio                                                                                                  |
| OPEN  | Encendido: activación entrada peatonal OPEN                                                                                                                                           |
| STOP  | Apagado: activación entrada STOP                                                                                                                                                      |
| PHOT  | Apagado: activación entrada fotocélula PHOT<br>Parpadeante: ninguna fotocélula conectada.                                                                                             |
| SWC   | Apagado: activación entrada SWC<br>Encendido: el final de carrera de cierre está libre                                                                                                |
| SWO   | Apagado: activación entrada SWO<br>Encendido: el final de carrera de apertura está libre                                                                                              |
| ER    | Apagado: ningún error<br>Encendido: error en la prueba de los dispositivos de seguridad o intervención de la protección antiplastamiento.<br>Parpadeante: Protección térmica activada |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR         | Apagado: motores parados (Apagados)<br>Encendido: motores en movimiento (Encendidos)                                                                                                                                                                          |
| RADIO (VERDE) | Apagado: programación radio desactivada<br>Parpadeante sólo LED Radio: Programación radio activada, espera tecla oculta.<br>Parpadeante sincrónico con LED Set: Borrado radiomandos en curso<br>Encendido: programación radio activada, espera tecla deseada. |
| SET           | Encendido: tecla Set presionada / Autoset concluido positivamente<br>Triple parpadeo: Autoset o búsqueda del tope mecánico en curso<br>Parpadeo Rápido: Autoset Fallido<br>Parpadeante sincrónico con LED Radio: Borrado radiomandos en curso                 |

## 14) ESQUEMA DE CONEXIÓN DE VARIOS PARES (MÁX. 4) DE FOTOCÉLULAS CON CÉLULA FLX FIG. L

## 15) PROCEDIMIENTO DE REGULACIÓN

- Antes de encender comprobar las conexiones eléctricas.
- Configurar los siguientes parámetros: Tiempo Cierre Automático, fuerza motor.
- Configurar las lógicas.
- Realizar el procedimiento de autoset.

**¡ATENCIÓN! Una configuración incorrecta, puede ocasionar daños a personas, animales o cosas.**

**ATENCIÓN: Controlar que el valor de la fuerza de impacto medido en los puntos previstos por la norma EN 12445 sea inferior al indicado en la norma EN 12453.**

Para obtener un mejor resultado, se recomienda realizar el autoset con los motores en reposo (es decir no sobrecalentados por un número considerable de maniobras consecutivas).

TABLA "A" - PARÁMETROS

| TRIMMER | Parámetro                    |  mín. |  máx. | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T1      | Tiempo cierre automático [s] | 0                                                                                        | 120                                                                                      | Tiempo de espera antes del cierre automático.<br><b>NOTA: Configurar en 0 si no se utiliza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| T2      | Fuerza hojas [%]             | 0                                                                                        | 99                                                                                       | Fuerza ejercida por la/las hoja/s. Representa el porcentaje de fuerza suministrada, además de la memorizada durante el autoset (y posteriormente actualizada), antes de generar una alarma por obstáculo.<br><b>ATENCIÓN: Influye directamente en la fuerza de impacto: comprobar que con el valor configurado se respeten las normas de seguridad vigentes (*). Si fuera necesario instalar dispositivos de seguridad antiplastamiento.</b> |

(\*) En la Unión Europea aplicar la EN12453 para los límites de fuerza, y la EN12445 para el método de medición.

TABLA "B" - LÓGICAS

| DIP | Lógica                               | Por defecto | Marcar el ajuste realizado | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Fotocélulas en fase de apertura      | OFF         | ON                         | En caso de oscurecimiento, excluye el funcionamiento de la fotocélula en fase de apertura. Durante la fase de cierre, invierte inmediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                      |             | OFF                        | En caso de oscurecimiento, las fotocélulas se activan tanto en fase de apertura como de cierre. Un oscurecimiento de la fotocélula en fase de cierre, invierte el movimiento sólo tras la desactivación de la fotocélula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2   | Bloqueo impulsos en fase de apertura | OFF         | ON                         | El impulso de start no tiene efecto durante la fase de apertura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                      |             | OFF                        | El impulso de start tiene efecto durante la fase de apertura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3   | Lógica 3 pasos                       | OFF         | ON                         | Habilita la lógica 3 pasos, el start durante la fase de cierre invierte el movimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                                      |             | OFF                        | Habilita la lógica 4 pasos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                      |             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                      |             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                      |             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                      |             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4   | Programación de los radiomandos      | OFF         | ON                         | Habilita la memorización vía radio de los radiomandos:<br>1- Pulsar en secuencia la tecla oculta y la tecla normal (T1-T2-T3-T4) de un radiomando ya memorizado en modo estándar a través del menú radio.<br>2- Dentro de los 10 seg. pulsar la tecla oculta y la tecla normal (T1-T2-T3-T4) de un radiomando por memorizar.<br>Al cabo de 10 seg., el receptor sale del modo de programación, dentro de este tiempo se pueden incorporar nuevos radiomandos. Este modo no requiere el acceso al cuadro de mando.<br>IMPORTANTE: Habilita la activación automática de nuevos radiomandos, clones y replay. |
|     |                                      |             | OFF                        | Deshabilita la memorización vía radio de los radiomandos.<br>Los radiomandos se memorizan utilizando sólo el menú Radio específico.<br>IMPORTANTE: Deshabilita la activación automática de nuevos radiomandos, clones y replay.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5   | Inversión del movimiento             | OFF         | ON                         | Modificar este parámetro si se desea cambiar el sentido de apertura (Fig.H).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                      |             | OFF                        | Funcionamiento estándar (Fig.H).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6   | no se utiliza                        |             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**LET OP! Belangrijke veiligheidsinstructies. De waarschuwingen en de instructies die met het product meegeleverd worden zorgvuldig lezen en volgen, aangezien verkeerde installatieschade aan personen, dieren of voorwerpen kan veroorzaken. De waarschuwingen en de instructies geven belangrijke aanwijzingen over de veiligheid, de installatie, het gebruik en het onderhoud. De instructies bewaren om ze aan de technische folder toe te voegen voor toekomstige raadpleging.**

## ALGEMENE VEILIGHEID

**Dit product is uitsluitend ontworpen en gebouwd voor het gebruik aangegeven in deze documentatie. Soorten gebruik anders dan hetgeen aangegeven, zouden schade aan het product en gevaar kunnen veroorzaken.**

- De constructie-elementen van de machine en de installatie moeten overeenkomstig de volgende Europese Richtlijnen zijn, indien toepasbaar: 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2006/42/CE, 89/106/CE, 99/05/CE en daaropvolgende wijzigingen. Voor alle landen buiten de EEG is het voor een goed veiligheidsniveau nuttig om naast de nationaal geldende normen, ook de genoemde normen in acht te nemen.
- Het Bedrijf wijst iedere willekeurige verantwoordelijkheid af voortkomende uit een verkeerd gebruik of een ander gebruik dan het voorbestemde gebruik en dat aangegeven in deze documentatie, evenals uit het niet in acht nemen van het Goed Gebruik bij de constructie van de sluitingen (deuren, hekken, etc.) en uit de vervormingen die tijdens het gebruik zouden kunnen optreden.
- De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel (professionele installateur, volgens EN12635), met inachtneming van het Goed Gebruik en de geldende normen.
- Alvorens het product te installeren, alle structurele wijzigingen aanbrengen betreffende de verwezenlijking van de vrijboorden en de beveiliging of afscheiding van alle zones met gevaar voor pletting, snijden, meeslepen en algemeen gevaar, volgens hetgeen voorgeschreven wordt door de normen EN 12604 en 12453 of eventuele plaatselijke installatienormen. Controleren of de bestaande structuur over de noodzakelijke vereisten beschikt wat betreft stevigheid en stabiliteit.
- Alvorens te beginnen met de installatie, de goede toestand van het product controleren.
- Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor het niet naleven van het Goed Gebruik bij de constructie en het onderhoud van de te motoriseren kozijnen, en van de vervormingen die zich tijdens het gebruik kunnen voordoen.
- Controleren of het opgegeven temperatuuriinterval compatibel is met de plek bestemd voor de installatie van het automatiseringssysteem.
- Dit product niet in een explosieve omgeving installeren: de aanwezigheid van gas of ontvlambare rookgassen vormt een ernstig gevaar voor de veiligheid.
- De stroomvoorziening uitschakelen vóór wat voor werkzaamheden dan ook aan de installatie. Ook eventuele bufferbatterijen loskoppelen, indien aanwezig.
- Voordat men de elektrische voeding aansluit, moet men controleren of de gegevens op de plaat overeenstemmen met die van het elektriciteitsnet en of er stroomopwaarts de elektrische installatie een geschikte differentiële drukschakelaar en een geschikte bescherming tegen overstrom staat. Op het voedingsnet van het automatiseringssysteem een omnipoaire (magneet)schakelaar voorzien waarmee een volledige uitschakeling mogelijk is in de omstandigheden van overspanningscategorie III.
- Controleren of er zich aan het begin van het voedingsnet een aardlekschakelaar bevindt die de drempel van max. 0,03A en de geldende normen niet overschrijft.
- Controleren of het aardingsstelsel correct is uitgevoerd: alle metalen delen van de sluiting (deuren, hekken, etc.) en alle onderdelen van de installatie voorzien van aardingsklemmen aarden.
- De installatie moet worden uitgevoerd met gebruik van veiligheidsinrichtingen en bedieningen overeenkomstig EN 12978 en EN12453.
- De botsingskrachten kunnen verminderd worden door middel van het gebruik van vervormbare randen.
- In het geval dat de botsingskrachten de door de normen voorziene waarden overschrijden, inrichtingen aanbrengen die gevoelig zijn voor elektriciteit of druk.
- Alle veiligheidsinrichtingen (fotocellen, gevoelige randen, etc.) aanbrengen die noodzakelijk zijn om het gebied te beschermen tegen gevaren voor botsing, pletting, meeslepen en snijden. Rekening houden met de geldende normen en richtlijnen, de criteria van het Goed Gebruik, het gebruik, de installatieomgeving, de werking van het systeem en de door het automatiseringssysteem ontwikkelde krachten.
- De door de geldende normen voorziene signalen aanbrengen om de gevaarlijke zones aan te duiden (de restrisco's). Iedere installatie moet op zichtbare wijze worden geïdentificeerd volgens hetgeen voorgeschreven door de EN13241-1.
- Na de installatie voltooid te hebben, een identificatieplaat van de deur / het hek aanbrengen.
- Dit product mag niet worden geïnstalleerd op vleugels waarin deuren zijn opgenomen (tenzij de motor uitsluitend kan worden geactiveerd wanneer de deur dicht is).
- Als het automatiseringssysteem is geïnstalleerd op een hoogte van minder dan 2,5 m of als het toegankelijk is, is het noodzakelijk een passende beschermingsgraad van de elektrische en mechanische delen te garanderen.
- Iedere willekeurige vaste bediening zo installeren, dat deze geen gevaar vormt en ver van beweegbare delen is. In het bijzonder de bedieningen bij aanwezige persoon moeten direct zichtbaar zijn vanaf het geleide deel, en, tenzij het gaat om bedieningen met sleutel, moeten deze worden geïnstalleerd op een hoogte van minstens 1,5 m en zodanig dat ze niet toegankelijk zijn voor het publiek.
- Minstens één signaleringsinrichting (knipperend) aanbrengen in een zichtbare positie, en daarnaast een bordje "Let op" aan de structuur bevestigen.
- Op permanente wijze een etiket aanbrengen met betrekking tot de werking van de handmatige deblokkering van het automatiseringssysteem en dit in de buurt van de manoeuvreeringsinrichting aanbrengen.
- Zorg ervoor dat tijdens de manoeuvre de mechanische risico's vermeden en beveiligd worden en dan met name de botsing, de pletting, het meeslepen, het snijden tussen geleide deel en omliggende delen.
- Na de installatie te hebben uitgevoerd, zich ervan verzekeren dat de instelling van het automatiseringssysteem van de motor juist is uitgevoerd en dat de beveiligings- en deblokkeringsystemen juist functioneren.
- Uitsluitend originele reserveonderdelen gebruiken voor alle onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. Het Bedrijf wijst iedere willekeurige verantwoordelijkheid af uit veiligheidsredenen en vanwege de goede werking van het automatiseringssysteem, als er onderdelen van andere fabrikanten gebruikt worden.
- Geen enkele wijziging uitvoeren aan de componenten van het automatiseringssysteem, indien niet uitdrukkelijk door het Bedrijf geautoriseerd.
- De gebruiker van de installatie instructies geven wat betreft de restrisco's, de toegepaste bedieningsystemen en de uitvoering van de handmatige openingsmanoeuvre in geval van nood: de gebruikershandleiding aan de eindgebruiker overhandigen.
- Verpakingsmaterialen (plastic, karton, polystyrol, etc.) verwerken volgens hetgeen voorzien is door de geldende normen. Nylon zakjes en polystyrol buiten bereik van kinderen bewaren.

## AANSLUITINGEN

**LET OP!** Gebruik voor de aansluiting op het netwerk: meeraderige kabel met een doorsnede van min. 5x1,5 mm<sup>2</sup> of 4x1,5 mm<sup>2</sup> voor driefase voeding of 3x1,5 mm<sup>2</sup> voor eenfase voeding (de kabel moet bijvoorbeeld van het type H05 VV-F met doorsnede 4x1,5 mm<sup>2</sup> zijn). Voor de aansluiting van de hulpapparatuur geleiders gebruiken met een doorsnede van min. 0,5 mm<sup>2</sup>.

- Uitsluitend drukknoppen gebruiken met een werkbelasting van min. 10A-250V.
- De geleiders moeten verbonden worden door een extra bevestiging in de buurt van de klemmen (bijvoorbeeld met behulp van bandjes) om de delen onder spanning duidelijk gescheiden te houden van de delen met zeer lage veiligheids-spanning.
- Tijdens de installatie moet de stroomtoevoerkabel van zijn bekleding ontdaan worden, zodat de aansluiting van de aardgeleider op de geschikte klem mogelijk wordt, terwijl de actieve geleiders echter zo kort mogelijk gelaten worden. De aardgeleider moet de laatste zijn die gerekt wordt in geval van losraken van de bevestigingsinrichting van de kabel.

**OPGELET!** De geleiders met zeer lage veiligheidsspanning moeten fysiek gescheiden worden van de geleiders met lage spanning.

De toegang tot de delen onder spanning mag uitsluitend mogelijk zijn voor het gekwalificeerde personeel (professionele installateur)

## CONTROLE VAN HET AUTOMATISERINGSSYSTEEM EN ONDERHOUD

Alvorens het automatiseringssysteem in werking te stellen, en tijdens de onderhoudswerkzaamheden, nauwgezet het volgende nagaan:

- Controleren of alle onderdelen stevig zijn bevestigd;
- de opstart- en stophandelingen in het geval van de handmatige besturing controleren;
- de normale of gepersonaliseerde werking controleren.
- Alleen voor schuifhekken: de correcte ineengrijping tandheugel-rondsels met een speling van 2 mm over de hele tandheugel controleren; de looprail altijd schoon houden en vrij van afval.
- Alleen voor schuifhekken en -deuren: controleren of de glijrail recht en horizontaal is en of de wielen geschikt zijn voor het gewicht van het hek.
- Alleen voor hangende schuifhekken (Cantilever): controleren of het hek niet zakt of trilt tijdens de manoeuvre.
- Alleen voor vleugelpoorten: controleren of de rotatie-as van de vleugels perfect verticaal is.
- Alleen voor slagbomen: alvorens het deurtje te openen, moet de veer ontladen zijn (slagboom verticaal).
- De juiste werking van alle veiligheidsinrichtingen controleren (fotocellen, gevoelige randen, etc.) en de correcte afstelling van de antibeklemmings-veiligheidsinrichting door te controleren of de waarde van de botsingskracht gemeten in de punten voorzien door de norm EN12445, lager is dan hetgeen aangegeven in de norm EN 12453.
- De botsingskrachten kunnen verminderd worden door middel van het gebruik van vervormbare randen.
- De functionaliteit van de noodmanoeuvre controleren, indien aanwezig.
- De openings- of sluitingshandeling met de aangebrachte bedieningsinrichtingen controleren.
- De goede toestand van de elektrische aansluitingen en van de bekabelingen controleren, met name de status van de isolatiekousen en de kabelleiders.
- Tijdens het onderhoud de reiniging van de optieken van de fotocellen uitvoeren.
- Voor de periode waarin het automatiseringssysteem buiten bedrijf is, de nooddeblokkering activeren (zie paragraaf "NOODMANOEUVRE") om het geleide deel los te maken en zo de handmatige opening en sluiting van het hek mogelijk te maken.
- Indien de voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant of door diens technische assistentiedienst of alleszins door een persoon met een soortgelijke kwalificatie, teneinde alle risico's te voorkomen.
- Als er inrichtingen type "D" geïnstalleerd worden (zoals gedefinieerd door EN12453), die anders dan trusted aangesloten zijn, verplicht halfjaarlijks onderhoud voorschrijven.
- Het onderhoud dat hierboven is beschreven moet minstens eenmaal per jaar of vaker als de plaats of de installatie dit vereist, worden verricht.

## LET OP!

Vergeet niet dat de motoraandrijving een gemak is bij het gebruik van het hek / de poort en geen oplossing biedt voor problemen door defecten en installatiegebreken of gebrek aan onderhoud.



## SLOOP

De materialen moeten verwijderd worden met inachtneming van de geldende normen. Uw niet meer gebruikte apparaat, de lege batterijen of accu's niet bij het huisvuil weggooiën. U bent er verantwoordelijk voor al uw afval van elektrische of elektronische apparatuur weg te brengen naar een inzamelpunt voor de recycling ervan.

## ONTMANTELING

In het geval dat het automatiseringssysteem gedemonteerd wordt om op een andere plek opnieuw gemonteerd te worden, is het nodig:

- De stroomvoorziening uit te schakelen en de hele elektrische installatie los te koppelen.
- De actuator van de bevestigingsbasis te verwijderen.
- Alle onderdelen van de installatie te demonteren.
- In het geval dat enkele onderdelen niet verwijderd kunnen worden of beschadigd blijken te zijn, deze vervangen.

## DE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING KUNT U RAADPLEGEN OP DE WEBSITE: WWW.BFT.IT IN HET DEEL PRODUCTEN

**Al hetgeen niet uitdrukkelijk voorzien is in de installatiehandleiding, is niet toegestaan. De goede werking van de controller is alleen gegarandeerd, als de vermelde gegevens in acht worden genomen. Het bedrijf is niet gehouden zich te verantwoorden voor de schade veroorzaakt door het niet in acht nemen van de aanwijzingen vermeld in deze handleiding. Terwijl de hoofdkenmerken van het product ongewijzigd blijven, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om op ieder willekeurig moment die wijzigingen aan te brengen die zij geschikt acht om het product technisch, constructief en commercieel gezien te verbeteren, zonder deze publicatie te hoeven bijwerken.**

## 1) ALGEMEEN

De actuator **A 300 SL** biedt een grote veelzijdigheid voor de installatie, dankzij de uiterst lage positie van de rondsels, de compacte afmetingen van de actuator en de hoogte- en diepteafstelling waarover hij beschikt. De elektronische koppelpbegrenzer, instelbaar, garandeert de veiligheid tegen pletting. De handmatige noodmanoeuvre kan uiterst eenvoudig worden uitgevoerd door middel van een ontgrendelingshendel. Het geïntegreerde bedieningspaneel voert de controle uit van de bedrijfsrelais en van de veiligheidsinrichtingen (fotocellen), alvorens iedere manoeuvre uit te voeren.

## 2) TECHNISCHE GEGEVENS

| MOTOR                                                                        |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Voeding                                                                      | eenfasig 230V ±10% 50Hz (*)          |
| Motor                                                                        | 24V ---                              |
| Opgenomen vermogen                                                           | 50W                                  |
| Max. opgenomen stroom                                                        | 0,4A (230V~)                         |
| Module rondsels                                                              | 4mm (14 tanden)                      |
| Snelheid vleugel                                                             | 13m/min.                             |
| Max. gewicht vleugel                                                         | 3.000N (≈300kg)                      |
| Max. koppel                                                                  | 10 Nm                                |
| Reactie op botsing                                                           | Elektronische koppelpbegrenzer       |
| Smering                                                                      | Permanent vet                        |
| Handmatige manoeuvre                                                         | Ontgrendelingshendel met CLS sleutel |
| Soort gebruik                                                                | intensief                            |
| Noodbatterijen (optioneel)                                                   | 2 batterijen van 12V 1, 2Ah          |
| Omgevingscondities                                                           | van -20°C tot + 50°C                 |
| Beschermingsgraad                                                            | IP24                                 |
| Lawaai-erigheid                                                              | <70dBA                               |
| Gewicht besturingseenheid                                                    | 4,4 kg                               |
| Afmetingen                                                                   | Zie Fig. J                           |
| CENTRALE                                                                     |                                      |
| Voeding accessoires                                                          | 24V ~ (180 mA)                       |
| Radio-ontvanger Rolling-Code geïntegreerd                                    | frequentie 433,92MHz                 |
| Tijd automatische sluiting                                                   | van 0 tot 120s                       |
| Vleugel max.                                                                 | 12 m.                                |
| Voetgangersopening                                                           | 1 meter                              |
| Pauze omkering                                                               | ca. 2 sec.                           |
| Instelling parameters en opties                                              | Trimmer en Dip switch                |
| Aantal combinaties                                                           | 4 miljard                            |
| Max. aantal afstandsbedieningen die in het geheugen kunnen worden opgeslagen | 63                                   |

(\*) Speciale voedingsspanningen op aanvraag.

### Bruikbare versies zenders:

**Alle zenders ROLLING CODE 433,92 MHz compatibel met ((CR-Ready))**

## 3) VOORBEREIDING LEIDINGEN FIG.A

De elektrische installatie voorbereiden onder verwijzing naar de geldende normen voor de elektrische installaties CEI 64-8, IEC364, harmonisatie HD384 en andere nationale normen.

## 4) VOORBEREIDING BEVESTIGING MOTOR FIG.B

- Een uitgraving voorbereiden om een cement platform uit te voeren met daarin verzonken de ankerbouten van de voetplaat voor de bevestiging van de reductiegroep, met inachtneming van de afstanden vermeld in **FIG.B**.
- Om de voetplaat in de juiste positie te houden tijdens de installatie, kan het nuttig zijn twee ijzeren plaatjes onder de rail te lassen, om daarop vervolgens de ankerbouten te lassen (**FIG. O**).

## 5) MONTAGE MOTOR FIG.C

## 6) MONTAGE ACCESSOIRES OVERBRENGING FIG.D

## 7) CENTRERING TANDHEUGEL T.O.V. DE RONDSELS FIG. P-Q1-R

**GEVAAR - De laswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een persoon die daartoe in staat is en is uitgerust met alle persoonlijke beschermingen voorzien door de geldende veiligheidsvoorschriften FIG. Q.**

**8) HANDMATIGE DEBLOKKERING (Zie GEBRUIKERSHANDLEIDING -FIG.2-). Opgelet Niet HARD tegen de vleugel van het hek duwen, maar het hek BEGELEIDEN gedurende de volledige slag.**

## 9) AANSLUITING AANSLUITKAST FIG. E-F

Na de passende elektrische kabels door de kanalen te hebben gevoerd en de verschillende componenten van het automatiseringssysteem op de vooraf gekozen punten bevestigd te hebben, wordt overgegaan tot hun aansluiting volgens de aanwijzingen en de schema's aanwezig in de desbetreffende instructiehandleidingen. De verbinding van de fase, de neutraal en de aarde uitvoeren (verplicht). **FIG. S:** De netwerkkabel moet geblokkeerd worden in de daarvoor bestemde kabelklem (ref.P) en de gele/groene geïsoleerde beschermingsleiding (aarde) moet worden aangesloten in de daarvoor bestemde inspanklem (ref.S).

| KLEM        | DEFINITIE     | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L           | L             | Eénfasige voeding 230V~ ±10%, 50-60Hz                                                                                                                                                                                                                           |
| N           | N             | L FASE<br>N NEUTRAAL                                                                                                                                                                                                                                            |
| JP13 - JP14 | 230V~         | Primair transformator 230V                                                                                                                                                                                                                                      |
| JP4         | deblokking    | Schakelaar signalering mechanische deblokking                                                                                                                                                                                                                   |
| JP3         | motor         | Aansluiting op de motor                                                                                                                                                                                                                                         |
| JP2         | 24V~ (+)      | Stroomtoevoer kaart<br>24V~ (+) Secondair transformator 24V~<br>Voeding vanaf bufferbatterij 24V +                                                                                                                                                              |
|             | 0V~ (-)       | 0V~ (+) Secondair transformator 0V~<br>Voeding vanaf bufferbatterij 24V -                                                                                                                                                                                       |
| 1           | 0V~ (-)       | Voeding accessoires:<br>24V~ werking bij aanwezigheid van netwerk.                                                                                                                                                                                              |
| 2           | 24V~ (-)      | 24 V= werking bij afwezigheid van netwerk en optionele kit bufferbatterij.                                                                                                                                                                                      |
| 3-4         | START         | Ingang van commando START (N.O.).<br>Werking volgens 3-4 stappen logica                                                                                                                                                                                         |
| 3-5         | OPEN          | Ingang van commando OPEN (N.O.).<br>Het commando voert een opening uit.<br>Als het contact gesloten blijft, blijven de vleugels open tot de opening van het contact. Bij open contact gaat het automatiseringssysteem dicht na de tca-tijd, indien geactiveerd. |
|             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3-6         | STOP          | Ingang STOP (N.C.).<br>Het commando onderbreekt de manoeuvre.<br>Indien niet gebruikt, de brug niet verwijderen.                                                                                                                                                |
| 7           | Vsafe -       | Uitgang voeding veiligheidsinrichtingen (zender fotocellen. N.B.: uitgang alleen actief tijdens de manoeuvreccclus.                                                                                                                                             |
| 8           | Vsafe +       | 24V~ Vsafe werking bij aanwezigheid van netwerk.<br>24 V= Vsafe werking bij afwezigheid van netwerk en optionele kit bufferbatterij.                                                                                                                            |
| 9           | A-CELLULA FLX | Ingang fotocellen A-CELLULA FLX                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10          | A-CELLULA FLX | Indien niet gebruikt, de brug niet verwijderen.                                                                                                                                                                                                                 |

## 10) GEHEUGENOPSLAG AFSTANDSBEDIENING Fig. G

## 11) CONTROLE AANWEZIGHEID MECHANISCHE BLOKKERINGEN EN OPENINGSRICHTING Fig.H (afstellen voor de AUTASET uit te voeren)

## 12) AANSLUITSCHEMA VAN 1 PAAR FOTOCELLEN A-CELLULA FLX FIG.J

## 13) AFSTELLING AUTASET Fig. K

Hiermee kan de automatische instelling van het koppel van de Motoren worden uitgevoerd.

Als de stroom uitvalt dan voert het automatiseringssysteem bij het herstel van de stroom de manoeuvres met autaset snelheid uit (met knipperende SET led) tot aan de detectie van de mechanische openings- en sluitingsaanslagen.

**OPGELET!** De autaset-handeling mag alleen worden uitgevoerd na de exacte beweging van de vleugel (opening/sluiting) en de correcte positionering van de mechanische blokkeringen gecontroleerd te hebben.

Telkens wanneer de motorkracht (T2) of de positie van de mechanische blokkeringen gewijzigd wordt, moet er een autaset worden uitgevoerd.

**OPGELET!** Tijdens de autaset-fase is de functie voor obstakeldetectie niet actief; de installateur moet de beweging van het automatiseringssysteem dus controleren en voorkomen dat personen en voorwerpen in de buurt komen van de actieradius van het automatiseringssysteem of zich daarbinnen bevinden.

**Tijdens de AUTASET functie wordt ook het aantal verbonden fotocellen waargenomen.**

**LET OP: na de AUTASET de werking van de fotocellen één voor één controleren.**

**LET OP: de door de autaset ingestelde koppelwaarden hebben betrekking op de tijdens de autaset ingestelde motorkracht. Als de motorkracht gewijzigd wordt, moet er een nieuwe autaset manoeuvre worden uitgevoerd.**

**LET OP: controleren of de waarde van de botsingskracht gemeten in de punten voorzien door de norm EN12445, lager is dan hetgeen aangegeven in de norm EN 12453.**

**Een verkeerde instelling van de gevoeligheid kan leiden tot schade aan personen, dieren of voorwerpen.**

## TOETSEN

| Logica         | Beschrijving                                                                                                                                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1             | <b>Toets start toevoegen</b><br>associeert de gewenste toets met het Start-commando                                                                   |
| S2             | <b>Voetgangerstoets toevoegen</b><br>associeert de gewenste toets met het Voetgangerscommando                                                         |
| S1+ S2<br>>10s | <b>Lijst Verwijderen</b><br><b>OPGELET!</b> Hiermee worden alle opgeslagen afstandsbedieningen volledig uit het geheugen van de ontvanger verwijderd. |
| ST/AS          | KORT indrukken bestuurt een START.                                                                                                                    |
|                | LANG indrukken (>5s) activeert de AUTASET.                                                                                                            |

# INSTALLATIEHANDLEIDING

## BELANGRIJKE OPMERKING: DE EERSTE OPGESLAGEN ZENDER MARKEREN MET DE MASTERSLEUTEL (MASTER).

In het geval van handmatige programmering, wordt door de eerste zender de SLEUTELCODE VAN DE ONTVANGER toegewezen; deze code is noodzakelijk om de daaropvolgende klonering van de radiozenders te kunnen uitvoeren.

De geïntegreerde ontvanger Clonix beschikt daarnaast ook over enkele belangrijke geavanceerde functies:

- Klonering van de master zender (rolling-code)

## SIGNALERINGEN LEDS:

|              |                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POWER</b> | Blijft aan: - Aanwezigheid netwerk - Kaart gevoed - Zekering F1 in goede conditie                                                                       |
| <b>START</b> | Aan:<br>- Activering ingang START<br>- Activering eerste kanaal van de radio-ontvanger                                                                  |
| <b>OPEN</b>  | Aan: - Activering ingang voetgangers OPEN                                                                                                               |
| <b>STOP</b>  | Uit: activering ingang STOP                                                                                                                             |
| <b>PHOT</b>  | Uit: activering ingang fotocel PHOT<br>Knippert: geen enkele fotocel aangesloten.                                                                       |
| <b>SWC</b>   | Uit: activering ingang SWC<br>Aan: de sluitingsaanslag is vrij                                                                                          |
| <b>SWO</b>   | Uit: activering ingang SWO<br>Aan: de openingsaanslag is vrij                                                                                           |
| <b>ER</b>    | Uit: geen fout<br>Aan: Fout in de test van de beveiligingen of ingreep van de verpletteringsbeveiliging.<br>Knippert: Thermische beveiliging ingegrepen |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MOTOR</b>         | Uit: motoren staan stil (uit)<br>Aan: motoren in beweging (aan)                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RADIO (GROEN)</b> | Uit: programmering radio gedeactiveerd<br>Alleen led radio knippert: Programmering radio actief, wachten op verborgen toets<br>Knippert synchroon met Set led: bezig met annuleren afstandsbedieningen<br>Aan: programmering radio actief, wachten op gewenste toets |
| <b>SET</b>           | Aan: Set toets ingedrukt / Autoset positief voltooid<br>3 x knipperen: bezig met Autoset of opzoeken mechanische aanslag<br>Snel knipperen: Autoset Mislukt<br>Knippert synchroon met Radio led: bezig met annuleren afstandsbedieningen                             |

## 14) AANSLUITSCHEMA VAN MEERDERE PAREN (MAX 4) FOTOCELLEN A-CELLULA FLX FIG. L

## 15) AFSTELLINGSPROCEDURE

- Voor het aanzetten, de elektrische aansluitingen controleren.
- De instelling van de volgende parameters uitvoeren: Tijd Automatisch Sluiting, motorkracht.
- De instelling van de logica's uitvoeren.
- De autoset-procedure uitvoeren.

**OPGELET! Een verkeerde instelling kan leiden tot schade aan personen, dieren of voorwerpen.**

**LET OP: Controleren of de waarde van de botsingskracht gemeten in de punten voorzien door de norm EN12445, lager is dan hetgeen aangegeven in de norm EN 12453.**

Omeen beter resultaat te behalen, wordt aanbevolen de autoset met stilstaande motoren uit te voeren (dat wil zeggen niet oververhit door een groot aantal opeenvolgende manoeuvres).

TABEL "A" - PARAMETERS







| TRIMMER | Parameter                       |  min. |  max. | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T1      | Tijd. automatische sluiting [s] | 0                                                                                       | 120                                                                                     | Wachttijd vóór de automatische sluiting.<br><b>OPMERKING: Instellen op 0, indien niet gebruikt.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| T2      | Kracht vleugels [%]             | 0                                                                                       | 99                                                                                      | Kracht uitgeoefend door de vleugel(s). Geeft het percentage van geleverde kracht aan, boven die opgeslagen tijdens de autoset (en vervolgens bijgewerkt), alvorens een obstakelalarms te genereren.<br><b>LET OP: Heeft directe invloed op de botsingskracht: controleren of met de ingestelde waarde de geldende veiligheidsnormen worden nageleefd (*). Indien noodzakelijk, antibeklemmings-veiligheidsinrichtingen installeren.</b> |

(\*) In de Europese Unie de EN12453 voor de krachtlimieten toepassen, en de EN12445 voor de meetmethode.

TABEL "B" - LOGICA'S

| DIP     | Logica                            | Default | Uitgevoerde instelling aanvinken | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |            |            |
|---------|-----------------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 1       | Fotocel bij opening               | OFF     | ON                               | In geval van verduistering is de werking van de fotocel bij opening uitgesloten. In sluitingsfase, wordt er onmiddellijk omgekeerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |            |            |
|         |                                   |         | OFF                              | In geval van verduistering zijn de fotocellen zowel bij opening als bij sluiting actief. Door verduistering van de fotocel bij sluiting wordt de beweging omgekeerd na de vrijgave van de fotocel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |            |
| 2       | Blokkeert impulsen bij opening    | OFF     | ON                               | De start-impuls heeft geen effect tijdens de opening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |            |            |
|         |                                   |         | OFF                              | De start-impuls heeft effect tijdens de opening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |            |            |
| 3       | 3-steps logica                    | OFF     | ON                               | Activeert de 3-steps logica, de start keert tijdens de sluitingsfase de beweging om.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |            |            |
|         |                                   |         | OFF                              | Activeert de 4-steps logica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |            |            |
|         |                                   |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESLOTEN     | opent      | opent      |
|         |                                   |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BIJ SLUITING |            | stop       |
|         |                                   |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OPEN         | sluit      | sluit      |
|         |                                   |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BIJ OPENING  | stop + TCA | stop + TCA |
| NA STOP | opent                             | opent   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |            |
| 4       | Programmering afstandsbedieningen | OFF     | ON                               | Hiermee wordt de opslag van de afstandsbedieningen via radio geactiveerd:<br>1- Na elkaar drukken op de verborgen toets en de normale toets (T1-T2-T3-T4) van een reeds opgeslagen afstandsbediening in standaardmodus via het menu radio.<br>2- Binnen 10 sec. drukken op de verborgen toets en de normale toets (T1-T2-T3-T4) van een afstandsbediening die moet worden opgeslagen.<br>De ontvanger verlaat de programmeringsmodus na 10 sec., binnen deze tijd is het mogelijk nieuwe afstandsbedieningen in te voeren.<br>Voor deze modus is de toegang tot het bedieningspaneel niet vereist.<br>BELANGRIJK: Voor de activering van de automatische invoer van nieuwe afstandsbedieningen, klonen en replay. |              |            |            |
|         |                                   |         | OFF                              | Hiermee wordt de opslag van de afstandsbedieningen via radio gedeactiveerd.<br>De afstandsbedieningen worden alleen opgeslagen met behulp van het speciale menu Radio.<br>BELANGRIJK: Voor de deactivering van de automatische invoer van nieuwe afstandsbedieningen, klonen en replay.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |            |            |
| 5       | Omkering van de beweging          | OFF     | ON                               | Deze parameter wijzigen, als men de openingsrichting wil veranderen (Fig.H).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |            |            |
|         |                                   |         | OFF                              | Standaard rotatie (Fig.H).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |            |
| 6       | niet gebruikt                     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |            |

**FIG. 2**

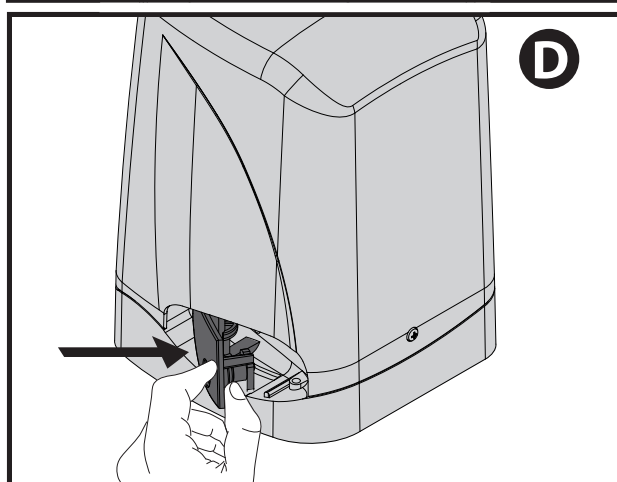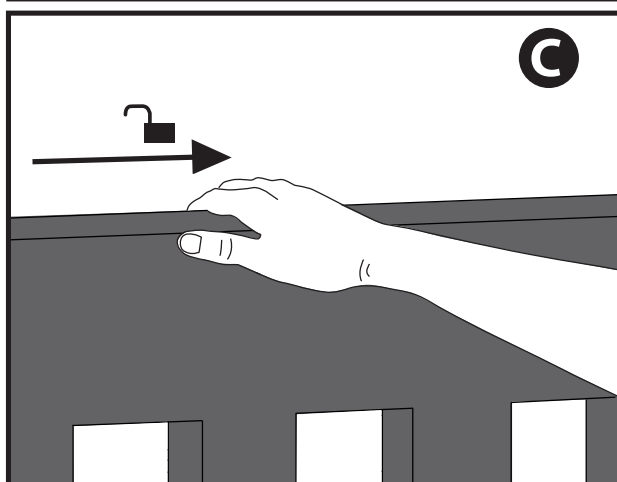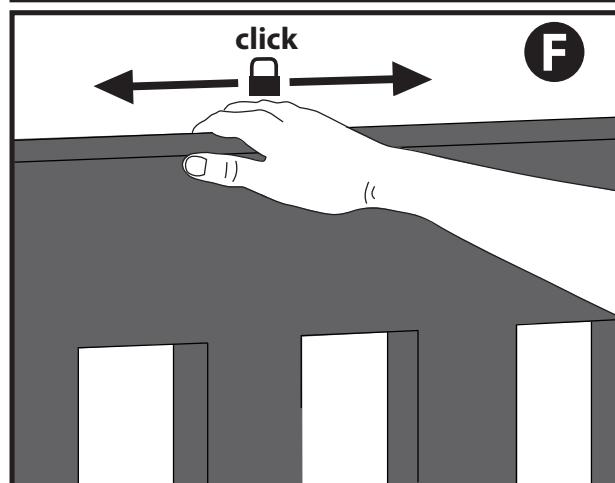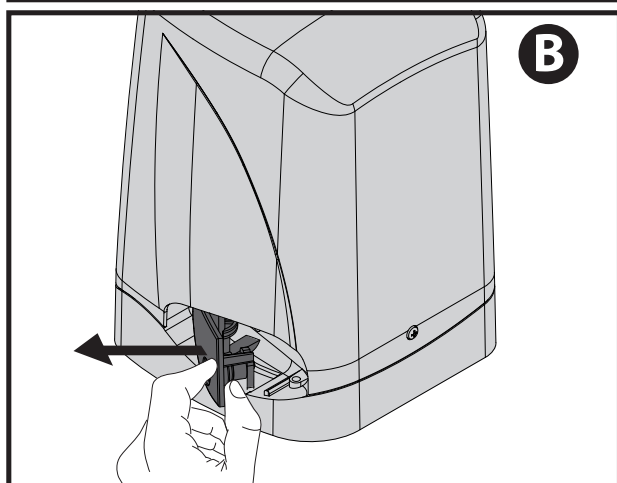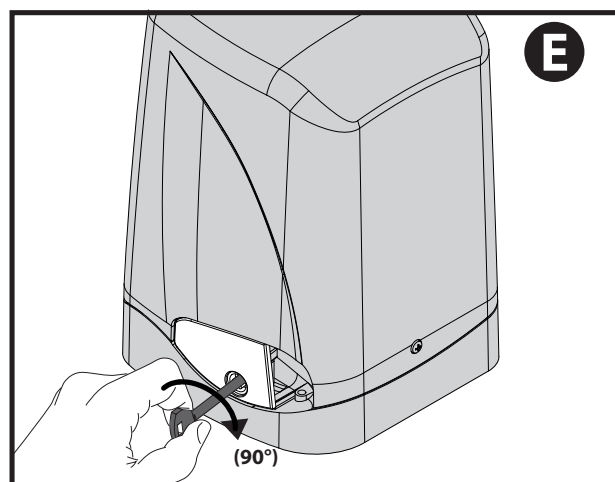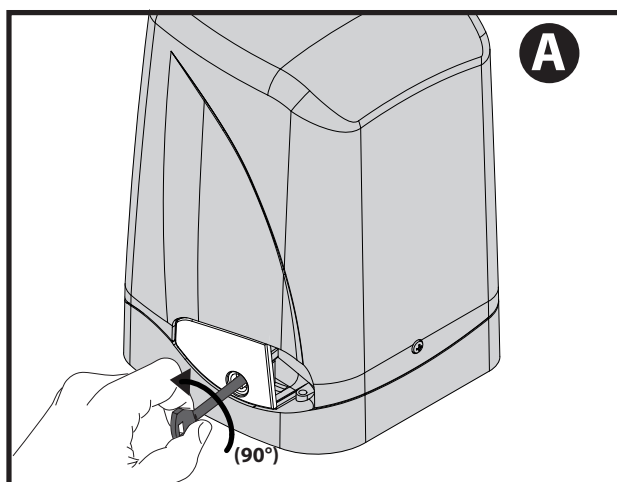

## AVVERTENZE PER L'UTILIZZATORE ( I )

**ATTENZIONE! Importanti istruzioni di sicurezza. Leggere e seguire attentamente le Avvertenze e le Istruzioni che accompagnano il prodotto poiché un uso improprio può causare danni a persone, animali o cose. Conservare le istruzioni per consultazioni future e trasmetterle ad eventuali subentranti nell'uso dell'impianto.**

**Questo prodotto dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente installato. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei e irragionevoli.**

### SICUREZZA GENERALE

Nel ringraziarVi per la preferenza accordata a questo prodotto, la Ditta è certa che da esso otterrete le prestazioni necessarie al Vostro uso.

Questo prodotto risponde alle norme riconosciute della tecnica e della disposizioni relative alla sicurezza se correttamente installato da personale qualificato ed esperto (installatore professionale). L'automazione, se installata ed utilizzata correttamente, soddisfa gli standard di sicurezza nell'uso. Tuttavia è opportuno osservare alcune regole di comportamento per evitare inconvenienti accidentali:

- Tenere bambini, persone e cose fuori dal raggio d'azione dell'automazione, in particolare durante il movimento.
- Non permettere a bambini di giocare o sostare nel raggio di azione dell'automazione.
- Questa automazione non è destinata all'uso da parte di bambini o da parte di persone con ridotte capacità mentali, fisiche e sensoriali, o persone che mancano di conoscenze adeguate a meno che esse non abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio.
- I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio. Non permettere ai bambini di giocare con i controlli fissi. Tenere i telecomandi lontani dai bambini.
- Evitare di operare in prossimità delle cerniere o organi meccanici in movimento.
- Non contrastare il movimento dell'anta e non tentare di aprire manualmente la porta se non è stato sbloccato l'attuatore con l'apposita manopola di sblocco.
- Non entrare nel raggio di azione della porta o cancello motorizzati durante il loro movimento.
- Non lasciare radiocomandi o altri dispositivi di comando alla portata dei bambini onde evitare azionamenti involontari.
- L'attivazione dello sblocco manuale potrebbe causare movimenti incontrollati della porta se in presenza di guasti meccanici o di condizioni di squilibrio.
- In caso di apertapparelle: sorvegliare la tapparella in movimento e tenere lontano le persone finché non è completamente chiusa. Porre cura quando si aziona lo sblocco se presente, poiché una tapparella aperta potrebbe cadere rapidamente in presenza di usura o rotture.
- La rottura o l'usura di organi meccanici della porta (parte guidata), quali ad esempio cavi, molle, supporti, cardini, guide.. potrebbe generare pericoli. Far controllare periodicamente l'impianto da personale

qualificato ed esperto (installatore professionale) secondo quanto indicato dall'installatore o dal costruttore della porta.

- Per ogni operazione di pulizia esterna, togliere l'alimentazione di rete.
- Tenere pulite le ottiche delle fotocellule ed i dispositivi di segnalazione luminosa. Controllare che rami ed arbusti non disturbino i dispositivi di sicurezza.
- Non utilizzare l'automatismo se necessita di interventi di riparazione. In caso di guasto o di malfunzionamento dell'automazione, togliere l'alimentazione di rete sull'automazione, astenersi da qualsiasi tentativo di riparazione o intervento diretto e rivolgersi solo a personale qualificato ed esperto (installatore professionale) per la necessaria riparazione o manutenzione. Per consentire l'accesso, attivare lo sblocco di emergenza (se presente).
- Per qualsiasi intervento diretto sull'automazione o sull'impianto non previsto dal presente manuale, avvalersi di personale qualificato ed esperto (installatore professionale).
- Con frequenza almeno annuale far verificare l'integrità e il corretto funzionamento dell'automazione da personale qualificato ed esperto (installatore professionale), in particolare di tutti i dispositivi di sicurezza.
- Gli interventi d'installazione, manutenzione e riparazione devono essere documentati e la relativa documentazione tenuta a disposizione dell'utilizzatore.
- Il mancato rispetto di quanto sopra può creare situazioni di pericolo.



### DEMOLIZIONE

L'eliminazione dei materiali va fatta rispettando le norme vigenti. Non gettate il vostro apparecchio scartato, le pile o le batterie usate nei rifiuti domestici. Avete la responsabilità di restituire tutti i vostri rifiuti da apparecchiature elettriche o elettroniche lasciandoli in un punto di raccolta dedicato al loro riciclo.

**Tutto quello che non è espressamente previsto nel manuale d'uso, non è permesso. Il buon funzionamento dell'operatore è garantito solo se vengono rispettate le prescrizioni riportate in questo manuale. La Ditta non risponde dei danni causati dall'inosservanza delle indicazioni riportate in questo manuale.**

**Lasciando inalterate le caratteristiche essenziali del prodotto, la Ditta si riserva di apportare in qualunque momento le modifiche che essa ritiene convenienti per migliorare tecnicamente, costruttivamente e commercialmente il prodotto, senza impegnarsi ad aggiornare la presente pubblicazione.**

## USER WARNINGS (GB)

**WARNING! Important safety instructions. Carefully read and comply with the Warnings and Instructions that come with the product as improper use can cause injury to people and animals and damage to property. Keep the instructions for future reference and hand them on to any new users.**

**This product is meant to be used only for the purpose for which it was explicitly installed. Any other use constitutes improper use and, consequently, is hazardous. The manufacturer**

**cannot be held liable for any damage as a result of improper, incorrect or unreasonable use.**

### GENERAL SAFETY

Thank you for choosing this product. The Firm is confident that its performance will meet your operating needs.

This product meets recognized technical standards and complies with safety provisions when installed correctly by qualified, expert personnel (professional installer).

If installed and used correctly, the automated system will meet operating safety standards. Nonetheless, it is advisable to observe certain rules of behaviour so that accidental problems can be avoided:

- Keep adults, children and property out of range of the automated system, especially while it is moving.
- Do not allow children to play or stand within range of the automated system.
- This automated system is not meant for use by children or by people with impaired mental, physical or sensory capacities, or people who do not have suitable knowledge, unless a person who is responsible for their safety provides them with necessary supervision or instructions on how to use the device.
- Children must be supervised to ensure they do not play with the device. Do not allow children to play with the fixed controls. Keep remote controls out of reach of children.
- Do not work near hinges or moving mechanical parts.
- Do not hinder the leaf's movement and do not attempt to open the door manually unless the actuator has been released with the relevant release knob.
- Keep out of range of the motorized door or gate while they are moving.
- Keep remote controls or other control devices out of reach of children in order to avoid the automated system being operated inadvertently.
- The manual release's activation could result in uncontrolled door movements if there are mechanical faults or loss of balance.
- When using roller shutter openers: keep an eye on the roller shutter while it is moving and keep people away until it has closed completely. Exercise care when activating the release, if such a device is fitted, as an open shutter could drop quickly in the event of wear or breakage.
- The breakage or wear of any mechanical parts of the door (operated part), such as cables, springs, supports, hinges, guides..., may generate a hazard. Have the system checked by qualified, expert personnel (professional installer) at regular intervals according to the instructions issued by the installer or manufacturer of the door.
- When cleaning the outside, always cut off mains power.
- Keep the photocells' optics and illuminating indicator devices clean. Check that no branches or shrubs interfere with the safety devices.
- Do not use the automated system if it is in need of repair. In the event the automated system breaks down or malfunctions, cut off mains power to the system; do not attempt to repair or perform any other work to rectify the fault yourself and instead call in qualified, expert personnel (professional installer) to perform the necessary repairs or maintenance. To allow access, activate the emergency release (where fitted).
- If any part of the automated system requires direct

work of any kind that is not contemplated herein, employ the services of qualified, expert personnel (professional installer).

- At least once a year, have the automated system, and especially all safety devices, checked by qualified, expert personnel (professional installer) to make sure that it is undamaged and working properly.
- A record must be made of any installation, maintenance and repair work and the relevant documentation kept and made available to the user on request.
- Failure to comply with the above may result in hazardous situations.



### SCRAPPING

Materials must be disposed of in accordance with the regulations in force. Do not throw away your discarded equipment or used batteries with household waste. You are responsible for taking all your waste electrical and electronic equipment to a suitable recycling centre.

**Anything that is not explicitly provided for in the user guide is not allowed. The operator's proper operation can only be guaranteed if the instructions given herein are complied with. The Firm shall not be answerable for damage caused by failure to comply with the instructions featured herein.**

**While we will not alter the product's essential features, the Firm reserves the right, at any time, to make those changes deemed opportune to improve the product from a technical, design or commercial point of view, and will not be required to update this publication accordingly.**

### AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATEUR (F)

**ATTENTION ! Instructions de sécurité importantes. Veuillez lire et suivre attentivement tous les avertissements et toutes les instructions fournis avec le produit sachant qu'un usage incorrect peut provoquer des préjudices aux personnes, aux animaux ou aux biens. Veuillez conserver les instructions pour d'ultérieures consultations et pour les transmettre aux propriétaires futurs éventuels.**

**Cet appareil ne peut être destiné qu'à l'usage pour lequel il a été expressément installé. Tout autre usage sera considéré comme impropre et donc dangereux. Le fabricant ne sera en aucun cas considéré comme responsable des préjudices dus à un usage impropre, erroné ou déraisonné.**

### SECURITE GÉNÉRALE

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit qui, nous n'en doutons pas, saura vous garantir les performances attendues.

Ce produit, correctement installé par du personnel qualifié et expérimenté (monteur professionnel) est conforme aux normes reconnues de la technique et des prescriptions de sécurité.

Si l'automatisation est montée et utilisée correctement, elle garantit la sécurité d'utilisation prescrite. Il est cependant nécessaire de respecter certaines règles de comportement pour éviter tout inconvénient accidentel.

- Tenir les enfants, les personnes et les objets à l'écart du rayon d'action de l'automatisation, en particulier pendant son fonctionnement.
- Empêcher les enfants de jouer ou de stationner dans le rayon d'action de l'automatisation.



D811754 00100\_03 Cette automatisation n'est pas destinée à être utilisée par des enfants, des personnes ayant des capacités mentales, physiques et sensorielles réduites ou des personnes ne disposant pas des connaissances nécessaires à moins de disposer, par l'entremise d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions sur l'usage de l'appareil.

- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Interdire aux enfants de jouer avec les contrôles fixes. Ranger les télécommandes hors de portée des enfants.
- Éviter d'opérer à proximité des charnières ou des organes mécaniques en mouvement.
- Ne pas s'opposer volontairement au mouvement du vantail et ne pas tenter d'ouvrir la porte à la main si le déclencheur n'est pas déverrouillé avec le levier de déverrouillage prévu à cet effet.
- Ne pas entrer dans le rayon d'action du portail/de la porte motorisé/e pendant son mouvement.
- Ranger les radiocommandes ou les autres dispositifs de commande hors de portée des enfants afin d'éviter tout actionnement involontaire.
- L'activation du déverrouillage manuel risque de provoquer des mouvements incontrôlés de la porte en présence de pannes mécaniques ou de conditions de déséquilibre.
- Avec les ouvre-stores: surveiller le store en mouvement et veiller à ce que les personnes restent à l'écart tant qu'il n'est pas complètement fermé. Actionner l'éventuel déverrouillage avec prudence car si un store reste ouvert il peut tomber brutalement s'il est usé ou cassé.
- La rupture ou l'usure des organes mécaniques de la porte (partie guidée), tels que les câbles, les ressorts, les supports et les gonds peuvent générer des risques. Faire contrôler périodiquement l'installation par du personnel qualifié et expérimenté (monteur professionnel), conformément aux indications du monteur ou du fabricant de la porte.
- Mettre hors tension avant d'accomplir les opérations de nettoyage extérieur.
- Veiller à la propreté des lentilles des photocellules et des lampes de signalisation. Veiller à ce que les dispositifs de sécurité ne soient pas gênés par des branches ou des arbustes.
- Ne pas utiliser l'automatisation si elle a besoin d'être réparée. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement de l'automatisation, mettre l'automatisation hors tension, éviter toute tentative de réparation ou d'intervention directe et s'adresser uniquement à du personnel qualifié et expérimenté (monteur professionnel) pour la réparation ou les opérations d'entretien nécessaires. Pour permettre l'accès, activer le déverrouillage d'urgence (s'il y en a un).
- Pour toutes les interventions directes sur l'automatisation ou sur l'installation non prévues dans le présent manuel, s'adresser uniquement à du personnel qualifié et expérimenté (monteur professionnel).
- Une fois par an au moins, faire vérifier le bon état et le bon fonctionnement de l'automatisation par du personnel qualifié et expérimenté (monteur professionnel) et en particulier tous les dispositifs de sécurité.
- Les interventions de montage, d'entretien et de réparation doivent être documentées et cette documentation doit être tenue à la disposition de l'utilisateur.
- Le non respect des prescriptions ci-dessus peut être à l'origine de dangers.



## DÉMOLITION

Éliminez les matériaux en respectant les normes en vigueur. Ne jetez ni les vieux appareils, ni les piles, ni les batteries usées avec les ordures domestiques. Vous devez confier tous vos déchets d'appareils électriques ou électroniques à un centre de collecte différenciée, préposé à leur recyclage.

**dit. Le bon fonctionnement de l'appareil n'est garanti que si les données indiquées sont** Tout ce qui n'est pas expressément prévu dans le manuel de montage est interdit. Le bon fonctionnement de l'appareil n'est garanti que si les données indiquées sont respectées. Le Fabricant ne répond pas des dommages provoqués par l'inobservation des indications données dans ce manuel.

En laissant inaltérées les caractéristiques essentielles de l'appareil, l'entreprise se réserve le droit d'apporter à tout moment les modifications qu'elle jugera opportunes pour améliorer le produit du point de vue technique, commercial et de sa construction, sans s'engager à mettre à jour la présente publication.

## HINWEISE FÜR DEN BENUTZER (D)

**ACHTUNG! Wichtige Hinweise zur Sicherheit. Bitte lesen und befolgen Sie aufmerksam die Hinweise sowie die Bedienungsanleitung, die das Produkt begleiten, denn eine falsche Benutzung des Produkts kann zu Verletzungen von Menschen und Tieren sowie zu Sachschäden führen. Bitte bewahren Sie die Anweisungen für die zukünftige Konsultation sowie für eventuelle zukünftige Benutzer der Anlage auf.**

**Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz bestimmt, für den es ausdrücklich installiert worden ist. Alle sonstigen Einsatzweisen gelten als Zweckentfremdung und somit als gefährlich. Der Hersteller kann nicht für eventuelle Schäden haftbar gemacht werden, die auf Zweckentfremdung oder unsachgemäße Verwendung zurückzuführen sind.**

### ALLGEMEINE SICHERHEIT

Wir danken Ihnen dafür, dass Sie diesem Produkt den Vorzug gegeben haben, und sind sicher, dass Sie mit ihm die für Ihre Anwendung erforderlichen Leistungen erzielen werden.

Dieses Produkt entspricht den anerkannten Normen der Technik sowie den Sicherheitsbestimmungen, falls es von qualifiziertem Fachpersonal (professioneller Installateur) ordnungsgemäß installiert wird. Bei ordnungsgemäßer Installation und Benutzung erfüllt die Automatisierung die geforderten Sicherheitsstandards. Dennoch sollten einige Verhaltensregeln beachtet werden, um Zwischenfälle zu vermeiden:

- Halten Sie Kinder, Personen und Sachen aus dem Wirkungsbereich der Automatisierung fern, vor allem während der Bewegung.
- Verhindern Sie, dass sich Kindern im Aktionsradius der Automatisierung aufhalten oder dort spielen.
- Diese Automatisierung ist nicht für die Benutzung durch Kinder, Personen mit eingeschränkten geistigen, körperlichen oder sensorischen Fähigkeiten oder Personen ohne angemessene Kenntnisse vorgesehen, es sei denn, sie werden durch ihren Sicherheitsbeauftragten überwacht oder in die Benutzung der Vorrichtung eingewiesen.

- Kinder müssen überwacht werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit der Vorrichtung spielen. Stellen Sie sicher, dass die Kinder nicht mit den festen Bedienelementen spielen. Halten Sie die Fernbedienungen von Kindern fern.
- Vermeiden Sie Arbeiten in der Nähe der Scharniere oder der beweglichen Bauteile.
- Halten Sie die Bewegung der Tür nicht auf und versuchen Sie nicht, die Tür von Hand zu öffnen, wenn der Trieb nicht mit dem entsprechenden Entsperrhebel entsperrt worden ist.
- Halten Sie sich während der Bewegung aus dem Aktionsradius der Tür oder des motorisierten Tors fern.
- Halten Sie die Funkfernbedienung oder sonstige Steuerungsvorrichtungen von Kindern fern, um unbeabsichtigte Betätigungen der Automatisierung zu vermeiden.
- Die Aktivierung der manuellen Entsperrung könnte bei mechanischen Defekten oder Ungleichgewichtssituationen zu unkontrollierten Bewegungen der Tür führen.
- Bei Rollladenautomatisierungen: Überwachen Sie den Rollladen während der Bewegung und halten Sie Personen fern, bis er vollständig geschlossen ist. Gehen Sie bei der Betätigung der eventuellen Entsperrung mit Vorsicht vor, da der offene Rollladen bei Brüchen oder Abnutzung herunterfallen könnte.
- Das Brechen oder die Abnutzung der mechanischen Organe der Tür (geführter Teil) wie zum Beispiel Kabel, Federn, Aufhängungen, Führungen usw. könnte zu Gefahren führen. Lassen Sie die Anlage in regelmäßigen Abständen von qualifiziertem Fachpersonal (professioneller Installateur) unter Beachtung der Angaben des Installateurs oder des Herstellers der Tür überprüfen.
- Unterbrechen Sie vor allen externen Reinigungsarbeiten die Stromversorgung.
- Halten Sie die Linsen der Fotozellen und die Anzeigevorrichtungen sauber. Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsvorrichtungen nicht durch Zweige oder Sträucher beeinträchtigt werden.
- Benutzen Sie die Automatisierung nicht, falls sie Reparaturingriffe erforderlich macht. Unterbrechen Sie bei Beschädigungen oder Funktionsstörungen die Stromversorgung der Automatisierung, unternehmen Sie keine Reparaturversuche oder direkte Eingriffe und wenden Sie sich für die erforderliche Reparatur oder Wartung an qualifiziertes Fachpersonal (professioneller Installateur). Aktivieren Sie für den Zugang die Notfallentsperrung (falls vorhanden).
- Wenden Sie sich für alle im vorliegenden Handbuch nicht vorgesehenen direkten Eingriffe an der Automatisierung oder der Anlage an qualifiziertes Fachpersonal (professioneller Installateur).
- Lassen Sie die Unversehrtheit und den ordnungsgemäßen Betrieb der Automatisierung sowie insbesondere der Sicherheitsvorrichtungen zumindest einmal jährlich von qualifiziertem Fachpersonal (professioneller Installateur) überprüfen.
- Die Installations-, Wartungs- und Reparaturingriffe müssen dokumentiert werden und die Dokumentation muss dem Benutzer zur Verfügung gehalten werden.
- Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Gefahrensituationen führen.



## VERSCHROTTUNG

Die Entsorgung der Materialien muss unter Beachtung der geltenden Normen erfolgen. Bitte werfen Sie Ihr Altgerät oder die leeren Batterien nicht in den Haushaltsabfall. Sie sind verantwortlich für die ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer elektrischen oder elektronischen Altgeräte durch eine offizielle Sammelstelle.

**Alles, was im Installationshandbuch nicht ausdrücklich vorgesehen ist, ist untersagt. Der ordnungsgemäße Betrieb des Triebs kann nur garantiert werden, wenn alle angegebenen Daten eingehalten werden. Die Firma haftet nicht für Schäden, die auf die Nichtbeachtung der Hinweise im vorliegenden Handbuch zurückzuführen sind.**

**Unter Beibehaltung der wesentlichen Eigenschaften des Produktes kann die Firma jederzeit und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung des vorliegenden Handbuches Änderungen zur technischen, konstruktiven oder handelstechnischen Verbesserung vornehmen.**

## ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO (E)

**¡ATENCIÓN! Instrucciones de seguridad importantes. Leer y seguir con atención las Advertencias y las Instrucciones que acompañan el producto, ya que el uso inapropiado puede causar daños a personas, animales o cosas. Guardar las instrucciones para futuras consultas y transmitir las a eventuales reemplazantes en el uso de la instalación.**

**Este producto se deberá utilizar únicamente para el uso para el cual ha sido expresamente instalado. Cualquier otro uso se considerará inadecuado y por lo tanto peligroso. El fabricante no se responsabiliza por posibles daños causados debido a usos inapropiados, erróneos e irrazonables.**

### SEGURIDAD GENERAL

Le agradecemos por haber elegido este producto, en la Empresa estamos seguros que obtendrán las prestaciones necesarias para su uso.

Este producto responde a las normas reconocidas de la técnica y de las disposiciones inherentes a la seguridad siempre que haya sido correctamente instalado por personal cualificado y experto (instalador profesional).

La automatización, si se instala y utiliza de manera correcta, cumple con los estándares de seguridad para el uso. Sin embargo es conveniente respetar algunas reglas de comportamiento para evitar inconvenientes accidentales:

- Mantener a niños, personas y cosas fuera del radio de acción de la automatización, especialmente durante su movimiento.
- No permitir que los niños jueguen o permanezcan en el radio de acción de la automatización.
- Esta automatización no está destinada para ser utilizada por niños o por personas con capacidades mentales, físicas y sensoriales reducidas, o personas que no cuenten con conocimientos adecuados, salvo que sean supervisadas o hayan recibido instrucciones de uso del equipo por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser vigilados para cerciorarse que no jueguen con el equipo. No permitir que los niños jueguen con los controles fijos. Mantener los mandos a distancia alejados de los niños.
- Evitar operar cerca de las bisagras o de los órganos mecánicos en movimiento.



D811754 00100\_03 No obstaculizar el movimiento de la hoja y no intentar abrir manualmente la puerta si no se ha desbloqueado el accionador con el botón de desbloqueo específico.

- No ingresar al radio de acción de la puerta o cancela motorizadas durante el movimiento de las mismas.
- No dejar radiomandos u otros dispositivos de mando al alcance de niños, para evitar accionamientos involuntarios.
- La activación del desbloqueo manual podría causar movimientos incontrolados de la puerta en caso de averías mecánicas o condiciones de desequilibrio.
- En caso de automatizaciones para persianas enrollables: vigilar la persiana en movimiento y mantener alejadas a las personas hasta que esté completamente cerrada. Tener precaución cuando se acciona el desbloqueo, si estuviera presente, puesto que una persiana enrollable abierta podría caer rápidamente en caso de desgaste o roturas.
- La rotura o el desgaste de órganos mecánicos de la puerta (parte guiada), como por ejemplo cables, muelles, soportes, goznes, guías, etc. podría generar peligros. Hacer controlar periódicamente la instalación por personal cualificado y experto (instalador profesional), según lo indicado por el instalador o por el fabricante de la puerta.
- Para cualquier operación de limpieza exterior, interrumpir la alimentación de red.
- Mantener limpias las ópticas de las fotocélulas y los dispositivos de señalización luminosa. Controlar que ramas y arbustos no obstaculicen los dispositivos de seguridad.
- No utilizar la automatización si necesita intervenciones de reparación. En caso de avería o de defecto de funcionamiento de la automatización, interrumpir la alimentación de red en la automatización, abstenerse de cualquier intento de reparación o intervención directa y recurrir sólo a personal cualificado y experto (instalador profesional) para la necesaria reparación y mantenimiento. Para permitir el acceso, activar el desbloqueo de emergencia (si estuviera presente).
- Para cualquier intervención directa en la automatización o en la instalación no prevista por el presente manual, recurrir a personal cualificado y experto (instalador profesional).
- Al menos una vez al año hacer controlar la integridad y el correcto funcionamiento de la automatización por personal cualificado y experto (instalador profesional), en particular de todos los dispositivos de seguridad.
- Las intervenciones de instalación, mantenimiento y reparación deben ser registradas y la documentación correspondiente se debe mantener a disposición del usuario.
- El incumplimiento de lo antes indicado puede provocar situaciones de peligro.



### DESGUACE

La eliminación de los materiales se debe realizar respetando las normas vigentes. No desechar su equipo descartado, las pilas o las baterías usadas con los residuos domésticos. Usted tiene la responsabilidad de desechar todos sus residuos de equipos eléctricos o electrónicos, entregándolos a un punto de recogida dedicado al reciclaje de los mismos.

**Todo aquello que no expresamente previsto en el manual de uso, no está permitido. El buen funcionamiento del operador es garantizado sólo si se respetan las prescripciones indicadas en el**

**presente manual. La Empresa no se responsabiliza por los daños causados por el incumplimiento de las indicaciones dadas en el presente manual. Dejando inalteradas las características esenciales del producto, la Empresa se reserva el derecho de realizar, en cualquier momento, modificaciones que considere convenientes para mejorar la técnica, la fabricación y la comercialización del producto, sin comprometerse a actualizar la presente publicación.**

### WAARSCHUWINGEN VOOR DE GEBRUIKER(NL)

**LET OP! Belangrijke veiligheidsinstructies. De Waarschuwingen en de Instructies die met het product meegeleverd worden zorgvuldig lezen en volgen, aangezien verkeerd gebruik schade aan personen, dieren of voorwerpen kan veroorzaken. De instructies bewaren voor toekomstige raadpleging en doorgeven aan eventuele personen die het gebruik van de installatie overnemen. Dit product is uitsluitend bestemd voor het gebruik waarvoor het uitdrukkelijk geïnstalleerd is. Ieder ander gebruik dient als oneigenlijk en dus gevaarlijk beschouwd te worden. De fabrikant mag niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk, verkeerd of onredelijk gebruik.**

### ALGEMENE VEILIGHEID

Wij danken u ervoor dat u de voorkeur hebt gegeven aan dit product. Wij als bedrijf zijn er zeker van dat dit product de voor uw gebruik noodzakelijke prestaties kan leveren.

Dit product voldoet aan de erkende normen van de techniek en van de bepalingen betreffende de veiligheid, indien correct geïnstalleerd door gekwalificeerd en ervaren personeel (professionele installateur).

Het automatiseringssysteem, indien juist geïnstalleerd en gebruikt, voldoet aan de vereiste veiligheidsgraad bij het gebruik. Het is niettemin nuttig enkele gedragsregels in acht te nemen om onopzettelijke ongemakken te vermijden:

- Kinderen, personen en voorwerpen buiten de actieradius van het automatiseringssysteem houden, met name tijdens de beweging.
- Niet aan kinderen toestaan om in de actieradius van het automatiseringssysteem te spelen of zich daarbinnen te bevinden.
- Deze automatisering is niet bestemd voor gebruik vanwege kinderen of personen met beperkte mentale, lichamelijke en sensorische capaciteiten, of vanwege personen die het toestel niet voldoende kennen, tenzij ze beroep kunnen doen op de hulp van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en die toezicht houdt of de nodige instructies verschaft m.b.t. het gebruik van het toestel.
- De kinderen moeten in het oog worden gehouden zodanig dat ze zeker niet met het toestel gaan spelen. De kinderen niet laten spelen met de vaste controles. De afstandsbedieningen uit de buurt van de kinderen houden.
- Vermijden om te werken in de buurt van de scharnieren of bewegende mechanische onderdelen.
- De beweging van de vleugel niet tegengaan en niet proberen de deur handmatig te openen, als de actuator niet gedeblokkeerd is met de speciale deblokkeringsknop.
- Niet de actieradius van de gemotoriseerde deur of hek betreden tijdens de beweging daarvan.

- Afstandsbedieningen of andere besturingsinrichtingen buiten bereik van kinderen bewaren om ongewilde activeringen te vermijden.
- De activering van de handmatige deblokkering zou ongecontroleerde bewegingen van de deur kunnen veroorzaken, als dit gebeurt tijdens mechanische storingen of in onevenwichtige toestanden.
- In geval van afstandsbediening rolluiken: het bewegende rolluik controleren en de personen op een afstand houden tot deze niet volledig gesloten is. Opletten wanneer de deblokkering wordt geactiveerd, indien aanwezig, omdat een open rolluik snel zou kunnen vallen in aanwezigheid van slijtage of gebreken.
- Het stukgaan of de slijtage van mechanische onderdelen van de deur (geleide deel), zoals bijvoorbeeld kabels, veren, steunen, klepscharnieren, geleiders, kan gevaren veroorzaken. De installatie periodiek laten controleren door gekwalificeerd en ervaren personeel (professionele installateur) volgens hetgeen aangegeven door de installateur of de deurenfabrikant.
- Voor alle externe schoonmaakwerkzaamheden het voedingsnet loskoppelen.
- De optieken van de fotocellen en de signaleringsinrichtingen schoon houden. Controleren of takken en struiken de veiligheidsinrichtingen niet storen.
- Het automatisme niet gebruiken, als daarop onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. In geval van storing of defect van het automatiseringssysteem, het voedingsnet loskoppelen van het automatiseringssysteem, geen pogingen ondernemen tot reparatie of directe werkzaamheden en zich alleen tot gekwalificeerd en ervaren personeel wenden (professionele installateur) voor de noodzakelijke reparatie of onderhoud. Om de toegang mogelijk te maken, de nood-deblokkering activeren (indien aanwezig).
- Voor wat voor directe werkzaamheden dan ook op het automatiseringssysteem of de installatie, die niet door deze handleiding voorzien zijn, gebruik maken van gekwalificeerd en ervaren personeel (professionele installateur).
- Minstens eenmaal per jaar de goede toestand en de correcte werking van het automatiseringssysteem laten controleren door gekwalificeerd en ervaren personeel (professionele installateur), met name van alle veiligheidsinrichtingen.
- De installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten gedocumenteerd worden en de desbetreffende documentatie moet ter beschikking worden gehouden van de gebruiker.
- Het niet naleven van hetgeen hierboven beschreven is, kan gevaarlijke situaties creëren.



### **SLOOP**

De materialen moeten verwijderd worden met inachtneming van de geldende normen. Uw niet meer gebruikte apparaat, de lege batterijen of accu's niet bij het huisvuil weggooien. U bent er verantwoordelijk voor al uw afval van elektrische of elektronische apparatuur weg te brengen naar een inzamelpunt voor de recycling ervan.

**Al hetgeen niet uitdrukkelijk voorzien is in deze gebruikershandleiding, is niet toegestaan. De goede werking van de controller is alleen gegarandeerd, als de voorschriften aanwezig in deze handleiding in acht worden genomen. Het bedrijf is niet gehouden zich te verantwoorden voor de schade veroorzaakt door het niet in acht**

**nemen van de aanwijzingen vermeld in deze handleiding.**

**Terwijl de hoofdkenmerken van het product ongewijzigd blijven, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om op ieder willekeurig moment die wijzigingen aan te brengen die zij geschikt acht om het product technisch, constructief en commercieel gezien te verbeteren, zonder deze publicatie te hoeven bijwerken.**



