


Stereo slušalke
IER-EX15C




Model: YY3004

Začnimo z uporabo

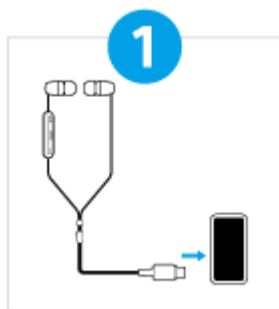

Povezovanje s pametnim telefonom, združljivim s tipom USB-C

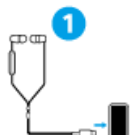

Slušalke pravilno povežite s pametnim telefonom, združljivim z USB Type-C, kot je prikazano na sliki.

Kako začeti

Priložena dodatna oprema

- [Paket vsebuje](#)

- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)

Sestavni deli in upravljanje

- [Lokacija in funkcija delov](#)

Poslušanje glasbe

[Povezava s pametnim telefonom, združljivim s tipom USB-C](#)

[Nošenje slušalk](#)

[Upravljanje zvočne naprave](#)

Telefonski klici

[Sprejem klica](#)

[Funkcije pri telefoniranju](#)

Uporaba funkcije glasovne pomoči

[Uporaba funkcije glasovne pomoči \(Google™ app\)](#)

[Uporaba funkcije glasovne pomoči \(Siri\)](#)

Pomembne informacije

[Previdnostni ukrepi](#)

[Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave](#)

[Licence](#)

[Blagovne znamke](#)

Odpravljanje težav

[Odpravljanje težav](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

Stereo slušalke
IER-EX15C

Paket vsebuje

Odprite embalažo in preverite, ali so priloženi vsi deli, ki so navedeni na seznamu. Če karkoli od naštetega manjka, o tem obvestite prodajalca.

Številke v oklepajih označujejo število elementov.

Stereo slušalke (1)

Hibridne silikonske konice ušesnih čepkov (XS (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) XS je bila prej navedena kot velikost SS, XL pa kot velikost LL.

- Konice slušalk velikosti M so ob nakupu priložene levi in desni enoti.
 - Velikost konic ušesnih čepkov je označena s številom črtkanih črtic na spodnji strani notranjosti konic ušesnih čepkov.



Velikost XS: 1 linija

Velikost M: 3 vrstice

Velikost XL: 5 vrstic

Prilagojevalnik kabla (1) (navijanje kabla do 50 cm)

Vtiča in razcepljenega dela kabla ne ovijte okoli nastavljalnika kabla.



Dokumenti (1 komplet)

Opomba

- Konice ušesnih čepkov so potrošni material. Če so konice slušalk poškodovane in jih je treba zamenjati, se obrnite na najbližjega Sonyjevega prodajalca ali kupite naslednje konice slušalk (naprodaj ločeno).
 - Serija EP-EX11 (za Japonsko)
 - Serija EP-EX10A (za države in regije razen Japonske) (*)

(*) V nekaterih državah in regijah konice slušalk morda ne bodo naprodaj.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Zamenjava konic ušesnih čepkov


Ob nakupu so na levo in desno enoto slušalk pritrjeni hibridni silikonski gumijasti nastavki za ušesne čepke velikosti M. Velikost ušesnih nastavkov mora ustrezati vašemu ušesu, slušalke pa morate nositi pravilno, da dosežete ustrezno kakovost zvoka.

Za doseganje ustrezne kakovosti zvoka poskusite z naslednjimi ukrepi.

- Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Najprimernejša velikost konic ušesnih čepkov se lahko razlikuje med levim in desnim ušesom.
- Preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih. Slušalke nosite tako, da je konica ušesne slušalke udobno nameščena čim globlje v ušesnem kanalu.

1 Odstranite konico ušesnega čepka.


Držite enoto slušalk in zavrtite konico ušesne slušalke ter jo obračajte, da jo izvlečete. Pri odstranjevanju konice ne stiskajte njenega konca.

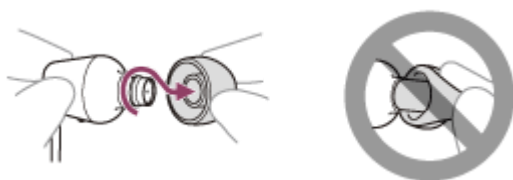

2 Namestite konico ušesnega čepka.

Konico ušesnega vložka trdno pritisnite na zvočni kanal (zvočno izhodno cevko) na slušalkah. Pri tem naj konica ušesne slušalke pokriva zunanji konec zvočnega kanala.

Konice ušesnega čepka ne nameščajte tako, da bo pritrjena slabo ali postrani.

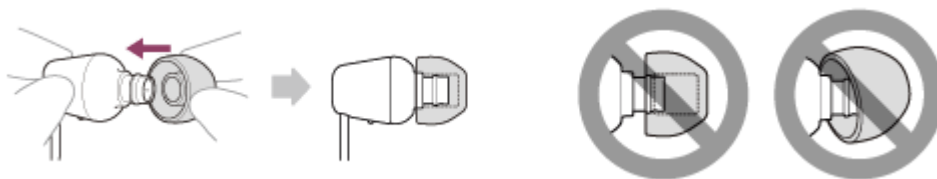

Če konica ušesnih čepkov ni popolnoma pritrjena, se lahko zgodi naslednje.

- Konica slušalke se odstrani s slušalke.
- Kakovost zvoka in nosljivost sta slabši.


Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)

Upošteвайте, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Stereo slušalke
IER-EX15C

Lokacija in funkcija delov

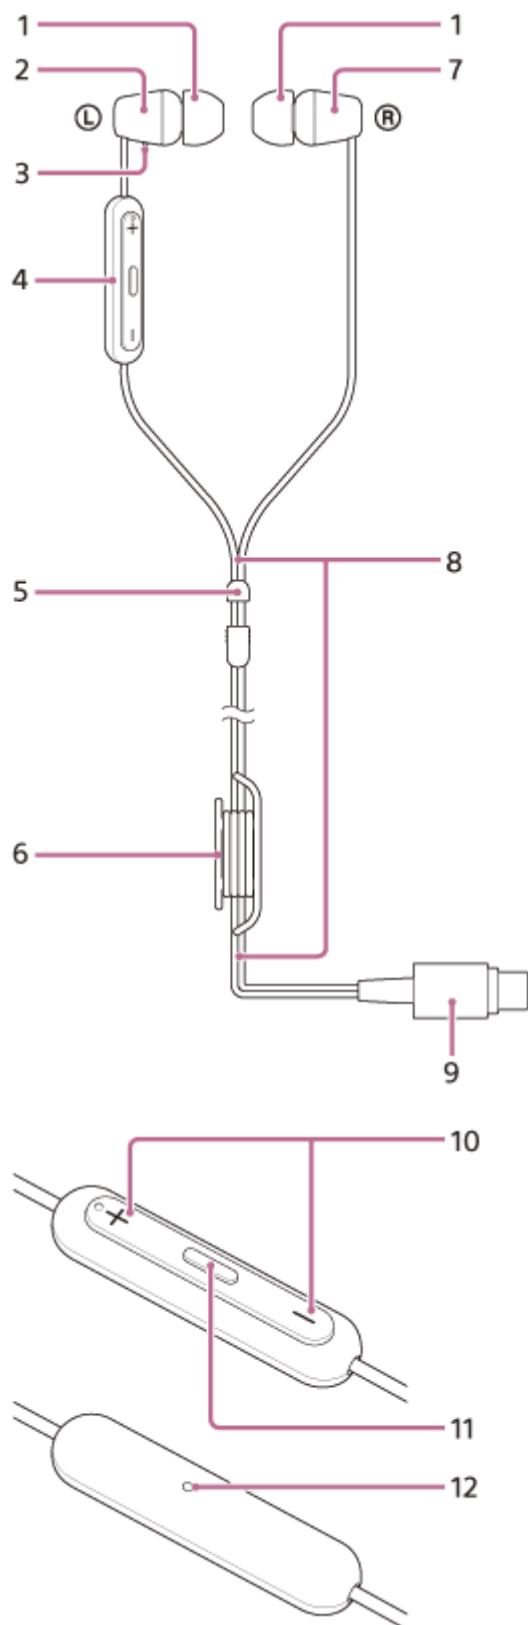

1. Konici ušesnih čepkov (levo, desno)


- 2. Leva enota**
Obstaja  na levi enoti.
- 3. Taktilna pika**
Na levi enoti je taktilna pika.
- 4. Daljinska nadzorna komponenta**
- 5. Drsnik**
Dolžino levega in desnega kabla za slušalke lahko prilagodite z drsnikom.
- 6. Prilagojevalnik kabla**
Kabel za slušalke lahko navijate do 50 cm. Vtiča in razcepljenega dela kabla ne ovijte okoli nastavljalnika kabla.
- 7. Desna enota**
Obstaja  na desni enoti.
- 8. Kabel za slušalke**
- 9. Vtič USB Type-C®**
- 10. Gumb za glasnost +/-**
Na ploščici je otipljiva pika. + ob strani.
- 11. Večfunkcijski gumb**
- 12. Mikrofon**

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Stereo slušalke
IER-EX15C

Povezava s pametnim telefonom, združljivim s tipom USB-C

- 1 Priključite slušalke na vrata USB pametnega telefona, ki je združljiv z USB Type-C.

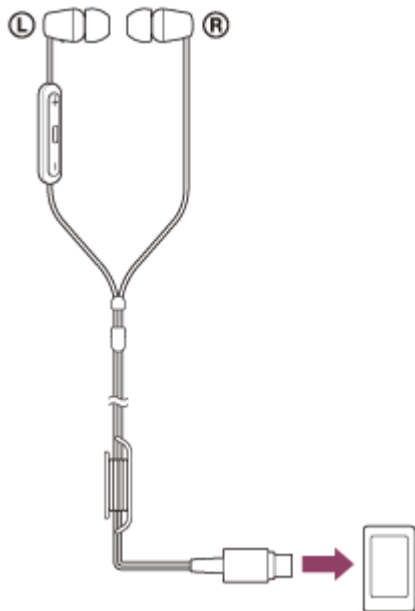

Opomba


- Med priključevanjem kabla na priključni del ne pritiskajte s preveliko silo.
- Pri priključevanju ali izključevanju kabla ne uporabljajte pretirane sile, na primer z vlečenjem kabla. Priključite ali odklopite priključek naravnost na vrata, ki jih želite priključiti.
- Če je kabelski priključek deformiran, na primer zaradi upogibanja kabelskega priključka, ga takoj prenehajte uporabljati.
- Odvisno od pametnega telefona, ki je združljiv z USB Type-C, boste morda morali za povezavo s slušalkami konfigurirati nekatere nastavitve.
Ime, ki se prikaže na povezanem pametnem telefonu, je odvisno od povezanega pametnega telefona. Prikaže se kot "Zaznaj napravo USB" ali "Omogoči povezavo USB On-The-Go".
Za podrobnosti glejte navodila za uporabo pametnega telefona, ki je združljiv z USB Type-C.
- Ko slušalke povežete z napravo, ki ni pametni telefon, se lahko glasnost poveča. Upoštevajte naslednje.
 - Med predvajanjem aplikacije ali vsebine ne priključite slušalk.
 - Slušalk ne priključite, medtem ko si jih vstavljate v ušesa.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Nošenje slušalk

1 Preverite levo in desno obliko slušalk.

Na levi enoti je otipljiva pika (A).

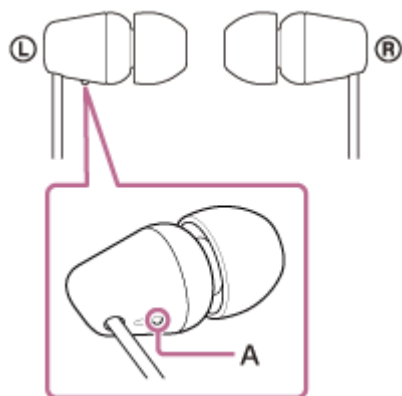

2 Enote slušalk vstavite v ušesa.

Levo enoto vstavite v levo uho, desno enoto pa v desno uho.



3 Prilagodite enote slušalk svojim ušesom.

Zavrtite enoto slušalk, da konico ušesnega vložka potisnete globoko v sluhovod.



Da bi bila kakovost zvoka ustrezna, je treba

Velikost ušesnih nastavkov mora ustrezati vašim ušesom, slušalke pa morate nositi pravilno. Za doseganje ustrezne kakovosti zvoka poskusite z naslednjimi ukrepi.

- Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilegajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Najprimernejša velikost konic ušesnih čepkov se lahko razlikuje med levim in desnim ušesom.
- V koraku 3 preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih. Slušalke nosite tako, da se konica ušesnih čepkov najbolj prilega.

Sorodne teme

- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)


Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

5-069-521-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Stereo slušalke
IER-EX15C


Upravljanje zvočne naprave

Z večfunkcijskim gumbom (A) lahko izvedete naslednje.

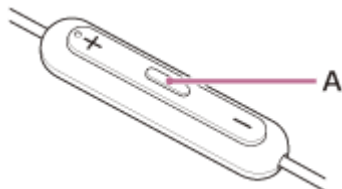

- Predvajanje glasbe
Med pavzo enkrat na kratko pritisnite večfunkcijski gumb.
- Prekinitev
Med predvajanjem glasbe enkrat na kratko pritisnite večfunkcijski gumb.
- Preskok na začetek naslednje skladbe
Večfunkcijski gumb dvakrat na kratko pritisnite. (● ●)
- Preskok na začetek prejšnje ali trenutne skladbe med predvajanjem
Trikrat na kratko pritisnite večfunkcijski gumb. (● ● ●)
- Vključitev funkcije glasovne asistence
Med predvajanjem glasbe ali pavzo pritisnite večfunkcijski gumb in ga pridržite približno 2 sekundi. (●●●●)

Z gumbom za glasnost (B) lahko opravite naslednje.

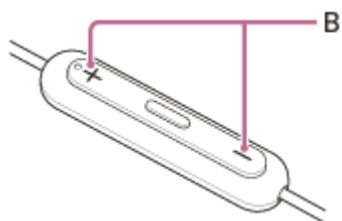

- Za povečanje glasnosti
Pritisnite + strani gumba za glasnost.
- Za zmanjšanje glasnosti
Pritisnite – strani gumba za glasnost.

Opomba

- Odvisno od priključene naprave, operacijskega sistema ali programske opreme, ki jo uporabljate, funkcija morda ne bo delovala pravilno. V tem primeru upravljajte priključeno napravo.


Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Sprejem klica


Ko prejmete dohodni klic, iz slušalk zaslišite zvonjenje.

1 Ko zaslišite zvonjenje, pritisnite večfunkcijski gumb (A) in sprejmite klic.

Ko med predvajanjem glasbe prejmete dohodni klic, se predvajanje ustavi in iz slušalk se zasliši zvonjenje.

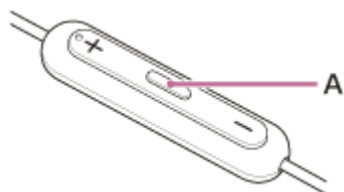


Pogovarjate se lahko z mikrofonom (B) na slušalkah.

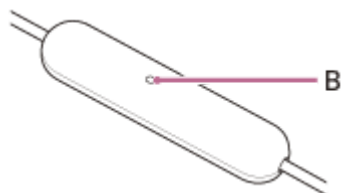

Če v slušalkah ne slišite zvonjenja

Preverite, ali so slušalke pravilno povezane s pametnim telefonom.

2 Pritisnite gumb za glasnost (C), da prilagodite glasnost.

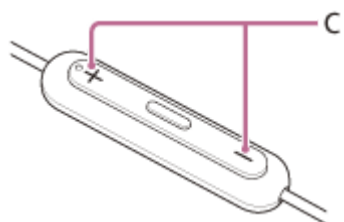

3 Ko končate telefonski klic, pritisnite večfunkcijski gumb na slušalkah, da zaključite klic.

Če telefonski klic prejmete med predvajanjem glasbe, se predvajanje po končanem klicu nadaljuje.

Namig

- Glasnost klica lahko prilagodite samo med telefonskim pogovorom.
- Glasnost slušalk med klicem in predvajanjem glasbe lahko nastavite neodvisno. Če glasnost spremenite med klicem, se glasnost predvajanja glasbe ne spremeni.

Opomba

- Odvisno od priključene naprave, operacijskega sistema ali uporabniške programske opreme, ki jo uporabljate, se lahko zgodi naslednje.

- Ko uporabljate slušalke, funkcija ne deluje pravilno.
V tem primeru upravljajte priključeno napravo.
- Ko med predvajanjem glasbe prejmete dohodni klic, se predvajanje ne ustavi.
- Ko med predvajanjem glasbe prejmete dohodni klic, se predvajanje ne nadaljuje samodejno, tudi če zaključite klic.
- Če je klicana oseba zaskrbljena zaradi hrupa iz okolice, premaknite mikrofonsko slušalko bližje k ustom. Pri tem luknje za mikrofonsko slušalko ne prekrivajte s prsti.

Sorodne teme

- [Funkcije pri telefoniranju](#)


Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

5-069-521-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Stereo slušalke
IER-EX15C

Funkcije pri telefoniranju

Z večfunkcijskim gumbom (A) lahko izvedete naslednje.

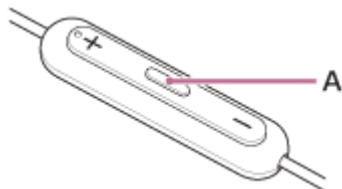

Med dohodnim klicem

- Če želite sprejeti klic, enkrat pritisnite večfunkcijski gumb.
- Če želite zavrnil klic, pritisnite večfunkcijski gumb in ga pridržite približno 2 sekundi.

Med klicem

- Če želite zaključiti klic, enkrat pritisnite večfunkcijski gumb.
- Za vklop/izklop mikrofona pritisnite večfunkcijski gumb in ga pridržite približno 2 sekundi. Ali pa se mikrofona izklopi, ko pritisnete in držite večfunkcijski gumb. Operacija, pri kateri se mikrofona vklopi/izklopi, se razlikuje glede na model (pametni telefon s sistemom Android).
- Mikrofon (iPhone) lahko izklopite le, če pritisnete in držite večfunkcijski gumb.

Opomba

- Odvisno od priključene naprave, operacijskega sistema ali programske opreme, ki jo uporabljate, funkcija morda ne bo delovala pravilno. V tem primeru upravljajte priključeno napravo.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Uporaba funkcije glasovne pomoči (Google™ app)

Z uporabo Google app ki je priložena pametnemu telefonu Android, lahko govorite v mikrofonsko slušalko in upravljate pametni telefon Android.

1 Izbiro za pomočnika in govorni vhod nastavite na Google app.

V pametnem telefonu Android izberite naslednje menije.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Nato nastavite [Assist app] na Google app.

Zgornji operativni postopek je primer. Za več podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

Najnovejša različica Google app morda bo potrebna.

Modeli za države in regije brez celinske Kitajske:


Za podrobnosti o Google app, si oglejte navodila za uporabo ali spletno mesto za podporo pametnega telefona s sistemom Android ali Google Play spletno mesto trgovine.

Modeli za kitajsko celino:

Za podrobnosti o Google app, glejte navodila za uporabo ali spletno mesto za podporo pametnega telefona s sistemom Android.


Spletna stran Google app morda ne bo mogoče aktivirati iz slušalk, kar je odvisno od specifikacij pametnega telefona s sistemom Android.

2 Ko je pametni telefon v stanju pripravljenosti ali predvaja glasbo, pritisnite in približno 2 sekundi držite večfunkcijski gumb (A) na slušalkah.

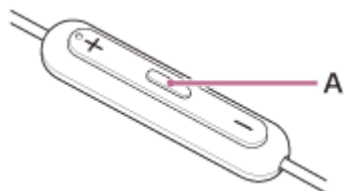

Google app je aktiviran.

3 Preko mikrofona slušalk (B) oddajte zahtevo aplikaciji Google.

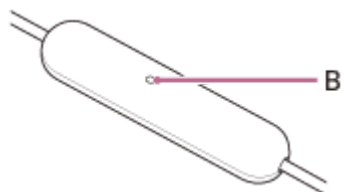

Za podrobnosti o aplikacijah, ki delujejo z Google app, glejte navodila za uporabo pametnega telefona s sistemom Android.

Po aktiviranju aplikacije Google app se glasovni ukaz preklopi, ko v določenem času ne podate nobenih navodil.

Opomba

- "Hey Google" ni mogoče aktivirati, ko rečete "Hey Google", tudi če je v pametnem telefonu z operacijskim sistemom Android Google app je omogočena.

- Aplikacija Google app se morda ne bo aktivirala, kar je odvisno od specifikacij pametnega telefona ali različice aplikacije.
- Aplikacija Google app ne deluje, ko je povezana z napravo, ki ni združljiva s funkcijo za glasovno pomoč.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

5-069-521-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Uporaba funkcije glasovne pomoči (Siri)

S Siri, ki je priložena iPhoneu, lahko govorite v mikrofonske slušalke in upravljate iPhone.

1 Vklopite Siri.


V telefonu iPhone izberite [Settings] - [Siri & Search].

Omogoči [Press Home for Siri] in [Allow Siri When Locked].

Zgornji postopek služi le kot primer. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena iPhoneu.


Podrobnosti o Siri najdete v navodilih za uporabo ali na spletnem mestu s podporo za iPhone.

2 Ko je iPhone v stanju pripravljenosti ali predvaja glasbo, pritisnite večfunkcijski gumb (A) na slušalkah in ga držite približno 2 sekundi.

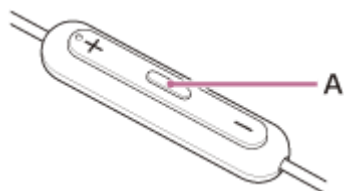

Siri je aktivirana.

3 Preko mikrofona slušalk (B) oddajte prošnjo Siri.

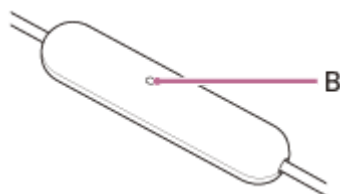

Podrobnosti o aplikacijah, ki delujejo s Siri, najdete v navodilih za uporabo iPhonea.

Ko Siri aktiviraš, se deaktivira, ko preteče določen čas brez zahtev.

Opomba

- Siri ni mogoče aktivirati, ko rečete "Hey Siri", tudi če je v iPhoneu "Hey Siri" omogočena.
- Glede na specifikacije pametnega telefona ali različico aplikacije Siri morda ne bo aktivirana.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Previdnostni ukrepi

Opomba o statični elektriki

- Če slušalke uporabljate, ko je zrak suh, lahko občutite rahlo mravljinčenje v ušesih. Ne gre za okvaro slušalk, temveč za statično elektriko, ki se nabere na vašem telesu. Ta učinek lahko zmanjšate tako, da nosite oblačila iz naravnih materialov, ki statične elektrike ne ustvarjajo zlahka.

Opombe o nošenju slušalk

- Po uporabi slušalke počasi odstranite iz ušes.
- Konice ušesnih čepkov tesno tesnijo v ušesih. Če na silo pritisnete konice slušalk ali jih hitro izvlečete, lahko poškodujete bobnič. Ko si namestite slušalke, lahko membrana zvočnika proizvaja zvok klikanja. To ni okvara.
- Dolgotrajna uporaba slušalk lahko povzroči simptome, kot sta srbenje in draženje ušes.
Če se med uporabo slušalk pojavi kateri koli od zgornjih simptomov, jih takoj prenehajte uporabljati. Nato se posvetujte z zdravnikom, Sonyjevo službo za pomoč uporabnikom ali najbližjim Sonyjevim prodajalcem.
- Za dolgotrajno uporabo je priporočljivo, da slušalke redno odstranjujete iz ušes.

Druge opombe

- Slušalke ne smejo biti izpostavljene prevelikim udarcem, saj gre za precizno napravo.
- Vtič občasno očistite z mehko in suho krpo.
- Ne dihaite v zvočni kanal (zvočno izhodno cev).
- Če med uporabo slušalk občutite nelagodje, jih takoj prenehajte uporabljati.
- Konice slušalk se lahko poškodujejo ali pa se zaradi dolgotrajne uporabe in shranjevanja poslabšajo.
- Slušalke ne smete spustiti ali jih izpostavljati mehanskim udarcem. To lahko slušalke deformira ali poškoduje, kar lahko poslabša njihovo delovanje.
- Slušalke niso vodotesne. Če v slušalke pride voda ali tujek, lahko pride do izgorevanja ali okvare. Če v slušalke pride voda ali tujek, jih takoj prenehajte uporabljati. Nato se obrnite na Sonyjev center za podporo ali na najbližjega Sonyjevega prodajalca. Še posebej bodite previdni v naslednjih primerih.
 - Če slušalke uporabljate v bližini umivalnika ali posode s tekočino.
Pazite, da slušalke ne padejo v umivalnik ali posodo, napolnjeno z vodo.
 - Če slušalke uporabljate v dežju, snegu ali na vlažnih mestih.
 - Če slušalke uporabljate med potenjem.
Če se slušalk dotaknete z mokrimi rokami ali jih vstavite v žep vlažnega oblačila, se lahko slušalke zmočijo.

Čiščenje slušalk

- Prah in umazanijo na zunanji strani slušalk lahko obrišete z mokrimi robčki iz čiste vode. Ne uporabljajte naslednjih pripomočkov, saj lahko poškodujejo površino slušalk ali povzročijo druge poškodbe.
 - Vlažni robčki, ki vsebujejo alkohol
 - Tanjši
 - Benzen itd.

Ne uporabljajte slušalk v bližini medicinskih naprav

- Slušalke imajo magnete. Magneti lahko motijo srčne spodbujevalnike, programirljive ventile šantov za zdravljenje hidrocefalusa ali druge medicinske pripomočke. Slušalke ne postavljajte v bližino oseb, ki uporabljajo takšne medicinske pripomočke. Če uporabljate takšne medicinske pripomočke, se pred uporabo slušalk posvetujte z zdravnikom.

Slušalke naj ne bodo v bližini magnetnih kartic

- Slušalke imajo magnete. Če se magnetna kartica približa slušalkam, se lahko magnet kartice poškoduje ali deaktivira.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

5-069-521-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Stereo slušalke
IER-EX15C

Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave

O vodoodpornosti slušalk

Slušalke niso vodotesne. Če v slušalke pride voda ali tujek, lahko pride do izgorevanja ali okvare. Izogibajte se naslednjim situacijam in pazite, da slušalk ne izpostavite vlagi ali umazaniji.

- Dotikanje slušalk, ne da bi si osušili mokre roke po opravljanju gospodinjskih del v kuhinji ali umivanju rok v umivalnici.



- Slušalke vstavite v prsni žep vlažnega oblačila.



- Slušalke položite v vrečko s hladno plastenko PET.



- Razlitje pijače, ko jeste ali pijete.



Opomba

- Če slušalk ne uporabljate pravilno, lahko vanje pride voda in povzroči okvare.
- Slušalke niso vodotesne. Ne postavljajte ga v vodo in ne uporabljajte v vlažnih prostorih, kot so kopalnice.
- Slušalke ne smete spustiti ali jih izpostavljati mehanskim udarcem. To lahko slušalke deformira ali poškoduje.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Stereo slušalke
IER-EX15C

Licence

- Omrežne storitve, vsebina in (operacijski sistem in) programska oprema tega izdelka so lahko predmet posameznih pogojev in določil ter se lahko kadar koli spremenijo, prekinejo ali ukinejo in se lahko zanje zahtevajo pristojbine, registracija in podatki o kreditni kartici.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Stereo slušalke
IER-EX15C

Blagovne znamke

- Google, Android in Google Play so blagovne znamke družbe Google LLC.
- iPhone in Siri so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA ter drugih državah in regijah.
- USB Type-C® in USB-C® sta registrirani blagovni znamki združenja USB Implementers Forum.
- Vse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov. V tem priročniku se oznaki TM in ® ne uporabljata.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Stereo slušalke
IER-EX15C

Odpravljanje težav

V primeru kakršnih koli težav upoštevajte spodnji postopek.

1. Preverite vsako poglavje v tem priročniku za pomoč.



2. Ponovno zaženite povezano napravo, na primer pametni telefon.



3. Dostopite do spodnjega spletnega mesta za podporo in ga preverite.
<https://www.sony.net/support/IER-EX15C/>



4. Če se težave še vedno pojavljajo, se obrnite na Sonyjev kontakt za podporo spodaj ali na najbližjega Sonyjevega prodajalca.
<https://www.sony.net/support-contact>

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Stereo slušalke
IER-EX15C

Specifikacije

Napajanje:

Skladno z napajanjem prek vodila USB (5 V 25 mA)

Temperatura delovanja:

0 °C do 40 °C

Vrsta:

Zaprte, dinamične

Voznikova enota:

5 mm

Zmogljivost prenosa moči:

62,5 mW (IEC) ¹⁾

Kabel:

Inline daljinski upravljalnik in mikrofoni, približno 1,2 m, vtič USB Type-C®

Masa:

Približno 3 g (brez kabla)

¹⁾ IEC = Mednarodna elektrotehniška komisija

Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.