

NES510 series

Corded stick vacuum cleaner; household type

Owner's Guide

Thank you for purchasing your new Eureka vacuum!

Important instructions

For easy assembly, please take a few moments to read this owner's guide.

If you have questions about your new vacuum, please contact our customer service HELPLINE at 1-800-282-2886.

We're here to help!



Eureka stands by our
Clean Promise seal.
Learn more at
www.eureka.com/cleanpromise

www.eureka.com



eureka

Where to find important vacuum information

Keep this information

Write the model, type and serial number here:

Date of purchase (keep your receipt) _____

Model number and type _____

Serial number _____

Find these numbers on a label on the hand vacuum.

Refer to these numbers when ordering parts and accessories, or if service is needed.



This Owner's Guide provides important instructions to prolong the life of your Eureka vacuum cleaner

Registration: To register your product visit www.eureka.com and click on the 'Register Your Product' link in the top right corner.

Inspection: Carefully unpack and inspect your new Eureka vacuum cleaner for shipping damage. Each unit is tested and thoroughly inspected before shipping. For instructions regarding any shipping damage, call the Eureka Customer Service **HELPLINE** at **1-800-282-2886** immediately.

Contents

Important safeguards.	3
What comes in the carton	4
How to identify parts of your vacuum cleaner	5
Easy assembly, and How to use storage base	6
How to use your vacuum cleaner	7
How to use hand vacuum and accessory tools	7-8
How to maintain your vacuum cleaner	9
How to maintain dust cup, filters and brushroll	9
The Eureka limited warranty	10
Thermal cut-off and problem solving	11
How to order replacement parts	12



Follow caution information wherever you see this symbol.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER


Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

WARNING


- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that has the switch on invites accidents.
- Do not touch nozzle when the vacuum cleaner is on. Danger.
- Do not put any object into openings. Do not use with any openings blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not operate the vacuum cleaner if it has been damaged in any way. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, call the Eureka Customer Service **HELPLINE** at **1-800-282-2886**.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- This product is functioning at temperature range within 40°F - 104°F.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Do not modify or attempt to repair the appliance except as indicated in the instructions for use and care.
- This vacuum cleaner creates suction. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without filters in place.
- Use extra care when cleaning stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- Store vacuum cleaner and charger indoors in a cool, dry area. To avoid electric shock and/or cleaner damage, do not expose to weather elements.
- Keep your work area well lit. Unplug electrical appliances before vacuuming them.
- Do not incinerate this appliance even if it is severely damaged. Contact local waste facility before discarding in trash.
- Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Turn off all controls before unplugging.
- Unplug before connecting crevice tool or 2-in-1 upholstery tool.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

What comes in the carton

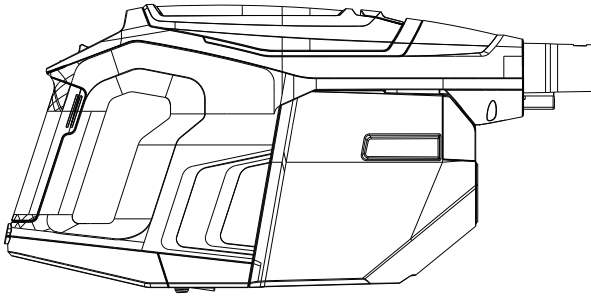


Hand vacuum

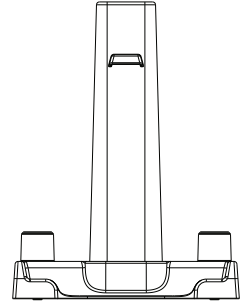


Storage base
(comes as two separate pieces
must be assembled)



Important
safeguards

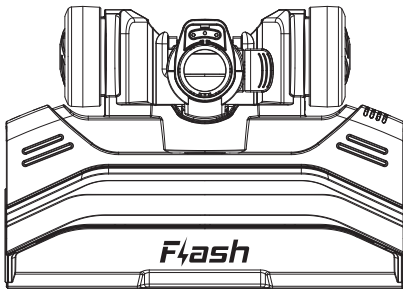


Motorized floor nozzle



2-in-1
upholstery tool




Crevice tool




Wand

How to identify parts of your vacuum cleaner


Corded vacuum cleaner

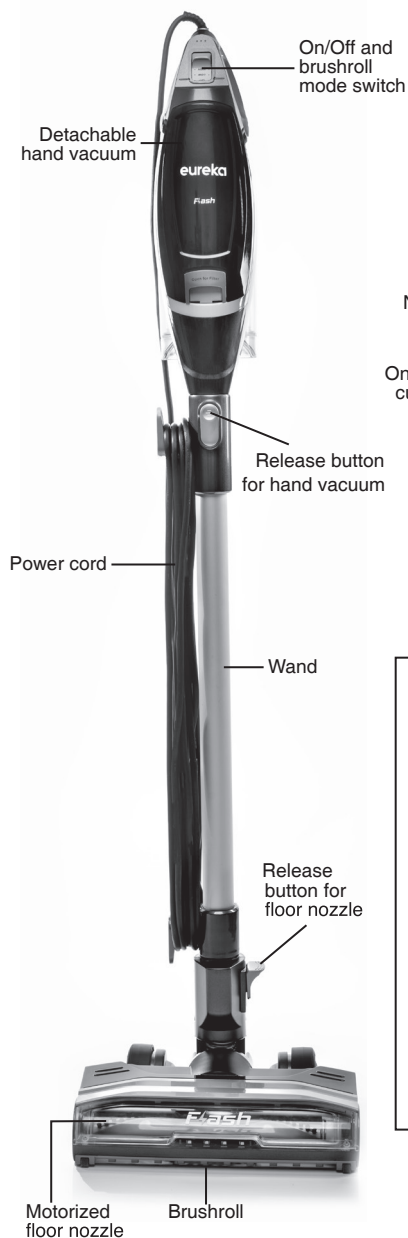

Hand vacuum

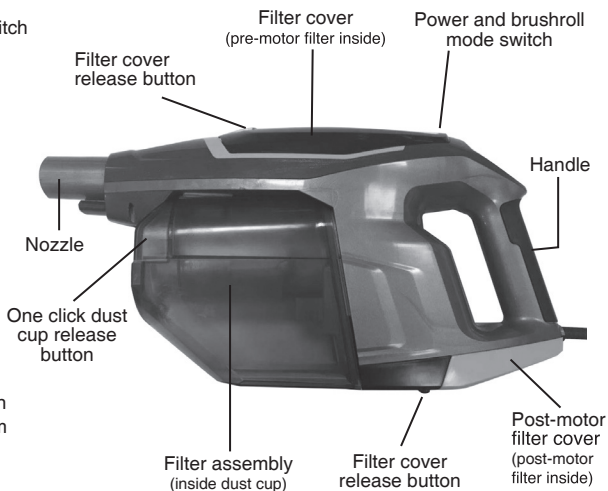

For filter maintenance instructions, see page 9

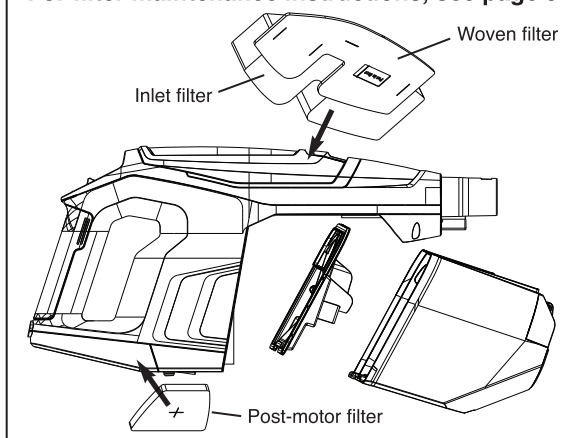






Easy assembly

1. Slide wand onto hand vacuum until it clicks (Fig. 1).
2. Push wand into motorized floor nozzle until it clicks (Fig. 2).

How to use storage base

1. Insert storage base shaft into slot on base until it clicks into place. Ensure side of shaft that says Floor Nozzle goes in the same side as wheel well.
2. Detach hand vacuum from wand
3. Keep wand attached to floor nozzle and place in the wheel well rest on storage base
4. On back of hand vacuum, slightly below the vent, locate the notch
5. On upright portion of storage base locate the hook
6. Align notch on hand vacuum so it rests on storage base hook
7. Wrap power cord either around the cord wrap hooks on the wand or around the hand vacuum.
8. Tools can be stored on the two side mounts


Note: When lifting unit on storage base always make sure hooks are properly engaged with both the wand and the hand vacuum

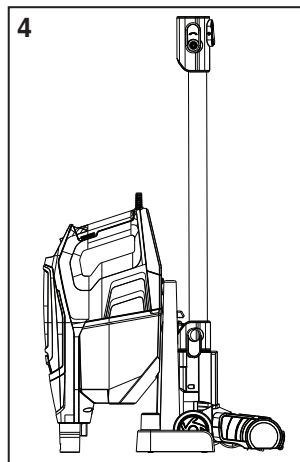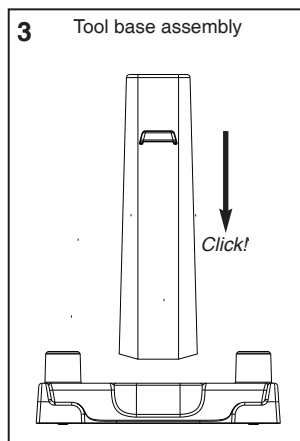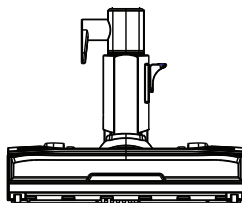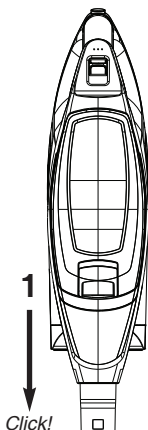


How to use cleaner for cleaning floors

1. Move power switch on handle to the first position for bare floor cleaning and second position to engage brushroll for carpet cleaning (Fig 1)
2. Using motorized floor nozzle, glide back and forth on area to be cleaned. Avoid oversized or sharp items (such as screws) with cleaner.
3. Twist wrist to engage swivel function.
4. When done, switch to off position

1 Power button/
speed controls


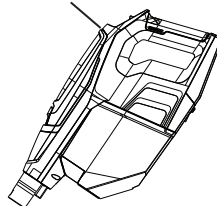


2

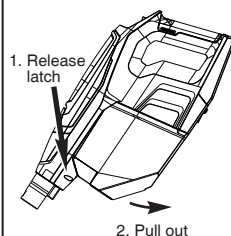

Empty dust cup after every use

1. Click the dust cup release button, located on the bottom of the dust cup to detach it from the unit pull dust cup out. (Fig. 2).
2. Use handle on top of dust cup to remove lid, empty dust cup and replace lid (Fig. 3)
3. To place dust cup back, align hooks on dust cup to slots on body and press up until it clicks into place (Fig. 4)

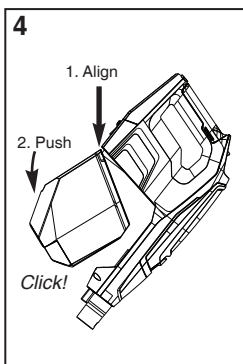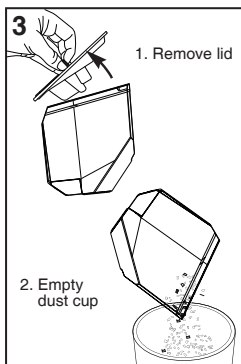

How to use hand vacuum and accessories


⚠ CAUTION

Moving parts! Always turn off hand vacuum before attaching accessories.

The hand vacuum can be used with or without tools.

- To use without tools, press release button and remove wand. Collect debris directly with hand vacuum nozzle.
- To use tools with wand, press release button to remove motorized floor nozzle. Slide tool onto end of wand until it clicks (Fig. 4).
- To use tools with hand vacuum only, press release button to remove wand. Slide tool onto hand vacuum until it clicks.

Crevice tool: Cleans hard-to-reach areas such as corners, baseboard edges, dryer vents, chairs and sofas.

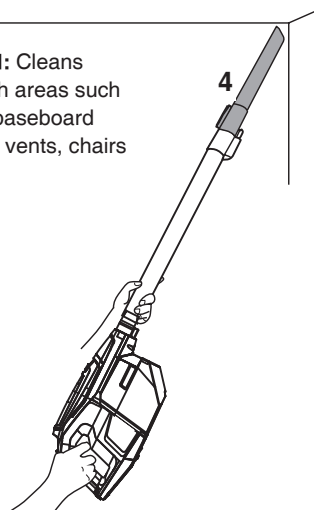


(continued on p. 8)

How to use hand vacuum and accessories

(continued)

Use with or without wand.


- **2-in-1 upholstery tool:** Use brush to vacuum blinds, vents or upholstered surfaces. Use felt portion to clean delicate surfaces. To switch between felt and brush portions, press thumb release and slide brush up or down.

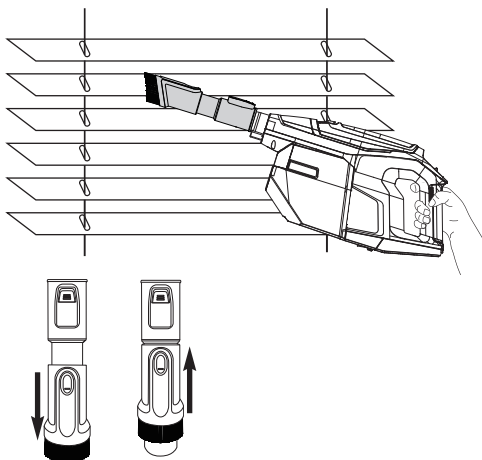

How to use hand vacuum and motorized floor nozzle

Ideal for cleaning stairs.

- Press release button to remove wand from hand vacuum. Attach motorized floor nozzle directly to hand vacuum until it clicks.
- Use power switch button to go between settings to do barefloor cleaning or engage brushroll for carpets.

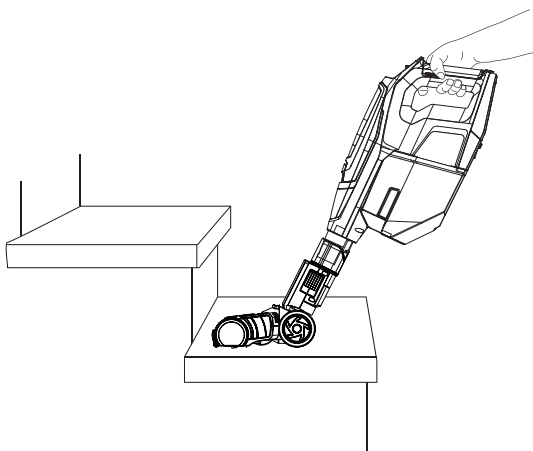


How to maintain your vacuum cleaner

⚠ CAUTION


Never operate vacuum cleaner without all filters, filter screen and dust cup in proper position.

WARNING: Moving parts!

Dust cup – Empty after each use

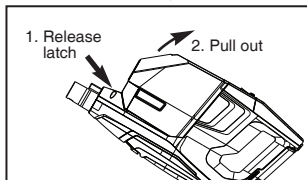


Click the dust cup release button, located on the bottom of the dust cup to detach it from the unit, and pull dust cup out.

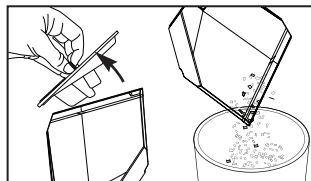

Use handle on top of dust cup to remove lid, empty dust cup and replace lid.

Washable pre and post-motor filters - clean regularly

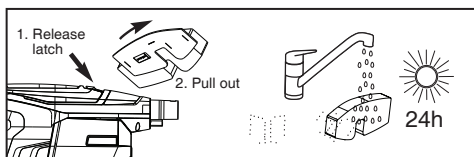

1. On front of hand vac, locate the latch and pull to remove plate and take out pre-motor filter. Just below the cord on the back of the hand vac, locate the latch to remove the vented plate and take out post-motor filter.
2. Lift out pre-motor filter and shake off dust frequently. Rinse filter and dry **THOROUGHLY**.
3. Reattach filters.
4. Click corresponding plates back into place.

How to maintain brushroll


To avoid unnecessary service calls, periodically check brushroll for debris. If brushroll gets clogged it will automatically shut off. Turn vacuum off and unplug before attempting to remove clog.

Washable brushroll – clean frequently


⚠ CAUTION

Make sure vacuum cleaner is turned off and not plugged into a power source.


WARNING: Do not attempt to remove belt. Call the Eureka Customer Service HELPLINE at 1-800-282-2886.

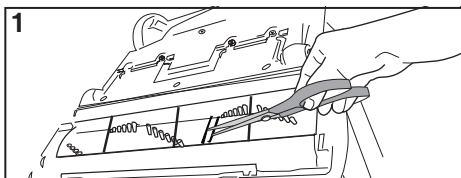

Step on floor nozzle to lower handle. Turn vacuum face down on floor. Use scissors to clip heavy threads or strings.

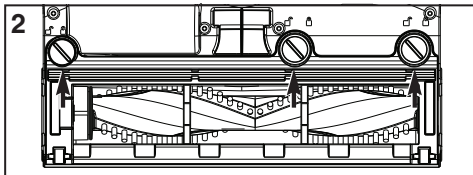

If debris cannot be removed easily, remove retainer to access brushroll. Using flathead screwdriver or coin turn screws to the 'unlock' position. Remove the brushroll and clear any tangled hair and remaining debris.

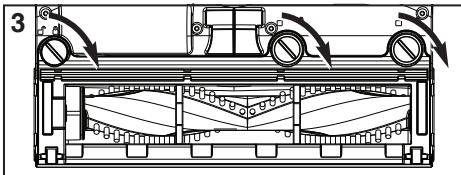

To reassemble:

1. Align one end of brushroll with floor nozzle gear.
2. Press other end into slot.
3. Place retainer back in place and put in screws and turn to 'lock' position.

The Eureka three year limited warranty

Midea America (Canada) Corp. ("Eureka"), subject to the terms and conditions herein, warrants this vacuum cleaner to be free from defects in material and workmanship for a term of three years from the date of original purchase when used in accordance with the Eureka operating and maintenance instructions and under normal household usage. This warranty is granted only to the original purchaser and members of immediate household, and is applicable only to original purchases from Eureka authorized resellers.

What Eureka will do:

Eureka will, at its option, repair or replace a defective vacuum or vacuum part that is covered by this warranty. Repairs may be performed using new or refurbished parts that meet or exceed Eureka specifications for new parts. If Eureka elects to replace the vacuum, the replacement may be a reconditioned unit. Depending on availability of products, Eureka reserves the right to provide you with a replacement product that is the same or similar, or substitute equivalent of the original product. As a matter of warranty policy, Eureka will not refund the consumer's purchase price.

This warranty does not cover:

- Normal wear and tear of the vacuum and vacuum parts that require replacement under normal use such as disposable dust bags, filters, drive belts, light bulbs, brush-roll, bristles, impellers and cleaning.
- Damages or malfunctions resulting from: improper or unreasonable use or maintenance, abuse, negligence, failure to follow instructions contained in any written materials that accompany the product, deterioration by reason of excess moisture, corrosive atmosphere, lightning, power surges, connections to improper voltage supply, unauthorized alteration, or other external causes such as extremes in temperature or humidity, modifications, scratches or discoloration, accidents, misuse, or acts of God. This warranty also does not cover damage resulting from repair or attempted repair by anyone other than Eureka or an authorized Eureka Warranty Station. This warranty is not applicable to any product that has been altered or on which the serial number has been defaced, modified or removed. Altering, erasing, or forging any proof-of-purchase documents voids any applicable product warranty.

Obtaining warranty service:

To obtain warranty service you must contact the Eureka Service Team, toll free, at 1-800-282-2886 or email customerserviceusa@midea.com, to discuss the warranty claim and procedures to be followed. All warranty claims must include submission of proof-of-purchase documentation. For additional information, you may also visit www.eureka.com.

Shipping charges:

You will be responsible for any initial shipping and insurance charges if the defective product(s) must be shipped for warranty service or warranty evaluation; however, Eureka or a Eureka Authorized Warranty Station will pay the return shipping charges if repairs are covered by the warranty. When returning parts for repair, you must include the model, type and serial number located on the rating plate. If any product submitted for warranty service is found to be ineligible, an estimate of repair cost will be furnished and the repair performed only if requested by the owner and upon receipt of payment or acceptable arrangements for payment.

Further limitations and exclusions:

Any warranty that may be implied in connection with your purchase or use of the vacuum, including any warranty of Merchantability or any warranty of Fitness For A Particular Purpose is limited to the duration of this limited warranty. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

Your relief for the breach of this warranty is limited to the relief expressly provided above. In no event shall the manufacturer be liable for any consequential or incidental damages you may incur in connection with your purchase or use of the vacuum. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights, which may vary by state.

Midea America (Canada) Corp.
Unit 2, 215 Shields Court Markham,
ON L3R 8V2, Canada

Eureka Customer Service HELPLINE 1-800-282-2886

Problem solving








Make sure vacuum cleaner is off and charging plug is unplugged.

NOTICE : Thermal cut-off

This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the vacuum cleaner in case of motor overheating. **If the vacuum suddenly shuts off**, proceed as follows: 1) Check the vacuum for a possible source of overheating such as a full dust cup, blocked wand or clogged filters. If these conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use the vacuum. 2) After the **30 minute** period, press the power button. If the vacuum still does not work, call the Eureka Customer Service **HELPLINE** at **1-800-282-2886**.

Problem	Solution
Motor will not start	• Push cord securely into electrical outlet, try another outlet or check circuit breaker. • See detailed “thermal cut-off” instructions above.
Not enough suction power	• Empty dust cup and clean or change filters. See page 9 for maintenance instructions. • Remove clogs that restrict the airflow.
Brushroll will not turn	• Check brushroll for debris. See page 9 for maintenance instructions.

Image	Part name	Part # (fits models)
	Crevice tool	Z0101 (all)
	Floor nozzle	N0201
	Wand	N0202
	2-in-1 upholstery tool	Z0201 (all)
	Brush roll	Z0208
	Base shaft	N0203
	Lower base	N0204
	Inlet filter	N0205
	Woven filter	N0206
	Outlet filter	N0207

Série NEC510

Aspirateur-balai avec cordon pour usage domestique

Guide du propriétaire

Merci d'avoir acheté votre nouvel aspirateur Eureka!

Instructions importantes

Pour faciliter le montage, veuillez prendre un moment pour lire ce guide du propriétaire.

Si vous avez des questions concernant votre nouvel aspirateur, veuillez contacter notre ligne d'assistance du service à la clientèle au 1 800 282-2886.

Nous sommes là pour vous aider!



Eureka reste fidèle à son sceau de promesse de propreté.

Pour en savoir plus, visitez la page www.eureka.com/cleanpromise

www.eureka.com



eureka

Où trouver des informations importantes sur l'aspirateur

Conservez cette information

Écrivez le modèle, le type et le numéro de série ici :

Date d'achat (conservez votre reçu) _____

Numéro de modèle et type _____

Numéro de série _____

Vous trouverez ces numéros sur une étiquette de l'aspirateur à main. Utilisez ces numéros pour commander des pièces et des accessoires, ou si un service est nécessaire.



Ce guide du propriétaire fournit des instructions importantes pour prolonger la durée de vie utile de votre aspirateur Eureka.

Enregistrement : Pour enregistrer votre produit, visitez le site www.eureka.com et cliquez sur le lien « Register Your Product » (Enregistrer votre produit) dans le coin supérieur droit.

Inspection : Déballez et inspectez avec soin votre nouvel aspirateur Eureka pour vérifier s'il y a des dommages associés au transport. Chaque unité est testée et soigneusement inspectée avant l'expédition. Pour obtenir des instructions concernant les dommages associés à l'expédition, appelez immédiatement la **ligne d'assistance** du service à la clientèle d'Eureka au **1 800 282-2886**.

Table des matières

Mesures de sécurité importantes	3
Ce qui est livré dans la boîte	4.
Comment identifier les pièces de votre aspirateur	5.
Assemblage facile et utilisation de la base de rangement.	6
Comment utiliser votre aspirateur	7.
Comment utiliser l'aspirateur à main et les accessoires	7 et 8
Comment entretenir votre aspirateur.	9.
Comment entretenir le godet à poussière, les filtres et la brosse cylindrique rotative.	9.
La garantie limitée d'Eureka	10
Blocage thermique et résolution de problèmes	11.
Comment commander des pièces de rechange	12



Suivez les informations d'avertissement partout où vous voyez ce symbole.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un électroménager, il faut toujours respecter des précautions de base, notamment les suivantes:

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET ASPIRATEUR


Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des décharges électriques, un incendie ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT


- Évitez toute mise en marche involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur se trouve en position d'arrêt (OFF) avant de soulever ou de transporter l'appareil. Le fait de transporter l'appareil en gardant le doigt sur l'interrupteur ou de mettre l'appareil sous tension lorsque son interrupteur est enfoncé est susceptible de causer des accidents.
- Ne touchez pas à la buse lorsque l'aspirateur est en marche. Danger.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures. Ne l'utilisez pas si des ouvertures sont bloquées; enlevez la poussière, les peluches, les cheveux et tout ce qui peut réduire le débit d'air.
- N'utilisez pas ce produit à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
- N'utilisez pas l'aspirateur s'il a subi quelque dommage que ce soit. Si l'aspirateur ne fonctionne pas normalement, a été échappé au sol, endommagé ou laissé à l'extérieur, ou s'il est tombé dans l'eau, appelez la **ligne d'assistance** du service à la clientèle d'Eureka, au **1 800 282-2886**.
- Ne permettez pas qu'il soit utilisé comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'il est utilisé par des enfants ou près de ces derniers.
- Ne l'utilisez que de la manière décrite dans ce manuel. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne le débranchez pas en tirant sur le cordon. Pour le débrancher, tirez sur la prise, mais pas sur le cordon.
- Ce produit fonctionne dans une plage de températures allant de 4 °C à 40 °C (de 40 °F à 104 °F).
- Faites effectuer l'entretien par un technicien qualifié en n'utilisant que des pièces de rechange identiques. Vous garantisiez ainsi le maintien de la sécurité du produit.
- Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil sauf de la façon indiquée dans les instructions d'utilisation et d'entretien.
- Cet aspirateur crée une aspiration. Éloignez les cheveux, les vêtements lâches, les doigts et toutes les parties du corps des ouvertures et des pièces en mouvement.
- N'aspirez rien qui brûle ou qui fume, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- Ne l'utilisez pas sans les filtres en place.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous nettoyez les escaliers.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles comme de l'essence, et évitez de l'utiliser dans des zones où ils peuvent être présents.
- Rangez l'aspirateur et le chargeur à l'intérieur dans un endroit frais et sec. Pour éviter les décharges électriques ou des dommages à l'aspirateur, ne l'exposez pas aux intempéries.
- Gardez votre espace de travail bien éclairé. Débranchez les appareils électriques avant de passer l'aspirateur dessus.
- N'incinerez pas cet appareil même s'il est gravement endommagé. Contactez l'installation de gestion des déchets locale avant de le jeter au rebut.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Ce qui est livré dans la boîte

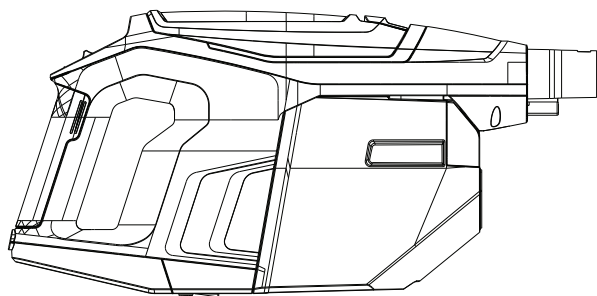


Aspirateur à main

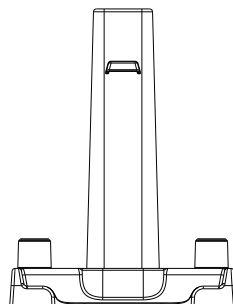


Base de rangement
(deux pièces distinctes devant être
assemblées)



Mesures de sécurité
importantes

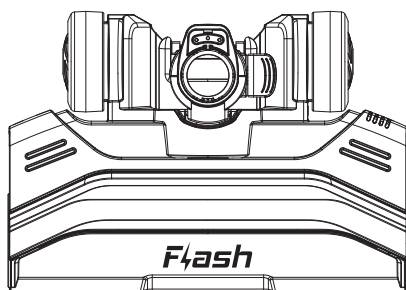


Buse pour le plancher motorisée



Brosse pour
tissus 2-en-1




Suceur plat




Tube-rallonge

Comment identifier les pièces de votre aspirateur


Aspirateur avec cordon

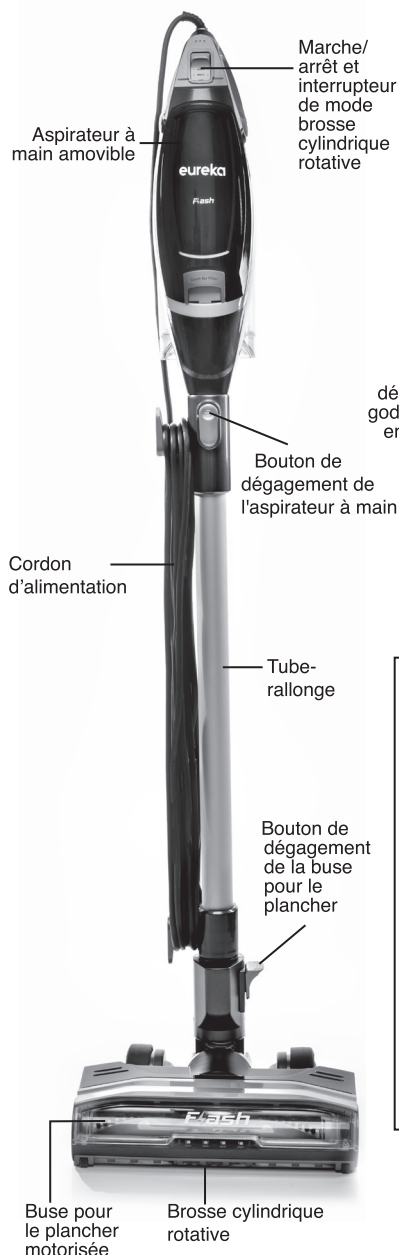

Aspirateur à main

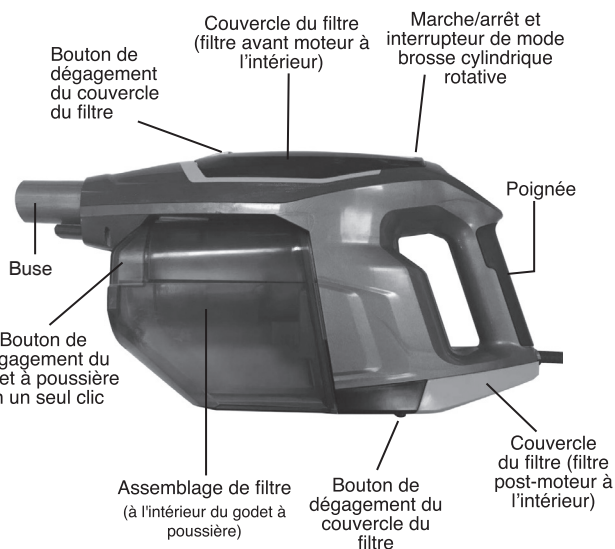

Pour les instructions d'entretien du filtre, voir la page 9

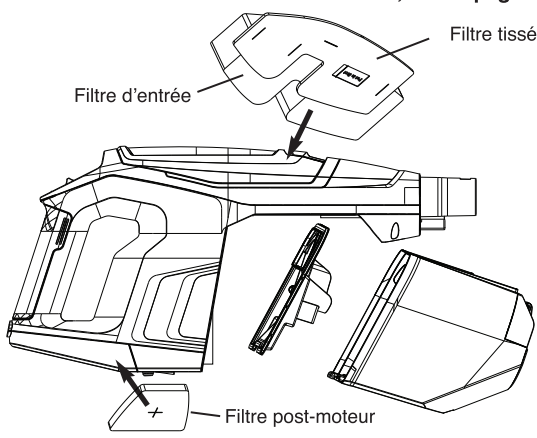






Assemblage facile

1. Faites glisser le tube-rallonge sur l'aspirateur à main jusqu'à ce qu'il s'enclenche (Fig. 1).
2. Enfoncez le tube-rallonge dans la buse pour le plancher motorisée jusqu'à ce qu'il s'enclenche (Fig. 2).

Comment utiliser la base de rangement

1. Insérez l'arbre de la base de rangement dans la fente sur la base jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Assurez-vous que le côté de l'arbre indique que la buse pour le plancher se place du même côté que la roue.
2. Détachez le tube-rallonge de l'aspirateur à main.
3. Gardez le tube-rallonge fixé à la buse du plancher et placez-le dans le creux d'accrochage sur la base de rangement.
4. À l'arrière de l'aspirateur à main, légèrement sous l'évent, trouvez l'encoche.
5. Sur la partie verticale de la base de rangement, trouvez le crochet.
6. Alignez l'encoche sur l'aspirateur à main afin qu'il repose sur le crochet de la base de rangement.
7. Enroulez le cordon d'alimentation soit autour des crochets à cordon du tube-rallonge, soit autour de l'aspirateur à main.
8. Les outils peuvent être rangés sur les deux supports latéraux.

Remarque : Lorsque vous soulevez l'appareil sur la base de rangement, assurez-vous toujours que les crochets sont correctement enclenchés avec le tube-rallonge et l'aspirateur à main.

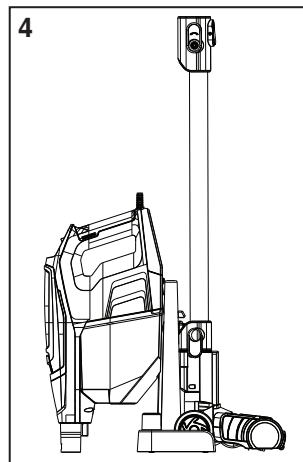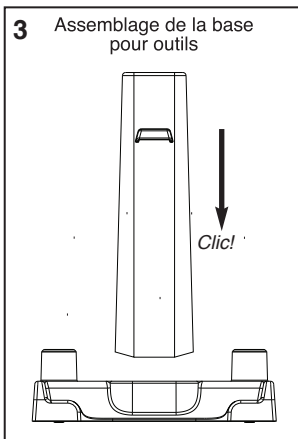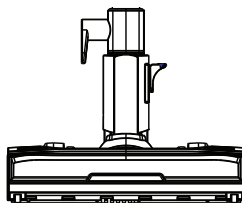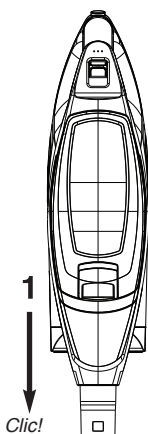


Comment utiliser l'aspirateur pour nettoyer les planchers

1. Placez l'interrupteur d'alimentation sur la poignée à la première position pour le nettoyage d'un sol nu et à la deuxième position pour engager la brosse cylindrique pour le nettoyage du tapis (Fig. 1).
2. À l'aide de la buse pour le plancher motorisée, faites glisser l'aspirateur d'avant en arrière sur la zone à nettoyer. Évitez les articles surdimensionnés ou tranchants (comme les vis) avec l'aspirateur.
3. Tournez le poignet pour engager la fonction de la tête pivotante.
4. Lorsque vous avez terminé, passez à la position Arrêt (OFF).

Videz le godet à poussière après chaque utilisation.


1. Cliquez sur le bouton de dégagement du godet à poussière, situé à l'avant de la poignée juste au-dessus du godet à poussière et retirez le godet à poussière (Fig. 2).
2. Utilisez la poignée sur le dessus du godet à poussière pour enlever le couvercle, videz le godet à poussière et remplacez le couvercle (Fig. 3).
3. Pour remplacer le godet à poussière, alignez les crochets sur le godet à poussière avec les fentes du corps et appuyez jusqu'à ce qu'il s'enclenche (Fig. 4).

1 Bouton de mise en marche/commandes de vitesse


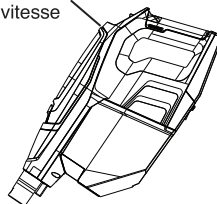


2

1. Loquet de dégagement

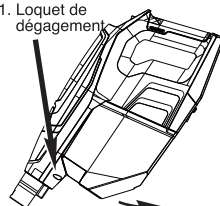

2. Retirez

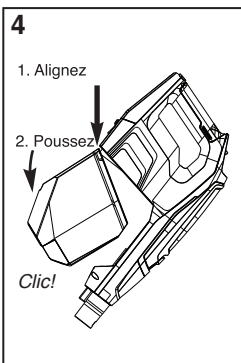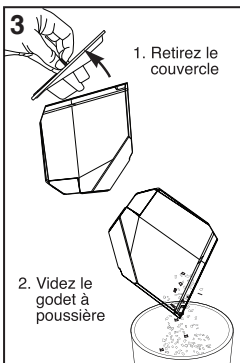

Comment utiliser l'aspirateur à main et les accessoires

⚠ MISE EN GARDE

Pièces mobiles! Éteignez toujours l'aspirateur à main avant de fixer des accessoires.

L'aspirateur à main peut être utilisé avec ou sans ses outils.

- Pour l'utiliser sans outils, appuyez sur le bouton de dégagement et retirez le tube-rallonge. Enlevez les débris directement à l'aide de la buse de l'aspirateur à main.
- Pour utiliser les outils avec le tube-rallonge, appuyez sur le bouton de dégagement pour retirer la buse pour le plancher motorisée. Faites glisser l'outil sur l'extrémité du tube-rallonge jusqu'à ce qu'il s'enclenche (Fig. 4).
- Pour utiliser des outils avec l'aspirateur à main seulement, appuyez sur le bouton de dégagement pour retirer le tube-rallonge. Faites glisser l'outil sur l'aspirateur à main jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

(suite à la page 8)

Suceur plat : Il nettoie les zones difficiles à atteindre comme les coins, les bords de plinthes, les événements de la sècheuse, les chaises et les sofas.




Comment utiliser l'aspirateur à main et les accessoires

(suite)

Utilisez-les avec ou sans le tube-rallonge.

• Brosse pour tissus 2-en-1 :

Utilisez la brosse pour nettoyer les stores, les événements ou les surfaces rembourrées. Utilisez la partie feutrée pour nettoyer les surfaces délicates. Pour alterner entre le feutre et la brosse, enfoncez le bouton de déclenchement avec le pouce, puis glissez la brosse vers le haut ou vers le bas.

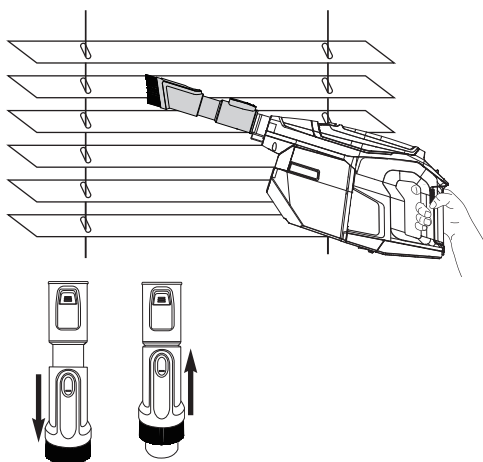


Comment utiliser l'aspirateur à main et la buse pour le plancher motorisée

Idéal pour nettoyer les escaliers.

- Appuyez sur le bouton de dégagement pour retirer le tube-rallonge de l'aspirateur à main. Fixez la buse pour le plancher motorisée directement sur l'aspirateur à main jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

- Utilisez l'interrupteur d'alimentation pour passer d'un réglage à l'autre afin de nettoyer le sol nu ou d'enclencher la brosse cylindrique rotative pour les tapis.

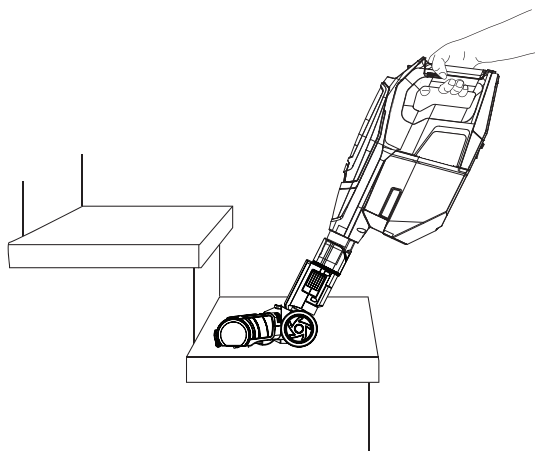


Comment entretenir votre aspirateur

⚠ MISE EN GARDE


Ne faites jamais fonctionner l'aspirateur sans tous les filtres, la crépine et le godet à poussière bien positionnés.

AVERTISSEMENT :
Pièces mobiles!

Godet à poussière – Videz-le après chaque utilisation

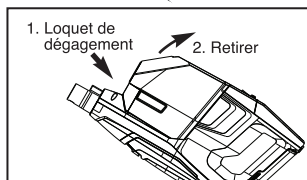


Cliquez sur le bouton de dégagement du godet à poussière, situé à l'avant de la poignée juste au-dessus du godet à poussière et retirez le godet à poussière.

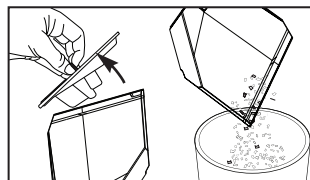

Utilisez la poignée sur le dessus du godet à poussière pour enlever le couvercle, videz le godet à poussière et remplacez le couvercle.

Filtres avant moteur et post-moteur lavables – Nettoyez-les régulièrement

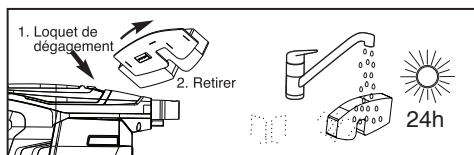

1. À l'avant de l'aspirateur à main, trouvez le loquet et tirez-le pour soulever la plaque et retirer le filtre avant moteur. Juste en dessous du cordon à l'arrière de l'aspirateur à main, trouvez le loquet pour soulever la plaque ventilée et retirer le filtre post-moteur.
2. De manière fréquente, retirez le filtre avant moteur en le soulevant et secouez-le pour retirer la poussière. Rincez le filtre et séchez-le COMPLÈTEMENT.
3. Remplacez les filtres.
4. Enclenchez les plaques correspondantes dans leur emplacement.

Comment entretenir la brosse cylindrique rotative


Pour éviter les appels de service inutiles, vérifiez périodiquement si des débris sont présents sur la brosse cylindrique rotative. Si la brosse cylindrique rotative est obstruée, elle s'arrêtera automatiquement. Éteignez l'aspirateur et débranchez-le avant de tenter de retirer l'obstruction.

Brosse cylindrique rotative lavable – Nettoyez-la fréquemment


⚠ MISE EN GARDE

Assurez-vous que l'aspirateur est éteint et qu'il n'est pas branché à une source d'alimentation.


AVERTISSEMENT : Ne tentez pas de retirer la courroie. Appelez la ligne d'assistance du service à la clientèle d'Eureka au 1 800 282-2886.

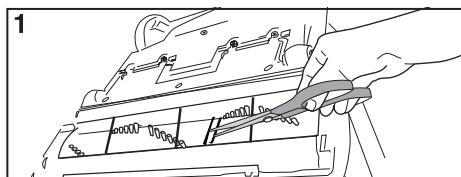

Appuyez sur la buse pour le plancher pour abaisser la poignée. Posez l'aspirateur face au sol. Utilisez des ciseaux pour couper les cordes ou les fils épais.

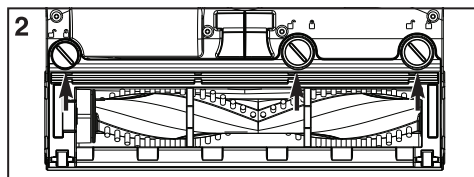

Si les débris ne peuvent pas être enlevés facilement, retirez la fixation pour accéder à la brosse cylindrique rotative. En utilisant un tournevis à tête plate ou une pièce de monnaie, tournez la vis à la position « déverrouillée ». Retirez la brosse cylindrique rotative et enlevez les poils entremêlés et les débris restants.

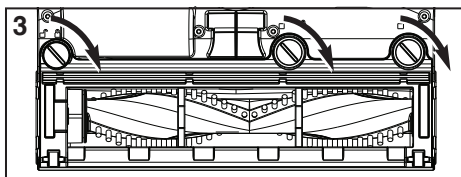

Pour la réassembler :

1. Alignez une extrémité de la brosse cylindrique rotative avec l'engrenage de la buse pour le plancher.
2. Enfoncez l'autre extrémité dans la fente.
3. Remettez la fixation en place et revissez les vis et tournez pour atteindre la position « verrouillée ».

La garantie limitée de trois ans d'Eureka

Midea America (Canada) Corp. (« Eureka »), sous réserve des conditions des présentes, garantit que cet aspirateur est exempt de défauts matériels et de fabrication pour une durée de trois ans à compter de la date d'achat d'origine lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien d'Eureka et pour un usage domestique normal. Cette garantie est accordée uniquement à l'acheteur d'origine et aux membres de sa famille immédiate, et s'applique uniquement aux achats d'origine auprès des revendeurs Eureka autorisés.

Voici ce qu'Eureka fera :

Eureka réparera ou remplacera, à son choix, toute pièce ou tout aspirateur défectueux couvert par cette garantie. Les réparations peuvent être effectuées à l'aide de pièces neuves ou remises à neuf qui respectent ou dépassent les spécifications d'Eureka pour les pièces neuves. Si Eureka choisit de remplacer l'aspirateur, le remplacement peut être une unité remise à neuf. Selon la disponibilité des produits, Eureka se réserve le droit de vous fournir un produit de remplacement identique ou similaire, ou un substitut équivalent du produit d'origine. En vertu de la politique de garantie, Eureka ne remboursera pas le prix d'achat du consommateur.

Cette garantie ne couvre pas ce qui suit :

- Usure normale de l'aspirateur et des pièces de ce dernier qui doivent être remplacées dans des conditions normales d'utilisation, comme les sacs à poussière jetables, les filtres, les courroies d'entraînement, les ampoules, la brosse cylindrique rotative, les poils, les impulsions et les outils de nettoyage.
- Dommages ou dysfonctionnements résultant de ce qui suit : utilisation ou entretien inadéquat ou déraisonnable, abus, négligence, non-respect des instructions contenues dans les documents écrits qui accompagnent le produit, détérioration en raison d'humidité excessive, atmosphère corrosive, foudre, surtensions, branchements à une tension inadéquate, modification non autorisée, ou d'autres causes externes, comme de l'humidité ou des températures extrêmes, des modifications, des rayures ou de la décoloration, des accidents, une mauvaise utilisation ou des catastrophes naturelles. Cette garantie ne couvre pas non plus les dommages qui résultent d'une réparation ou d'une tentative de réparation effectuée par toute personne autre que le personnel d'Eureka ou d'un centre de garantie agréé par Eureka. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés ou sur lesquels le numéro de série a été effacé, modifié ou supprimé. La modification, l'effacement ou la falsification des documents de preuve d'achat annule toute garantie applicable sur le produit.

Obtention du service en vertu de la garantie :

Pour obtenir un service en vertu de la garantie, vous devez contacter l'équipe de service d'Eureka, sans frais, au 1 800 282-2886 ou par courriel à customerserviceusa@midea.com, pour discuter de la réclamation au titre de la garantie et des procédures à suivre. Toutes les réclamations au titre de la garantie doivent inclure la soumission de la documentation de preuve d'achat. Pour plus d'informations, vous pouvez également visiter le site www.eureka.com.

Frais d'expédition :

Vous êtes responsable de tous les frais d'expédition initiale et d'assurance si le ou les produits défectueux doivent être expédiés pour le service ou l'évaluation en vertu de la garantie; cependant, Eureka ou un centre de garantie agréé par Eureka paiera les frais d'expédition de retour si les réparations sont couvertes par la garantie. Lorsque vous renvoyez des pièces à réparer, vous devez inclure le modèle, le type et le numéro de série figurant sur la plaque signalétique. Si un produit soumis au service de garantie s'avère inadmissible, une estimation des coûts de réparation sera fournie et la réparation sera effectuée seulement lorsque le propriétaire le demande et au moment de la réception du paiement ou d'arrangements acceptables de paiement.

Autres limitations et exclusions :

Toute garantie implicite dans le cadre de votre achat ou de votre utilisation de l'aspirateur, incluant toute garantie de qualité marchande ou de convenance à un usage particulier est limitée à la durée de cette garantie limitée. Certains États et certaines provinces n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite, donc les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

Votre mesure réparatoire pour toute violation de cette garantie est limitée à celle qui est expressément prévue ci-dessus. En aucun cas, le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages consécutifs ou accessoires que vous pourriez subir dans le cadre de votre achat ou de votre utilisation de l'aspirateur. Certains États et certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, donc la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits, qui peuvent varier selon l'État ou la province.

Midea America (Canada) Corp. • Unité 2-215 Shields Court • Markham, Ontario • L3R 8V2 Canada

Ligne d'assistance du service à la clientèle d'Eureka 1 800 282-2886







Dépannage

Assurez-vous que l'aspirateur est éteint et que la fiche de chargement est débranchée.

REMARQUE : Blocage thermique

Cet aspirateur dispose d'un thermostat spécial qui le protège en cas de surchauffe du moteur. **Si l'aspirateur s'arrête soudainement**, procédez comme suit : 1) Inspectez l'aspirateur pour vérifier s'il existe une source possible de surchauffe, comme un godet à poussière plein, un tube-rallonge bloqué ou des filtres bouchés. Si ces conditions sont présentes, corrigez-les et attendez au moins 30 minutes avant d'essayer d'utiliser l'aspirateur. 2) Après la période de **30 minutes**, appuyez sur le bouton d'alimentation. Si l'aspirateur ne fonctionne toujours pas, appelez la **ligne d'assistance** du service à la clientèle d'Eureka au **1 800 282-2886**.

Problème	Solution
Le moteur ne démarre pas	• Enfoncez fermement le cordon dans une prise électrique, essayez une autre prise ou vérifiez le disjoncteur. • Consultez les instructions détaillées ci-dessus sur le « blocage thermique ».
Pas assez de puissance d'aspiration	• Videz le godet à poussière, nettoyez ou remplacez le filtre. Voir la page 9 pour les instructions d'entretien. • Enlevez les obstructions qui limitent le débit d'air.
La brosse cylindrique rotative ne tourne pas	• Vérifiez si la brosse cylindrique rotative est couverte de débris. Voir la page 9 pour les instructions d'entretien.

Image	Nom de la pièce	N° de pièce (modèles compatibles)
	Suceur plat	Z0101 (tous)
	Buse pour le plancher	N0201
	Tube-rallonge	N0202
	Brosse pour tissus 2-en-1	Z0201 (tous)
	Brosse cylindrique	Z0208
	Arbre de base	N0203
	Base inférieure	N0204
	Filtre d'entrée	N0205
	Filtre tissé	N0206
	Filtre de sortie	N0207