



JLAB AUDIO

에픽 에어 스포츠 ANC
(이어버드 노이즈 캔슬링)

JLab Audio의 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.
당사는 제품에 대한 자부심을 가지고 항상 제품을 지원하고 있습니다.



제품 보증

모든 보증 청구 건은 JLab Audio 의 허가와 단독
재량에 따라 결정됩니다. 보증 서비스를 받으려면 구입
증빙을 보관하십시오.



문의

support@jlabaudio.com 로 연락해 주시거나
intl.jlabaudio.com/contact 를 방문해 주십시오

지금 등록하기


intl.jlabaudio.com/register
제품 업데이트 | 제품 사용 팁
자주 하는 질문 및 정보

최초 설정

1


이어버드 자동 연결

A. 이어버드를 충전 케이스에서 꺼내
스티커를 제거하세요

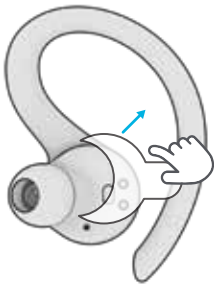

스티커 제거

B. 이어버드를 각각 3 초 이상 길게 누르세요. 한쪽 이어버드에서 파란색 및 하얀색
표시등이 깜빡이면 기기에 페어링이 준비되었다는 표시입니다.


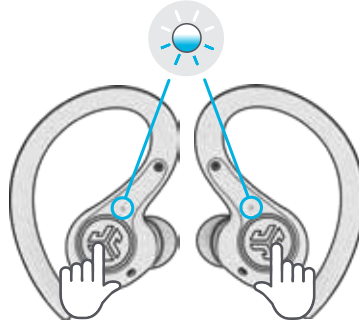


3 초 이상 길게 누르기

2

블루투스 연결

기기 설정에서 “Epic Air Sport ANC” 를 선택하세요.
빠 소리가 2 회 울리고 하얀색 표시등이 계속 켜져 있으면 연결되었다는 표시입니다.

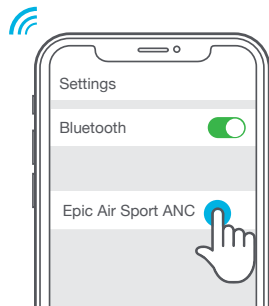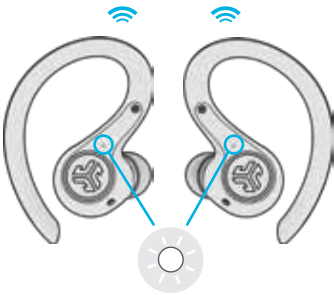

새 / 추가 블루투스 기기 추가:


전에 연결했던 기기의 블루투스를 끄세요. 새로운 기기의 블루투스를 켜세요. 이어버드를 케이스에서 꺼내세요. 이어버드가 자동으로 블루투스
페어링을 시작합니다. 새로운 기기의 설정에서 “Epic Air Sport ANC” 를 선택해서 연결하세요.

앱 다운로드하기

에픽 에어 ANC 기능을 사용자 정의하고 소프트웨어를 최신으로 업데이트하세요.
애플/구글 플레이 스토어에서 JLab Air ANC 앱을 다운로드하세요



컨트롤

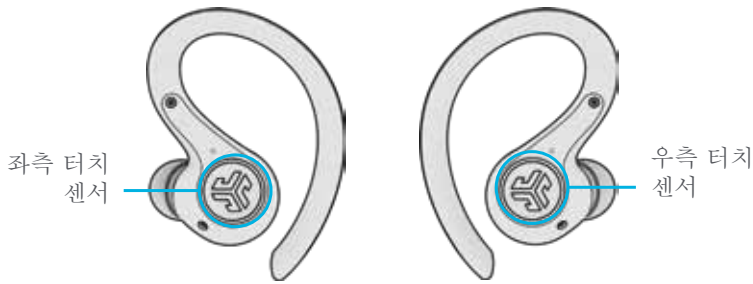

음량 줄이기: 한 번 누르기
시리(iOS) 또는 “오케이 구글” (안드로이드): 두 번 누르기
주변 소리 듣기 / ANC 켜기 / ANC 끄기: 1 초 이상 길게 누르기

EQ 변경: 세 번 누르기

받기: 좌측 또는 우측 한 번 누르기

끊기: 좌측 또는 우측 두 번 누르기

통화 수신 거절: 좌측 또는 우측 이어버드를 두 번 누른 후 1 초 이상 길게 누르기

소리 키우기: 한 번 누르기
재생 / 중지: 두 번 누르기
다음 곡: 1 초 이상 길게 누르기
EQ 변경: 세 번 누르기

음악 / 영화 모드: 양측 터치 센서를 동시에 3 초 이상 길게 누르세요.

충전 케이스 없이 전원 끄기: 기기 설정에서 블루투스를 끄세요. 3 분 후 이어버드가 꺼집니다.

알림음

전원 켜기: 차임벨

블루투스 페어링: “Ready to Pair”
에픽 에어 스포츠 ANC 가 블루투스 기기와 페어링할 준비가 되었습니다

주변 소리 듣기 켜기 / 끄기:
삐 소리 1 회 / 삐 소리 2 회

ANC 켜기 / 끄기: 차임벨

블루투스 연결됨: 삐 소리 2회
이어버드가 기기에 연결되었습니다

배터리 완전 충전:
“Battery Full” (100-80%)


배터리 중간:
“Battery Medium” (80-20%)

배터리 부족:
“Battery Low” (20% 미만. 배터리가 10% 미만인 경우, “Low Battery”라고 1 회 알림)

전원 종료: 차임벨

이퀄라이저 모드

좌측 또는 우측 이어버드를 세 번 눌러서 EQ 설정을 변경할 수 있습니다. 알림음으로 EQ 설정을 표시합니다 (에픽 에어 스포츠 ANC 는 4 가지의 EQ 설정이 돌아가며 선택됩니다) 애플/구글 플레이 스토어에서 JLab Air ANC 앱을 다운로드하여 각 EQ 설정을 사용자 정의하세요

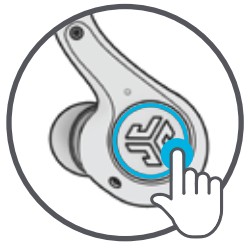

JLab 시그니처
(신호음 한 번)
보컬과 베이스 대역
이 증폭된 JLab C3™
시그니처 사운드



밸런스
(신호음 두 번)
추가 사운드 강화가
적용되지 않은 균
일한 사운드



베이스 부스트
(신호음 세 번)
베이스 및 서브 베
이스 대역이 증폭
된 사운드





백 하는 소리
사용자 정의 EQ 설정
(사용자 정의하려면
JLab Air ANC 앱 다운로드)

자동 전원 켜기 / 끄기

1 이어버드를 충전 케이스에 놓으면 이어버드의 전원이 종료되고 충전이 시작됩니다.


파란색 표시등은 이어버드가 충전 중임을 표시해주며 완전히 충전되었을 시 꺼집니다.

2 충전 케이스에서 꺼내면 자동으로 전원이 켜지며 연결됩니다.

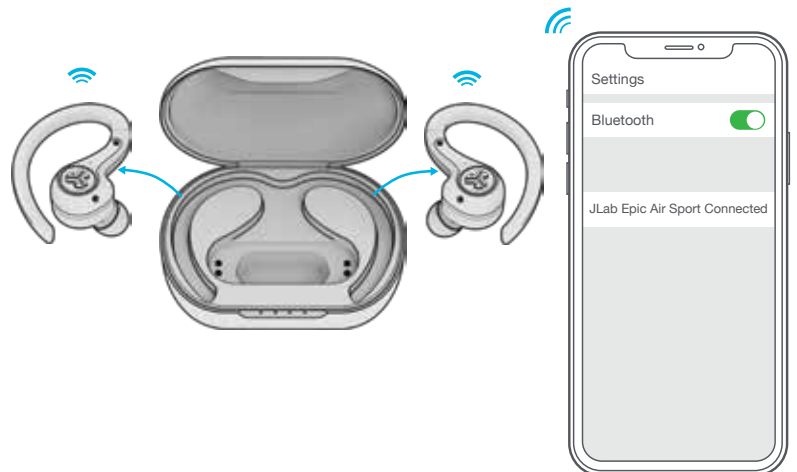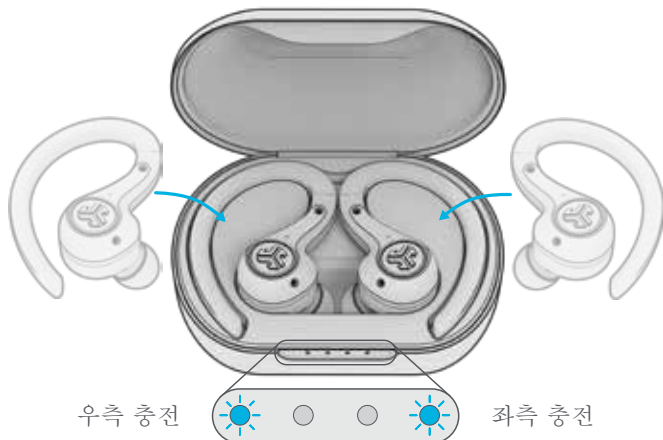

유선 충전


에픽 에어 스포츠 ANC 를 컴퓨터나 USB 5V 1A (또는 이하) 출력 기기에 연결하세요.

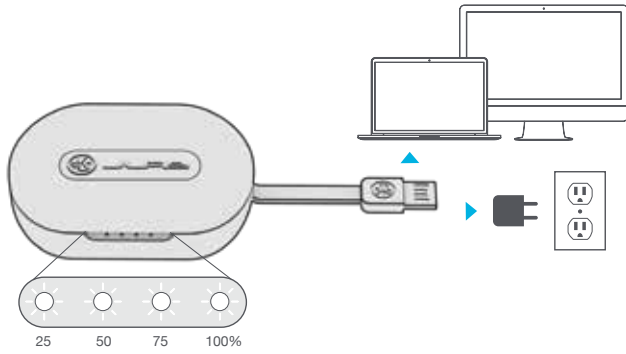


하얀색 LED 가 차례대로 깜빡이며 완전히 충전되면 계속 켜져 있습니다.

무선 충전

충전 케이스를 무선 충전 플랫폼에 놓으세요.

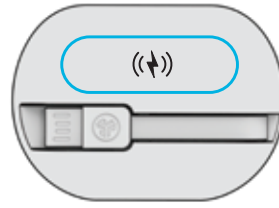


하얀색 LED 가 차례대로 깜빡이며 완전히 충전되면 계속 켜져 있습니다.

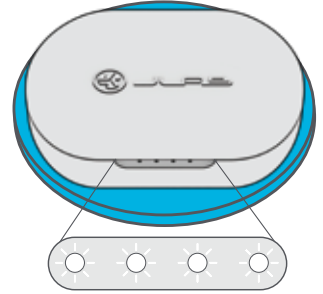

착용

이어팁을 써보고 귀에 맞는 걸 선택하세요.

귓구멍에 넣고 잘 맞도록 살짝 돌리세요.

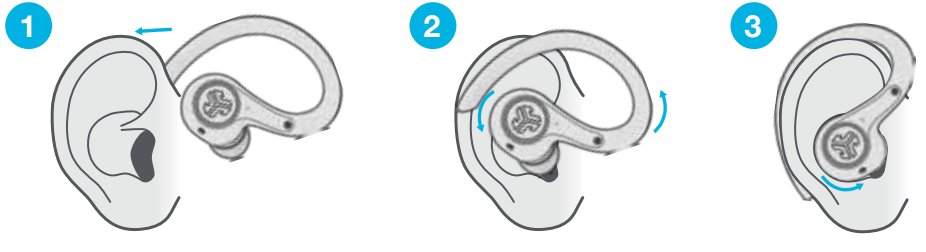



문제 해결

한쪽 이어버드에서 소리가 나지 않거나 양쪽 이어버드가 연결되지 않음 (수동 초기화)

- 1 블루투스 기기 설정에 들어가서 Epic Air Sport ANC 를 등록 해제하세요. 그림. **A**
- 2 이어버드를 충전 케이스에 넣고 한쪽 이어버드의 터치 센서를 빠르게 7 회 누르세요. 파란색 표시등이 3 회 깜빡입니다. 그림. **C**
- 3 다른 쪽 이어버드로 같은 과정을 반복하세요. 터치 센서를 빠르게 7 회 누르세요. 파란색 표시등이 3 회 깜빡입니다. 그림. **C**
- 4 양쪽 이어버드를 충전 케이스에서 꺼내세요. 한쪽 이어버드에 하얀색 표시등이 고정으로 켜지며, 다른 한쪽이 하얀색/파란색으로 깜빡이길 기다리세요. 이제 블루투스 기기에 페어링할 준비가 되었습니다.

블루투스 기기에 연결 / 재연결할 수 없음

- 1 블루투스 기기 설정에 들어가서 Epic Air Sport ANC 를 등록 해제하세요. 그림. **A**
- 2 블루투스를 켜다 켜세요. 그림. **B**
- 3 이어버드를 케이스에서 꺼내세요. 한쪽 이어버드에 하얀색 표시등이 고정으로 켜지며, 다른 한쪽이 하얀색/파란색으로 깜빡이길 기다리세요.
- 4 기기 설정에서 “Epic Air Sport ANC” 를 선택해 다시 연결하세요.

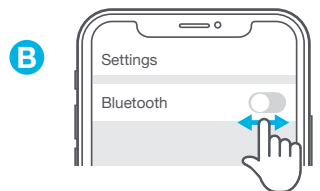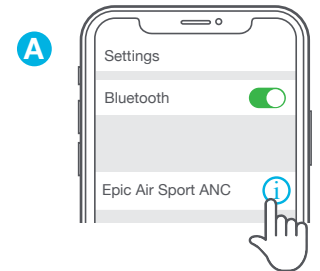

빠르게 7 회 누르세요


간단한 팁

- 좌측 또는 우측 이어버드를 음악 또는 통화 시 따로 사용할 수 있습니다. 사용하고 싶은 쪽을 케이스에서 꺼내 연결하기만 하면 됩니다.
- 한 번에 하나의 기기만 블루투스로 연결할 수 있습니다. 사용하지 않을 기기의 블루투스를 끄고 사용할 기기의 블루투스 기기를 켜서 연결하세요.
- 충전 케이스에 넣기 전 이어버드의 물기를 완전히 말려주세요. 케이스가 고장 날 수 있습니다.

경고

충전 케이스에 넣기 전 이어버드의 물기를 완전히 말려주세요.

이어버드가 젖었거나 물기가 있는 경우 충전 케이스가 고장 날 수 있습니다. 충전 케이스가 물/땀에 의해 고장 난 경우 보증은 무효가 됩니다.

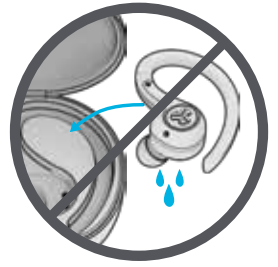

주의 사항

- 심한 열, 추위 및 습기를 피하십시오.
- 이어폰을 떨어뜨리거나 세게 누르지 마십시오.
- 이어폰 끝에 음질 저하의 원인이 되는 귀지가 쌓일 수 있습니다. 면봉이나 기타 작은 도구를 통해 귀지를 조심스럽게 제거하여 음질을 향상시킬 수 있습니다.
- 사용 중 불편함이나 통증을 느끼신다면, 음량을 줄이거나 사용을 일시적으로 중단하십시오.
- 제품 사용 중 지속적으로 불편함을 느낀다면, 사용을 중단하고 전문의와 상담하십시오.
- 당사는 이어폰을 멋진 선글라스처럼 다루는 것을 권장합니다. 제품을 사용하지 않을 때는 안전한 위치에 보관하여 주십시오.



제품 구입 | 제품 알림 | 헤드폰 번인

JLab Audio + Burn-in Tool

