


LV

gorenje

BM201AG1BG-738290

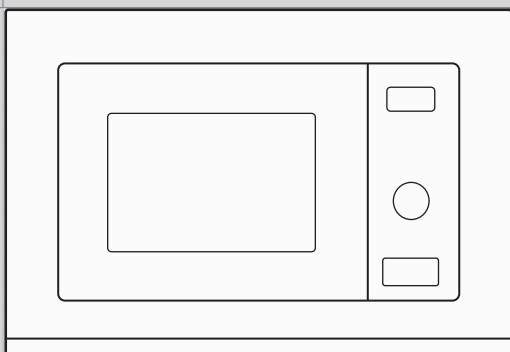

www.gorenje.com

GODĀTAIS KLIENT!

Sirsnīgi pateicamies par pirkumu. Ticam, ka drīz jūsu rīcībā būs pietiekami daudz pierādījumu tam, ka uz mūsu produktiem patiešām var paļauties. Lai atvieglotu ierīces lietošanu, pievienojam šo izsmeļošu lietotāja pamācību.

Norādījumi jums palīdzēs apgūt savu jauno ierīci. Pirms ierīces pirmā lietojuma, lūdzu, izlasiet tos rūpīgi.

Jebkurā gadījumā, lūdzu, pārliecinieties, vai ierīce jums piegādāta nebojātā stāvoklī. Ja konstatējat kādu transportēšanas laikā radušos bojājumu, sazinieties ar savu tirdzniecības pārstāvi vai reģionālo noliktavu, no kuras produkts tika piegādāts. Tālruņa numurs būs norādīts čekā vai pavadzīmē.



Vēlam jums daudz prieka, rīkojoties ar savu jauno sadzīves ierīci.

Ierīce paredzēta sadzīves lietojumam, lai uzsildītu ēdienus un dzērienus, izmantojot elektromagnētisko enerģiju, turklāt šim lietojumam jānotiek tikai telpās.

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Rūpīgi izlasiet pamācību un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

Šī lietotāja rokasgrāmata ir paredzēta iekārtas lietotājam.

Tajos aprakstīta pati gatavošanas ierīce un tas, kā to lietot. Tie attiecas uz dažādu veidu ierīcēm, tādēļ atsevišķas aprakstītās funkcijas jūsu iegādātajai ierīcei var nebūt pieejamas.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, LAI NOVĒRSTU MIKROVIĻŅU ENERĢIJAS PĀRLIEKU LIELU IEDARBĪBU

1. Nedarbiniet krāsni ar atvērtām durtiņām, jo tādā gadījumā ir iespējama mikroviļņu enerģijas kaitīga iedarbība. Nekādā gadījumā nedrīkst lauzt vai aiztikt drošības slēdžus.
2. Nelieciet starp krāsns priekšu un durvīm priekšmetus, nepieļaujiet netīrumu vai tīrīšanas līdzekļa palieku uzkrāšanos uz blīvējumu virsmām.
3. **BRĪDINĀJUMS:** Ja durtiņas vai durtiņu blīves ir bojātas, krāsni nedrīkst lietot, iekams to nav salabojis speciālists.

PAPILDINĀJUMS

Ja ierīces tīrība netiek uzturēta labā līmenī, tās virsma var degradēties un ietekmēt ierīces kalpošanas laiku, kā arī radīt bīstamu situāciju.

BRĪDINĀJUMS

Lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskā trieciena, fizisku traumu vai pārlietas mikroviļņu krāsns enerģijas iedarbības risku ierīces lietošanas laikā, izpildiet pamata piesardzības pasākumus, tostarp šādus:

- izlasiet un izpildiet norādīto: " PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, KĀ NEPIELAUT MIKROVIĻŅU ENERĢIJAS PĀRLIEKU IEDARBĪBU".
- Ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar mazinātām fiziskajām, sensorajām vai mentālajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja viņu rīkošanās tiek uzraudzīta vai viņi saņēmuši apmācību drošā ierīces lietošanā un apzinās ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni nedrīkst veikt tīrīšanas un apkopes darbus, ja vien viņi nav vecāki par 8 gadiem un netiek uzraudzīti. Bērni, jaunāki par 8 gadiem, jātur atstatu, ja vien viņi netiek pastāvīgi uzraudzīti.
- Kad ierīce ir pievienota elektrotīklam vai atdziest, turiet to un tās kabeli bērniem (jaunākiem par 8 gadiem) nepieejamā vietā.
- Ja barošanas kabelis ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai nepieļautu bīstamību (ierīces gadījumā ar Y tipa stiprinājumu).
- **BRĪDINĀJUMS:** Pirms spuldzes maiņas ierīce noteikti jāizslēdz, lai nepieļautu elektriskā trieciena iespēju.
- **BRĪDINĀJUMS:** Personām, kuras nav speciālisti, ir bīstami veikt ierīces apkopi vai remontu, kas ietver pārsega noņemšanu, jo tas aizsargā pret mikroviļņu enerģijas iedarbību.

- **BRĪDINĀJUMS:** Šķidrumus un citus ēdienus nedrīkst sildīt slēgtos traukos, jo tie var eksplodēt.
- Sildot ēdienu plastmasas vai papīra iepakojumā, uzraugiet krāsni, jo ir iespējama aizdegšanās.
- Izmantojiet tikai tādas virtuves piederumus, kas piemēroti lietojumam mikroviļņu krāsnīs.
- Rodoties dūmiem, izslēdziet krāsni vai atvienojiet no elektrības un turiet krāsns durvīņas aizvērtas lai noslāpētu liesmas, ja tādas ir.
- Sildot mikroviļņu krāsnī dzērienu, ir iespējama aizkavēta vulkāniskā vārīšanās, tādēļ, rīkojoties ar dzēriena trauku, ievērojiet piesardzību.
- Barošanas pudeļu un burciņu ar bērnu pārtiku saturs pirms barošanas jāsakrata vai jāsamaisa un jāpārbauda ēdiena temperatūra, lai nepieļautu apdedzināšanos.
- Mikroviļņu krāsnīs nedrīkst sildīt olas ar visu čaumalu un veselas cieti vārītas olas, jo tās var eksplodēt pat pēc tam, kad sildīšana mikroviļņu krāsnī beigusies.
- Krāsns jātīra regulāri un jāizslauka visas pārtikas produktu paliekas.
- Ja krāsns netiek uzturēta tīra, var nolietoties virsma, kas savukārt nelabvēlīgi ietekmēs kalpošanas laiku un iespējami radīs bīstamu situāciju.

- Lietojiet tikai tādu temperatūras zondi, kāda ieteikta šajā cepeškrāsnī (ja krāsnī ir iespēja lietot temperatūras jutīgu zondi).
- Mikroviļņu krāsns jādarbina ar atvērtām dekoratīvajām durtiņām (ja krāsnij dekoratīvās durtiņas ir).
- Šī ierīce ir paredzēta lietojumam sadzīvē un līdzīgos pielietojumos, tādos kā:
 - personāla virtuvēs veikalos, birojos un citās darba vidēs;
 - viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās vidēs, kur ar šo mašīnu rīkojas viesi;
 - lauku mājās;
 - pansijas tipa vidēs.
- Mikroviļņu krāsns ir paredzēta ēdienu un dzērienu uzsildīšanai. Pārtikas produktu vai apģērbu žāvēšana, kā arī sildošo polsteru, čību, sūkļu, mitru drānu un tamlīdzīgu priekšmetu karsēšana var radīt fizisku traumu, aizdegšanās vai ugunsgrēka risku.
- Ēdienu gatavošanā mikroviļņu krāsnī metāliski ēdienu un dzērienu trauki nav pieļaujami.
- Ierīci nedrīkst tīrīt ar tvaika tīrītāju.
- Jāievēro piesardzība, lai, ņemot ārā traukus no ierīces, nenobīdītu rotējošo paliktni. (Attiecas uz fiksētām ierīcēm un iebūvētām ierīcēm, ko lieto 900 mm vai lielākā augstumā virs grīdas un kam ir atvienojami rotējošie paliktni. Savukārt uz ierīcēm ar durtiņām, kuru eņģes atrodas apakšā horizontāli, tas neattiecas.)

- Šo mikroviļņu krāsni paredzēts lietot iebūvētu.
- Tvaika tīrītāju nedrīkst lietot.
- Uzglabāšanas atvilktnes virsma var sakarst.
- **BRĪDINĀJUMS:** lietošanas laikā ierīce un tās aizsniedzamās daļas sakarst. Jāievēro piesardzība, lai nepieskartos sildelementiem. Bērni, jaunāki par 8 gadiem, jātur atstatu, ja vien viņi netiek pastāvīgi uzraudzīti.
- Lietojuma laikā ierīce sakarst. Jāievēro piesardzība, lai nepieskartos sildelementiem krāsns iekšpusē.
- **BRĪDINĀJUMS:** Piekļūstamās daļas lietojuma laikā var sakarst. Neļaujiet bērniem atrasties iekārtas tuvumā.
- Ierīci nedrīkst uzstādīt aiz dekoratīvām durtiņām, lai attiecīgi nepieļautu tās pārkaršanu. (Minētais neattiecas uz ierīcēm ar dekoratīvajām durtiņām.)
- **BRĪDINĀJUMS:** Ja ierīci lieto kombinētajā režīmā, ģenerētās temperatūras dēļ bērni drīkst lietot krāsni tikai pieaugušo uzraudzībā.
- Krāsns durtiņu stikla tīrīšanā nelietojiet agresīvus abrazīvos tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmu un attiecīgi stikls var saplīst.

RŪPĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI UZZIŅAI

LAI MAZINĀTU FIZISKU TRAUMU RISKU IERĪCES ZEMĒŠANA

BĪSTAMI

Elektriskā trieciena risks

Pieskaršanās dažiem iekšējiem komponentiem var radīt smagu fizisku traumu vai nāvi. Nedemontējiet ierīci.

BRĪDINĀJUMS

Elektriskā trieciena risks

Zemējuma nepareizs lietojums var būt elektriskā trieciena cēlonis. Nepievienojiet barošanas kabeli elektrotīkla kontaktligzdai, ja ierīce nav pareizi uzstādīta un iezemēta.

Ierīce ir jāiezemē. Elektriskā īsslēguma gadījumā zemējums mazina elektriskā trieciena risku, nodrošinot elektriskajai strāvai novadišanas vadu.

Šai ierīcei ir kabelis, kam ir zemējuma vads ar zemējuma kontaktdakšu. Kontaktdakša jāsprauž pareizi ierīkotā un zemētā elektrotīkla kontaktligzdā.

Ja norādījumi par zemēšanu nav pilnībā saprotami vai pastāv šaubas par ierīces zemējuma pareizību, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi vai servisa darbinieku.

Ja nepieciešams lietot pagarinājuma kabeli, lietojiet tikai 3 dzīslu pagarinājuma kabeli.

1. Barošanas kabelis ir īss tādēļ, lai mazinātu sapīšanās vai pakļupšanas risku pār garāku kabeli.

2. Ja tiek lietots ierīkojums ar garu barošanas kabeli vai pagarinājuma kabeli:
- 1) markētajam barošanas kabeļā vai pagarinājuma kabeļā elektrības nominālam jābūt vismaz tikpat lielam kā ierīces elektrības nominālam;
 - 2) pagarinājuma kabelim jābūt zemējuma tipa 3 dzīslu kabelim;
 - 3) garajam kabelim jābūt izvilktam tā, lai tas nenokarātos pāri letes vai galda virsai, kur to var raustīt bērni vai kur pār to var nejauši paklupt.

Ierīce noteikti jāatvieno no elektrotīkla.

- Pēc lietošanas krāsns dobums jāiztīra ar viegli mitru drānu.
- Piederumus tīriet parastajā veidā ziepjainā ūdenī.
- Durtiņu rāmis un blīvējums, kā arī blakus esošās daļas uzmanīgi jānotīra ar mitru drānu, kad šīs daļas ir netīras.
- Krāsns durtiņu stikla tīrīšanā nelietojiet agresīvus abrazīvos tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmu un attiecīgi stikls var saplīst.
- Padoms tīrīšanā – lai būtu vieglāk notīrīt krāsns dobuma sienīņas, kam var pieskarties gatavojamais ēdiens: ielieciet bļodā pusi citrona, aplejiet ar 300 ml (1/2 pinti) ūdens un 10 minūtes karsējiet ar 100% mikroviļņu jaudu. Izslaukiet krāsni tīru ar mīkstu sausu drānu.

UZMANĪBU!

Fiziskas traumas bīstamība

Personām, kuras nav speciālisti, ir bīstami veikt ierīces apkopi vai remontu, kas ietver pārsega noņemšanu, jo tas aizsargā pret mikroviļņu enerģijas iedarbību.

Skatiet norādījumus sadaļā "Materiāli, kurus drīkst lietot mikroviļņu krāsnī vai no kuru lietojuma mikroviļņu krāsnī jāizvairās". Tie var būt noteikti nemetāliski virtuves piederumi, kuru lietojums mikroviļņu iedarbībā nav drošs. Ja šaubāties, konkrēto virtuves piederumu varat pārbaudīt, izmantojot šeit aprakstīto procedūru.

Virtuves piederuma pārbaude

- Piepildiet mikroviļņu krāsnī droši lietojamu trauku ar vienu tasi auksta ūdens (250 ml) un ielieciet tajā pārbaudāmo virtuves piederumu.
- Karsējiet 1 minūti ar maksimālo jaudu.
- Piesardzīgi aptaustiet virtuves piederumu. Ja tukšais piederums ir silts, nelietojiet to gatavošanā ar mikroviļņu enerģiju.
- Nepārsniedziet karsēšanas ilgumu vairāk par 1 minūti.

Materiāli, kurus drīkst lietot mikroviļņu krāsnī

Virtuves piederumi	Piezīmes
Brūnināšanas trauks	Izpildiet ražotāja norādījumus. Brūnināšanas trauka pamatnei jāatrodas vismaz 3/16 collas (5 mm) virs rotējošā paliktņa. Nepareizs lietojums var būt rotējošās pamatnes salūšanas cēlonis.
Pusdienu trauki	Tikai mikroviļņu drošs. Izpildiet ražotāja norādījumus. Nelietojiet ieplaisājušus vai robainus traukus.
Stikla burkas	Vienmēr noņemiet vāku. Lietojiet tikai lai sakarsētu ēdienu siltu. Lielākā daļa stikla burku nav siltumizturīgas un var saplīst.
Stikla trauki	Tikai siltumizturīgi likšanai krāsnī paredzēti stikla trauki. Šiem traukiem noteikti nedrīkst būt metāla apmale. Nelietojiet ieplaisājušus vai robainus traukus.
Maisiņi ēdienu gatavošanai krāsnī	Izpildiet ražotāja norādījumus. Nenoslēdziet tos ar metāla saiti. Izveidojiet iešķēlumus, pa kuriem izklūt tvaikam.
Papīra šķīvji un glāzes	Drīkst lietot tikai īslaicīgai gatavošanai/sildīšanai. Gatavošanas laikā neatstājiet bez uzraudzības.
Papīra dvieļi	Lietojiet ēdiena pārsegšanai, to atkārtoti sildot, kā arī lai absorbētu taukus. Lietojiet uzraugot un tikai īslaicīgā gatavošanā.
Pergamenta papīrs	Lietojiet kā pārsegu, lai novērstu šlakstiņanos, vai ietišanai tvaicējot.
Plastmasa	Tikai mikroviļņu drošs. Ievērojiet ražotāja norādījumus. Jābūt marķētai "Mikroviļņu droša". Daži plastmasas trauki sāk kust, kad tajos esošais ēdiens sakarst. "Vārīšanas maisiņi" un cieši noslēgti plastmasas maisiņi ir jāiešķel, jācaurdur vai jāventilē, kā norādīts uz iepakojuma.
Plastmasas ietinamais materiāls	Tikai mikroviļņu drošs. Lietojiet, lai pārsegtu ēdienu gatavošanas laikā un tādējādi saglabātu mitrumu. Nedrīkst pieļaut, ka plastmasas ietinamais materiāls saskaras ar ēdienu.
Termometri	Tikai mikroviļņu droši (gaļas un saldumu termometri).
Vaska papīrs	Lietojiet kā pārsegu, lai novērstu šlakstiņanos un saglabātu mitrumu.

Materiāli, no kuriem jāizvairās mikroviļņu krāsnī

Virtuves piederumi	Piezīmes
Alumīnija paplāte	Var izraisīt īsslēgumu caur elektrisko loku. Pārvietojiet ēdiena uz mikroviļņu drošu šķīvi.
Ēdiena kartona kārbā ar metāla rokturi	Var izraisīt īsslēgumu caur elektrisko loku. Pārvietojiet ēdiena uz mikroviļņu drošu šķīvi.
Virtuves piederumi no metāla vai ar metāla apdari	Metāls neļauj mikroviļņu enerģijai piekļūt ēdienam. Metāla apdare var izraisīt īsslēgumu caur elektrisko loku.
Savērpjamas metāla saites	Var izraisīt īsslēgumu caur elektrisko loku un attiecīgi arī ugunsgrēku krāsnī.
Papīra maisiņi	Var izraisīt ugunsgrēku krāsnī.
Putu plastmasa	Būdamā pakļauta augstas temperatūras iedarbībai, putu plastmasa var kust vai piesārņot iekšā esošo šķidrumu.
Koksne	Koksne, lietota mikroviļņu krāsnī, izkaltīs un var plaisāt vai plīst.

Mikroviļņu krāsns daļu un piederumu nosaukumi

Izņemiet mikroviļņu krāsni un visus materiālus no kartona kastes, kā arī no krāsns dobuma.

Mikroviļņu krāsns komplektā ir šādi piederumi:




Stikla paliktņis



Rotējošās pamatnes gredzena bloks




Lietotāja pamācība

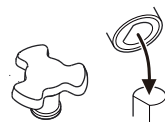

Rotējošās pamatnes ass



Grila režģis (nedrīkst lietot ar mikroviļņu funkciju un jāliek uz stikla paliktņa)

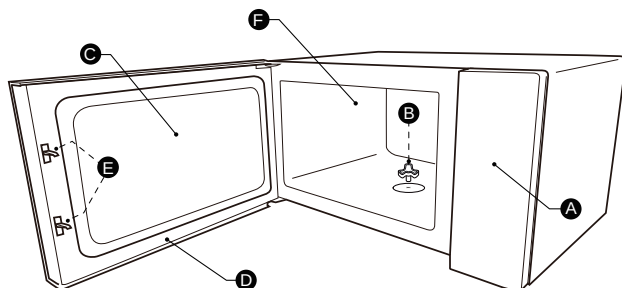

A) Vadības panelis

B) Rotējošā paliktņa ass

C) Novērošanas logs


D) Durvīņu montāžas mezgls

E) Bloķējošā aizsargsistēma

F) Krāsns dobums


ROTĒJOŠĀ
PALIKTŅA
UZSTĀDĪŠANA

Ēdienu gatavošanas nodalījuma tīrīšana un rotējošā paliktņa uzstādīšana vietā. Jaunu iekārtu gadījumā no rotējošā paliktņa ass noteikti jābūt noņemtam visam iepakojuma materiālam un transportēšanas lentei. Pirms ierīces pirmā lietojuma ēdienu gatavošanā pareizi būs jāievieto rotējošais paliktņis. Jāiztīra ēdienu gatavošanas nodalījums un jānotīra piederumi.

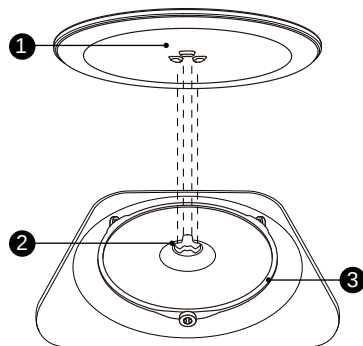


Kā ievietot rotējošo paliktni

1. Ievietojiet rotējošā paliktna gredzena montāžas mezglu ③ ēdienu gatavošanas nodalījuma padziļinājumā.
2. Uzlieciet uz rotējošā paliktna gredzena montāžas mezgla ③ stikla paliktni ①. Ieregulējiet reljefās izliektās līnijas stikla paliktna apakšā starp ass trim spieķiem. Nodrošiniet, lai stikla paliktnis ① nofiksētos rotējošā paliktna asi ② ēdienu gatavošanas nodalījuma grīdas centrā. Uz vārpstas esošajiem veltniņiem jāiegulst rotējošā paliktna apakšas apmalē.

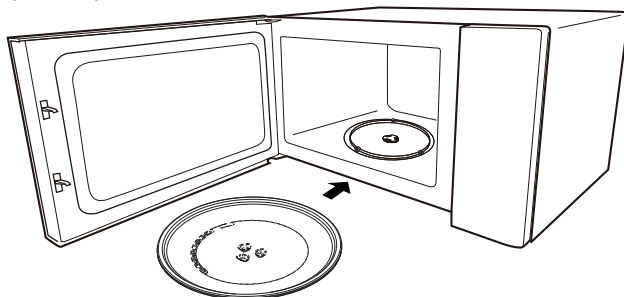

Ievērojiet!

1. Nekad nelietojiet ierīci bez rotējošās pamatnes. Pārļiecinieties, vai tā ir pareizi nofiksēta. Rotējošā pamatne var griezties pulksteņrādītāju kustības virzienā vai pretēji tam.
2. Nekad nelieciet stikla paliktni ar augšu uz leju. Stikla paliktni nekad nedrīkst ierobežot.
3. Ēdienu gatavošanas laikā vienmēr jālieto gan stikla paliktnis, gan rotējošās pamatnes gredzena montāžas mezgls.
4. Visi pārtikas produkti un to trauki vienmēr jāsavieto uz ēdienu gatavošanai paredzētā stikla paliktna.
5. Nekad neierobežojiet rotējošā paliktna kustību.
6. Ja stikla paliktnis vai rotējošā paliktna gredzena montāžas mezgls iekļūst vai salūzt, sazinieties ar tuvāko autorizēto servisa centru.

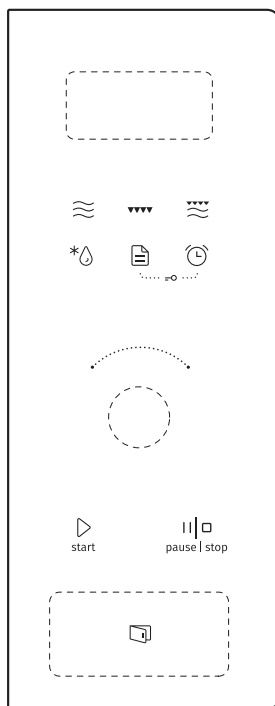

-  Mikroviļņi
-  Grils
-  Kombinēti
-  Atlaidināšana
-  Automātiskā izvēlne
-  Virtuves taimeris
-  /Pulksteņa palaišana /
start +30Sek./Apstiprināt
-  Pauzēt/apturēt

Norādījumi par darbu

1. Pulksteņa iestatīšana

Kad mikroviļņu krāsns būs pievienota elektrībai, ekrānā parādīsies "0:00", zummers nozvanīs vienu reizi.

- 1) Lai atlasītu pulksteņa funkciju, divas reizes piespiediet "Virtuves taimeris/Pulkstenis" – sāks mirgot stundu skaitļi.
- 2) Lai ieregulētu stundu skaitļus, grieziet "👉", ievadītajam laikam jābūt 0–23 diapazonā.
- 3) Piespiediet "Virtuves taimeris/Pulkstenis" – sāks mirgot minūšu skaitļi.
- 4) Lai ieregulētu minūšu skaitļus, grieziet "👉", ievadītajam laikam jābūt 0–59 diapazonā.
- 5) Lai pabeigtu pulksteņa iestatīšanu, piespiediet "Virtuves taimeris/Pulkstenis". ":" mirgos, un laika skaitļi degs pastāvīgi.

Ievērojiet!

- 1) Ja pulkstenis nebūs iestatīts, tas nefunkcionēs, kad mikroviļņu krāsns būs ieslēgta.
- 2) Ja vienas minūtes laikā, kad notiek pulksteņa iestatīšanas process, jūs nepiespiedīsiet "Virtuves taimeris/Pulkstenis", mikroviļņu krāsns automātiski atgriezīsies iepriekšējā stāvoklī.

2. Gatavošana ar mikroviļņiem

1. Vienu reizi piespiediet "Mikroviļņi", ekrānā redzams "800W".
2. Atkārtoti piespiediet "Mikroviļņi" vai grieziet "👉", lai izvēlētos vēlamo jaudu.
3. Ekrānā pa kārtai būs redzams "800W", "640W", "400W", "240W", "80W".
4. Tad piespiediet "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai apstiprinātu,
5. un grieziet "👉", lai iestatītu gatavošanas ilgumu no 0:05 līdz 95:00.
6. Piespiediet "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai sāktu gatavošanu.

Ievērojiet: kodēšanas slēdža regulētā laika pakāpju vērtības ir šādas:

0–1 min	: 5 sekundes
1–5 min	: 10 sekundes
5–10 min	: 30 sekundes
10–30 min	: 1 minūte
30–95 min	: 5 minūtēm

Mikroviļņi Secība	Norādījumi par paliktni Displejs	Mikroviļņu jauda
1	800W	100%
2	640W	80%
3	400W	50%
4	240W	30%
5	80W	10%

3. Gatavošana ar

- 1) Piespiediet "Grils", un tad tiks rādīts "G".
- 2) Grieziet "  ", lai iestatītu gatavošanas ilgumu. Maksimālā ilguma vērtība ir "95:00".
- 3) Piespiediet "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai sāktu gatavošanu.

Ievērojiet!

Kad puse laika būs pagājusi, atskanēs zummera signāls, atgādinot, ka ēdiens jāapgriež uz otru pusi. Ja nekāda darbība nenotiks, krāsns turpinās darboties.

4. Kombinētā gatavošana

- 1) Piespiediet "Kombinēti", un tad tiks rādīts "C-1".
- 2) Pagrieziet "  " uz vai atkārtoti piespiediet "Kombinēti", lai iestatītu jaudas līmeni, pēc kārtas tiks rādīts "C-1" un "C-2".
- 3) Piespiediet "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai apstiprinātu.
- 4) Grieziet "  ", lai iestatītu gatavošanas ilgumu. Maksimālā ilguma vērtība ir "95:00".
- 5) Piespiediet "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai sāktu gatavošanu.

5. Virtuves taimeris

- 1) Vienu reizi piespiediet "Virtuves taimeris/Pulkstenis", ekrānā būs redzams 00:00.
- 2) Lai ievadītu pareizu laiku, grieziet "  " (maksimālais gatavošanas ilgums ir 95 minūtes).
- 3) Piespiediet "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai apstiprinātu iestatījumu.
- 4) Kad iestatītais virtuves taimera laiks būs beidzies, zummers zvanīs 5 reizes.

Ievērojiet:

Virtuves taimera darbības laikā nevienu programmu iestatīt nevar.

6. Atlaidināšana pēc

- 1) Vienu reizi piespiediet "Atlaidināšana", un krāsns rādīs "dEF1".
- 2) Piespiediet "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai apstiprinātu.
- 3) Piespiediet "Atlaidināšana" atkārtoti vai grieziet "  ", lai atlasītu atlaidināšanas izvēlni; secīgi tiks rādīts "d01", "d02", "d03", "d04".
- 4) Piespiediet "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai apstiprinātu izvēlni.
- 5) Lai atlasītu pārtikas produkta svaru, grieziet "  ".
- 6) Piespiediet "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai sāktu gatavošanu.

Izvēlne	d01 Saldēta maize	d02 Saldēta gaļa	d03 Saldēti dārzeņi	d04 Saldēta pica
Svars	100 g–600 g	100 g-2000 g	100 g-1000 g	100 g–600 g

7. Atlaidināšana pēc ilguma

- 1) Divas reizes piespiediet "Atlaidināšana", un krāsns rādīs "dEF2".

- 1). Piespiediet "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai apstiprinātu.
- 2). Grieziet "  ", lai iestatītu atlaidināšanas ilgumu. Maksimālā ilguma vērtība ir "95:00".
- 4). Piespiediet Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai sāktu gatavošanu.

8. Daudzsekciju gatavošana

Gatavošanai var iestatīt, augstākais, divas sekcijas. Daudzsekciju gatavošanā – ja viena sekcija veic atlaidināšanu, tad šai atlaidināšanai jānotiek pirmajā sekcijā. Ar virtuves taimeru un automātisko izvēlni nevar strādāt daudzsekciju gatavošanā. Katra nākamā "Sākt/+30Sek./Apstiprināt" piespiešanas reize var paildināt laiku par 30 sekundēm (izņemot atlaidināšanu pēc svara).

Piemērs: Ja vēlaties 500 g produkta atlaidināt un pēc tam 7 minūtes gatavot ar 80% mikroviļņu jaudu, rīkojieties šādi.

1. Vienu reizi piespiediet "Atlaidināšana", un krāsns rādīs "dEF1".
2. Piespiediet "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai apstiprinātu.
3. Grieziet "  ", lai piespiestu "Atlaidināšana" un atlasītu atlaidināšanas pēc svara izvēlni, līdz ekrānā redzams "d01".
4. Piespiediet "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai apstiprinātu.
5. Grieziet "  ", lai iestatītu atlaidināšanas svaru uz 500 g.
6. Divas reizes piespiediet "Mikroviļņi", un krāsns rādīs "640W".
7. Piespiediet "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai apstiprinātu.
8. Grieziet "  " vai iestatiet atlaidināšanas ilgumu uz 7 minūtēm.
9. Piespiediet "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai sāktu gatavošanu.

9. Ātrā palaišana

- 1) Gaidīšanas stāvoklī piespiediet "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai sāktu gatavošanu 30 sekundes ar 100% jaudu tieši; ar katru nākamo spiedienu 30 sekunžu gatavošanas ilgums tiks palielināts līdz 95 minūtēm.
- 2) Gaidīšanas stāvoklī grieziet "  " pa kreisi, lai iestatītu gatavošanas ilgumu uz 95 minūtēm ar 100% mikroviļņu enerģiju, vai grieziet "  " pa labi, lai iestatītu gatavošanas ilgumu uz 5 sekundēm ar 100% jaudas līmeni. Grieziet "  ", lai iestatītu gatavošanas līmeni, tad piespiediet "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai sāktu gatavošanu.

ievērojiet:

Mikroviļņu, grila, kombinētās gatavošanas, atlaidināšanas ilguma stāvoklī vai daudzpakāpju darbības gadījumā, katra "Sākt/+30Sek./Apstiprināt" piespiešanas reize var paildināt gatavošanas laiku par 30 sekundēm.

10. Atslēgšanas funkcija bērniem

Bloķēšana

Gaidīšanas stāvoklī piespiediet un turiet piespiestu taustiņu "Virtuves taimeris/Pulkstenis" un 3 sekunžu laikā piespiediet taustiņu "Automātiskā izvēlne"; atskanēs zummers, vēstot, ka iestāties bloķēts stāvoklis bērnu drošības labad.

☞ iedegsies, un ekrānā tiks rādīts pašreizējais laiks (ja laiks iestatīts) vai "0:00".

Bloķēšanas atcelšana

Bloķētā stāvoklī piespiediet un turiet piespiestu taustiņu "Virtuves taimeris/Pulkstenis" un 3 sekundes tiks rādīta pašreizējā jaudas vērtība. Pēc 3 sekundēm krāsns atgriezīsies atpakaļ iepriekšējā stāvoklī.

11. Vaicājumu funkcija

- 1) Mikroviļņu, grila un kombinētās gatavošanas stāvoklī piespiediet "Mikroviļņi", un 3 sekundes tiks rādīta pašreizējā jaudas vērtība. Pēc 3 sekundēm krāsns atgriezīsies atpakaļ iepriekšējā stāvoklī.
- 2) Gatavošanas stāvoklī piespiediet "Virtuves taimeris/Pulkstenis", lai noskaidrotu laiku, un uz 3 sekundēm ekrānā būs redzama laika vērtība.

12. ECO funkcija

Ieiešana ECO režīmā

Lai ieietu ECO režīmā, gaidīšanas stāvoklī piespiediet "Pauzēt/Apturēt". Ekrāna apgaismojums nodzisis.

ECO režīma atcelšana

Lai izietu no ECO režīma, tā laikā piespiediet jebkuru taustiņu vai grieziet "🕒", vai atveriet krāsns durtiņas.

13. Klusais režīms

Klusā režīma aktivizēšana

Gaidīšanas stāvoklī piespiediet un 3 sekundes turiet piespiestu "Virtuves taimeris/Pulkstenis". Atskanēs garš signāls, un krāsns pāries klusajā režīmā. Kad tiek spiesti taustiņi, tie neraida skaņu.

Klusā režīma deaktivizēšana

Klusajā režīmā piespiediet un 3 sekundes turiet piespiestu "Virtuves taimeris/Pulkstenis". Atskanēs garš signāls, un krāsns izies no klusā režīma.

14. Aquaclean funkcija

Ieiešana Aquaclean režīmā

Gaidīšanas stāvoklī piespiediet un 3 sekundes turiet piespiestu "Mikroviļņi". Atskanēs garš signāls, un krāsns pāries Aquaclean režīmā. Ielieciet krāsni trauku ar 200 ml ūdens un piespiediet "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai uz 5 minūtēm palaistu Aquaclean funkciju 800 W jaudas līmenī, ko nevar mainīt.

15. Automātiskā izvērle

1. Gaidīšanas stāvoklī vienu reizi piespiediet "Automātiskā izvērle", ekrānā tiks rādīts "A1"
2. Piespiediet "Automātiskā izvērle" atkārtoti vai grieziet "🕒", lai atlasītu izvērli. Pieejamas A1–A15.
3. Piespiediet "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai apstiprinātu.
4. Lai iestatītu svaru, grieziet "🕒".
5. Piespiediet "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai sāktu gatavošanu.

Izvēlne	Svars	Displejs
A1 Pīca	200 g	200 g
	400 g	400 g
A2 Atkārtotas uzsildīšanas plate	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A3 Šokolādes kausēšana	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g
A4 Sviesta kausēšana	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g
A5 Gaļa (liellopu)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A6 Gaļa (cūkgaļa)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A7 Gaļa (vistas gaļa)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A8 Dārzeņi	200 g	200 g
	300 g	300 g
	400 g	400 g
A9 Pasta	50 g (ar 450 g auksta ūdens)	50 g
	100 g (ar 800 g auksta ūdens)	100 g
A10 Kartupeļi	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A11 Zivis	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A12 Zupas atkārtota uzsildīšana	200 ml	200
	400 ml	400
	600 ml	600

Izvēlne	Svars	Displejs
A13 Popkorns	100 g	100
A14 Vistas nageti	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A15 Maltā gaļa	4	4

Norādījumi par uzstādīšanu

Uzstādīšana un
pievienošana

- Šī ierīce ir paredzēta tikai sadzīves lietojumam.
- Šī krāsns ir paredzēta lietojumam tikai iebūvētā veidā. Tā nav paredzēta lietojumam uz letes vai virtuves skapī.
- Lūdzu, nemiet vērā īpašos norādījumus par uzstādīšanu.
- Ierīci var uzstādīt 60 cm platā pie sienas piestiprinātā virtuves skapī.
- Ierīcei ir kontaktdakša, un to drīkst spraut tikai pareizi ierīkotā zemētā elektrotīkla kontaktligzdā.
- Elektrotīkla spriegumam jāatbilst spriegumam, kāds norādīts ierīces tehnisko datu plāksnītē.
- Elektrotīkla kontaktligzda jāierīko kvalificētām elektriķim; arī savienojuma kabeli drīkst mainīt tikai kvalificēts elektriķis. Ja pēc uzstādīšanas kontaktdakšai vairs nav iespējams piekļūt, uzstādīšanas pusē jāatrodas visus polus atvienojoša ierīce, un kontakta spraugai jābūt vismaz 3 mm.
- Adapterus, daudzvirzienu blokus un pagarinājuma kabelus lietot nedrīkst. Pārslodze var radīt ugunsgrēka risku.

Darba laikā piekļūstamā virsma var būt karsta.



Pirms instalēšanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo pamācību.

Lūdzu, ņemiet vērā elektrisko savienojumu

Ierīcei ir kontaktdakša, un to drīkst spraut tikai pareizi ierīkotā zemētā elektrotīkla kontaktligzdā. Saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem elektrotīkla kontaktligzda jāierīko kvalificētām elektriķim; arī savienojuma kabeli drīkst mainīt tikai kvalificēts elektriķis.

Ja pēc uzstādīšanas kontaktdakšai vairs nav iespējams piekļūt, uzstādīšanas pusē jāatrodas visus polus atvienojošam slēdzim, un kontakta spraugai jābūt vismaz 3 mm.

Minimālais uzstādīšanas augstums ir 85 cm

Skapī, kurā iebūvē ierīci, aiz tās nedrīkst būt skapja aizmugurējā siena Starp sienu un virs tās esošās ierīces pamatni jāsauglabā sprauga. Konkrēts spraugas lielums jāskata diagrammās.

Minimālais uzstādīšanas augstums ir 85 cm

Neaizsedziet ventilācijas spraugas un sūkšanas atveres.

Ievērojiet!

Neiespiediet vai nesavērpjiet barošanas kabeli

 Skrūve A

 Skrūve B


 Montāžas plate

 Apdares komplekta
plastmasas pārsegs


 Kāju paliktņu bloks

 Kronšteins

 Gumijas paliktnis

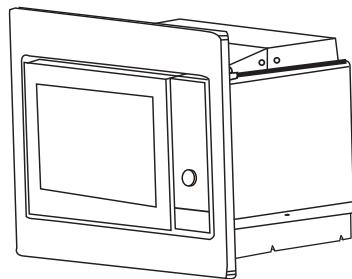

370 mm augsta skapja gadījumā

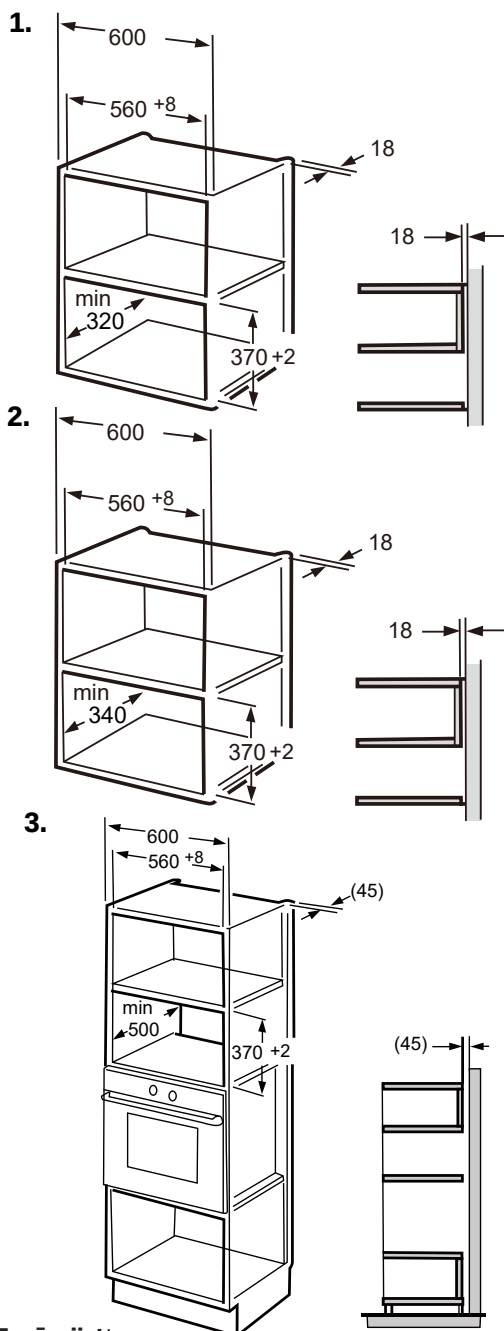


Ievērojiet!


Uzstādot vienā vai otrā ierīkojumā, vajadzīga montāžas plate un skapja apakšas šablons.

⚠ Izlaidiet šo darbību, ja skapja dziļums ir 320–340 mm diapazonā.


1. Izlasiet norādījumus uz SKAPJA APAKŠAS ŠABLONA, uzlieciet šablonu uz skapja apakšējās plaknes.

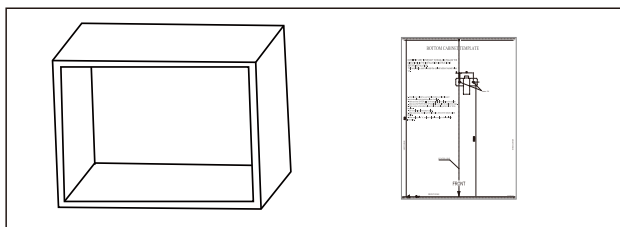

2. Veiciet atzīmes uz skapja apakšējās plaknes atbilstoši šablona atzīmēm "a".

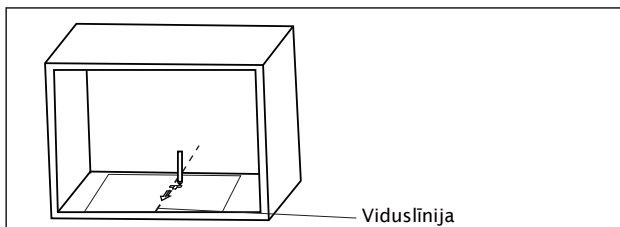


3. Noņemiet skapja apakšas šablonu un nofiksējiet montāžas plati ar skrūvi A.

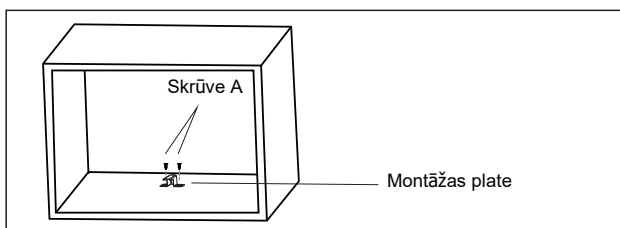


4. Uztādiet krāsni skapī


- Krāsns aizmugure jānofiksē ar montāžas plati, ja tāda ir.
- Neiespiediet vai nesavērpjiet barošanas kabeli.

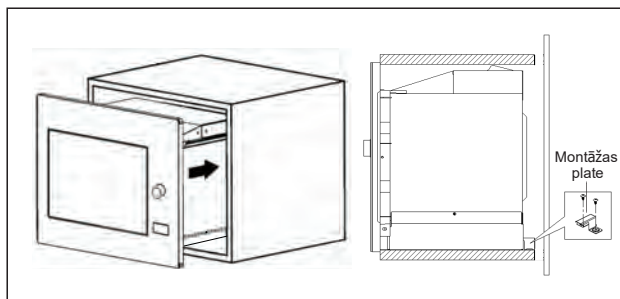

5. Atveriet durtiņas, nostipriniet krāsni pie skapja ar skrūvi B uzstādīšanas atverē. Tad nostipriniet apdares komplekta plastmasas pārsegu pie uzstādīšanas atveres.

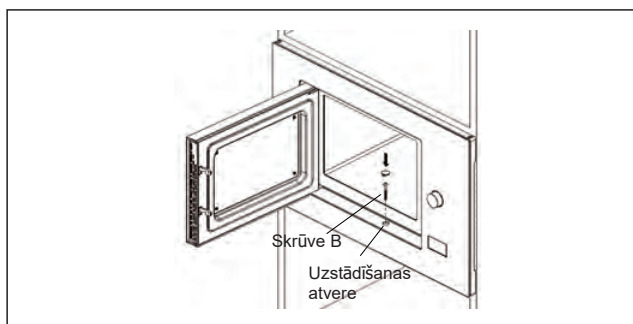

380 mm augsta skapja gadījumā

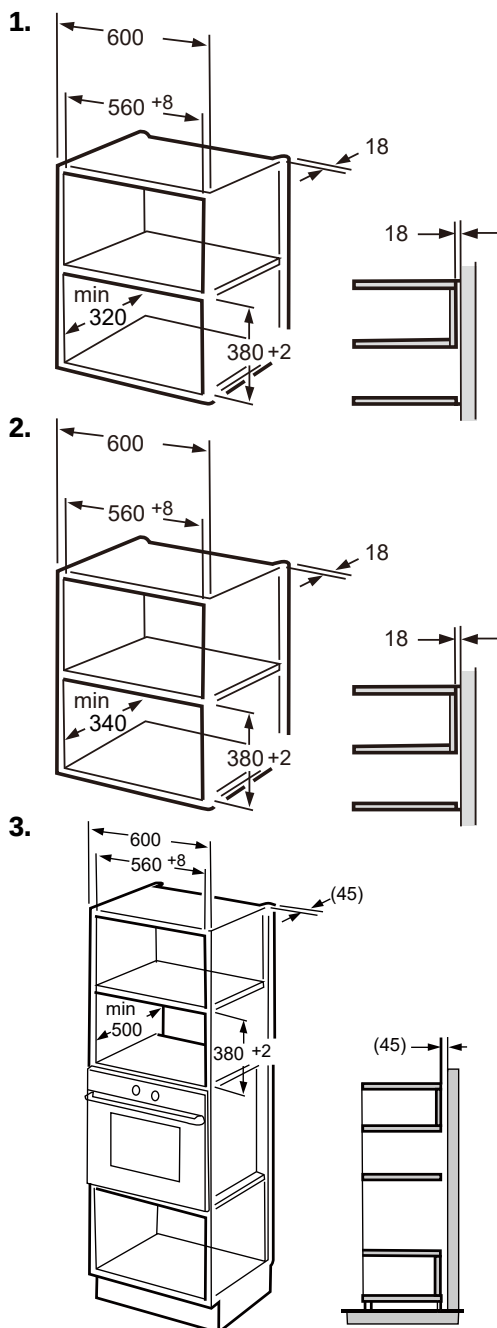


Ievērojiet!


Uzstādot vienā vai otrā ierīkojumā, vajadzīga montāžas plate un skapja apakšas šablons.

⚠ Izlaidiet šo darbību, ja skapja dziļums ir 320–340 mm diapazonā.


1. Izlasiet norādījumus uz SKAPJA APAKŠAS ŠABLONA, uzlieciet šablonu uz skapja apakšējās plaknes.

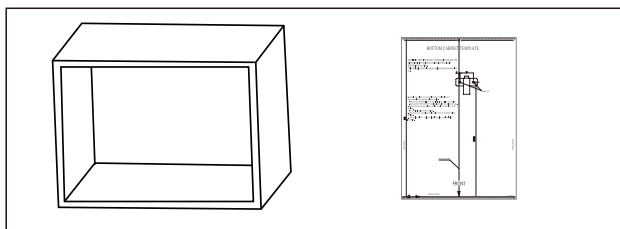

2. Veiciet atzīmes uz skapja apakšējās plaknes atbilstoši šablona atzīmēm "a"


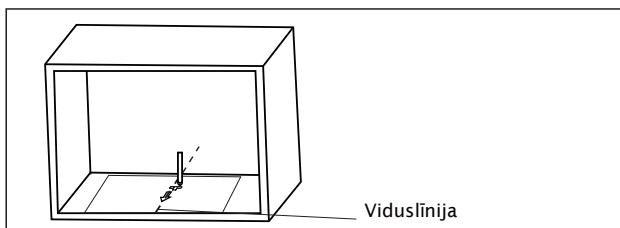


3. Noņemiet skapja apakšas šablonu un nofiksējiet montāžas plati ar skrūvi A.

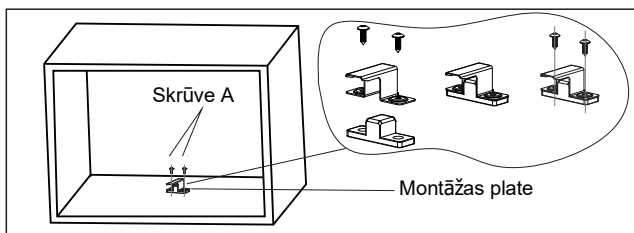


4. Uzstādiet krāsni skapī

- Krāsns aizmugure jānofiksē ar montāžas plati, ja tāda ir.
- Neiespiediet vai nesavērpjiet barošanas kabeli.

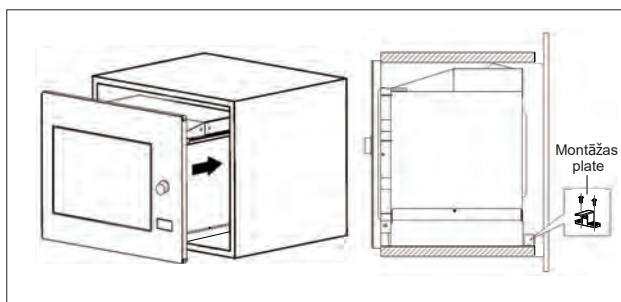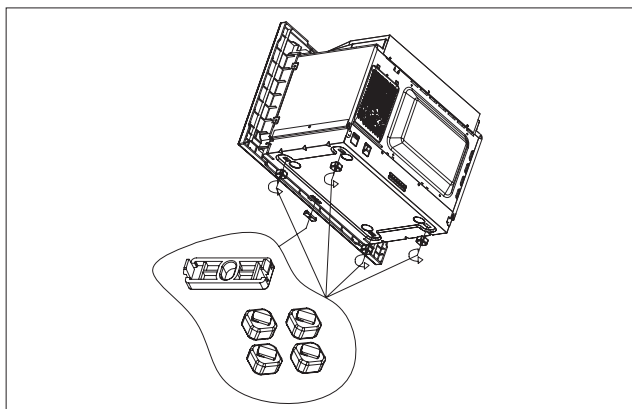

5. Atveriet durtiņas, nostipriniet krāsni pie skapja ar skrūvi B uzstādīšanas atverē. Tad nostipriniet apdares komplekta plastmasas pārsegu pie uzstādīšanas atveres.

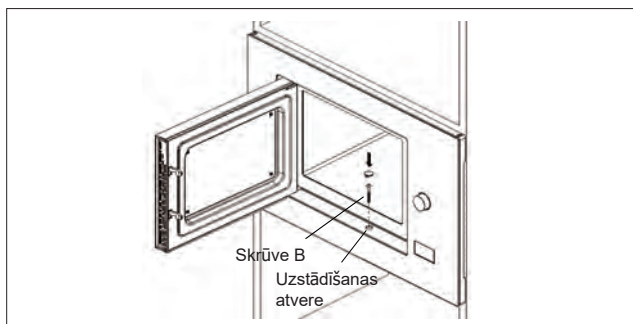

Specifikācijas

Modelis: BM201AG1BG
Nominālspriegums: 230 V ~ 50 Hz
Nominālā ievades jauda (mikroviļņi): 1250W
Nominālā izvades jauda (mikroviļņi): 800 W
Nominālā ievades jauda (grils) 1000W
Darbības frekvence: 2450 MHz
Ārējie izmēri: 595mm(W)x388mm(H)x343.5mm(D)
Cepeškrāsns ietilpība: 20 litri
Svars: Aptuveni 15 kg
Trokšņlīmenis: Lc < 63 dB (A)
Pagrieziena galda diametrs: 245 mm

Enerģijas patēriņš

Informācija par produkta enerģijas patēriņu un maksimālo laiku, kas nepieciešams, lai sasniegtu piemērojamo zemas enerģijas režīmu.

Izslēgts režīms	0.5 W
Gaidīšanas režīms	0.8 W
Maksimālais laiks, kas nepieciešams, lai mikroviļņu krāsns automātiski sasniegtu piemērojamo zemas jaudas režīmu vai stāvokli.	20 minūtes

Traucējummeklēšana

Standarta	
Mikroviļņu krāsns traucē TV uztveršanu	Darbojoties mikroviļņu krāsnij, radio un TV uztveršana var tikt traucēta. Traucējumi ir līdzīgi mazu elektroierīču, tādu kā mikseris, putekļsūcējs, elektriskais ventilators, radiem traucējumiem. Tas ir normāli.
Blāvs krāsns apgaismojums	Gatavojot ēdienu mikroviļņu krāsnī ar mazu jaudu, krāsns apgaismojums var kļūt blāvs. Tas ir normāli.
Uz durtiņām krājas tvaiks, pa ventilācijas atverēm plūst karsts gaiss	Gatavošanas laikā no ēdiena var plūst tvaiks. Lielākā daļa izplūdis pa ventilācijas atverēm. Tomēr daļa var krāties vēsā vietā, tādā kā krāsns durtiņas. Tas ir normāli.
Krāsns iedarbināta netīši, bez neviena pārtikas produkta.	Bez neviena pārtikas produkta ierīci darbināt aizliegts. Tas ir ļoti bīstami.

Traucējums	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Krāsni nevar iedarbināt.	(1) Barošanas kabelis nav stingri iesprausts.	Atvienojiet. Pēc 10 sekundēm atkal pievienojiet.
	(2) Izdeg drošinātājs vai nostrādā automātiskais slēdzis.	Nomainiet drošinātāju vai atiestatiet automātisko slēdzi (remontē mūsu uzņēmuma speciālisti)
	(3) Problēmas ar izvadu.	Pārbaudiet izvadu ar citām elektroierīcēm.
Krāsns nesilst.	(4) Durtiņas nav labi aizvērtas.	Aizveriet durtiņas kārtīgi.



Atbilstoši direktīvai par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem (EEIA), EEIA jāvāc un jāapstrādā atsevišķi. Ja jebkurā laikā nākotnē jums vajadzēs atbrīvoties no šī produkta, lūdzu, NEIZMETIET to sadzīves atkritumos. Lūdzu, nosūtiet šo produktu uz kādu EEIA savākšanas punktu, kur tādi ir.

Ja jums nepieciešama informācija vai arī radusies kāda problēma, lūdzu, sazinieties ar Gorenje klientu apkalpošanas centru savā valstī (tālruņa numuru jūs atradīsiet visā pasaulē spēkā esošajā garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, dodieties pie vietējā Gorenje izplatītāja vai sazinieties ar Gorenje sadzīves ierīču servisa nodaļu.

Starp dažādām ierīcēm vai komponentiem vienā dizaina līnijā var parādīties iespējama krāsu toņu neatbilstība dažādu iemeslu dēļ, piemēram, atšķirīgs skata leņķis, dažādu krāsu fons, materiāli un telpas apgaismojums.

Tikai personiskam lietojumam!

Papildu ieteikumus par ēdienu gatavošanu mikroviļņu krāsnī, kā arī noderīgus padomus var atrast tīmekļa vietnē:

<http://www.gorenje.com>

VĒL JUMS DAUDZ PRIEKA, LIETOJOT ŠO IERĪCI

gorenje

Mēs paturam tiesības veikt jebkādas izmaiņas šajos norādījumos par lietošanu, kā arī tiesības kļūdīties.

www.gorenje.com