


Kensington®



Slim NanoSaver® Combination Laptop Lock Slim NanoSaver® Portable Combination Lock Slim NanoSaver® Combination Ultra Cable Lock

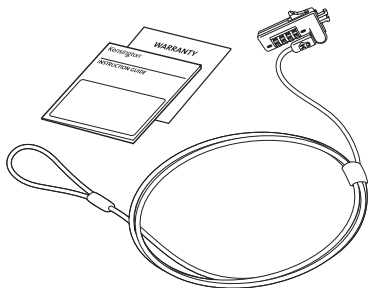


kensington.com/register

#


--	--	--	--




1

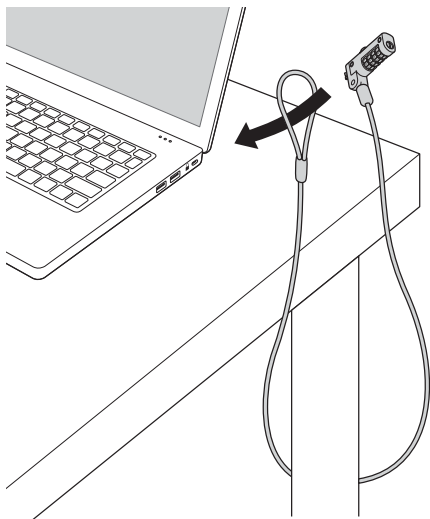


2

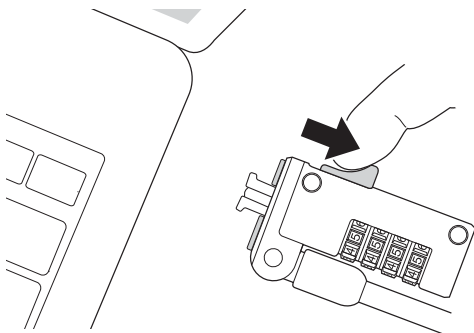

3

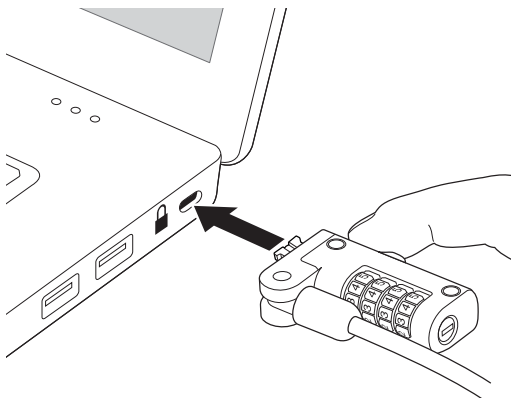

4

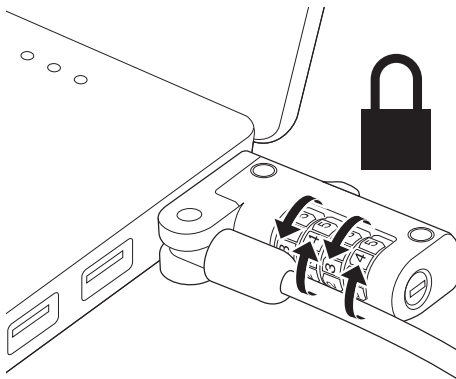


- GB** For maximum security be sure to turn all dials to a random configuration after securing the lock to your laptop.
- DE** Achten Sie für maximale Sicherheit darauf, dass Sie alle Einstellräder auf eine zufällige Kombination stellen, nachdem Sie das Schloss an Ihrem Laptop angebracht haben.
- FR** Pour une sécurité optimale, réglez les molettes sur une valeur aléatoire une fois le verrou installé.
- NL** Nadat u de laptop eenmaal met het slot hebt vergrendeld, moet u in verband met maximale beveiliging de cijfercombinatie terugzetten op een willekeurige volgorde.
- ES** Para maximizar la seguridad, asegúrese de girar todas las ruedas a posiciones aleatorias tras poner el candado en el portátil.
- IT** Dopo aver fissato il lucchetto al laptop, ruotare tutte le rotelline su una combinazione casuale per la massima protezione.
- PT** Para uma segurança máxima, certifique-se de que gira todos os botões para uma configuração aleatória depois de fixar o cadeado no seu computador portátil.
- DK** For maksimal sikkerhed skal du dreje alle kodehjulene til en tilfældig kombination efter, at du har fastgjort låsen til din bærbare computer.
- NO** For maksimal sikkerhet må du være sikker på å vri alle tallhjulene til en tilfeldig kombinasjon etter å ha låst låsen på den bærbare datamaskinen.

- SE** För maximal säkerhet ska du se till att vrida alla sifferhjul till en slumpmässig konfiguration efter att du har fäst låset på den bärbara datorn.
- FI** Varmista paras mahdollinen turvallisuus kiertämällä kaikki valitsimet satunnaisesti asentoihin, kun lukko on kiinnitetty kannettavaan tietokoneeseen.
- EE** Maksimaalse turvalisuse tagamiseks keerake kindlasti kõik numbrikettad pärast sülearvuti lukustamist juhuslikesse asenditesse.
- LV** Pēc slēdzenes uzstādīšanas klēpjdatoram izvēlieties izlases veida kodu kombināciju, kas garantēs maksimālu drošību.
- LT** Kad būtų užtikrintas didžiausias saugumas, uždėję užraktą ant kompiuterio, spynelės diskus pasukite atsitiktine tvarka.
- PL** W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa po przypięciu blokady do laptopa należy przekręcić wszystkie pokręta na losową pozycję.
- CZ** Chcete-li svůj notebook maximálně zabezpečit, po připevnění zámku k notebooku nastavte všechny číselníky na náhodná čísla.
- SK** Pre maximálnu bezpečnosť nezabúdajte po uzamknutí notebooku všetky číslice nastaviť na náhodnú konfiguráciu.
- HU** A maximális biztonság érdekében bizonyosodjon meg arról, hogy miután lezárta a laptopját, a zár összes számjegyét egy véletlenszerű számkombinációra változtatta.


- RO** Pentru o siguranță maximă, asigurați-vă că ați ales o configurație aleatorie a tuturor discurilor selectoare după ce ați securizat încuietoearea laptopului dumneavoastră.
- RU** Для обеспечения максимальной безопасности после защиты ноутбука замком установите случайную комбинацию для всех барабанов.
- UA** Зафіксувавши замок на ноутбуці, поверніть усі диски вибору у випадкове положення, щоб забезпечити максимальний захист.
- KZ** Максималды қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін құлыпты лаптопқа бекіткеннен кейін міндетті түрде барлық дискілерді кездейсоқ конфигурацияға бұраңыз.
- TR** Maksimum güvenlik için diz üstü bilgisayarınızdaki kilidi güvenceye aldıktan sonra tüm numara girişlerini rastgele bir yapılandırmaya ayarladığınızdan emin olun.
- GR** Για μέγιστη ασφάλεια, βεβαιωθείτε ότι έχετε γυρίσει όλους τους επιλογείς σε μια τυχαία διαμόρφωση αφού ασφαλίσετε την κλειδαριά στον φορητό υπολογιστή σας.
- CN** 为了保证最大限度的安全，请在为笔记本加安全锁之后，确保将所有拨号盘设为随机顺序。
- JP** セキュリティを保つために、ラップトップをロックで保護した後は、ダイヤルを回して無作為な組み合わせに変更してください。
- AE** للتمتع بالحد الأقصى من الأمان، تأكد من إدارة جميع الأقراص إلى تكوين عشوائي بعد تأمين القفل في جهاز الكمبيوتر المحمول.




1

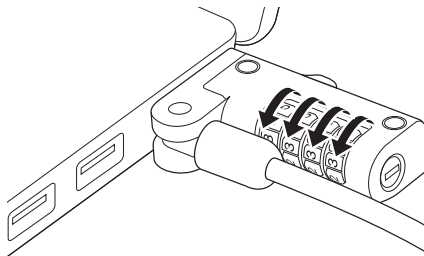

2

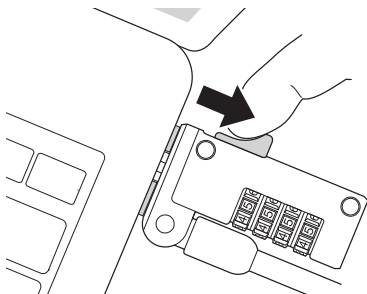


3

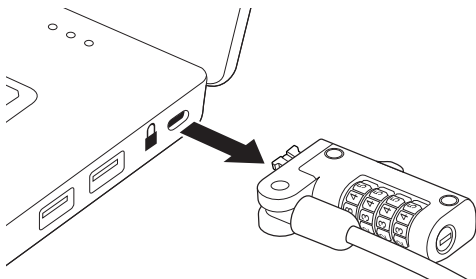


GB Reset combination	PL stawienie resetowania
DE Zahlenkombination zurücksetzen	CZ Resetovat kombinaci
FR Réinitialiser la combinaison	SK Vynulovať kombináciu
NL Combinatie opnieuw instellen	HU Kombinációk alaphelyzetbe állítása
ES Restablecer combinación	RO Resetați combinația
IT Combinazione reimpostata	RU Сброс комбинации
PT Reinicializar combinação	UA Скинути комбінацію
DK Nulstil kombination	KZ Комбинацияны қайта орнату
NO Tilbakestill kombinasjonslåsen	TR Kombinasyonu sıfırla
SE Återställ kombination	GR Επαναφορά συνδυασμού
FI Nollaa yhdistelmä	CN 重置组合
EE Kombinatsiooni lähtestamine	JP 組み合わせをリセット
LV Atjaunot kombināciju	AE إعادة ضبط المجموعة
LT Atstatyti kombinaciją	


1

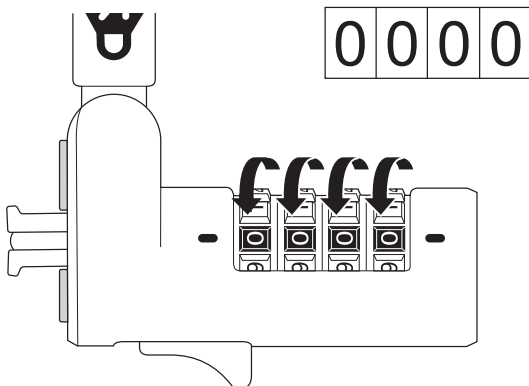


2

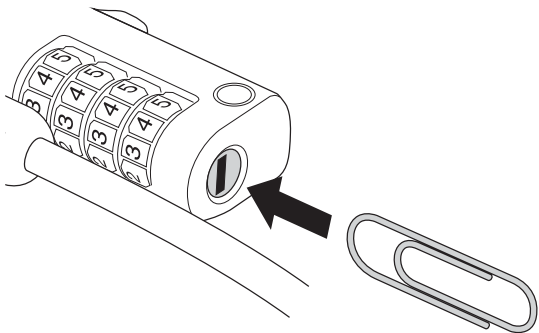


3

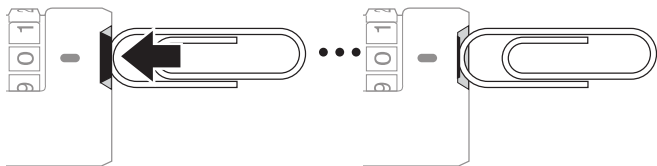


4

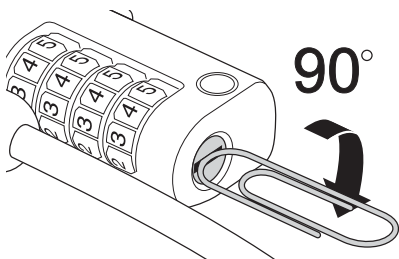


5

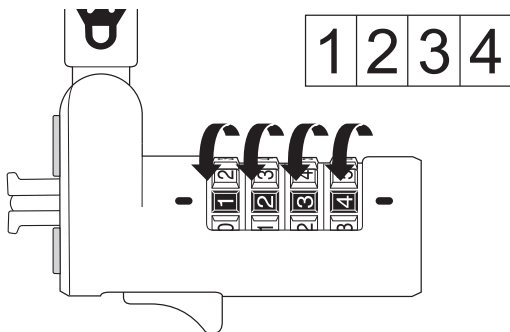

6

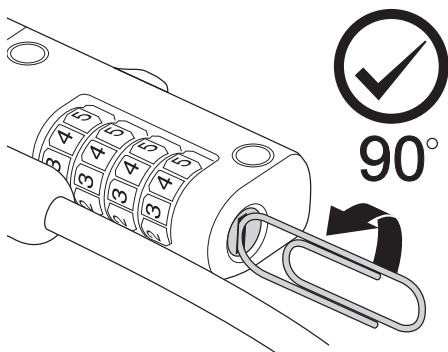

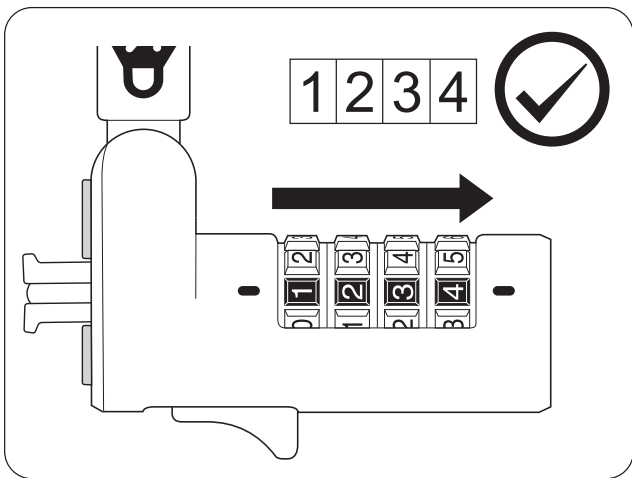

Kensington and the ACCO name and design are registered trademarks of ACCO Brands. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. Covered by one or more of US Pat. No's 6,081,974; 6,317,936; 6,360,405.

©2021 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands. Any unauthorized copying, duplicating, or other reproduction of the contents hereof is prohibited without written consent from Kensington Computer Products Group. All rights reserved. 06/21

