
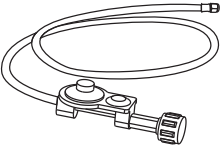
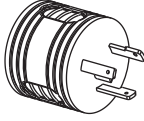



Unpack Generator or: Remove generator, accessories, inserts and Literature from carton. If any item is missing or damaged, contact our product service department at 1-855-888-3598.

Desempaquetar el generador: Retireel generador, los accesorios, el folleto y el libro de la caja. Si falta algúnartículo o está dañado, contacte con nuestro departamento de servicio de productal 1-855-888-3598.
Le déballage du générateur: enlevez legénérateur et ses accessoires, des insertions et des documents du carton.Siaucun article est manquante ou endommagée, communiquez avec notre départment deservice du produit au 1-855-888-3598.


Included Items / Artículos incluidos / Eléments Inclus

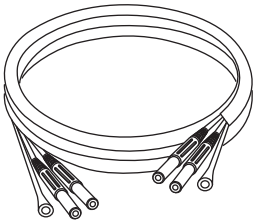

Manual
El manual
Le manuel

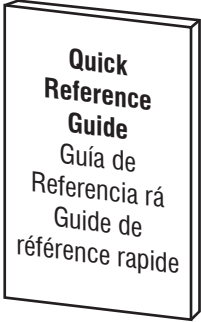

Quick
Reference
Guide
Guía de
Referencia rá
Guide de
référence rapide

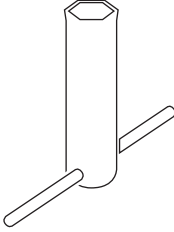

- ⚠ WARNING

This Quick Reference Guide is not substitute for reading the operator's manual. To reduce the risk of injury or death, user must read and understand the operator's manual before using this product. All pages references to the operator's manual.
- ⚠ ADVERTENCIA

La presente Guía de Referenciarrápida no sustituye a la lectura del manual del operador. Para reducir elriesgo de lesiones o muerte, el deberá leer y entender el manual del operadorantes de utilizar este producto. Toda la página hace referencia al manual deloperador.
- ⚠ AVERTISSEMENT

Ce guide de référence rapiden'est pas la substitution de lire le manuel d'opérateur. Pour réduire le risque deblessure ou de décès, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'opérateuravant d'utiliser ce produit. Toutes les pages de reference pour le manuel d'opérateur.

1. Add Lubricant and Fuel / Añadir Lubricante y Combustible / Ajoutez lubrifiant et carburant



- Use a funnel to pour provided engine oil into engine. Fill to the upper mark of the oil dipstick H.

/ Utilice un embudo para verter el aceite de motor facilitado en el motor. Llénelo hasta la marca superior de la varilla de medición H.

/ Utilisez un entonnoir pour verser de l'huile fourni à la moteur jusqu'à la marque supérieure de jauge d'huile H.
- Use clean / fresh regular UNLEADED gasoline with a minimum 87 octane.

/ Use gasolina regular SIN PLOMO y limpia / nueva con un minimo de 87 octanos.

/ Utilisez l'essence sans plomb fraîche / propre régulier avec un indice d'octane 87 minimum.

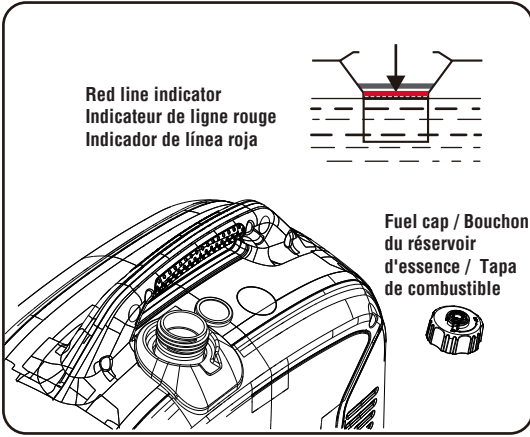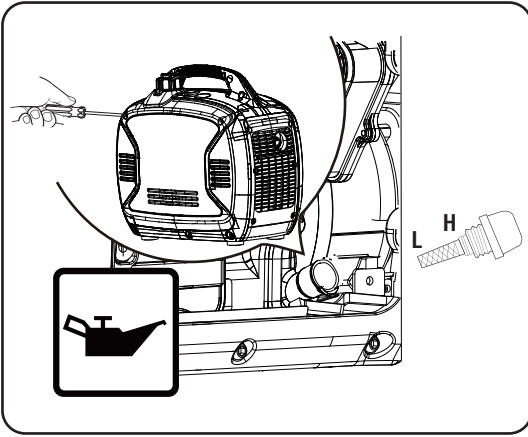

2. Start Generator / Encienda el Generador / Lancez le générateur

- Move generator outside to a flat, level surface, away from doors, windows and vents.

/ Traslade el generador al exterior, a una superficie llana y nivelada, lejos de puertas, ventanas y conductos de ventilacion.

/ Déplacez le générateur dehors sur une surface plane , loin des portes , fenêtres et des soupirails .

⚠ DANGER		⚠ PELIGRO	⚠ DANGER
Using a generator indoors CAN KILL YOU IN MINUTES. Generator exhaust contains carbon monoxide. This is a poison you cannot see or smell.		Si usa un generador en interiores, MORIRÁ EN POCOS MINUTOS. El escape del generador contiene monóxido de carbono. Es un veneno que no tiene olor ni se puede ver.	Utiliser un générateur à l'intérieur PEUT VOUS TUER EN QUELQUES MINUTES. Les gaz d'échappement du générateur contiennent du monoxyde de carbone. C'est un gaz toxique invisible et inodore.
		• NUNCA lo use dentro de una casa o garaje, AUN si las puertas y ventanas están abiertas.	• NE JAMAIS utiliser à l'intérieur d'une maison ou d'un garage, MÉME SI les portes et les fenêtres sont ouvertes.
NEVER use inside a home or garage, EVEN IF doors and windows are open.		• Sólo úselo EN EXTERIORES y lejos de ventanas, puertas y ductos de ventilación.	• Utiliser UNIQUEMENT à l'EXTÉRIEUR et loin des fenêtres, portes et ventilations.
		Evite otros peligros del generador. LEA EL PROSPECTO ANTES DE USARLO.	Évitez les autres dangers du générateur. VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.
Only use OUTSIDE and far away from windows, doors and vents.			
Avoid other generator hazards. READ MANUAL BEFORE USE.			


- ⚠ WARNING

Do not overload generator or electrical cords. Consult operation manual.
- ⚠ ADVERTENCIA


No sobrecargue el generador o los cables eléctricos. Consulte el manual de operación.
- ⚠ AVERTISSEMENT

Ne surchargez le générateur ou les cordons électriques . Consultez le manuel de fonctionnemer.


Select the Fuel Source (Gasoline) / Seleccione la Fuente de Combustible (Gasolina) / Sélectionnez la Source de Carburant (Essence)

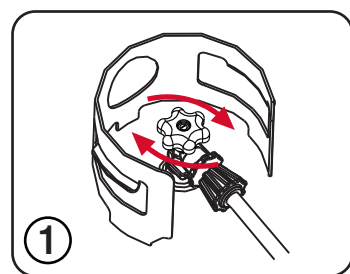


Make certain the propane tank is fully closed.
/ Asegúrese de que el tanque de propano esté completamente cerrado.
/ Assurez-vous que le réservoir de propane est complètement fermé.

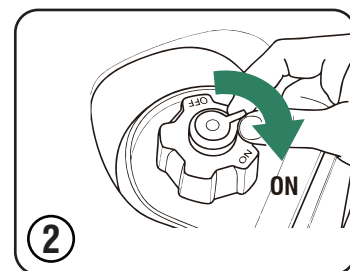


Turn the fuel cap vent lever to the "ON" position.
/ Gire la palanca de ventilación de la tapa de combustible a la posición "ON".
/ Tournez le levier de mise à l'air libre du bouchon de carburant sur la position « ON ».

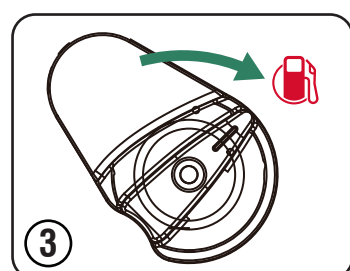


Turn the fuel source switch to the gasoline position.
/ Gire el interruptor de la fuente de combustible a la posición de gasolina.
/ Tournez le commutateur de source de carburant sur la position essence.

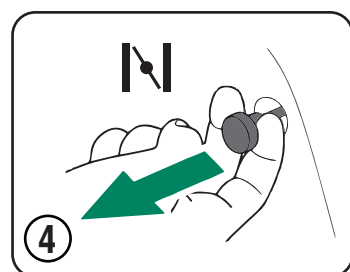


Pull the choke knob out to the "START" position.
/ Tire de la perilla del estrangulador a la posición de "START".
/ Tirez le bouton du starter sur la position «START».

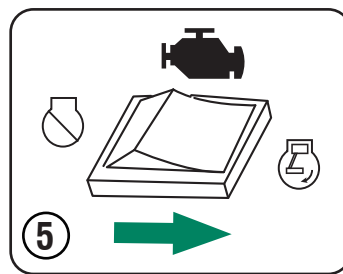


Turn the engine switch to the "ON" (I) position.
/ Gire el interruptor del motor a la posición "ON".
/ Tournez le commutateur du moteur sur la position « ON ».

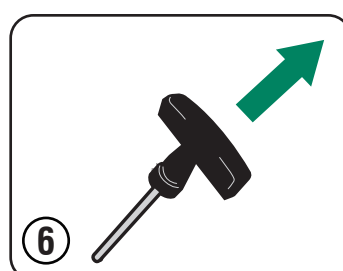

Pull cord starter to start engine.
/ Estire la cuerda de arranque para poner en marcha el motor.
/ Tirez du lanceur pour démarrer le moteur.

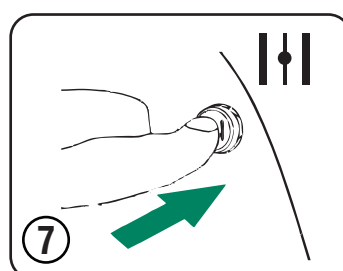


As soon as engine starts and warm up, push the choke knob in to the "RUN" position.
/ Tan pronto como el motor arranque y se caliente, empuje la perilla del estrangulador a la posición "RUN".
/ Dès que le moteur démarre et se réchauffe, poussez le bouton du starter en position « RUN ».

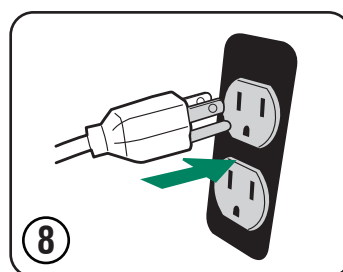


Plug in items to be powered, using only grounded extension cords.
/ Conecte los elementos para tener potencia, usando solamente cables de extensión en tierra.
/ Branchez des points à lancer par utilisant seulement le câble de mise à la terre.


Select the Fuel Source (Propane/LPG) / Seleccione la Fuente de Combustible (Propano / GLP) / Sélectionnez la Source de Carburant (Propane/GPL)

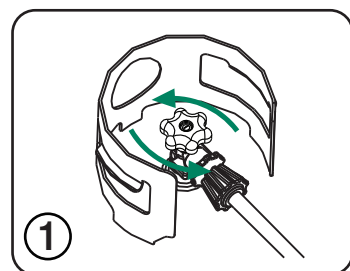


Fully open the Propane/LPG cylinder knob.
/ Abra completamente la perilla del cilindro de propano/GLP.
/ Ouvrez complètement le bouton de la bouteille de propane/GPL.

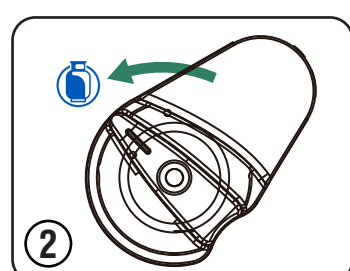


Turn the fuel source switch to the propane/LPG position.
/ Gire el interruptor de la fuente de combustible a la posición de propano/GLP.
/ Tournez le commutateur de source de carburant sur la position propane/GPL.

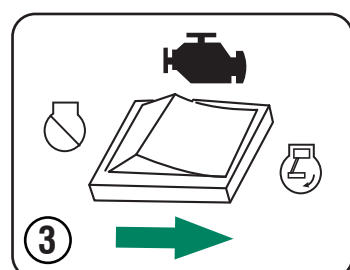


Turn the engine switch to the "ON" (I) position.
/ Tan pronto como el motor arranque y se caliente, gire el interruptor múltiple a la posición "RUN".
/ Dès que le moteur démarre et chauffe, tournez le Multi-Switch sur la position « RUN ».

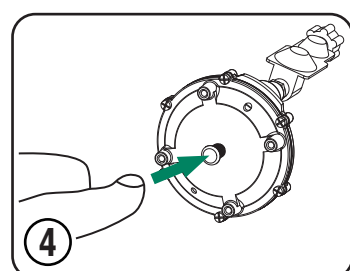


The Propane/LPG priming button is located on the propane hose. Press the button for 3 - 5 times to prime the engine.
/ El botón de cebado de propano / GLP se encuentra en la manguera de propano. Presione el botón de 3 a 5 veces para cebear el motor.
/ Le bouton d'amorçage Propane/GPL est situé sur le tuyau de propane. Appuyez sur le bouton 3 à 5 fois pour amorcer le moteur.

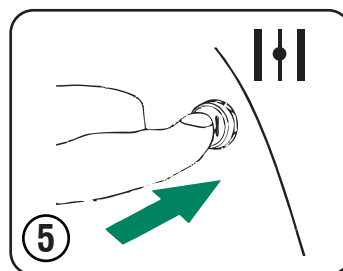

Push the choke knob in to the "RUN" position.
/ Empuje la perilla del estrangulador a la posición "RUN".
/ Poussez le bouton du starter sur la position «RUN».

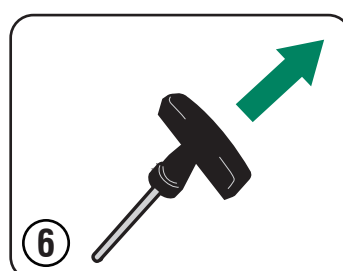


Pull cord starter to start engine.
/ Estire la cuerda de arranque para poner en marcha el motor.
/ Tirez du lanceur pour démarrer le moteur.

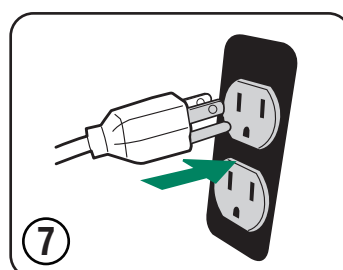


Plug in items to be powered, using only grounded extension cords.
/ Conecte los elementos para tener potencia, usando solamente cables de extensión en tierra.
/ Branchez des points à lancer par utilisant seulement le câble de mise à la terre.


3. Shutdown and Storage / Apagado y Almacenamiento / L'Arrêt et le stockage

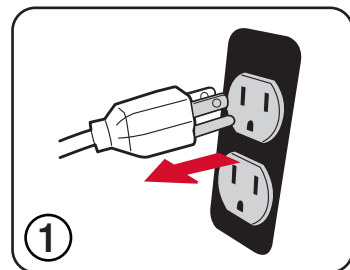


Remove any load from the generator.
/ Retire cualquier carga del generador.
/ Enlevez toute la charge du générateur.

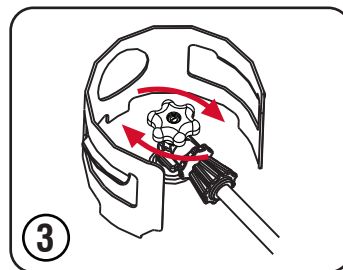

Turn the propane/LPG cylinder knob to close position.
/ Gire la perilla del cilindro de propano / GLP a la posición de cierre.
/ Tournez le bouton de la bouteille de propane/GPL en position fermée.

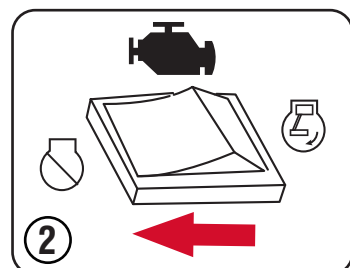

Turn the engine switch to the "OFF" (O) position.
/ Gire el interruptor del motor a la posición "OFF" (O).
/ Tournez le commutateur du moteur sur la position « OFF » (O).

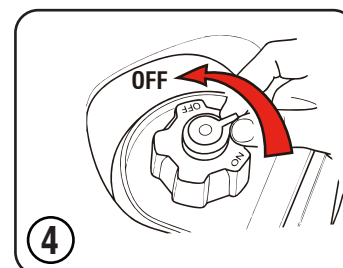


Turn the fuel cap vent lever to the "OFF" position.
/ Gire la palanca de ventilación del tapón de combustible a la posición "OFF".
/ Tournez le levier de mise à l'air libre du bouchon de carburant sur la position « OFF ».

If generator is to be stored for longer than 30 days, refer to The operator's manual for further instruction.

Si el generador debe estar almacenado durante más de 30 días, consulte el manual del operador para más información.


Si le générateur doit être stocké pendant plus de 30 jours, veuillez consulter le manuel d'exploitation pour de plus amples instructions.

4. Changing Fuels / Cambio de Combustibles / Changement de Carburant

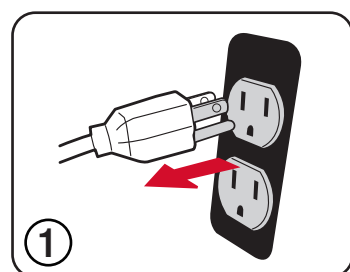


Disconnect all electrical loads from the generator.
/ Desconecte todas las cargas eléctricas del generador.
/ Débranchez toutes les charges électriques du générateur.


3b. Propane/LPG to Gasoline
/ Propano / GLP a Gasolina
/ Propane / GPL à Essence

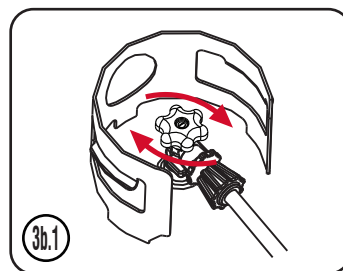

Make certain the propane tank is fully closed.
/ Asegúrese de que el tanque de propano esté completamente cerrado.
/ Assurez-vous que le réservoir de propane est complètement fermé.

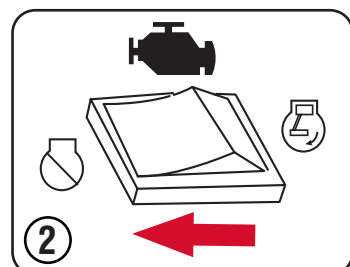

Turn the engine switch to the "OFF" (O) position.
/ Gire el interruptor del motor a la posición "OFF" (O).
/ Tournez le commutateur du moteur sur la position « OFF » (O).

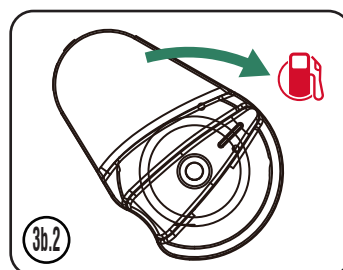


Turn the fuel source switch to the gasoline position.
/ Gire el interruptor de la fuente de combustible a la posición de gasolina.
/ Tournez le commutateur de source de carburant sur la position essence.


3a. Gasoline to propane/LPG

/ Gasolina a Propano / GLP


/ Essence en Propane/GPL

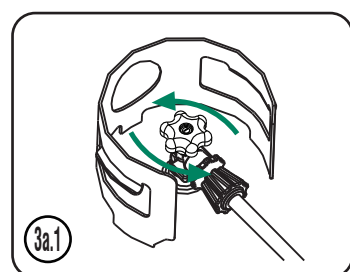

Fully open the Propane/LPG cylinder knob.
/ Abra completamente la perilla del cilindro de propano/GLP.
/ Ouvrez complètement le bouton de la bouteille de propane/GPL.

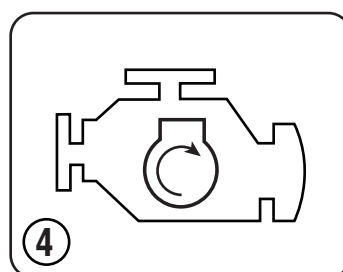

Start the engine (generator).
/ Arranque el motor (generador).
/ Démarrer le moteur (générateur).

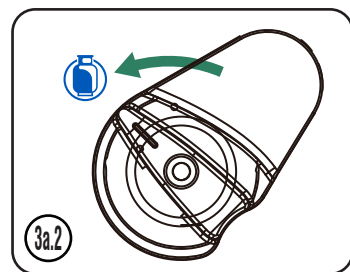

Turn the fuel source switch to the propane/LPG position.
/ Gire el interruptor de la fuente de combustible a la posición de propano/GLP.
/ Tournez le commutateur de source de carburant sur la position propane/GPL.