

TCL onetouch
4042S

Märkus.

See on TCL T312D1 kasutusjuhend

Kasutusjuhendi kirjelduse ja telefoni töö vahel võib esineda erinevusi, mis olenevad telefoni tarkvara versiooniuuendustest või operaatori spetsiifilistest teenustest.

Vastused korduma kippuvatele küsimustele

Mine aadressile www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Seerianumbri või IMEI leidmine

Seerianumbri või IMEI (rahvusvahelise mobiilseadmestiku identifitseerimiskoodi) leiad pakendilt. Või vajuta telefonis *#06#. või **Seaded > Normatiivid ja ohutus > IMEI.**

Garantiiteenuse saamine

Järgi kõigepealt kasutusjuhendis sisalduvaid nõuandeid või minge aadressile <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile/service-center>. Siis vaadake abitelefonide teavet aadressil <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile/hotline>

Lisateavet piiratud garantii kohta leiate veebisaidilt <https://www.tcl.com/global/en/warranty>

Juriidilise teabe vaatamine

Vali telefonist **Seaded > Telefonist > Privaatsus ja kasutustingimused** või **Seaded > Privaatsus ja kasutustingimused⁽¹⁾.**

Küberjulgeolekunõuded

Raadioseadmete direktiivi 2014/53/EL küberturvalisuse nõuete täitmiseks määrake seadme esmakordsel kasutamisel tugev parool.

⁽¹⁾ Olenevalt ostetud seadmest.

Sisukord


1	Sinu mobiiltelefon	5
1.1	Nupud ja pordid	5
1.2	Alustamine.....	8
1.3	Avakuva.....	12
1.4	Äppide loend.....	12
2	Kõnelogid	14
2.1	Helistamine	14
2.2	Kõnele vastamine või sellest keeldumine...	15
2.3	Kõneposti avamine	15
3	Sõnum	16
3.1	Sõnumi kirjutamine	16
3.2	Saada multimeediumsõnum	17
3.3	Sõnumi kirjutamiseks tehke järgmist.....	17
4	Kontaktid.....	19
4.1	Kontaktide vaatamine.....	19
4.2	Kontakti lisamine	20
4.3	Kontaktide redigeerimine	21
4.4	Kontakti kustutamine.....	21
4.5	Saadavalolevad valikud.....	21

5	SOS	23
6	Galerii	24
7	Kaamera.....	24
7.1	Kaamera	24
7.2	Video	25
8	Tööriistad.....	25
8.1	Äratus	25
8.2	Kell	25
8.3	Taskulamp	26
8.4	Kalkulaator	26
8.5	Kalender	26
8.6	Helisalvesti	26
8.7	Minu failid.....	26
8.8	Teisendamine	27
9	Meelelahutus.....	27
10	Seaded	27
10.1	Profiilid	27
10.2	Bluetooth.....	27
10.3	Telefoni seadistus	28
10.4	Ekraan.....	29
10.5	Kuvarežiim	29
10.6	Turvalisus	30
10.7	Kõneseaded.....	31
10.8	Ühendused	32


10.9	STK.....	32
10.10	SOS	33
10.11	Kõnefilter.....	33
10.12	Regulatiiv- ja ohutusteave	33
10.13	Teave.....	33
11	Tõrkeotsing	34
12	Tehnilised andmed	39
13	Ökodisaini tehniline teave	40
14	Lisatarvikud	41
15	Litsentsid	42

1 Sinu mobiiltelefon

1.1 Nupud ja pordid

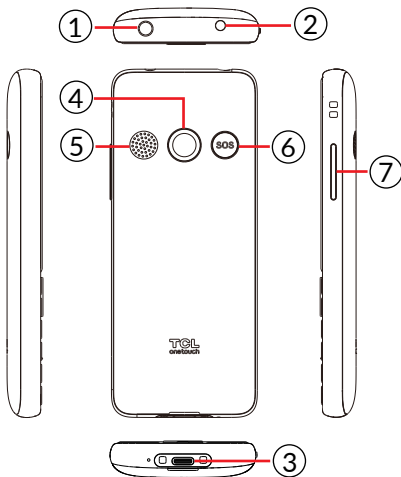

- ① Taskulamp
- ② Peakomplekti port
- ③ USB port
- ④ Kaamera
- ⑤ Kõlar
- ⑥ SOS klahv
- ⑦ Helitugevuse nupp

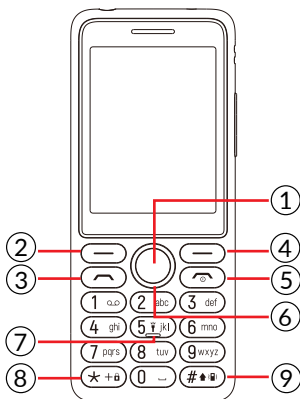

① OK klahv

- Kinnita valik (vajuta keskmist klahvi)
- Vajutamine: Juurdepääs rakenduste loendile (avakuvalt)

② Vasakpoolne valikuklahv

- Kinnita valik
- Vajutamine: Juurdepääs rakenduste loendile (avakuvalt)

③ Helistamisklahv

- Kõnele vastamine / helistamine
- Vajutamine: Kõnelogisse sisenemine (avakuvast)

④ Parempoolne valikuklahv (tagasi klahv)

- Vajutamine: Juurdepääs kontaktidele (avakuvalt)

⑤ Lõpuklahv

- Vajutamine: Kõne lõpetamine
- Pikk vajutus: Lõpeta kõne / peata valimine / tagasi avakuvale

⑥ Navigatsioonivõti

- Liigu üles, alla, vasakule ja paremale menüüsse.
- Vajutamine (vaikeoleku kuval):
 - Üles Juurdepääs **Sõnumitele**
 - Alla Ava **Kaamera**
 - Paremale Ava **Meelelahutus**⁽¹⁾
 - Vasakule Juurdepääs **Tööriistadele**

⑦ „5“ klahv

- Vaikeoleku kuval:
- Vajutamine: Sisesta „5“
- Pikk vajutus: Lülita taskulamp sisse/välja

⑧ * klahv

- Vaikeoleku kuval:
 - Vajutus: Sisesta *

⁽¹⁾ Olenevalt ostetud seadmest.

- Pikk vajutus: Lukustuskuva
- Redigeerimisrežiimis:
 - Vajutus: Sisesta sümboleid


⑨ klahv „#“

- Vaikeoleku kuval:
 - Vajutus: Sisend „#“
 - Pikk vajutus: Vibratsioonirežiim sees/väljas
- Redigeerimisrežiimis:
 - Vajutus: Muuda sisestusmeetodit

1.2 Alustamine

1.2.1 Seadistamine


Tagakaane eemaldamine ja aku paigaldamine

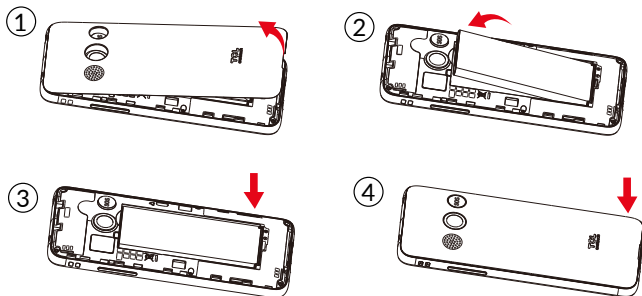

SIM/microSD-kaardi sisestamine või eemaldamine

Aseta SIM-kaart nii, et kiip on suunatud allapoole, ja libista kaart selle korpusesse. Veendu, et see oleks õigesti sisestatud. Kaardi eemaldamiseks vajuta seda ja libista see välja.

Enne SIM-/microSD-kaardi sisestamist või eemaldamist lülita telefon välja.

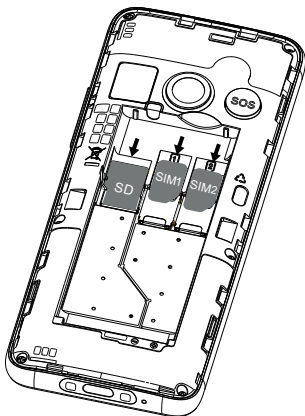


Aku laadimine

Akulaadija ühendamine telefoni ja seinakontaktiga.

- Ära suru pistikut jõuga pessa.
- Veendu enne laadija ühendamist, et aku oleks korralikult sisestatud.

- Elektrikontakt peab olema telefoni lähedal ja hõlpsasti juurdepääsetav (väldi pikendusjuhtmeid).

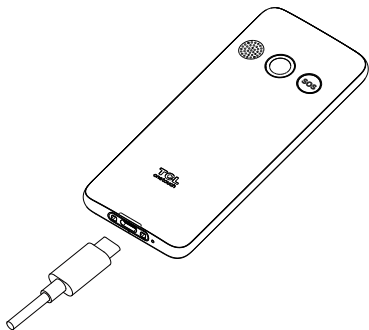

Lisateavet aku tööea ja õige kasutamise kohta aku jõudluse maksimeerimiseks.

- Ärge kasutage ega asetage seadet äärmuslike temperatuuride kätte. Äärmuslikud temperatuurid, olgu need siis liiga kõrged või liiga madalad, võivad kiirendada aku lagunemist ja lühendada selle eluiga. Optimaalse jõudluse tagamiseks on tootja soovitatav töötemperatuuri vahemik 0 °C (32 °F) kuni 40 °C (104 °F).
- Lülitage Bluetooth välja, kui seda ei kasutata.
- Keelake rakenduste automaatne sünkroonimine, sulgege mittevajalikud rakendused.
- Kui seadet ei kasutata, lülitage ekraan välja toitenuppu vajutades.

- Määrake ekraani ajalõpu intervalliks lühike.
- Vähendage ekraani heledust.
- Pärast 100% laadimist eemaldage laadija pistikupesast. Ärge hoidke seadet pidevalt laetuna, see lühendab aku tööiga.

Aku mahtuvus ja töötundide arv võivad seadme sätetest ja kasutusmustrite põhjal erineda.

1.2.2 Telefoni sisselülitamine

Hoidke **Lõpuklahvi** all, kuni telefon sisse lülitub. Ekraani valgustuse sүttimiseks kulub mõni sekund. Vajuta / vajuta pikalt ⁽¹⁾**Vasakpoolset valikuklahvi**, et oma telefon avada.


Isegi kui SIM-kaart on paigaldamata, lülitub telefon sisse ja saad kasutada mõnd telefoni funktsiooni.

1.2.3 Telefoni väljalülitamine

Telefoni välja lülitamiseks hoia all **Lõpuklahvi**.

⁽¹⁾ Olenevalt ostetud seadmest.

1.3 Avakuva

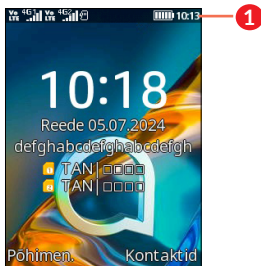


1 Olekuriba

- Oleku / teadete näidikud

1.4 Äppide loend

Vajuta avakuval **Vasakpoolset valikuklahvi** või **OK klahvi**, et avada rakenduste menüü.

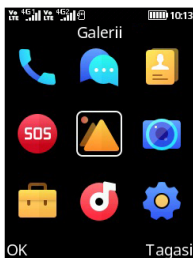

1.4.1 Olekuriba ⁽¹⁾

Olekuriba kuvatakse avakuva ülaservas. Ikoonid näitavad sinu telefoni olekut ja olekuribal kuvatakse uued teavitusteed.

	Uus tekst- või multimeediumsõnum		SIM-kaarti pole paigaldatud
	Hääletu režiim		Äratus on määratud
	Võrgu vastuvõtusignaali tase		Bluetooth on sisse lülitatud
	Peakomplekt on ühendatud		Toite näidik

1.4.2 Muuda avakuva taustapilt

- Vajuta avakuval **OK** klahv, vali **Seaded** ikooni , seejärel vajuta **Navigatsiooniklahvi**, et valida **Ekraan > Taustapildi seaded**.
- Vali **Staatiline taustapilt** või **Veel pilte** alt uus pilt ja vajuta klahvi **OK**. Välju ja uus pilt kuvatakse seejärel avakuval.


⁽¹⁾ Ikoonid ja joonised on selles juhendis toodud ainult teabe jagamise eesmärgil.

2 Kõnelogid.....



2.1 Helistamine

Sisesta soovitud number, vajuta helistamiseks **Helista klahvi** või vajuta **Paremat valikuklahvi**, et valida kontakt menüüst **Kontaktid**. Kasuta soovitud kontakti valimiseks **Navigeerimisklahvi** üles või alla toimingut ja vajuta klahvi **Helista**. Kui tegid vea, saad valed numbrid kustutada, vajutades **parempoolset valikuklahvi**. Kõne katkestamiseks vajuta **Lõpuklahvi**.

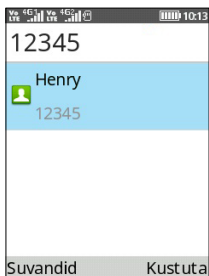


Rahvusvaheline kõne

Rahvusvahelise kõne tegemiseks vajuta "+" sisestamiseks kaks korda nuppu , sisesta vastava riigi rahvusvaheline kood ja telefoninumber, millele helistada soovid, ning lõpuks vajuta nuppu **Helista**.

Hädaabikõne

Kui sinu telefon asub võrgu levialas, vali hädaabinumber ja puuduta hädaabikõne tegemiseks **Helistamisklahvi**. Olenevalt sinu võrgust ja riigist võib see toimida isegi ilma SIM-kaardita ja SIM-kaardi PIN-koodi sisestamata.

2.2 Kõnele vastamine või sellest keeldumine

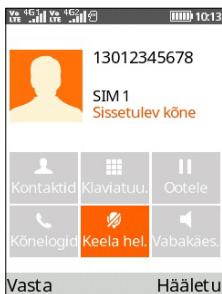

Kui telefon heliseb:

- Vajuta **vasakpoolset valikuklahvi** või **Kõne klahvi**.
- Vajuta **parempoolset valikuklahvi** või **Lõpuklahvi**.

2.3 Kõneposti avamine ⁽¹⁾

- Kõneposti helistamiseks vajuta ja hoia **1** all.
- Järgi juhiseid kõneposti konto ülesseadmiseks.

⁽¹⁾ Teenuse kättesaadavuse kontrollimiseks võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

3 Sõnum.....



Kasuta sõnumifunktsiooni tekstisõnumite (SMS/MMS) saatmiseks ja vastuvõtmiseks.

3.1 Sõnumi kirjutamine

- Vajuta avakuval **OK** klahvi ja vali **Sõnumid** > **Uus vestlus**.
- Sisesta vastuvõtja telefoninumber ribale **Adressaat** või vajuta **OK klahvi**, et lisada adressaate kontaktidest.
- Sõnumiribale teksti sisestamiseks vajuta navigeerimisklahvi alla.
- Kui oled lõpetanud, vajuta **OK klahvi** või **vasakpoolset valikuklahvi** ning vali sõnumite saatmiseks **Valikud** > **Saada**.



3.2 Saada multimeediumsõnum

MMS võimaldab teil saata videoklippe, pilte, fotosid, kontakte ja helisid. Vali sõnumikuval **Valikud** > **Lisa** ja vali manus.

SMS teisendatakse automaatselt MMS-iks, kui sellele on lisatud meediumfaile (pilte, videoid, heli, slaide vms).

3.3 Sõnumi kirjutamiseks tehke järgmist

Redigeerimisrežiimis saad vajutada klahvistikule, et muuta sisestusmeetodit, et pääseda juurde numbritele 1, 2, 3... või vajutada pikalt vastavat klahvi, et saada soovitud number.

Saad teksti sisestada sõnastikupõhise tekstisisestuse abil või vajuta soovitud tekstisisestuse määramiseks #.

- Tavalise tekstisisestuse korral vajuta numbriklahvi (2–9), kuni kuvatakse soovitud tähemärk. Kui järgmine soovitud täht asub samal klahvil mis praegune, siis vajuta klahvi korduvalt, kuni kuvatakse järgmine kursor.
- Vajuta klahvi , et valida Abc/abc/ABC/123 režiimid või kirjutamiskeel.
- Kirjavahemärgi või erimärgi sisestamiseks vajuta klahvi .
- Tipitud tähtede või sümbolite kustutamiseks vajuta **parempoolset valikuklahvi**, et need ükshaaval kustutada.

Seaded

- SIM1/SIM2 sõnumikeskus

Siin saad oma sõnumikeskuse numbrit vaadata.

- Sõnumi kehtivuse periood

Saate määrata oma sõnumi kehtivusajaks 1 tund, 6 tundi, 24 tundi, 72 tundi, 1 nädal või Maksimaalne.

- Olekuaruanne

Võite olekuaruanded lubada või keelata.

- Vastuse tee

Tehke kasti linnuke, et lubada vastuse tee.

- Kodeerimise haldus

Saate määrata märgikoodiks GSM-7-bitise kodeerimise, UCS2 kodeerimise või automaatse.

- Saadetud sõnumite salvestamine

Saate valida, kas saadetud sõnumid salvestada või mitte salvestada.

- Eelistatud salvestusruum

Määra tee salvestatud sõnumite asukohani.

- Ekspordi SMS

Määra SMSi tee, kuhu soovid eksportida.

- Automaatne allkiri

Vali automaatse allkirja lisamiseks sõnumile.

- Allkiri

Sisesta oma allkiri.

4 Kontaktid




4.1 Kontaktide vaatamine

Menüü **Kontaktid** võimaldab kiiret ja lihtsat juurdepääsu soovitud kontaktile.

Sellele menüüle pääsete juurde ühel järgmistest meetoditest.

- vajuta avakuval **OK** klahvi ja vali **Kontaktid**.
- vajuta avakuvalt **parempoolset vaikuklahvi**.

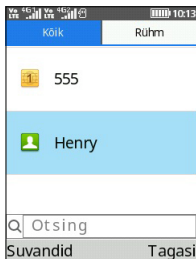


- Vajuta vasakpoolset valikuklahvi, et näha rohkem valikuid.
- Vajuta OK klahvi kontakti info sisestamiseks.

- Vajuta parempoolset valikuklahvi, et naasta rakenduste loendisse või avakuvale.

4.2 Kontakti lisamine


Uue üksikasjaliku teabega kontakti lisamiseks vali oma kontaktide loendi ekraanil **Valikud > Uus** .

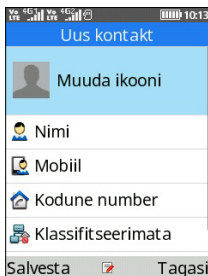

Kui oled lõpetanud, vajuta **vasakpoolset valikuklahvi** , et salvestada.

4.3 Kontaktide redigeerimine

Vali kontakt, vajuta **OK** klahvi, et avada **Üksikasjad**, vali **Valikud** > **Redigeeri**, ning vajuta muutmiseks **OK** klahvi.

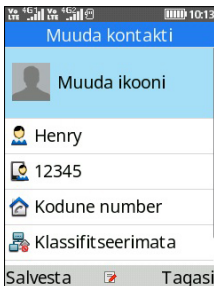

4.4 Kontakti kustutamine

Vajuta oma kontaktide loendi kuval **Vasakpoolsetvalikuklahv**, et avada **Valikud**, seejärel vali kustutamiseks **Kustuta** ning vajuta **OK** klahvi.

4.5 Saadavalolevad valikud

Kontaktiloendist pääsete juurde järgmistele valikutele.

Uus

Loo uus kontakt oma telefoni või SIM-le.

Sõnumi kirjutamine

Saada SMS kontaktile, kelle valisite loendist **Kontaktid**.

Kõne

Helista valitud kontaktile.

Kustuta

Kustuta valitud kontakt.

Kustuta mitu

Kustuta üks või mitu kontakti korraga.

Import/eksport

- Impordi kontaktid

Impordi kontaktid telefoni.

- Ekspordi kontaktid

Ekspordi kontakt telefonist või SIM-kaardilt.

Saada vCard

Kontakti saatmine SMS/MMS-i/Bluetooth-i kaudu, olenevalt ostetud seadmest.

Muud

- Kiirvalimine

Määra või lisa juurde üks või mitu kiirvalimiskontakti korraga.

- Mälu olek

Vaata üle oma telefoni ja SIM-kaardi mälu olek.

- Oma number

Määra oma Nimi ja Mobiil.

5 SOS SOS

Vajuta avakuval **OK klahvi** ja vali **SOS**.

Kontaktide määramiseks, kellele hädaabikõne tehakse, vajuta navigeerimisklahvi üles/alla ja vali **Kontaktide loend**.

Eelmääratletud sõnumi muutmiseks vajuta navigeerimisklahvi üles/alla ja vali **Sõnum**.

SOS-režiim on vaikimisi aktiveeritud. Tagamaks, et see on sisse lülitatud, vajuta navigeerimisklahvi üles/alla ja vali **Aktiveerimine**, seejärel vajuta **OK klahvi** märkeruudu märkimiseks.

Äkilise haigestumise või muude hädaolukordade korral vajuta ja hoida all **SOS-klahvi**, et käivitada häire, saata automaatselt abisõnumid ja valida eelseadistatud hädaabinumbriid.

6 Galerii



Galerii toimib meediumimängijana, milles saad vaadata fotosid ja mängida videoid. Lisaks on valikus hulk teisi piltide ja videotega tehtavaid toiminguid.

Selle funktsiooni kasutamiseks vajuta avakuval **OK** klahvi ja vali **Galerii**.

7 Kaamera



Sinu mobiiltelefoni on paigaldatud kaamera, millega on võimalik teha fotosid ja jäädvustada videot.

7.1 Kaamera

Selle funktsiooni kasutamiseks vajuta avakuval **OK** klahvi ja vali **Kaamera**.

Foto jäädvustamine

Telefoni ekraan toimib pildinäidikuna. Aseta objekt või maastik pildiotsijasse ja vajuta pildistamiseks **OK** klahvi, salvestamiseks vajuta **vasakpoolset valikuklahvi**.

7.2 Video

Video jäädvustamine

- Vajuta **vasakpoolset valikuklahvi** ja vali **Rohkem valikuid > DV-režiim**.
- Vajuta **OK klahvi** video jäädvustamiseks.
- Kui oled lõpetanud, vajuta **vasakpoolset valikuklahvi**, see salvestatakse automaatselt. Saate faile vaadata vajutades rakenduse loendis **Galerii**.

8 Tööriistad.....



8.1 Äratus

Sinu mobiiltelefoni on sisse ehitatud edasilükkamise funktsiooniga äratuskell. Saate seadistada kuni kolm erineva ärkamisajaga äratust.

8.2 Kell

Esimene kell kuvab SIM-kaardi sisestamisel kellaaega, mis põhineb sinu asukohal. Saad valida teisi linnu, et näidata aega nende ajavööndites.

8.3 Taskulamp

Telefoni taskulambi sisse- ja väljalülitamiseks vajuta **OK klahvi**, see pakub sulle alati usaldusväärset valgusallikat, kui seda vajad.

8.4 Kalkulaator

Märgi +, -, $\times$, $\div$, x, ja = valimiseks, vajuta klahve üles, alla, vasakule, paremale ja OK.

8.5 Kalender

Kalender aitab Teil meeles pidada olulisi kohtumisi, koosolekuid jms.

Uue sündmuse loomiseks vali kuupäev, vajutades navigeerimisklahvi ja seejärel **OK klahvi**, sisesta selle uue sündmuse kohta kogu nõutav teave ning vajuta salvestamiseks **vasakpoolset valikuklahvi**.

*See seade toetab max 20 kalendrisissekannet

8.6 Helisalvesti

Kasuta seda funktsiooni audiofailide salvestamiseks. Kui valmis, siis salvestatakse fail automaatselt.

8.7 Minu failid

Minu failid haldab kõiki telefoni salvestatud faile, sealhulgas nii välist microSD™-kaarti kui ka sisemälu.

8.8 Teisendamine

Teisendaja toetab nii kaalu kui ka pikkuse teisendamist.

9 Meelelahutus.....

See menüü pakub erinevaid meelelahutusvõimalusi, sealhulgas **Muusika**, **FM-raadio**, **Facebook**, **Mängud**, ja **Opera Mini**, olenevalt ostetud seadmest.

Selle menüü kasutamiseks vajuta avakuval **OK** klahvi ja vali **Meelelahutus**.

10 Seaded.....

Selle funktsiooni kasutamiseks vajuta avakuval **OK** klahvi ja vali **Seaded**.

10.1 Profiilid

Profiilid pakub mitmeid seadistusi, et kohaneda erinevate stsenaariumidega. Saate valida helirežiimiks **Tavaline**, **Vaikne**, **Koosolek**, **Siseruum** või **Vabas õhus**.

10.2 Bluetooth

Pärast sidumist saad vahetada andmeid (nt videoid, pilte ja heli) teiste Bluetooth-toega seadmetega piiratud ulatuses.

10.3 Telefoni seadistus

- **Kellaaeg ja kuupäev**

See võimaldab sul muuta kuupäeva ja kellaaja seadeid, sealhulgas 12/24h vormingut ja kuupäeva vormingut (aasta-kuu-päev/kuu-päev-aasta/päev-kuu-aasta). Saad valida ka ajakuva automaatse värskendamise, valides **Telefoni seaded > Uuenda kellaaja seadeid > Automaatne värskendamise aeg**.

- **Keele seaded**

Saad kohandada erinevaid keelega seotud valikuid, näiteks kuvakeelt ja kirjutamiskeelt.

Pane tähele, et teatud keelte ja funktsioonide saadavus võib olenevalt sinu seadme mudelist ja tarkvara versioonist erineda.

- **Otsetee seaded**

Menüü **Otsetee seaded** võimaldab sul kohandada otseteid, et pääseda kiiresti juurde oma seadme erinevatele funktsioonidele ja valikutele, nt kontaktid, sõnumid, kaamera jne.

- **Automaatne sisse-/väljalülitamine**

Selles menüüs saad määrata soovitud kellaajad ja päevad automaatse sisse- ja väljalülitamise funktsioonide jaoks.

- **Toite haldus**

Selles menüüs saad vaadata aku taset.

- **Brauseri valik⁽¹⁾**

See menüü võimaldab sul valida oma seadmes interneti sirvimiseks eelistatud veebibrauseri.

- **Taasta tehaseseaded**

See funktsioon võimaldab teil lähtestada seadme tehaseseadetele. Enne taastamisprotsessi alustamist on oluline arvestada, et kõik andmed ja isikupärastatud seaded kustutatakse jäädavalt. Enne jätkamist on tungivalt soovitatav varundada kõik olulised failid, kontaktid või andmed.

10.4 Ekraan

Selles menüüs saate määrata animatsiooniefekti, taustapildi, automaatse lukustuse jne. Need funktsioonid ja seaded aitavad täiustada sinu kuvamiskogemust, võimaldades sul seadet isikupärastada ja optimeerida vastavalt oma eelistustele ja vajadustele.

10.5 Kuvarežiim

Valida saab kahe ekraanirežiimi vahel: **Superikoonide režiim** ja **3*3 režiim**. Superikoonide režiimis kuvatakse

⁽¹⁾ Olenevalt ostetud seadmest.

iga suvand suurte ja pilkupüüdvate ikoonidega, samas kui 3*3 režiimis korraldatakse menüüvalikud traditsioonilises ruudustikupaigutuses koos väiksemate ikoonide ja nendega kaasnevate tekstikirjeldustega.

10.6 Turvalisus

Saate oma telefoni kaitsta PIN-koodi ja parooli aktiveerimise ja muutmise teel. Kui tekib probleeme, siis võtke ühendust sideoperaatoriga.

See funktsioon võimaldab teil ka telefoni lukustada, aktiveerides fikseeritud numbri PIN2-koodi.

- **PIN-kood**

SIM-kaardi avamiskoodi küsitakse iga kord, kui telefon sisse lülitatakse.

- **Muuda PIN2**

Kui proovid SIM-kaardile juurde pääseda, kui kood on aktiveeritud, küsitakse teatud SIM-kaardi funktsioonide (FDN) kaitsekoodi. Vali selle uuega värskendamiseks (4–8 numbrit).

- **Telefon lukus**

Avamiskoodi küsitakse iga kord, kui telefon sisse lülitatakse.

- **Muuda telefoni salasõna**

Muuda telefoni parool.

- **Privaatsus**

See võimaldab rakenduse lukustada. Sisesta parool ja märgi ruut kõnelogide, sõnumite, kaamera, kontaktide, minu failide, kalendri jne lukustuse aktiveerimiseks.

- **Lukustusekraan lõpuklahvi abil**

Kui see funktsioon on lubatud, lukustab lõpuklahvi vajutamine ekraani koheselt. See funktsioon võimaldab teil oma seadet kiiresti kaitsta vaid lõpuklahvi vajutamisega.

- **Fikseeritud valimisnumber**

See võimaldab telefoni "lukustada", nii et see saab valida ainult teatud numbreid või teatud eesliitega numbreid. Selle funktsiooni aktiveerimiseks on PIN2 kohustuslik.

10.7 Kõneseaded

- **Topelt-SI**

Kahe SIM-kaardi funktsiooniga saad paindlikult hallata kahte telefoninumbrit ühes seadmes.

- **Kõneedastus**

Saad aktiveerida, tühistada või kontrollida kõneposti või määratud numbrile suunamise olekut.

- **Koputus**

Teise sissetuleva kõne helisignaali aktiveerimine/inaktiveerimine. Saad ka vaadata ootel kõnede olekut.

- **Kõne on tõkestatud**

See funktsioon võimaldab teil seadmes teatud tüüpi kõnesid piirata. Kõnepiirangu lubamisega saad kontrollida sissetulevaid ja väljaminevaid kõnesid, tagades privaatsuse, turvalisuse ja vältides soovimatuid häireid.

- **Peida ID**

Funktsiooni Peida ID abil saad teistega suhtlemisel oma identiteeti valikuliselt varjata või maskeerida, tagades oma anonüümsuse ja kaitstes tundlikke andmeid.

- **Muud**

Menüü **Muud** pakub mugavaid funktsioone, nagu **Kõneaja minuti meeldetuletus**, **Automaatne kordusvalimine**, **Vibratsioon ühendamisel** ja **Vasta SMS-ga pärast tagasilükkamist**.

10.8 Ühendused

Selles menüüs saad määrata **Võrgu konto**, **Andmerändlus**, **Andmesideühendusi** jne.

10.9 STK

Menüü **STK** (SIM Toolkit) pakub mugavaid SIM-kaardi haldusfunktsioone, nagu SIM-kaardi teenused, SIM-rakendused.

10.10 SOS

Täpsema teabe jaoks vaata „5 SOS“.

10.11 Kõnefilter

Saad **Kõnefiltriga** oma kõnede üle kontrolli, blokeeri soovimatud kõned ja loo kohandatud mustad nimekirjad.

10.12 Regulatiiv- ja ohutusteave

Saad vaadata teavet oma telefoni kohta, nagu **Toote mudel**, **tootja nimi**, **IMEI**, **CU viide** jne.

10.13 Teave

Selles menüüs saad vaadata privaatsuspoliitikat ja kasutustingimusi.

11 Tõrkeotsing

Enne teeninduskeskusega ühenduse võtmist soovitame järgida allolevaid juhtnööre.

- Parima töö tagamiseks soovitatakse aku maksimaalselt täis laadida.
- Välti suurte andmemahtude talletamist telefonis, kuna see võib telefoni jõudlust mõjutada.

Kontrolli ka järgmist.

Minu telefoni ei saa sisse lülitada või see on hangunud.

- Kontrolli aku kontakte, eemalda ja paigalda aku uuesti ning seejärel lülita telefon sisse.
- Kontrolli aku võimsustaset, laadi vähemalt 20 minutit.

Telefon ei ole mitu minutit reageerinud

- Lähtesta telefon, vajutades ja hoides all **Lõpuklahvi**.
- Eemalda aku ja sisesta see uuesti, seejärel taaskäivita telefon.

Telefon lülitub ise välja.

- Kontrolli, kas sinu telefon on lukus, kui seda ei kasutata, ja veendu, et sa ei lülita telefoni kogemata välja, kui seda lukustatakse, vajutades **Lõpuklahvi**.
- Kontrolli aku laetust.

Telefoni aku ei täitu korralikult.

- Kasuta kindlasti telefoniga komplektis olevat **TCL**-i akut ja laadijat.

- Veendu, et aku oleks õigesti sisestatud. See tuleb sisestada enne laaduri ühendamist.
- Veendu, et aku ei oleks täielikult tühjaks saanud; kui aku on kaua aega tühi olnud, võib kuluda umbes 20 minutit, et akulaadija näidik ekraanil kuvataks.
- Veendu, et laadimine toimuks tavatingimustes (0–40 °C).
- Välismaal viibides kontrolli, kas sisendpinge on õige.

Mu telefon ei leia võrguühendust või kuvatakse teade „No service” (Mobiilivõrk puudub).

- Proovi ühenduda teisest asukohast.
- Kontrolli operaatorilt, kas viibite võrgu levialas.
- Kontrolli operaatorilt, kas SIM-kaart on kehtiv.
- Proovi saadaoleva(te)sse võrku(desse) ühenduda manuaalselt.
- Kui võrk on üle koormatud, proovi ühenduda hiljem.

Minu telefon ei saa ühendust internetiga

- Veendu, et internetiühendus on selle SIM-kaardiga saadaval.
- Kontrolli telefoni internetiühenduse seadeid.
- Veendu, et oleksite võrgu levialas.
- Proovi hiljem või mujal ühendust luua.

Kehtetu SIM-kaart

- Veendu, et SIM-kaart oleks õigesti sisestatud.
- Veendu, et SIM-kaardi kiip poleks kahjustatud ega kriimustatud.

- Veendu, et SIM-kaardi teenus oleks saadaval.

Väljuvaid kõnesid ei õnnestu teha

- Kontrolli, kas oled valinud kehtiva numbri ja vajutanud nuppu **Helista**.
- Rahvusvaheliste kõnede korral kontrolli riigi- ja suunakoodi.
- Veendu, et telefon oleks võrku ühendatud ja võrk poleks ülekoormatud ega kättesaamatu.
- Kontrolli operaatorilt abonendi olekut (krediit, SIM-kaardi kehtivus jne).
- Veendu, et te ei oleks väljuvaid kõnesid blokeerinud.
- Veendu, et telefon pole lennukirežiimis.

Sissetulevaid kõnesid ei saa vastu võtta

- Veendu, et telefon oleks sisse lülitatud ja võrku ühendatud (kontrolli, kas võrk on ülekoormatud või kättesaamatu).
- Kontrolli operaatorilt abonendi olekut (krediit, SIM-kaardi kehtivus jne).
- Veendu, et sul ei oleks sissetulevaid kõnesid edasi suunanud.
- Veendu, et teatud kõnesid ei ole blokeeritud.
- Veendu, et telefon pole lennukirežiimis.

Kõnet vastu võttes ei ilmu helistaja nime/numbrit

- Kontrolli, kas oled selle teenuse operaatorilt tellinud.
- Võimalik, et teile helistaja on oma nime või numbri ära varjanud.

Ma ei leia oma kontakte.

- Veendu, et SIM-kaart poleks katki.
- Veendu, et sinu SIM-kaart oleks õigesti sisestatud.
- Importi kõik SIM-kaardile talletatud kontaktid telefoni.

Kõne helikvaliteet on halb

- Kõne ajal saad helitugevust reguleerida **helitugevuse suurendamise või vähendamise** nupuga.
- Kontrolli võrgu signaalitugevust .
- Veendu, et sinu telefoni kuular, ühendus ja kõlar oleksid puhtad.

Ma ei saa kasutusjuhendis kirjeldatud funktsioone kasutada

- Tehke operaatori kaudu kindlaks, kas abonent sisaldab seda teenust.
- Veendu, et see funktsioon ei nõuaks **TCL**-i tarvikut.

Kui valin kontaktide seast numbrit, ei õnnestu numbrile helistamine.

- Veendu, et oled numbrit õigesti salvestanud.
- Välisriiki helistades veendu, et oled numbrile lisanud riigi koodi.

Ma ei saa kontaktidesse uut kontakti lisada

- Veendu, et sinu SIM-kaardi kontaktiloend poleks täis, kustuta mõned failid või salvesta failid telefoni kontaktidesse (nt töö- või erakontaktide loend).

Mulle helistajad ei saa minu kõneposti teateid jätta

- Teenuse kättesaadavuse kontrollimiseks võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

Ma ei pääse oma kõnepostile ligi.

- Veendu, et operaatori kõneposti number oleks õigesti sisestatud.
- Kui võrk on hõivatud, proovi hiljem uuesti.

SIM-kaardi PIN on lukustatud.

- Võtke ühendust oma võrguoperaatoriga, et hankida PUK-kood (personaalne deblokeerimise kood).

Muud seadmed ei tuvasta telefoni Bluetoothi kaudu.

- Veendu, et Bluetooth on sisse lülitatud ja telefon teistele kasutajatele nähtav.
- Veendu, et mõlemad seadmed on Bluetoothi tööulatuses.

Kuidas ma edastan andmeid telefoni ja arvuti vahel?

- Kui soovid andmeid mälukaardi/SD-kaardi ja arvuti vahel üle kanda, ühenda telefon kasutaja andmekaabli kaudu arvutiga ja vali telefonis „SD-kaart“. Seejärel saad andmeid kahe asukoha vahel üle kanda.

12 Tehnilised andmed

OS	Mocor
Mälu	128MB ROM + 48MB RAM
Mõõtmed (laius-pikkus-paksus)	138*58*13,25 mm
Kaal	117 g
Ekraan	2,8" QVGA (240*320)
Võrk	• 2G-GSM: 900/1800 • 3G-WCDMA: B1/B8 • 4G-FDD LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28
Ühenduvus	• Bluetooth 5.0 • 3,5 mm helipesa • USB tüüp C
Kaamera	• VGA (SW 2MP)
Toetatud helivormingud	AMR-NB, AMR-WB, MID
Toetatud videovormingud	3gp, MJPG
Aku	Tüüpiline mahutavus: 1500 mAh

Märkus. Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma sellest ette teatamata.

13 Ökodisaini tehniline teave

Koobalt akus:

- $5 \geq x \geq 2\text{g}$

Tantaal kondensaatorites:

- $x < 0,05\text{g}$

Neodüüm valjuhääldites, vibratsioonimootorites ja muudes magnetites:

- $x < 0,05\text{g}$

Kuld kõigis komponentides:

- $x > 0,1\text{g}$

Taaskasutatavuse määr R_{cyc} :

- 82,90 %

Toote või selle osa taaskasutatud materjali soovituslik protsent:

- teadmata

Sissetungimise kaitseklass:

- IP54

Aku minimaalne tööiga tsüklites tsüklite arvus:

- 500

14 Lisatarvikud

Standardn lisatarvikud

- Laadimisalus
- Kaabel
- Kiirjuhend
- Pakkekile
- Aku



- Tarvikud sõltuvad riigist.
- Kasutage ainult seadmega kaasasolevaid TCL-i akusid ja tarvikuid.

15 Litsentsid.....



Sõnamärk Bluetooth ja selle logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ning TCL Communication Ltd. ja allüksused kasutavad neid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja -nimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

**TCL T312D1 Bluetooth Declaration ID
D049911**

INSPIRE GREATNESS