

- Product Overview**
- A. Power Switch
  - B. Clean Water Tank
  - C. Dirty Water Tank
  - D. Quick Release Cord Wrap and Power Cord
  - E. Flexible Hose

Filling the Clean Water Tank.....3

Using Your Machine.....4

Cleaning Machine with Self-Cleaning Tough Stain Tool.....6

Emptying the Dirty Water Tank.....6

After-Cleaning Care.....7

Warranty.....7

**LITTLE GREEN® PET PRO**  
**PORTABLE CARPET CLEANER**  
 3908, 3909 SERIES



Meet your new BISSELL® product!  
 Go to [support.BISSELL.ca](http://support.BISSELL.ca) for a walkthrough of your new purchase, including videos, tips, support, and more. Want to get started right away? This guide has all the information you need to set up your new product. Let's take a look...



**APPAREIL DE NETTOYAGE PET PRO LITTLE GREEN®**  
**APPAREIL DE NETTOYAGE POUR TAPIS PORTATIF**

SÉRIES 3908, 3909

Remplissage du réservoir d'eau propre.....3

Utilisation de votre appareil.....4

Nettoyage de l'appareil avec l'accessoire autonettoyant pour les taches tenaces.....6

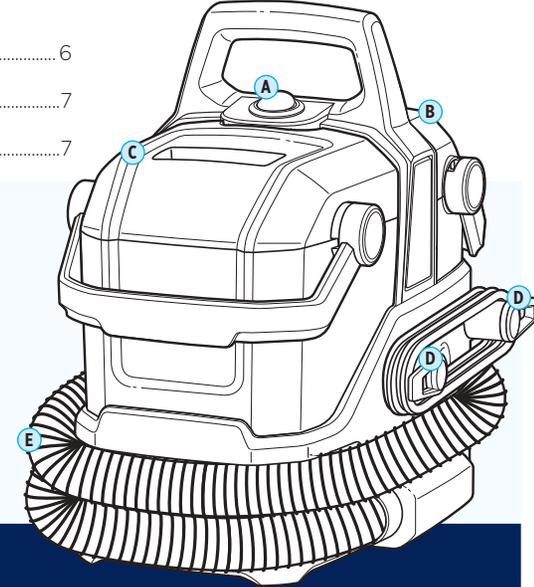
Vidange du réservoir de récupération d'eau sale.....6

Entretien après le nettoyage.....7

Garantie.....7

**Présentation du produit**

- A. Interrupteur d'alimentation
- B. Réservoir d'eau propre
- C. Réservoir de récupération d'eau sale
- D. Range-cordon Quick Release et cordon d'alimentation
- E. Tuyau souple



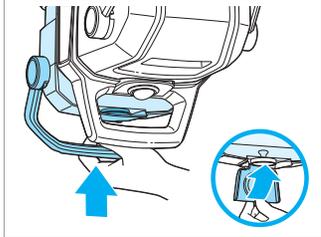
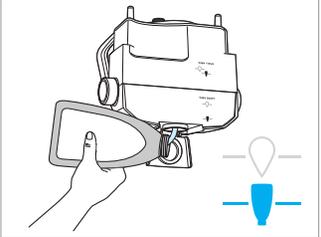
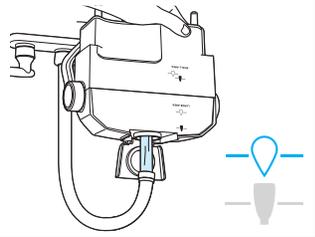
**Découvrez votre nouveau produit BISSELL®!**

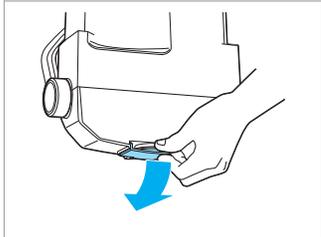
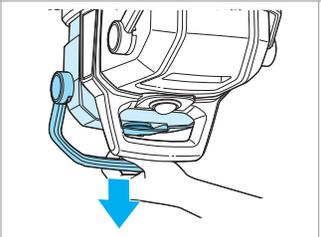
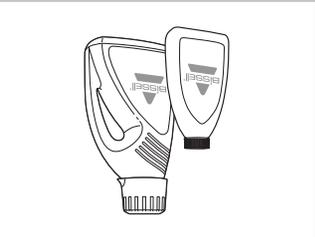
Allez au [support.BISSELL.ca](http://support.BISSELL.ca) pour un tour d'horizon de votre nouvel achat, dont des vidéos, des conseils, de l'assistance et bien plus encore. Vous voulez commencer tout de suite? Le présent guide contient toutes les informations dont vous avez besoin pour configurer votre nouveau produit. Jetons-y un coup d'œil...



**WARNING** To reduce the risk of fire and electric shock due to internal component damage, use only BISSELL cleaning formula intended for use with this machine.

**Compatible BISSELL formulas include:** PET PRO OXY Spot & Stain, PRO OXY Spot & Stain, Little Green® OXY Spot & Stain, Simply Spot & Stain

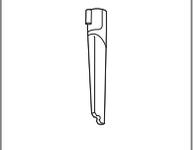
<p><b>6.</b> Close cap. Return clean tank to machine and click back into place.</p> 	<p><b>5.</b> Add formula* to line based on size of your mess.</p> <p>Small Area: 4 oz Large Area: 8 oz</p> 	<p><b>4.</b> Add warm water (140°F/60°C max) to water fill line based on size of your mess.</p> <p>Small Area: 28 oz Large Area: 56 oz</p> 
--	--	---

<p><b>3.</b> Flip cap open.</p> 	<p><b>2.</b> Remove clean water carry from machine by lifting carry handle.</p> 	<p><b>1.</b> Choose your formula.* Visit BISSELL.ca for formulas.</p> 
--	---	--

For optimal performance, use genuine BISSELL® formulas in your machine. Other formulas or household cleaners may cause defects or damage to the machine.

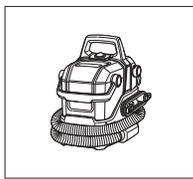
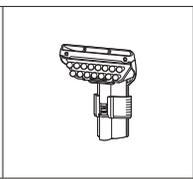
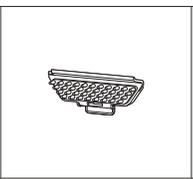
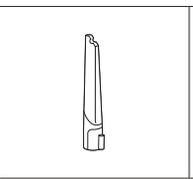
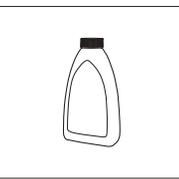
**Filling the Clean Water Tank**

Find more formulas at [BISSELL.ca](http://BISSELL.ca)

<p>Machine</p> 	<p>Self-Cleaning Tool</p> 	<p>Tough Stain Tool</p> 	<p>Specialized Pet Hair Removal Tool Block</p> 	<p>Spraying Crevice Tool (select models only)</p> 	<p>Trial Formula(s) (vary by model)</p> 
---	---	---	--	--	--

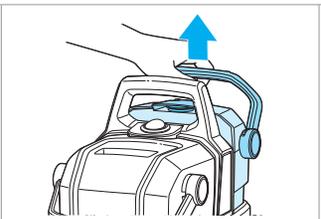
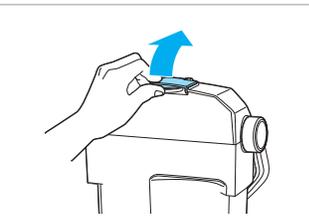
**TOOLS INCLUDED IN BOX WILL DIFFER BY MODEL**  
To see what's included with your purchase, check the "Carton Contents" list on the top flap of the box.

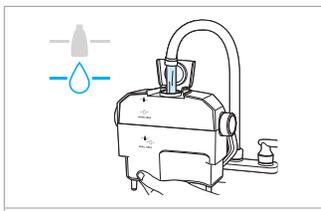
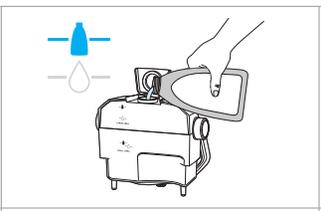
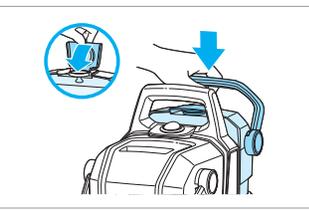
**LES OUTILS INCLUS DANS LA BOÎTE VONT DIFFÉRER SELON LE MODÈLE**  
Pour savoir ce qui est inclus dans votre achat, vérifiez la liste du « Contenu de la boîte » sur le rabat supérieur de la boîte.

				
<p>Appareil</p>	<p>Outil autonettoyant pour les taches tenaces</p>	<p>Accessoire spécialisé pour l'élimination des poils d'animaux</p>	<p>Suceur plat avec vaporisation (avec certains modèles seulement)</p>	<p>Échantillon(s) de solution (varient selon le modèle)</p>

**Remplissage du réservoir d'eau propre**  
Trouvez plus de produits au [BISSELL.ca](http://BISSELL.ca).

Pour un rendement optimal, utilisez des solutions BISSELL® authentiques dans votre appareil. D'autres solutions ou nettoyants ménagers risquent de provoquer un mauvais fonctionnement ou des dommages à l'appareil.

		
<p><b>1.</b> Choisissez votre solution*. Visitez le site <a href="http://BISSELL.ca">BISSELL.ca</a> pour consulter les solutions de nettoyage.</p>	<p><b>2.</b> Retirez le réservoir d'eau propre de l'appareil en soulevant la poignée de transport.</p>	<p><b>3.</b> Ouvrez le capuchon.</p>

		
<p><b>4.</b> Ajoutez de l'eau chaude (140 °F/60 °C maximum) jusqu'à la ligne de remplissage en fonction de l'ampleur de la saleté à nettoyer.</p> <p>Petite surface : 28 oz Grande surface : 56 oz</p>	<p><b>5.</b> Versez de la solution* jusqu'à la ligne en fonction de l'ampleur de la saleté à nettoyer.</p> <p>Petite surface : 4 oz Grande surface : 8 oz</p>	<p><b>6.</b> Fermez le bouchon. Remplacez le réservoir d'eau propre dans l'appareil et encliquez-le en place.</p>

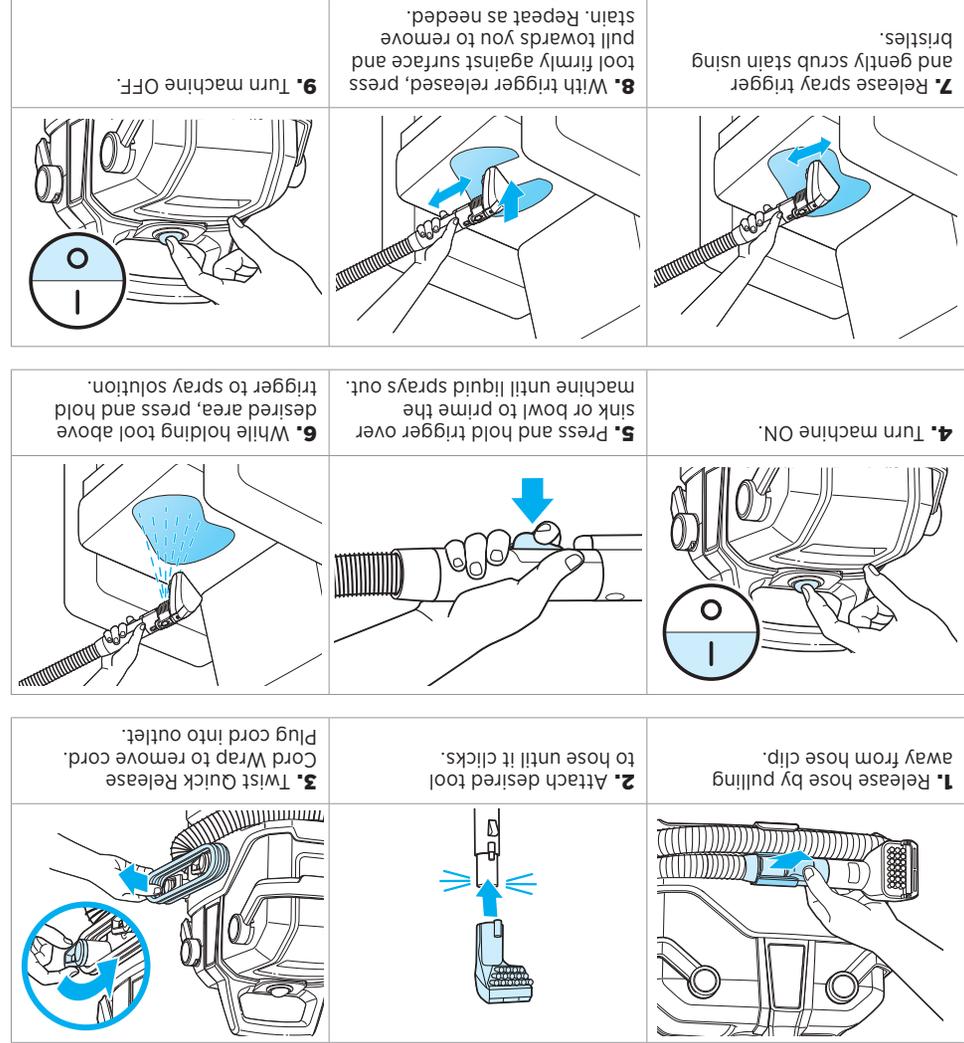
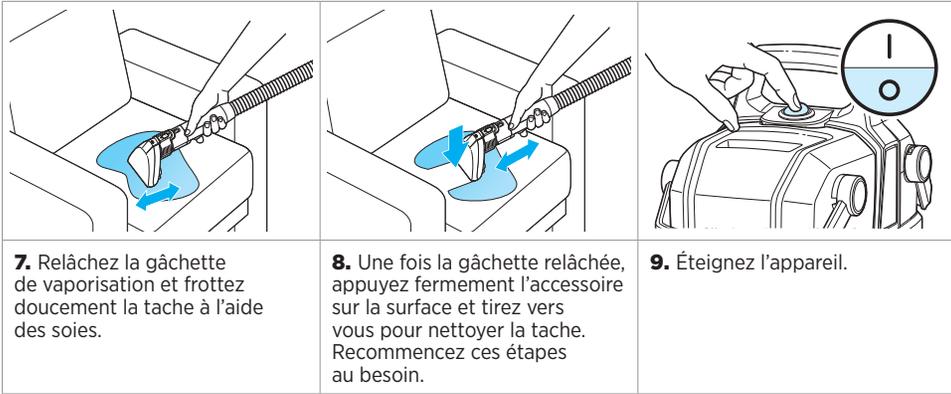
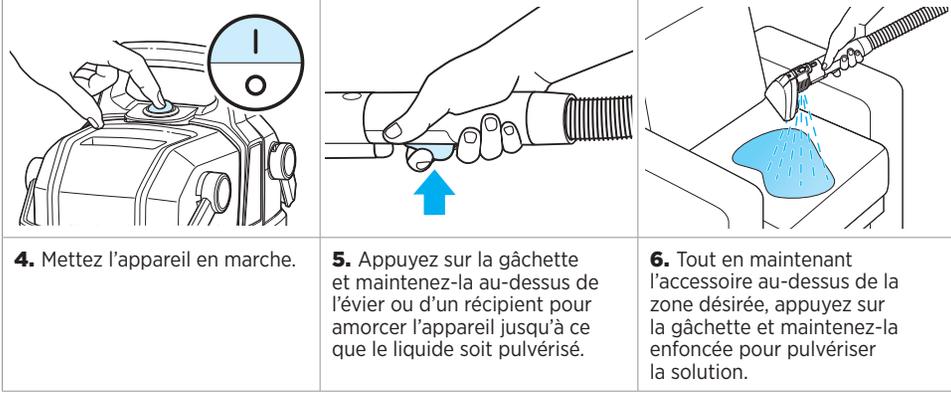
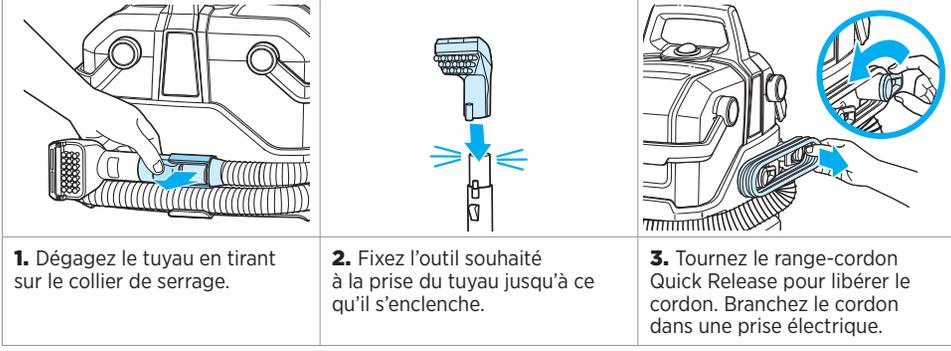
\* Les solutions BISSELL compatibles sont les suivantes : Détachant professionnel PET PRO OXY, Détachant professionnel PRO OXY, Détachant professionnel Little Green® OXY, Détachant professionnel Simply

**AVERTISSEMENT** Afin de réduire les risques d'incendie et de décharge électrique en raison de pièces endommagées, utilisez uniquement les produits de nettoyage BISSELL conçus pour être utilisés avec cet appareil.

## Utilisation de votre appareil

### Avant le nettoyage

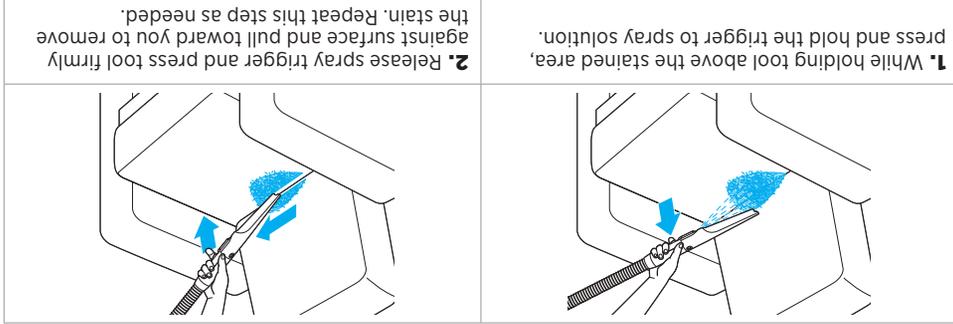
- Passez l'aspirateur afin d'enlever les particules de saletés de la zone à nettoyer.
- Vaporisez un prénettoyeur pour taches BISSELL® sur les zones souillées et laissez agir pendant quelques minutes.
- Conseil : pour les tissus d'ameublement, nettoyez par petites sections jusqu'à ce que la zone soit propre.



- Vacuum to remove loose dirt from areas to be cleaned.
- Spray any BISSELL® stain pretreat formula on soiled areas and allow to sit for a few minutes.
- Tip: For upholstery, work in small sections until area is clean.

Before You Clean

Using Your Machine



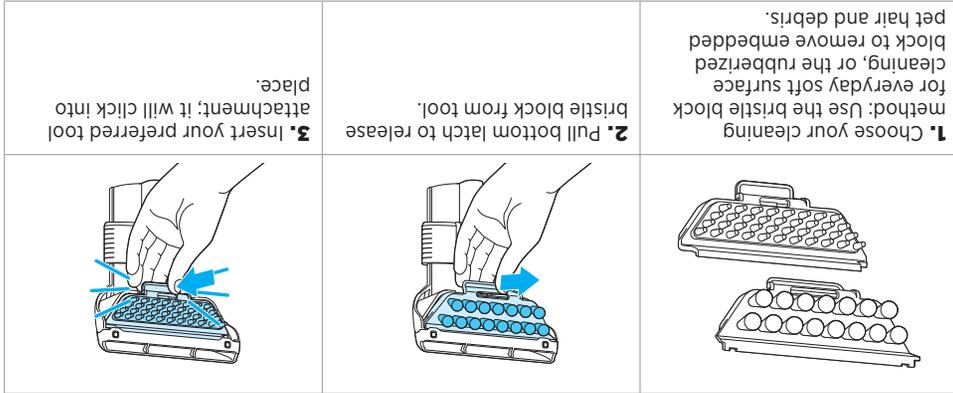
**1.** While holding tool above the stained area, press and hold the trigger to spray solution.

**2.** Release spray trigger and press tool firmly against surface and pull toward you to remove the stain. Repeat this step as needed.

Cleaning with the Spraying Crevice Tool (select models)



**4.** Slide tool lever up to ensure tool is in SPRAY mode. Follow cleaning steps on pg 4.



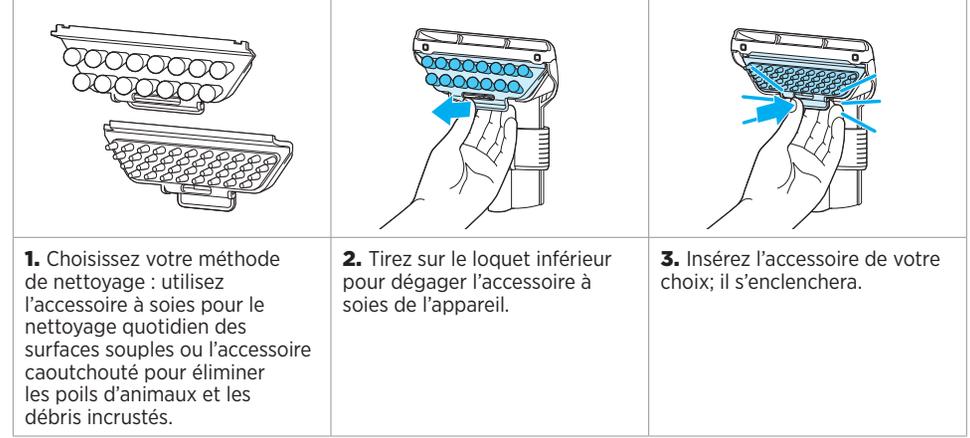
**1.** Choose your cleaning method: Use the bristle block for everyday soft surface cleaning, or the rubberized block to remove embedded pet hair and debris.

**2.** Pull bottom latch to release bristle block from tool.

**3.** Insert your preferred tool attachment; it will click into place.

Cleaning with the Self-Cleaning Tough Stain Tool

Nettoyage avec l'accessoire autonettoyant pour les taches tenaces



**1.** Choisissez votre méthode de nettoyage : utilisez l'accessoire à soies pour le nettoyage quotidien des surfaces souples ou l'accessoire caoutchouté pour éliminer les poils d'animaux et les débris incrustés.

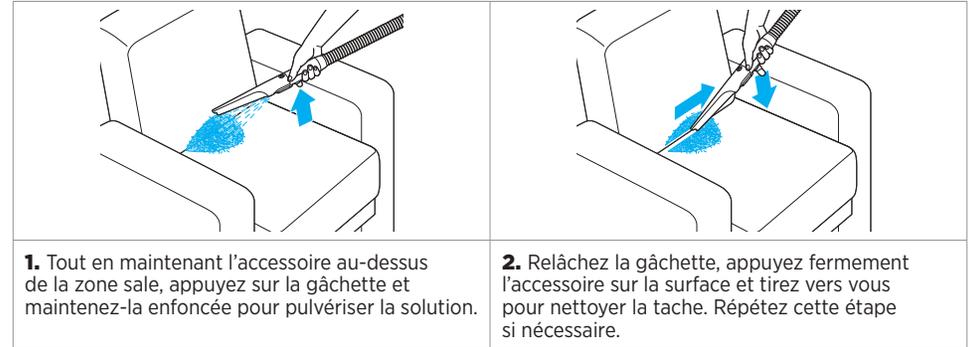
**2.** Tirez sur le loquet inférieur pour dégager l'accessoire à soies de l'appareil.

**3.** Insérez l'accessoire de votre choix; il s'enclenchera.



**4.** Faites glisser le levier vers le haut pour vous assurer qu'il est en mode pulvérisation. Suivez les étapes de nettoyage à la page 4.

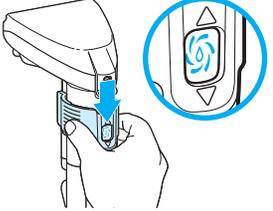
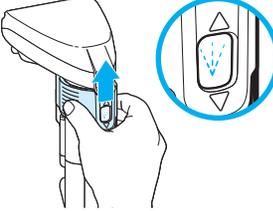
Nettoyage avec le suceur plat avec vaporisation (certains modèles)



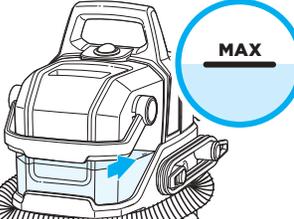
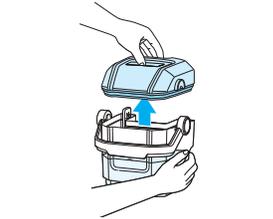
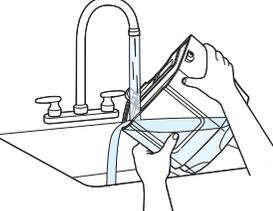
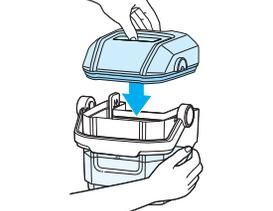
**1.** Tout en maintenant l'accessoire au-dessus de la zone sale, appuyez sur la gâchette et maintenez-la enfoncée pour pulvériser la solution.

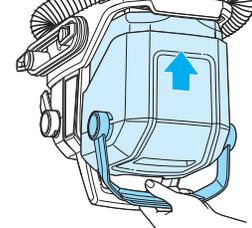
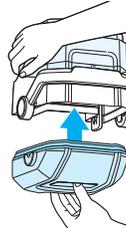
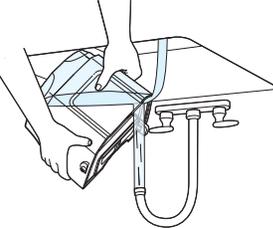
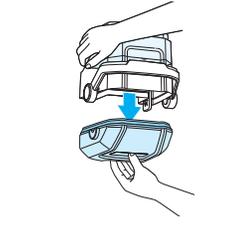
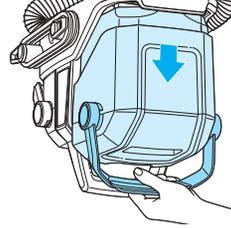
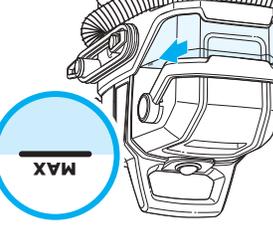
**2.** Relâchez la gâchette, appuyez fermement l'accessoire sur la surface et tirez vers vous pour nettoyer la tache. Répétez cette étape si nécessaire.

## Nettoyage de l'appareil avec l'accessoire autonettoyant pour les taches tenaces

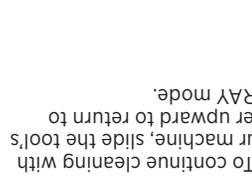
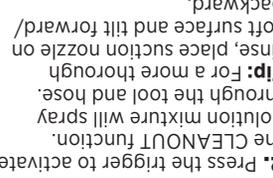
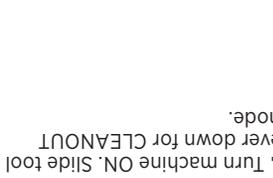
		
<p><b>1.</b> Mettez l'appareil en marche. Faites glisser le levier vers le bas pour sélectionner le mode NETTOYAGE.</p>	<p><b>2.</b> Appuyez sur la gâchette pour activer la fonction de nettoyage. Le mélange de solutions sera pulvérisé par l'accessoire et le tuyau. <b>Conseil :</b> Pour un rinçage plus en profondeur, placez la buse d'aspiration sur une surface souple et inclinez-la vers l'avant ou l'arrière.</p>	<p><b>3.</b> Pour continuer à nettoyer avec votre appareil, faites glisser le levier de l'outil vers le haut pour revenir au mode de pulvérisation.</p>

## Vidange du réservoir de récupération d'eau sale

		
<p><b>1.</b> Videz le réservoir de récupération d'eau sale lorsque la ligne de remplissage « MAX » est atteinte. <b>Ne laissez pas l'eau déborder.</b></p>	<p><b>2.</b> Retirez le réservoir de récupération d'eau sale et transportez-le dans la zone d'évacuation de l'eau.</p>	<p><b>3.</b> Pour retirer le couvercle, tenez le fond du réservoir de récupération d'eau sale et utilisez la poignée encastrée pour le soulever et le retirer.</p>
		
<p><b>4.</b> Videz l'eau sale. Rincez le réservoir pour enlever tout débris.</p>	<p><b>5.</b> Alignez le couvercle avec le fond du réservoir et appuyez jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.</p>	<p><b>6.</b> Remplacez le réservoir d'eau sale sur la machine.</p>

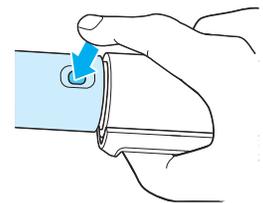
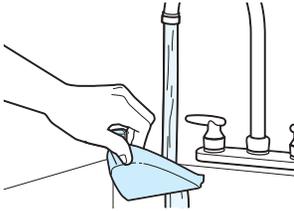
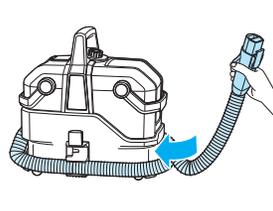
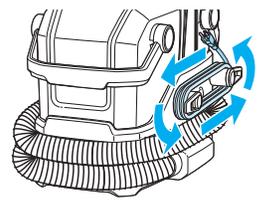
		
<p><b>4.</b> Empty dirty water tank line. Do not let water overflow.</p>	<p><b>5.</b> Remove dirty water tank and carry to a water disposal area.</p>	<p><b>6.</b> Place dirty water tank back onto machine.</p>
		
<p><b>1.</b> Empty dirty water tank line. Do not let water overflow.</p>	<p><b>2.</b> Remove dirty water tank and carry to a water disposal area.</p>	<p><b>3.</b> To remove lid, hold bottom of dirty water tank and use handle inset to lift up and off.</p>

## Emptying the Dirty Water Tank

		
<p><b>1.</b> Turn machine ON. Slide tool lever down for CLEANOUT mode.</p>	<p><b>2.</b> Press the trigger to activate the CLEANOUT function. Solution mixture will spray through the tool and hose. <b>Tip:</b> For a more thorough rinse, place suction nozzle on soft surface and tilt forward/backward.</p>	<p><b>3.</b> To continue cleaning with your machine, slide the tool's lever upward to return to SPRAY mode.</p>
		

## Cleaning Machine with Self-Cleaning Tough Stain Tool

## Entretien après le nettoyage

		
<p><b>1.</b> Veillez à vider le réservoir d'eau sale après utilisation (voir ci-dessus).</p>	<p><b>2.</b> Pour retirer les accessoires, appuyez sur le bouton situé au-dessus de la prise du tuyau et tirez tout droit. (NE RETIREZ PAS l'accessoire par un mouvement de rotation.)</p>	<p><b>3.</b> Retirez la lentille de l'accessoire.</p>
		
<p><b>4.</b> Rincez-la sous un jet d'eau propre. Laissez sécher avant de réinstaller.</p>	<p><b>5.</b> Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'appareil, enroulez le cordon autour du range-cordon pour le ranger. Rangez-le à l'intérieur, dans un endroit sec où il ne risque pas d'être endommagé.</p>	

**Remarque :** Toute opération d'entretien ou de réparation autre que celles qui sont indiquées dans ce manuel doit être effectuée par un représentant d'entretien autorisé.

## Garantie

Garantie limitée de 3 ans. Visitez [support.BISSELL.ca](http://support.BISSELL.ca) ou téléphonez au 1-800-263-2535 pour obtenir des renseignements complets sur la garantie.

### Conditions générales

Votre achat est soumis aux conditions générales de BISSELL®, qui comprennent la résolution des litiges par voie d'arbitrage et la renonciation aux recours collectifs. Pour connaître les conditions complètes ou pour vous retirer de l'arbitrage ou de la renonciation à un recours collectif, visitez le site [BISSELL.ca/terms-of-use](http://BISSELL.ca/terms-of-use) ou appelez au 1-800-263-2535.

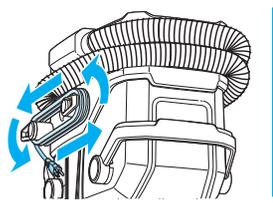
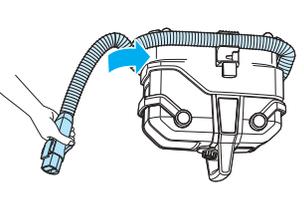
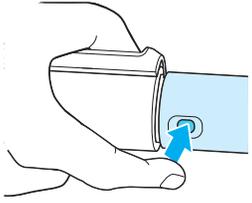
## Warranty

Limited 3-year warranty. Visit [support.BISSELL.ca](http://support.BISSELL.ca) or call 1-800-263-2535 for complete warranty information.

### Terms and Conditions

Your purchase is subject to the BISSELL® Terms and Conditions, which includes dispute resolution through arbitration and class waiver. For complete terms or to opt out from arbitration or class waiver, visit [BISSELL.ca/terms-of-use](http://BISSELL.ca/terms-of-use) or call 1-800-263-2535.

**Note:** Any other maintenance or servicing not included in this manual should be performed by an authorized service representative.

		<p><b>4.</b> Rinse lens under clean, running water. Allow to dry before reinstalling.</p>
		<p><b>1.</b> Be sure to empty dirty water tank after use (see above).</p>
<p><b>3.</b> Remove tool lens.</p>	<p>NOT twist tool to remove it.) down on button above hose grip and pull straight off. (Do</p>	<p><b>2.</b> To disconnect tools, push</p>
<p><b>5.</b> When finished using the machine, wrap cord around cord wrap for storage. Store indoors in a dry location in an area where it is not likely to get damaged.</p>	<p><b>4.</b> Rinse lens under clean, running water. Allow to dry before reinstalling.</p>	<p><b>5.</b> When finished using the machine, wrap cord around cord wrap for storage. Store indoors in a dry location in an area where it is not likely to get damaged.</p>

## After-Cleaning Care



BISSSELL appuie fièrement la BISSSELL Pet Foundation®  
et sa mission de sauver des animaux sans foyer.

Lorsque vous achetez un produit BISSSELL®, vous contribuez aussi à sauver des animaux. Nous sommes fiers de concevoir des produits qui aident à faire disparaître les saletés et les odeurs laissées par les animaux tout en réduisant le nombre d'animaux sans foyer.

Visitez le site [BISSSELLsavespets.ca](https://support.bissell.ca) pour en savoir plus.

## Besoin d'un soutien supplémentaire?

Rendez-vous à [support.BISSSELL.ca](https://support.bissell.ca) pour dépanner, enregistrer votre produit, commander des pièces de rechange, consulter votre garantie, et plus encore.



INSCRIPTION



RENSEIGNEMENTS



VIDÉOS



PIÈCES



SOUTIEN



© 2024 BISSSELL Inc. Tous droits réservés.  
N° de pièce 1639876 04/24



Head to [support.BISSSELL.ca](https://support.bissell.ca) to troubleshoot, register your product, order spare parts, view your warranty, and more.

## Need more support?

BISSSELL proudly supports BISSSELL Pet Foundation® and its mission to help save homeless pets. When you buy a BISSSELL® product, you help save pets, too. We're proud to design products that help make pet messes, odours and pet homelessness disappear. Visit [BISSSELLsavespets.ca](https://bissellsavespets.ca) to learn more.

