

TCL onetouch
4043

Obs:

Detta är en användarmanual för T313D1

Det kan finnas vissa skillnader mellan användarhandbokens beskrivning och telefonens funktion, beroende på den programvaruversion telefonen har eller på specifika operatörstjänster.

Konsultera Vanliga frågor (FAQ)

Gå till www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Hitta ditt serienummer eller IMEI

Du hittar ditt serienummer eller International Mobile Equipment Identity (IMEI) på förpackningen. Eller på telefon tryck ***#06#** eller **Inställningar > Regler & säkerhet > IMEI**.

Erhåll garantiservice

Följ först de råd du får i denna guide eller gå till <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile/service-center> Kollasedan hotlineinformation via <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile/hotline>

Du hittar mer information om den begränsade garantin på <https://www.tcl.com/global/en/warranty>

Se juridisk information

Gå till **Inställningar > Om > Sekretess och användarvillkor** på telefonen.

Krav på cybersäkerhet

För att följa cybersäkerhetskraven i radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU, vänligen ange ett starkt lösenord vid första användningen av enheten.

Innehållsförteckning


1	Din mobil.....	5
1.1	Tangenter och kontakter.....	5
1.2	Kom igång.....	9
1.3	Hemskärm	13
1.4	Applista	14
2	Samtalsloggar	17
2.1	Ringa ett samtal	17
2.2	Svara på eller avvisa ett samtal	18
2.3	Åtkomst till telefonsvarare	19
3	Meddelande.....	19
3.1	Skriv meddelande	19
3.2	Skicka ett mms	20
3.3	Så här skriver du ett meddelande.....	20
4	Kontakter	23
4.1	Konsultera dina Kontakter.....	23
4.2	Lägga till en kontakt.....	24
4.3	Redigera dina kontakter	25
4.4	Ta bort en kontakt	25
4.5	Tillgängliga alternativ	25

5	SOS	28
6	Galleri	29
7	Kamera.....	29
7.1	Kamera	29
7.2	Video	30
8	Verktyg.....	30
8.1	Alarm	30
8.2	Klocka.....	30
8.3	Ficklampa.....	31
8.4	Miniräknare	31
8.5	Kalender	31
8.6	Mina filer.....	31
8.7	Förstoringsglas	32
8.8	Omvandling.....	32
9	Underhållning.....	32
10	Inställningar	33
10.1	Telefoninställningar	33
10.2	Profiler.....	34
10.3	Bluetooth.....	35
10.4	Skärm.....	35
10.5	Layout.....	35
10.6	Säkerhet.....	35
10.7	Samtalsinställningar.....	37
10.8	Nätverksinställningar	38


10.9	Anslutning	39
10.10	STK.....	39
10.11	Röstrapport	39
10.12	SOS-samtalsinställning	39
10.13	Sök efter uppdateringar	39
10.14	Samtalsfilter	39
10.15	Regler och säkerhet.....	40
10.16	Om.....	40
10.17	Info om version	40
11	Felsökning	41
12	Specifikationer	47
13	Teknisk information om ekodesign.....	48
14	Tillbehör.....	49
15	Licenser.....	49

1 Din mobil

1.1 Tangenter och kontakter

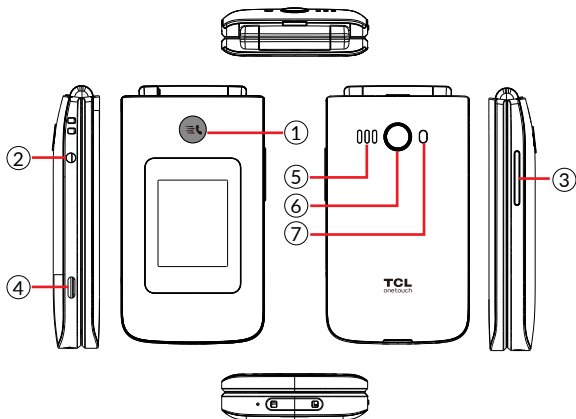

- ① SOS-tangent
- ② Headset-kontakt
- ③ Volymknapp
- ④ Typ C-port
- ⑤ Högtalare
- ⑥ Kamera
- ⑦ Ficklampa

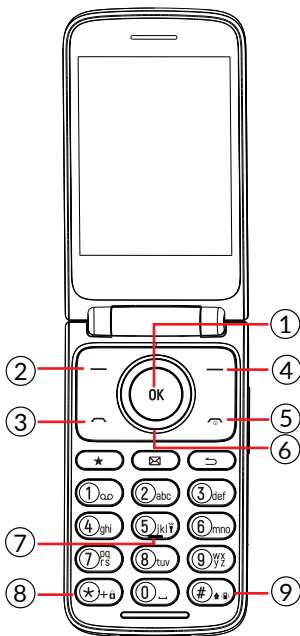

① OK-tangent

- Bekräfta ett alternativ (tryck på mitten av tangenten)
- Tryck: Åtkomst till applistan (från Hemskärmen)

② Vänstra funktionstangenten

- Bekräfta ett alternativ
- Tryck: Åtkomst till applistan (från Hemskärmen)

③ Ring-knappen

- Svara på/skicka samtal
- Tryck: Öppna samtalslogg (från Hemskärmen)

④ Höger funktionstangent (Retur-tangent)

- Tryck: Åtkomst till Kontakter (från Hemskärmen)

⑤ Avsluta-tangent

- Tryck: Lägg på/avbryt uppringning/tillbaka till startskärmen
- Tryck och håll: Stäng av telefonen eller starta om telefonen

⑥ Navigeringstangent

- Flytt till menyerna i topp, botten, vänster eller höger.
- Tryck (från viloskärm):
 - Upp: Öppna **Kalender**
 - Ned: Åtkomst **Kamera**
 - Höger: Åtkomst **Underhållning**⁽¹⁾
 - Återstår: Åtkomst **Verktyg**

⑦ 5-tangent

- På viloskärmen:
- Tryck: Mata in "5"

⁽¹⁾ Beroende på vilken enhet du har köpt.

- Tryck och håll: Sätt på/stäng av ficklampa

⑧ “*” tangent

- På viloskärmen:
 - Tryck: Mata in “*”
 - Tryck och håll: Låsskärm
- I redigeringsläge:
 - Tryck: Infoga symboler


⑨ #-tangent

- På viloskärmen:
 - Tryck: Mata in ”#”
 - Tryck och håll: Vibrationsläge på/av
- I redigeringsläge:
 - Tryck: Ändra inmatningsmetod

1.2 Kom igång

1.2.1 Inställning


Ta bort bakhöljet och sätt i batteriet

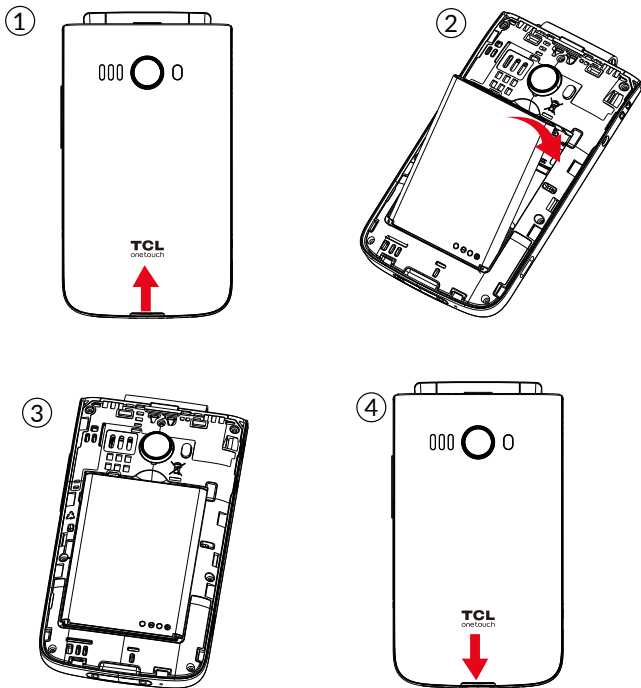

Sätt i eller ta ur SIM/microSD-kortet

Placera SIM-kortet med chippet nedåt och skjut det på plats i hållaren. Se till att det är rätt isatt. Ta bort kortet genom att trycka på det och dra ut det.

Stäng av telefonen innan du sätter i eller tar ur SIM/microSD-kortet.

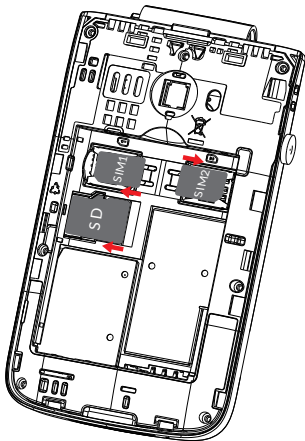


1.2.2 Ladda batteriet

Anslut batteriladdaren till telefonen och sätt i kontakten i vägguttaget.

- Var försiktig och tvinga inte in kontakten i uttaget.
- Se till att batteriet är korrekt isatt innan du ansluter till laddaren.

- Väggtaget måste finnas nära telefonen och vara lättillgängligt (undvik förlängningskablar).
- Du rekommenderas att ladda upp batteriet helt. Laddningsstatus indikeras av ett procenttal som visas på skärmen när telefonen är avstängd. Procenttalet stiger medan telefonen laddas.

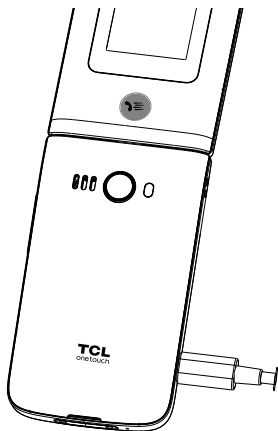

Första gången du ansluter laddaren till din telefon får du ett meddelande om att din telefon laddas.

Hälsosamt batteriläge

Gå till **Inställningar > Batteri** och välj **sedan sluta ladda vid 80 %** för att aktivera hälsosamt batteriläge.

Med hälsosamt batteriläge aktiverat, för att förlänga batteriets livslängd, kommer batteriet att sluta ladda och bibehålla 80 % effekt när batterinivån är över 80 %.

Läs mer om batteritid och korrekt användning för att maximera batteriets prestanda.

- Använd eller placera inte enheten i extrema temperaturer. Extrema temperaturer, oavsett om de är för höga eller för låga, kan påskynda batteriets försämring och minska dess totala livslängd. För optimal prestanda är tillverkarens rekommenderade driftstemperaturintervall 0 °C (32 °F) till 40 °C (104 °F).
- Inaktivera Bluetooth när det inte används.
- Inaktivera automatisk synkronisering av appar, stäng onödiga appar.
- Stäng av skärmen genom att trycka på strömknappen när enheten inte används.
- Ställ in skärmtimeout till ett kort intervall.
- Sänk skärmens ljusstyrka.
- Efter laddning till 100 %, koppla bort laddaren från kontakten. Låt inte enheten laddas konstant, det kommer att minska batteriets livslängd.

Batterikapacitet och användningstimmar kan variera beroende på enhetens inställningar och användningsmönster.

1.2.3 Laddar på telefonen


För att sätta på telefonen, håll ner **Tillbaka/Avsluta-tangent** tills telefonen slås på. Det tar några sekunder innan skärmen lyser upp. Tryck på **vänster funktionstangenten** och tryck sedan på **höger funktionstangenten (OK)** för att låsa upp telefonen.

Även om inget SIM-kort sitter i slås telefonen på och du kan använda vissa av telefonens funktioner.

1.2.4 Stänga av telefonen

Om du vill stänga av telefonen håller du ned **Tillbaka/Avsluta-tangenten** och väljer och trycker sedan på **Stäng av**.

1.3 Hemskärm

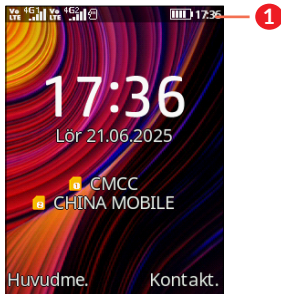

1 Statusfält

- Status/notifikationsindikatorer


1.4 Applista

Tryck på **Vänster funktionstangent** eller **OK-tangenten** från Hemskrmen för att få åtkomst till applistan.

Det finns två skärmlägen att välja mellan: **Superikonläge** och **3*3 läge**. I Superikonläge presenteras varje alternativ med stora och iögonfallande ikoner, medan 3*3-läget arrangerar menyalternativen i en traditionell rutnätslayout med mindre ikoner och tillhörande textbeskrivningar.

Gå till **Inställningar > Layout** för att välja.

3*3-läge:

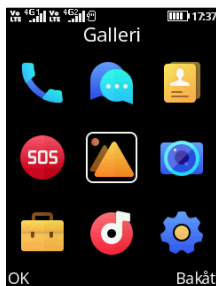

Läge för superikoner:



1.4.1 Statusfält ⁽¹⁾

Statusfältet visas högst upp på din Hemskärm. Ikoner anger telefonens status och nya aviseringar visas i statusfältet.

	Nytt meddelande eller MMS		Inget SIM-kort installerat
	Tyst läge		Alarm är inställt
	Nivå för nätverksmottagning		Bluetooth är på
	Headset är anslutet		Strömlampa

⁽¹⁾ Ikoner och illustrationerna i denna guide är endast avsedda som information.

1.4.2 Ändra bakgrund på Hemskärmen


- Från Hemskärmen pressa **OK-tangenten**, välj ikonen **Inställningar**  och tryck sedan **Navigationsknappen** för att välja **Skärm > Bakgrundsinställningar**.
- Välj en ny bild från **Statisk tapet** eller **Fler bilder** och tryck på **OK-knappen**. Avsluta och den ny bild visas på Hemskärmen.

2 Samtalsloggar



2.1 Ringa ett samtal

Ring önskat nummer tryck **Ring-knappen** för att ringa samtalet, eller tryck **höger funktionsknapp** för att välja en kontakt från **kontakter**. Använd upp eller ned på **Navigationsknappen** för att välja den önskade kontakten och tryck **Samtals knappen**. Om du gör fel kan du ta bort de felaktiga siffrorna genom att trycka på **höger funktions knapp**. Avsluta samtalet genom att trycka på **Avsluta-knappen**.

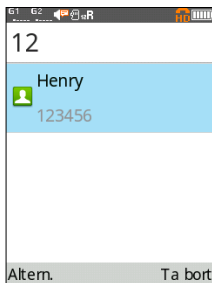


Utlandssamtal

För att ringa ett utlandssamtal, tryck och håll på  för att komma in i "+" och ange sedan landsnumret följt av telefonnumret och tryck på **Ring-knappen**.

Nödsamtal

Om telefonen har nätverkstäckning slår du nödnumret och trycker på **Ring-knappen** för att ringa ett nödsamtal. Beroende på ditt nätverk och land kan detta även fungera utan SIM-kort och utan att ange SIM-pinkoden.

2.2 Svara på eller avvisa ett samtal

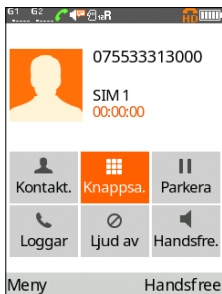

När du tar emot ett samtal:

- Tryck på **Vänstra funktionstangenten** eller **Ring-knappen** för att svara.
- Tryck på **Högra funktionstangenten** eller **Tillbaka/Avsluta-knappen** för att avvisa.

2.3 Åtkomst till telefonsvarare ⁽¹⁾

- Tryck och håll **1☎** för att öppna röstbrevlådan.
- Följ anvisningarna för att ställa in ditt röstbrevlådekonto.


3 Meddelande

Använd meddelandefunktionen för att skicka och ta emot sms eller mms.

3.1 Skriv meddelande

- Från Hemskrämen, tryck på **OK-tangenten** och välj **Meddelanden > Alternativ > Ny chatt**.
- Ange mottagarens telefonnummer i fältet **Till** eller tryck på **OK-tangenten** för att lägga till mottagare från kontakter.
- Tryck på navigeringsknappen nedåt för att skriva in texten i meddelandefältet.
- När du är klar tryck på **OK-knappen** eller **vänster funktionstangenten** för att välja **Alternativ > Skicka** för att skicka dina meddelanden.

⁽¹⁾ Kontakta din nätverksoperatör för att kontrollera tjänstetillgängligheten.

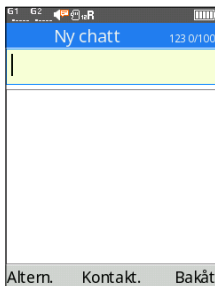

3.2 Skicka ett mms

Med mms kan du skicka videoklipp, bilder, foton, kontakter och ljud. Från meddelandeskärmen välj **Alternativ > Lägg till** och välj vad som ska bifogas.

Ett sms konverteras automatiskt till mms när mediefiler (bild, video, ljud etc.) bifogas eller e-postadresser läggs till.

3.3 Så här skriver du ett meddelande

När du är i redigeringsläge kan du trycka på knappsatsen för att ändra inmatningsmetoden för att få åtkomst till siffrorna 1,2,3... eller tryck och håll motsvarande knapp för att få det nummer du vill ha.

Du kan mata in texten med predikativt input eller trycka # för att ange den önskade texten.

- För normal textinmatning trycker du på en siffertangent, 2-9, upprepade gånger tills önskat tecken visas. Om nästa bokstav du vill ha finns på samma tangent som den nuvarande trycker du på knappen igen och igen tills nästa pekare visas.
- Tryck på tangenten  för att välja Abc/abc/ABC/123 lägen eller skriv språk.
- För att infoga en punkt eller ett specialtecken trycker du på tangenten .
- Om du vill ta bort redan inskrivna bokstäver eller symboler trycker du på **höger funktionstangent** för att ta bort dem en och en.

Inställningar

Från meddelandeskärmen trycker du på **Alternativ > Inställningar**.

- SIM1/SIM2 Meddelandecentral

Du kan se ditt meddelandecentralnummer här.

- Giltighetsperiod för meddelanden

Du kan ställa in giltighetsperioden för meddelanden till 1 timme, 6 timmar, 24 timmar, 72 timmar, 1 vecka eller maximum.

- Statusrapport

Du kan välja att aktivera eller avaktivera statusrapporter.

- Svarsspår

Markera kryssrutan för att aktivera svarsspår.

- Kodning

Du kan ställa in teckenkoden som GSM-7 bit, UCS2 eller Auto.

- Spara skickade meddelanden

Du kan välja att spara eller inte spara skickade meddelanden.

- Föredragen sätt att spara

Ange spåret för placeringen af dina sparade meddelanden.

- Exportera sms

Ange sms-vägen du önskar att exportera från.

- Autosignatur

Välj för att använda autosignatur på dina meddelanden.

- Signatur

Mata in din signatur.

4 Kontakter.....




4.1 Konsultera dina Kontakter

Kontakter möjliggör snabb och enkel åtkomst till den kontakt du vill nå.

Du kan komma åt den här menyn på något av följande sätt:

- trycka på **OK-tangenten** från Hemskärmen och välja **Kontakter**.
- trycka på **Höger funktionstangenten** från Hemskärmen.

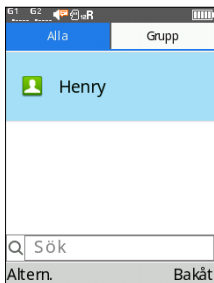


1. Tryck på Vänstra funktionstangenten för att få åtkomst till flera valmöjligheter.
2. Tryck på OK-tangenten för att ange kontaktuppgifter.

3. Tryck på Högra funktionstangenten för att återgå till Applistan eller Hemskärmen.

4.2 Lägga till en kontakt

På din kontaktlista välj **Alternativ** > **Ny** för att lägga till nya kontakter med detaljerade uppgifter.

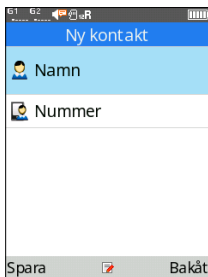

När du är klar trycker du på **Vänstra funktionstangenten** för att spara.

4.3 Redigera dina kontakter

Välj en kontakt, tryck **OK-tangenten** för åtkomst till **Detaljer**, välj **Alternativ** > **Redigera** och tryck **OK-tangenten** för att redigera.



4.4 Ta bort en kontakt

I din kontaktlista väljer du en kontakt som du vill ta bort, tryck **Vänster funktionstangent** för åtkomst till **Alternativ**, välj **Ta bort** och tryck **OK-tangenten** för att ta bort.

4.5 Tillgängliga alternativ

Du har åtkomst till följande alternativ från kontaktlistan:

Ring

Ringa upp vald kontakt.

Skriv meddelande

Skicka ett SMS till en kontakt du valt från **Kontakter**.

Ny

Skapa en ny kontakt på din Telefon eller SIM-kort.

Ta bort

Ta bort din valda kontakt.

Ta bort fler

Ta bort en eller flera kontakter åt gången.

Importera/Exportera

- **Kopiera**

Kopiera kontakten till telefonen eller SIM-kortet.

- **Importera kontakter**

Importera kontakter till din telefon.

- **Exportera kontakter**

Exportera kontakter från din telefon eller SIM-kort.

Skicka elektroniskt visitkort

Skicka en kontakt via SMS/MMS/Bluetooth, beroende på vilken enhet du har köpt.

Övrigt

- Snabbuppringning

Ange en eller flera kontakter för snabbuppringning åt gången.

- Minnesstatus

Här kan du se minnesstatus för din telefon och ditt SIM-kort.

- Eget nummer

Ange ditt eget namn och mobilnummer.

5 SOS SOS

Från Hemsjärmen, tryck på **OK-tangenten** och välj **SOS**.

För att definiera de kontakter som SOS-samtalet ska ringas till, tryck på navigeringsknappen upp/ned och välj **Kontaktlista**.

För att redigera det fördefinierade meddelandet, tryck på navigeringsknappen upp/ned och välj **Meddelande**.

SOS-läget är aktiverat som standard. För att kontrollera att det är påslaget trycker du på navigeringsknappen upp/ned och väljer **Aktivering**. Tryck sedan på **OK-tangenten** för att markera kryssrutan.

Vid plötslig sjukdom eller andra nödsituationer, tryck och håll ner **SOS-tangenten** för att utlösa ett larm, automatiskt skicka hjälpmeddelanden och ringa de förinställda nödkontaktnumren.

6 Galleri



Galleriet fungerar som en mediaspelare för dig att titta på bilder och videoklipp. Dessutom finns ytterligare bild- och videofunktioner tillgängliga.

Du kan få åtkomst till den här funktionen genom att trycka på **OK-tangenten** från Hemskrmen och välja **Galleri**.

7 Kamera



Mobiltelefonen är utrustad med en kamera för foton och videofilmer.

7.1 Kamera

Du kan få åtkomst till den här funktionen genom att trycka på **OK-tangenten** från Hemskrmen och välja **Kamera**.

Ta bilder

Skärmen fungerar som sökaren. Positionera föremålet eller landskapet i sökaren och tryck på **OK-tangenten** för att ta bilder, tryck på **vänster funktionstangent** för att spara.

7.2 Video

Spela in videoklipp

- Tryck på **vänstra funktionstangenten** och välj **Fler alternativ > Video-läge**.
- Tryck på **OK-tangenten** för att filma ett videoklipp.
- När du är klar trycker du på **vänstra funktionstangenten** för att spara automatiskt. Du kan se filen genom att trycka **Galleri** i applistan.

8 Verktyg.....

8.1 Alarm

Telefonen har en inbyggd väckarklocka med snooze-funktion. Du kan ställa in upp till tre olika larm med olika uppvakningstider.

8.2 Klocka

Den första klockan visar tiden på den plats där du satte i simkortet. Du kan lägga till andra orter för att visa tiden i deras tidszoner.

8.3 Ficklampa

Tryck på **OK-tangenten** för att tända och släcka telefonens ficklampa, vilket ger dig en pålitlig ljuskälla när du behöver den.

8.4 Miniräknare

Tryck på upp, ner, vänster, höger och mittersta funktionstangent för att välja +, -, ×, ÷ och = respektive.

8.5 Kalender

Använd **Kalender** för att hålla koll på viktiga möten, bokade tider, etc.

För att skapa en ny händelse välj datum genom att trycka på navigeringstangenten och tryck sedan **OK-tangent**, fyll i all nödvändig information för den nya händelsen, tryck **vänster funktionstangent** för att spara.

*Denna enhet stödjer max. 20 kalenderhändelser

8.6 Mina filer

Mina filer hanterar alla filer som är lagrade på telefonen, inklusive både externt microSD™-kort och intern lagring.

8.7 Förstoringsglas

Tryck för att slå på Förstoringsglaset.

8.8 Omvandling

Omvandlaren kan omvandla vikt- och längdenheter.

9 Underhållning

Denna enhet erbjuder många underhållningsalternativ, inklusive **musik**, **FM-radio**, **Recorder**, **Facebook**, **spel**, och **Opera Mini**, beroende på enheten du har köpt.

Du kan få åtkomst till denna meny genom att trycka på **OK-tangenten** från hemskärmen och välja **Underhållning**

10 Inställningar.....



Du kan få åtkomst till den här funktionen genom att trycka på **OK-tangenten** från Hemskrämen och välja **Inställningar**.

10.1 Telefoninställningar

- **Tid och datum**

Ger dig åtkomst till att ändra inställningar för tid och datum, inklusive 12/24h-format och datumformat (År-Mån-Dag/Mån-Dag-År/Dag-Mån-År). Du kan även välja att uppdatera tidvisningen automatiskt genom att välja **Telefoninställningar > Uppdatera tidsinställningar > Autoupdatering av tid**.

- **Språkinställningar**

Du kan anpassa olika språkrelaterade alternativ, som visningsspråk och skrivspråk.

Observera att tillgängligheten för vissa språk och funktioner kan variera beroende på din enhetsmodell och programvaruversion.

- **Genvägsinställningar**

I menyn **Genvägsinställningar** kan du anpassa genvägarna för snabb åtkomst till olika funktioner

på din enhet, till exempel kontakter, meddelanden, kamera etc.

- **Stäng av/slå på automatiskt**

I den här menyn kan du ställa in önskad tid och dagar för automatisk påslagning och avstängning.

- **Användning av batteri**

Du kan granska batterinivån i den här menyn.

- **Val av webbläsare⁽¹⁾**

Den här menyn låter dig välja din föredragna webbläsare för att surfa på internet på din enhet.

- **Återgå till de ursprungliga inställningarna**

Med den här funktionen kan du återställa enheten till dess ursprungliga fabriksstillstånd. Innan du påbörjar återställningsprocessen är det viktigt att notera att all data och personliga inställningar kommer att raderas permanent. Det rekommenderas starkt att säkerhetskopiera alla viktiga filer, kontakter eller data innan du fortsätter. Ange standardlösenordet 1234 för att bekräfta återställningen och starta om.

10.2 Profiler

De **Profiler** ger en serie inställningar för att anpassa sig till olika scenarier, du kan ställa in ljudläget på **Allmänt**, **Tyst**, **Möte**, **Inomhus** eller **Utomhus**.

⁽¹⁾ Beroende på vilken enhet du har köpt.

10.3 Bluetooth

Du kan utbyta data såsom videofilmer, bilder och ljudfiler med andra Bluetooth-försedda enheter inom en rimlig utsträckning efter parning.

10.4 Skärm

Du kan ställa in animationseffekt, bakgrundsbild, autolås etc. i den här menyn. Dessa funktioner och inställningar bidrar till att förbättra din visningsupplevelse, så att du kan anpassa och optimera din enhet för att möta dina preferenser och behov.

10.5 Layout

Det finns två skärmlägen att välja mellan: **Superikonläge** och **3*3 läge**. I Superikonläge presenteras varje alternativ med stora och iögonfallande ikoner, medan 3*3-läget arrangerar menyalternativen i en traditionell rutnätslayout med mindre ikoner och tillhörande textbeskrivningar.

10.6 Säkerhet

Du kan skydda din telefon genom att aktivera och ändra PIN-koden och lösenordet. Förinställningen är 1234 eller 0000, beroende på din operatör. Om det fortfarande finns problem, vänligen kontakta din operatör.

Denna funktionen låter dig även låsa telefonen genom att aktivera PIN2 för fast uppringningsnummer.

- **PIN**

Skyddskoden för SIM-kortnummer för fast uppringning begärs varje gång telefonen slås på.

- **Ändra PIN2**

En skyddskod för vissa funktioner på SIM-kortet (Fakturerings/Kostnad/FDN, osv.) kommer att begäras om du försöker få åtkomst till kortet om koden har aktiverats. Välj att uppdatera den med en ny kod (mellan 4 och 8 siffror).

- **Telefon låst**

En upplåsningskod begärs varje gång telefonen slås på.

- **Byt ut telefonens lösenord**

Byta telefonens lösenord (det preliminära är 1234).

- **Integritet**

Det gör så att appar kan låsas. Ange lösenordet (den preliminära är 1234) och markera i kryssrutan för att aktivera låset för Samtalshistorik, Meddelanden, Kamera, Kontakter, Mina filer, Kalender, osv.

- **Lås skärm vid sluttangent**

När den här funktionen är aktiverad låses skärmen omedelbart genom att trycka på avsluta-tangent. Med den här funktionen kan du snabbt säkra din enhet med bara en tryckning på avsluta-tangent.

- **Fast nummer**

Telefonen kan låsas, så att det bara går att ringa vissa nummer eller nummer med vissa prefix. För att aktivera den här funktionen krävs PIN2-koden.

10.7 Samtalsinställningar

- **Dual-SIM**

Med Dual SIM-funktionalitet har du flexibiliteten att hantera två telefonnummer på en enda enhet.

- **Vidarekoppling av samtal**

Du kan aktivera, avbryta eller verifiera status för vidarekoppling till röstmeddelande eller till ett angivet nummer.

- **Samtal väntar**

Aktivera/inaktivera meddelande med ett pip om ett andra inkommande samtal. Du kan även kontrollera status för väntande samtal.

- **Samtal spärrat**

Den här funktionen låter dig begränsa vissa typer av samtal på din enhet. Genom att aktivera samtalsspärr kan du kontrollera inkommande och utgående samtal, säkerställa integritet, säkerhet och undvika oönskade störningar.

- **Dölj ID**

Med Hide ID kan du selektivt dölja eller maskera din identitet när du interagerar med andra, säkerställa din anonymitet och skydda din känsliga data.

- **Övrigt**

Övriga-menyn innehåller praktiska funktioner som påminnelse om **samtalstid** **minut** **påminnelse**, **automatisk återuppringning**, **vibration vid ansluten** och **Svara SMS** efter avvisning.

10.8 Nätverksinställningar

- **Nätverksval**

Nätverksanslutning kan växlas mellan Automatisk och Manuell.

- **Typ av nätverk**

Du kan välja 2G/3G/4G(auto), 2G/3G(auto), endast 3G eller endast 2G i den här menyn.

- **VoLTE**

Du kan välja VoLTE i den här menyn.

- **Nätverksuppgifter**

Nätverksinformation kan vara viewed under denna funktion.

10.9 Anslutning

I den här menyn kan du ställa in **Datakonton**, **Dataroaming**, **Dataanslutning**, **Föredra SIM**, etc.

10.10 STK

STK-menyn (SIM Toolkit) erbjuder praktiska SIM-korts hantering funktioner, såsom SIM-korttjänster, SIM-applikationer.

10.11 Röstrapport

Tryck på på/av för att slå på/stänga av Röstrapporten.

10.12 SOS-samtalsinställning

För detaljerad information, se "5 SOS".

10.13 Sök efter uppdateringar

Om du vill uppdatera systemet trycker du på Sök efter uppdateringar.

10.14 Samtalsfilter

Ta kontroll över dina samtal med **Samtalsfilter**, blockera oönskade samtal och skapa anpassade svarta listor.

10.15 Regler och säkerhet

Visa information om din telefon, som **produktmodell**, **tillverkarnamn**, **IMEI-kod**, **CU-referens**, mm.

10.16 Om

Du kan se Sekretess- och användarvillkor under den här menyn.

10.17 Info om version

Tryck för att visa programvaruversion.

11 Felsökning.....

Innan du kontaktar servicecentret ombes du följa instruktionerna nedan:

- Du rekommenderas att ladda batteriet helt för optimal funktion.
- Undvik att lagra stora mängder data i telefonen eftersom det kan påverka prestandan.

och gör följande kontroller:

Min telefon går inte att slå på eller har hängt sig

- Kontrollera batterikontakter, ta bort och sätt i batteriet igen och sätt sedan på telefonen.
- Kontrollera batterinivån, ladda i minst 20 minuter.

Min telefon har inte svarat på flera minuter

- Starta om telefonen genom att trycka och hålla ner **Avsluta-knappen**.
- Ta ur batteriet och sätt i det igen, starta sedan om telefonen.

Min telefon stänger av sig själv

- Kontrollera om telefonen är låst när den inte används och se till att du inte oavsiktligt stänger av telefonen när du låser genom att trycka på **Tillbaka/Avsluta-knappen**.
- Kontrollera batteriladdningsnivån.

Min telefon laddar inte ordentligt

- Se till att du använder ett **TCL**-batteri och laddaren från lådan.
- Kontrollera att batteriet är isatt ordentligt. Det måste sättas i innan laddaren sätts i.
- Se till att batteriet inte är helt urladdat. Om batteriet är tomt under en längre tid kan det ta omkring 20 minuter innan batteriladdarsymbolen visas på skärmen.
- Se till att laddningen görs under normala förhållanden (0°C till +40°C).
- Kontrollera att nätspänningen är kompatibel när du är utomlands.

Min telefon kan inte ansluta till ett nätverk eller så visas "Ingen tjänst"

- Försök ansluta på en annan plats.
- Verifiera nätverkstäckningen med din operatör.
- Kontrollera hos din operatör att SIM-kortet är giltigt.
- Försök välja tillgängliga nätverk manuellt
- Försök ansluta senare om nätverket är överbelastat.

Min telefon kan inte ansluta till internet

- Kontrollera att tjänsten för internetåtkomst på ditt SIM-kort är tillgänglig.
- Kontrollera telefonens inställningar för internetanslutning.
- Se till att du är på en plats med nätverkstäckning.

- Försök ansluta senare eller på en annan plats.

Ogiltigt SIM-kort

- Kontrollera att SIM-kortet har satts i korrekt.
- Kontrollera att chippet på SIM-kortet inte är skadat eller repat.
- Kontrollera att tjänsten på ditt SIM-kort är tillgänglig.

Det går inte att ringa ut

- Kontrollera att du har slagit rätt nummer och tryckt på **Ring-tangenten**.
- Kontrollera lands- och riktnummer för internationella samtal.
- Kontrollera att telefonen är ansluten till ett nätverk och att nätverket inte är överbelastat eller otillgängligt.
- Kontrollera din abonnemangsstatus med din operatör (kredit, SIM-kortet giltigt, mm.).
- Kontrollera att du inte har några spärrade utgående samtal.
- Kontrollera att telefonen inte är flygplansläge.

Det går inte att ta emot inkommande samtal

- Kontrollera att telefonen är på och ansluten till ett nätverk (kontrollera om nätverket är överbelastat eller otillgängligt).
- Kontrollera din abonnemangsstatus med din operatör (kredit, SIM-kortet giltigt, mm.).

- Kontrollera att du inte har vidarekopplat inkommande samtal.
- Kontrollera att du inte har spärrat vissa samtal.
- Kontrollera att telefonen inte är flygplansläge.

Numret för den som ringer visas inte när ett samtal tas emot

- Kontrollera att den här tjänsten ingår i ditt abonnemang.
- Den som ringer från dolt nummer.

Jag hittar inte mina kontakter

- Kontrollera att SIM-kortet inte är trasigt.
- Kontrollera att SIM-kortet är isatt ordentligt.
- Importera alla kontakter som är sparade på SIM-kortet till telefonen.

Ljudkvaliteten för samtalen är dålig

- Du kan justera volymen under ett samtal genom att trycka på **Volym upp/ned**-knappen.
- Kontrollera nätverksstyrkan .
- Kontrollera att mottagaren, kontakten och högtalaren på telefonen är rena.

Jag kan inte använda funktionerna som beskrivs i handboken

- Kontrollera med din operatör att den här tjänsten ingår i ditt abonnemang.
- Kontrollera att den här funktionen inte kräver ett tillbehör från **TCL**.

När jag väljer ett nummer från mina kontakter kan jag inte ringa numret

- Kontrollera att du har skrivit in numret korrekt när du sparade det.
- Kontrollera att du har angivit landsprefix om du ringer ett utlandsnummer.

Jag kan inte lägga till en kontakt i mina kontakter

- Kontrollera att SIM-kortets kontakter inte är fullt, ta bort några filer eller spara filerna i telefonkontakter.

De som ringer mig kan inte lämna meddelanden i min röstbrevlåda

- Kontakta din nätverksoperatör för att kontrollera tjänstetillgängligheten.

Jag kommer inte åt min röstbrevlåda

- Kontrollera att din operatörs röstbrevlåda är korrekt angiven.
- Försök senare om nätverket är upptaget.

SIM-kortet är PIN-låst

- Kontakta nätverksoperatören för att få PUK-koden (Personal Unblocking Key).

Telefonen kan inte hittas av andra via Bluetooth

- Kontrollera att Bluetooth är på och att telefonen är synlig för andra användare.
- Se till att båda telefonerna är inom räckhåll för Bluetooth.

Hur kan jag överföra data mellan min telefon och min dator?

- Om du vill överföra data mellan ett minneskort/ SD-kort och din dator, måste du ansluta din telefon till datorn via användarkabeln och välja "SD-kort" på din telefon. Sedan kommer du att kunna överföra data mellan de två positionerna.

12 Specifikationer.....

OPERATIVSYSTEM	Mocor (RTOS)
Minne	128 MB ROM + 48 MB RAM
Dimensioner (LxWxT)	107,1* 59,4* 18,75mm
Vikt	130,6 g
Skärm	3,2" QVGA (240*320)
Nätverk	• GSM 900/1800 • 3G: B1/8 • 4G: B1/3/7/8/20/28
Anslutning	• Bluetooth 5,0 • 3,5 mm ljudjack • USB Typ-C
Kamera	• VGA (SW 2MP)
Stödda ljudformat	AMR-NB, AMR-WB, MID
Stödda videoformat	3gp, MJPG
Batteri	Typisk kapacitet: 1380mAh
Expansionsjack	Dubbla sim- och SD-kort

Obs: Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

13 Teknisk information om ekodesign

Kobolt i batteriet:

- $x > 5 \text{ g}$

Tantal i kondensatorer:

- $x < 0,05\text{g}$

Neodym i högtalare, vibrationsmotorer och andra magneter:

- $x < 0,05\text{g}$

Guld i alla komponenter:

- $x < 0,02\text{g}$

Återvinningsgrad R_{cyc} :

- 83,00%

Den vägledande procentandelen återvunnet innehåll för produkten eller en del därav:

- inte känt

Kapslingsklassificering:

- IP54

Minsta batteritid i cykler i antal cykler:

- 500

14 Tillbehör

Standardtillbehör

- Batteri
- Snabbstartsguide
- LCD-skyddsfilm
- Laddningsvagga (typ C)
- 5V550mA Laddare trådbunden (Typ - C)



- Tillbehör beror på länder.
- Använd endast TCL-batterier, laddare och tillbehör som medföljer din enhet.

15 Licenser.....



Bluetooth®-ordmärket och logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av TCL Communication Ltd. och dess partners är under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

**TCL T313D Bluetooth deklaraationsnummer
ID D065426**

INSPIRE GREATNESS