

Energizer® BTS163




Letöltési kézikönyv

Csomag tartalma



Műszaki adatok:
Modell: BTS163
Akkumulátor típusa: Újratölthető lítium-ion
Akkumulátor kapacitása: DC 3.7V 1800mAh / 6.66Wh
Névleges bemenet: Type-C 5V=1A (Max.)
Névleges kimenet: USB-A 5V=1A (Max.)
Bluetooth verzió: 5.2
Támogatott funkciók: Kihangosító, FM, Micro SD kártya, USB, AUX, TWS
Hangszóró: 4Ω 8W x 2 Φ52mm
Átviteli távolság: 10 m
Frekvenciaátvitel: 120Hz – 18kHz
Méret: Φ102 x 193 mm
Tömeg: 790 ± 10 g

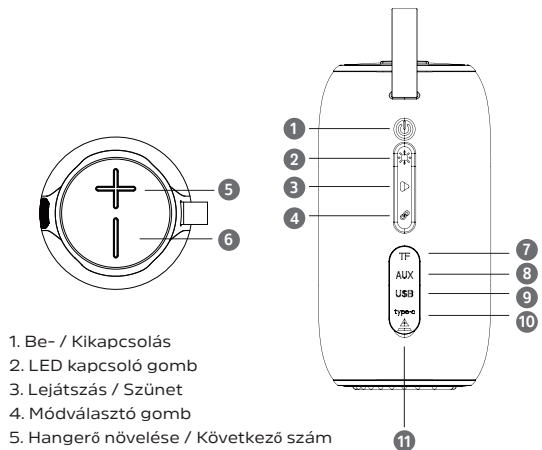

Hogyan kell használni?

1. Bekapcsolás: Nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot a hangszóró be- vagy kikapcsolásához.
2. Bluetooth: Kapcsolja be a hangszórót, hogy belépjen a Bluetooth párosítási módba. Engedélyezze az eszközön a Bluetooth-kapcsolatot, keresse meg az "Energizer BTS163" nevet, és csatlakozzon.
3. Lejátszás / Szünet: Nyomja meg a lejátszás/szünet gombot a zene elindításához vagy megállításához.
4. Mód gomb: Nyomja meg a módváltó gombot a Bluetooth, FM, micro SD kártya vagy USB lejátszás mód közötti váltáshoz.
5. Hangerő szabályzás: Nyomja meg hosszan a hangerő növelése gombot a hangosításhoz, vagy a csökkentése gombot a halkításhoz.
6. Következő / Előző szám: Nyomja meg a "+" gombot a következő számhoz, vagy a "-" gombot az előzőhöz.
7. Micro SD kártya: Helyezze be a micro SD kártyát a nyílásba. A hangszóró automatikusan SD módra vált, vagy használja a módváltó gombot. Támogatott formátumok: MP3, AAC, WAV, APE, WMA.
8. AUX bemenet: Csatlakoztassa a 3,5 mm-es audiókábelt az AUX porthoz. A hangszóró automatikusan AUX módra vált, vagy használja a mód gombot.
9. USB lejátszás: Helyezzen be egy USB flash meghajtót az USB portba. A hangszóró automatikusan USB lejátszási módra vált, vagy használja a mód gombot.
10. USB-A kimenet: Töltse fel eszközét az USB-A kimeneten keresztül.

11. Töltőport: Csatlakoztassa a töltőkábelt a hangszóróhoz és egy tápforráshoz a töltés megkezdéséhez.
12. LED akkumulátorjelző: A piros fény töltést jelez. A fény kialszik, ha a töltés befejeződött.
13. FM mód:
 - Nyomja meg hosszan a lejátszás/szünet gombot (1 mp), hogy automatikusan keressen állomásokot.
 - Tekerés után a "-" vagy "+" gombbal válthat az állomások között.
 - Hosszan nyomva a "-" vagy "+" gombot a hangerőt szabályozhatja.
14. Kihangosított mód (Telefon):
 - Hívás fogadása: Nyomja meg a lejátszás/szünet gombot
 - Hívás elutasítása: Nyomja meg és tartsa lenyomva a lejátszás/szünet gombot
 - Újrahívás: Kétszer nyomja meg a lejátszás/szünet gombot
15. TWS mód: Nyomja meg hosszan a mód gombot a TWS funkció bekapcsolásához

Megjegyzés: A termék akkumulátorának élettartama a felhasználás gyakoriságától és a hangerőtől függ.

Biztonsági utasítások

- Kerülje el a termék vízzel, hővel, tűzzel, átszúrással való érintkezését, valamint az erős ütések vagy leejtéseket.
- Ne helyezzen be semmilyen más tárgyat a portokba, csak az eredeti, ahhoz kijelölt csatlakozókat.
- Ne tisztítsa a terméket vízzel vagy más tisztítószerrel. A külső felületet enyhén megnedvesített ruhával vagy szalvétával törölje le.
- A termék szándékos, fizikai károsítása nem tartozik a garanciális feltételek körébe.
- Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort, hogy maximalizálja annak élettartamát.

Az akkumulátor élettartamának hatékonyabb kihasználása érdekében tartsa be az alábbiakat:

- Kapcsolja ki a hangszórót töltés előtt.
- Először csatlakoztassa a töltőt a hangszóróhoz, majd ezután dugja be az adaptert az aljzatba.
- A készülék első használatakor előfordulhat, hogy a hangszóró automatikusan kikapcsol a teljes első lemerülés előtt, zenelejátszás közben. Ezért javasolt 2 vagy több alkalommal újraindítani a hangszórót, és hagyni teljesen lemerülni. Ez azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen lemerült, és a töltésjelző pirosan világít, vagy a töltés ikonja minimális szintre csökken (modelltől függően). Ezután tölts az akkumulátort 7-8 órán keresztül, amíg a töltésjelző zöldre nem vált.
- Határozottan nem ajánlott az akkumulátort 8 óránál tovább tölteni.

Garancia

Minden termék a vásárlás napjától számítva korlátozott idejű garanciával rendelkezik. További garanciális információért kérjük, látogasson el a következő weboldalra: <http://www.energizerpowerpacks.com>



PowerSafe védelem

Védelmet nyújt rövidzárlat és túltöltés ellen a power bank és a csatlakoztatott eszközök számára.



Ügyfélszolgálat

A termékkel kapcsolatos kérdéseivel kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi e-mail címen: service@energizerpowerpacks.com



A termék garanciaideje a jótállási kártyán van feltüntetve. Az értékesítés utáni szolgáltatás igénybevételéhez forduljon a „Dadeh Pardaz Rayaneh Matin” cég legközelebbi hivatalos szervizirodájához. Az összes hivatalos szerviziroda elérhetőségéhez kérjük, olvassa be a QR-kódot.



©2025 Energizer. Az Energizer, az Energizer karakter és bizonyos grafikai elemek az Energizer Brands, LLC és leányvállalatai védjegyei, és a TennRich International Corp. engedélyével kerültek felhasználásra.

Kérjük, az akkumulátort megfelelő módon selejtezze le – a részletekről érdeklődjön a helyi hulladékkezelő központnál. Tilos az akkumulátort eldobni, szétszerelni, megsérteni vagy elégetni.