

Laresar

INTELLIGENT
ROBOT VACUUM CLEANER

USER MANUAL



Model: L6 Pro

LANGUAGE

Deutsch ----- 1

English ----- 19

INHALT

1	WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS	02
2	PACKLISTE	04
3	PRODUKTINFORMATION	05
4	INSTANDHALTUNG	07
	4.1 Ersetzen Sie den Staubbeutel	07
	4.2 Reinigen Sie den Staubdurchgang	08
	4.3 Reinigen Sie den Infrarotlinsen-/Lade- und Staubsammelsensorkopf	09
	4.4 Reinigen Sie das Filtersieb des Lüfters	09
	4.5 Reinigen Sie die Hauptbürste	10
	4.6 Reinigen/Ersetzen der Seitenbürste	10
	4.7 Reinigen Sie den Sensor	10
	4.8 Batteriewartung	11
	4.9 Reinigen Sie den Zwei-in-Eins-Wassertank	11
5	SPEZIFIKATION	13
6	FEHLERBEHEBUNG	14
7	GARANTIE	17
8	VERFÜGUNG	18

1. WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

⚠️ ACHTUNG: Bevor Sie dieses Gerät verwenden, lesen Sie bitte alle Anweisungen im Handbuch und die Warnhinweise auf dem Gerät sorgfältig durch.

Dieses Benutzerhandbuch enthält Informationen zu den behördlichen Modellen: Laesar L6 Pro Roboterstaubsauger und Laesar LS-03 Staubsammelladestation.

Anwendungsbereich

- Dieses Gerät ist nur für den Innenbereich bestimmt. Nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen verwenden. Um den Zugang zum Balkon zu verhindern und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, sollte eine physische Barriere verwendet werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht auf einem unbehandelten, unversiegelten, gewachsen oder rauen Boden. Dies kann zu Schäden am Boden und an diesem Gerät führen. Nur auf Hartböden oder niedrigflorigen Teppichen verwenden.
- Dieses Gerät wurde entwickelt, um auf Böden verwendet zu werden, ohne diese zu zerkratzen. Wir empfehlen Ihnen dennoch, dieses Gerät auf einer kleinen Fläche des zu reinigenden Raums zu testen, um sicherzustellen, dass keine Kratzer entstehen, bevor Sie den gesamten Raum reinigen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Aufsaugen von Bleichmittel, Farbe, Chemikalien oder nassen Gegenständen. 
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Aufnehmen von brennenden oder rauchenden Gegenständen.
- Gießen Sie keine Flüssigkeiten in das Gerät und tauchen Sie es nicht in Wasser.

Über die Verwendung des Geräts

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung dieses Geräts eingewiesen wurden und die Gefahren verbunden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Setzen oder stehen Sie nicht auf diesem Gerät. Kleine Kinder und Haustiere sollten beaufsichtigt werden, wenn dieses Gerät in Betrieb ist.
- Heben Sie vor der Verwendung dieses Geräts Gegenstände wie Kleidung und loses Papier auf. Heben Sie die Schnüre für Jalousien oder Vorhänge hoch und entfernen Sie Netzkabel und zerbrechliche Gegenstände. Wenn dieses Gerät über ein Netzkabel fährt und daran zieht, könnte ein Gegenstand von einem Tisch oder Regal gezogen werden.

Über die Verwendung der Ladestation

- Kinder und Haustiere sollten während des Betriebs der Ladestation beaufsichtigt werden.
- Setzen oder stehen Sie nicht auf dieser Ladestation.
- Nicht ohne eingesetzten Staubbeutel und/oder Filter verwenden.
- Keine Gegenstände in die Öffnungen stecken. Nicht verwenden, wenn eine Öffnung blockiert ist, halten Sie es frei von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom beeinträchtigen könnte. Platzieren Sie keine Fremdkörper im Inneren und stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper vorhanden sind.
- Gefahr eines Stromschlags, verwenden Sie diese Ladestation nur an einem trockenen Ort. 
- Fassen Sie den Stecker oder das Gerät nicht mit nassen Händen an. 

Hinweise zum Aufladen

- Dieses Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil (LS-03) betrieben werden.
- Der Akku muss aus diesem Gerät entfernt werden, bevor dieses Gerät entsorgt wird.
- Dieses Produkt wird mit einem für die Region zugelassenen Netzkabel geliefert und ist nur für den Anschluss an eine haushaltsübliche Netzsteckdose vorgesehen.
- Das Produkt darf nicht mit irgendwelchen Stromwandlern verwendet werden. Die Verwendung von Stromwandlern führt zum sofortigen Erlöschen der Garantie.
- Wenn Sie in einem Gebiet leben, das anfällig für Gewitter ist, wird empfohlen, einen zusätzlichen Überspannungsschutz zu verwenden.
- Das externe flexible Kabel oder Kabel des Netzteils kann nicht ersetzt werden, wenn das Kabel beschädigt ist, muss das Netzteil entsorgt werden. ⚠
- Wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie das Gerät vollständig auf, schalten Sie es aus und stellen Sie es an einen kühlen und trockenen Ort. Laden Sie das Gerät mindestens alle 3 Monate auf, um Batterieschäden durch Tiefentladung zu vermeiden.

Über Lagerung und Wartung

- Lagern und betreiben Sie dieses Gerät nur in Umgebungen mit Raumtemperatur.
- Stellen Sie die Ladestation nicht in die Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizkörper). ⚠
- Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, ziehen Sie den Stecker Ihres Schmutzfängers ab, bevor Sie das Produkt reinigen oder warten. ⚠
- Nur mit einem mit Wasser angefeuchteten Tuch reinigen.
- Stellen Sie nichts auf dieses Gerät.
- Die Elektronik dieses Geräts, seinen Akku oder die integrierte Ladestation nicht freilegen oder zerlegen. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie die Wartung einem qualifizierten Service.
- Wenn Sie das Produkt transportieren müssen, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und es wird empfohlen, die Originalverpackung zu verwenden.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN


2. PACKLISTE

Bild	Name	Menge	Platz
	L6 Pro Roboter-Staubsauger	1	Im Paket
	Ladestation für Staubsammlung	1	Im Paket

	Zwei-in-Eins-Wassertank	1	Im Inneren des Saugroboters
	Unterstützung für Wischtuch	1	Im Inneren des Saugroboters
	Wischtuch	2	1 Stück auf dem Saugroboter, 1 Stück ist ein Geschenk im Paket
	Einweg-Mopptuch	10	Geschenke, im Paket
	Staubbeutel	5	1 Stück auf der Ladestation für die Staubsammlung, 4 Stück sind Geschenke im Paket
	Filterbildschirm	2	1 Stück auf dem Saugroboter, 1 Stück ist ein Geschenk im Paket
	Hauptbürste	1	Im Inneren des Saugroboters
	Seitenbürste	2	1 Stück auf dem Saugroboter, 1 Stück ist ein Geschenk im Paket
	Reinigungsmesser	1	an der Staubsammelladestation
	Kundendienstkarte	1	Im Paket
	Benutzerhandbuch	1	Im Paket
	Kurzanleitung Handbuch	1	Im Paket

3. PRODUKTINFORMATION

Roboter-Staubsauger

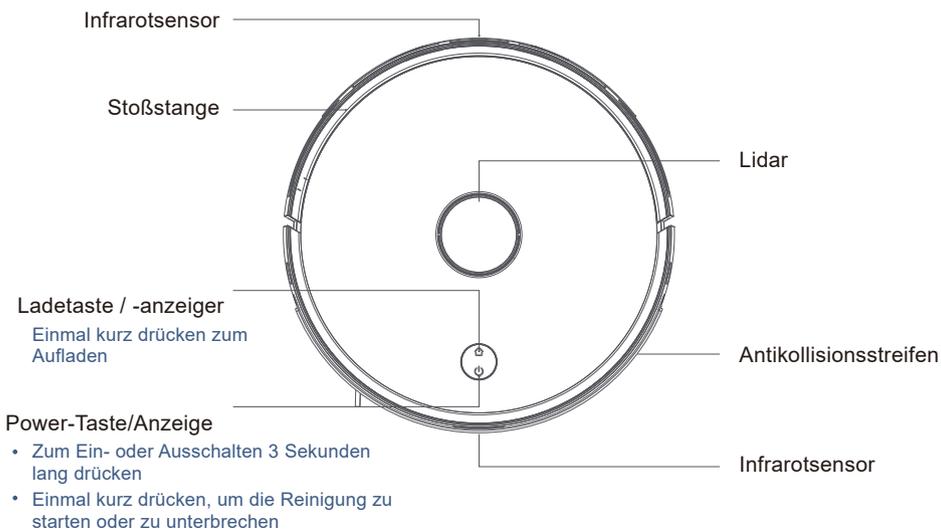

Anzeigeerinnerung



Maschinenstatus	Status der Betriebsanzeige 	Ladezustandsanzeige 
Stand by/pause	Blaues Licht lang hell	Licht aus
Aufladen	Blaues Lichtatem	Licht aus
Pause	Blaues Licht blinkt langsam	Licht aus
Reinigung/Fernbedienung	Blaues Licht Lang hell	Licht aus
Aufladen	Licht aus	Oranges Licht lang hell
Abnormal	Rotes Licht schneller Blitz	Licht aus
Ausgeschaltet	Blaues Licht schneller Blitz	Licht aus
WLAN nicht verbunden	Blaues Licht langsamer Blitz	Licht aus
WLAN verbunden	Blaues Licht lang hell	Licht aus
WLAN wird verbunden	Blaues Licht lang hell	Licht aus

***Indikatorstatusdefinition:**


Atmung: In 4 Sekunden allmählich ein- und ausschalten

Langsam blinken: Ein für 0,7 Sekunden, aus für 0,8 Sekunden

Schnelleres Blitzen: Ein für 0,1 Sekunden, aus für 0,2 Sekunden

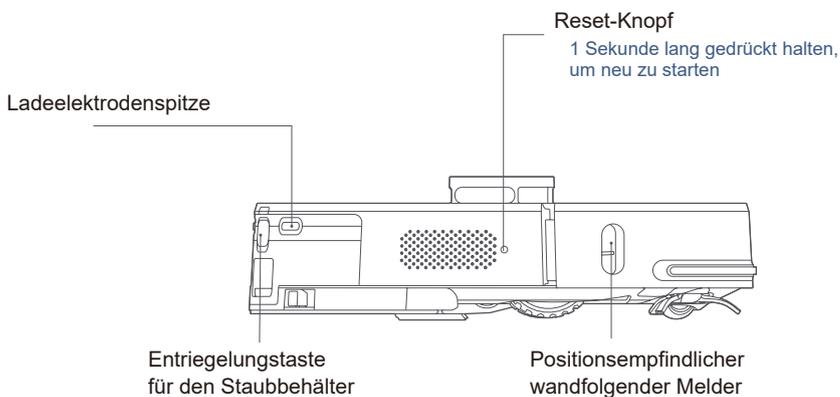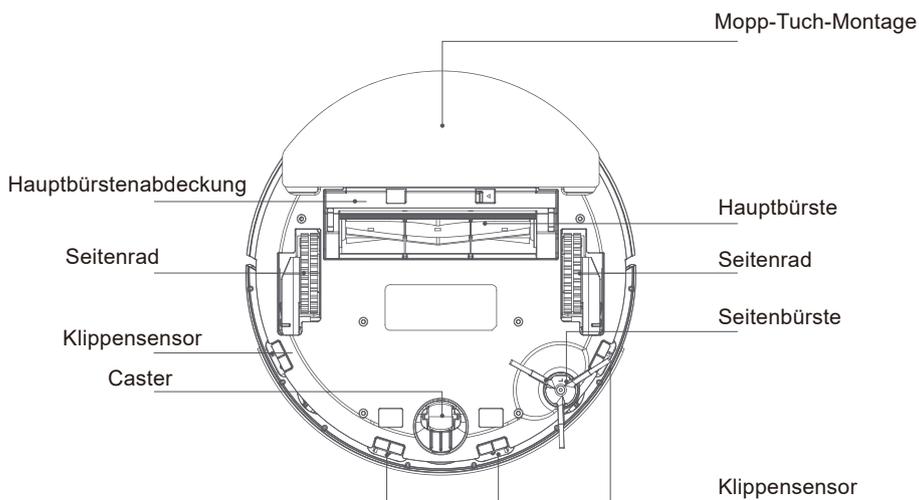

Ladestation für Staubsammlung

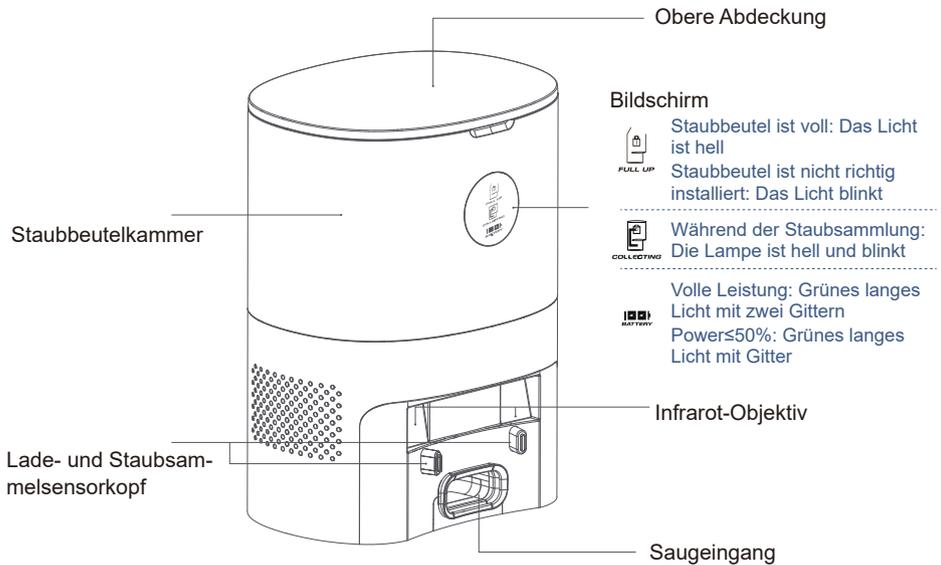

4. INSTANDHALTUNG


4.1 Ersetzen Sie den Staubbeutel



Wenn der Staubbeutel voll ist, hält das „FULL UP“-Zeichen die Helligkeit hoch und es wird eine App-Benachrichtigung angezeigt. Bitte ersetzen Sie den Staubbeutel rechtzeitig.




Während der Kollektor in Betrieb ist, leuchtet das Schild „COLLECTING“ hoch.

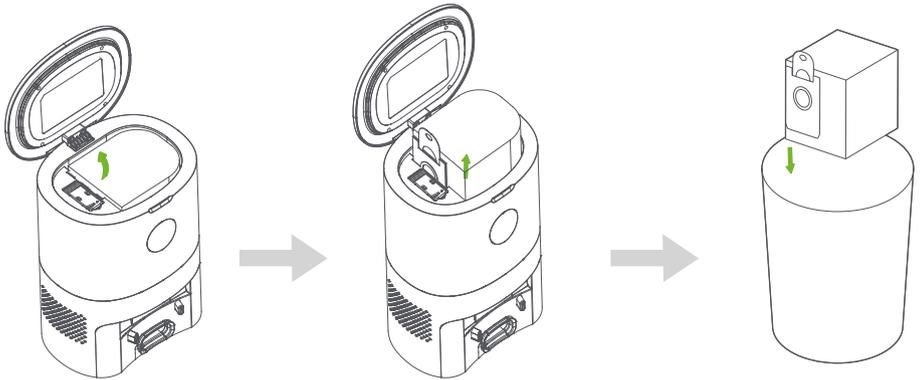

1 Öffnen Sie die obere Abdeckung

2 Ziehen Sie den Hebe Griff des Staubbeutels hoch und nehmen Sie den Staubbeutel heraus

3 Wurf den gebrauchten Staub weg

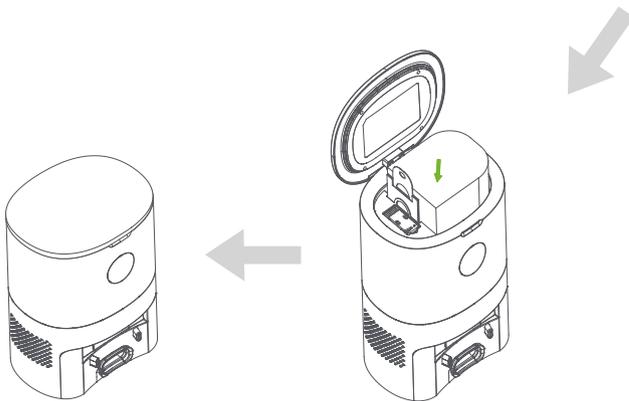

5 Schließen Sie die obere Abdeckung

4 Installieren Sie einen neuen Staubbeutel


4.2 Reinigen Sie den Staubdurchgang



- Wenn nach dem Austausch des Staubbeutels alle Zeichen blinken, wird empfohlen, den Netzstecker zu ziehen und die Staubsammeladestation umzukehren, um zu überprüfen, ob Fremdkörper den Staubdurchgang blockieren.
- Wenn der Staubkanal verstopft ist, entfernen Sie die transparente Abdeckung des Staubkanals mit einem Schraubendreher, um Fremdkörper zu entfernen.




Hinweis: Gewaltsame Demontage ist verboten. Bringen Sie die Abdeckung nach der Reinigung wieder so an, wie sie ist.

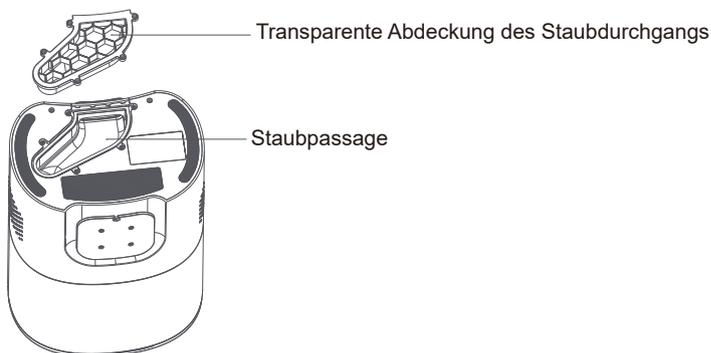


4.3 Reinigen Sie den Infrarotlinsen-/Lade- und Staubsammelsensorkopf

Wischen Sie sie vorsichtig mit einem sauberen, weichen, trockenen Tuch ab. Es wird empfohlen, sie einmal im Monat zu reinigen.

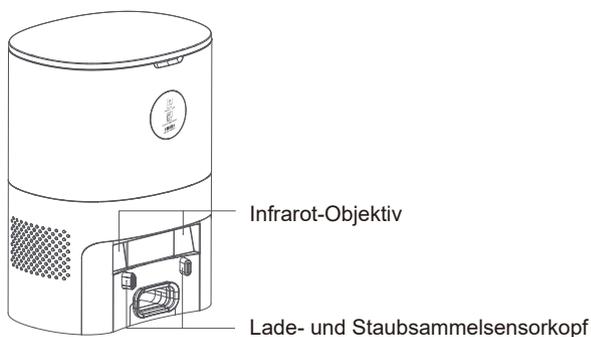

4.4 Reinigen Sie das Filtersieb des Lüfters


Das Filtersieb des Lüfters befindet sich unterhalb des Staubbeutels. Wenn sich Staub ansammelt, wischen Sie ihn vorsichtig mit einem sauberen, weichen, trockenen Tuch ab. Es wird empfohlen, sie einmal im Monat zu reinigen.

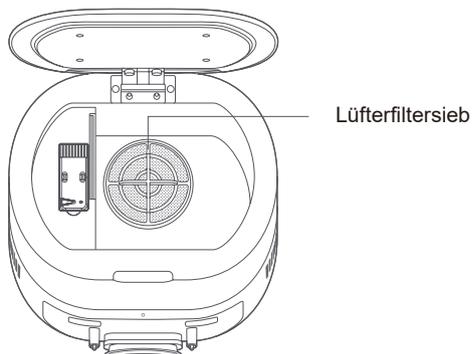

4.5 Reinigen Sie die Hauptbürste

Die Hauptbürste ist Verbrauchsmaterial und sollte mindestens einmal pro Woche gereinigt werden. Es wird empfohlen, die Hauptbürste alle 6-12 Monate auszutauschen, um die Reinigungswirkung zu gewährleisten.


- ① Drehen Sie den Saugroboter um, drücken Sie den Druckknopf an der Hauptbürstenabdeckung und entfernen Sie die Hauptbürstenabdeckung und die Hauptbürste.
- ② Schneiden Sie die auf der Hauptbürste aufgewickelten Haare mit dem Reinigungsmesser ab.
- ③ Ersetzen Sie die Hauptbürste und die Hauptbürstenabdeckung. Drücken und befestigen Sie den Druckknopf.

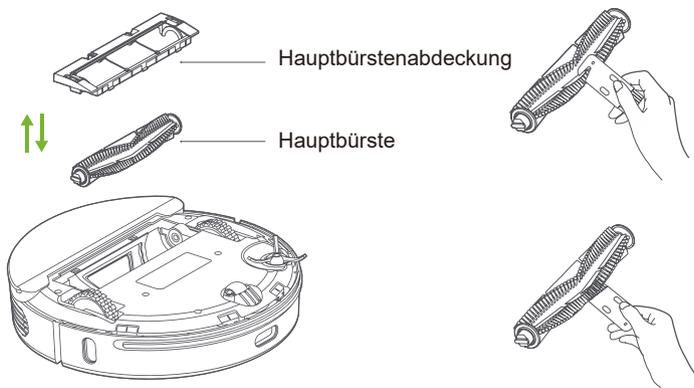

⚠ Hinweis: Vermeiden Sie Stöße beim Rückwärtsfahren des Roboters, um Schäden am Lidar zu vermeiden.

4.6 Reinigen/Ersetzen der Seitenbürste


Die Seitenbürste ist Verbrauchsmaterial. Es wird empfohlen, es alle 3-6 Monate auszutauschen, um die Reinigungswirkung zu gewährleisten. Entfernen oder installieren Sie die Seitenbürste mit einem Schraubendreher.

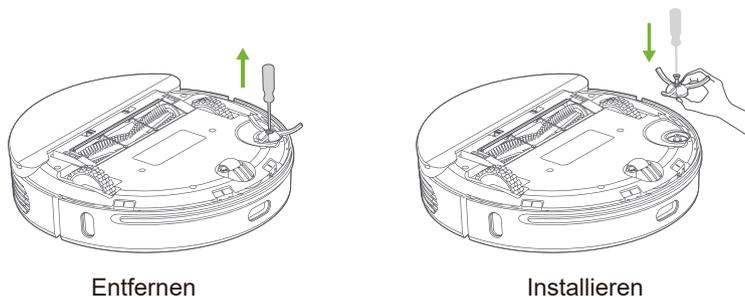

4.7 Reinigen Sie den Sensor

Es wird empfohlen, jeden Sensor jede Woche mit einem sauberen, weichen, trockenen Tuch vorsichtig abzuwischen, um den normalen Gebrauch des Geräts zu gewährleisten.


Sensor des Saugroboters	Senor der Ladestation
Klippensensor ×4 Infrarotsensor ×3 Ladeelektroden spitze ×2 Wandfolgender TOF-empfindlicher Detektor x1	Infrarotlinse ×2 Lade- und Staubsammelsensorkopf ×2

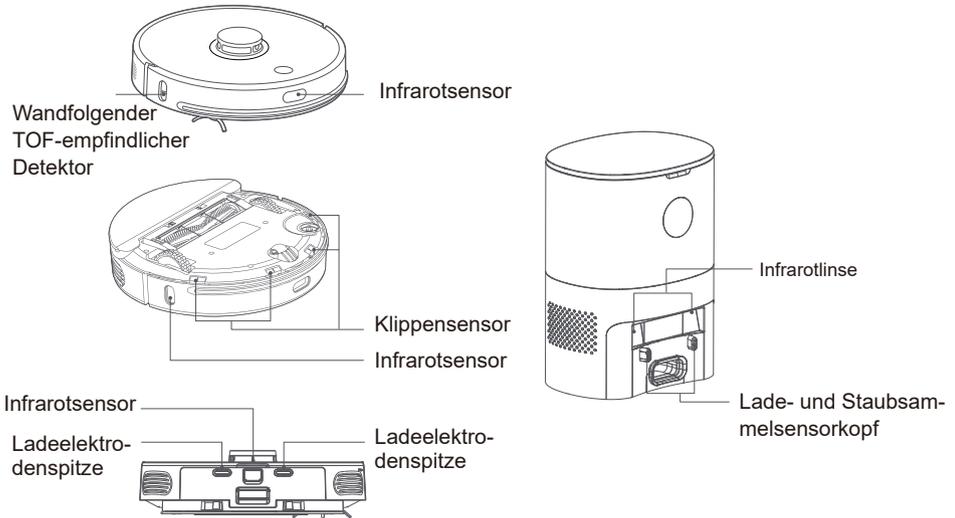


4.8 Batteriewartung

- Der Saugroboter verfügt über einen integrierten leistungsstarken wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Um die Akkuleistung zu erhalten, lassen Sie den Akku bitte täglich geladen.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, schalten Sie es bitte aus und lagern Sie es ordnungsgemäß. Laden Sie es mindestens alle 3 Monate auf, um Batterieschäden durch Tiefentladung zu vermeiden.


4.9 Reinigen Sie den Zwei-in-Eins-Wassertank

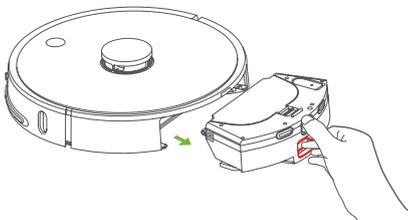


① Halten Sie die Entriegelungstaste des 2-in-1-Wassertanks gedrückt und ziehen Sie ihn gleichzeitig nach außen.

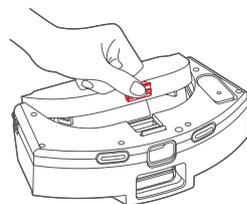


② Öffnen Sie den Staubbehälter, indem Sie den Druckknopf des Staubbehälters drücken.

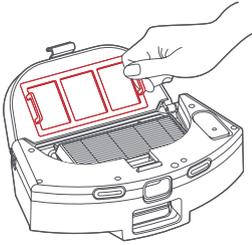


③ Entfernen Sie den Filtersiebclip.

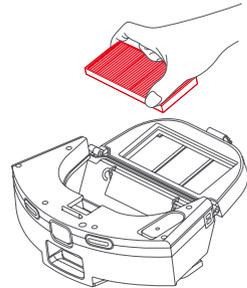

④ Nehmen Sie das Filtersieb heraus.

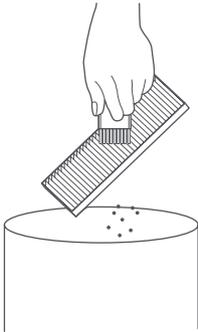


⑤ Entfernen Sie den Schmutz auf dem Filtersieb und Siebclip mit einer Reinigungsbürste.

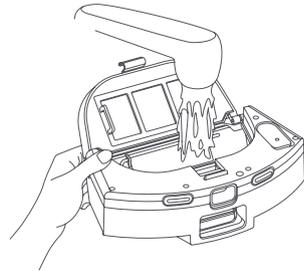


⑥ Drehen Sie den Wasserhahn auf, um den Staubbehälter zu reinigen.

⚠ Tipps: Das Filtersieb ist Verbrauchsmaterial. Es wird empfohlen, es alle 3-6 Wochen zu ersetzen. Sie können einen Kauf über den offiziellen Kanal tätigen.

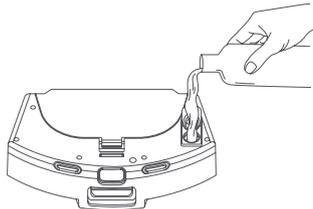

⑦ Öffnen Sie den Wassertankdeckel und spritzen Sie eine angemessene Menge Wasser ein.

⚠ Tipps: Es wird empfohlen, reines Wasser ohne Reinigungsmittel zu verwenden.

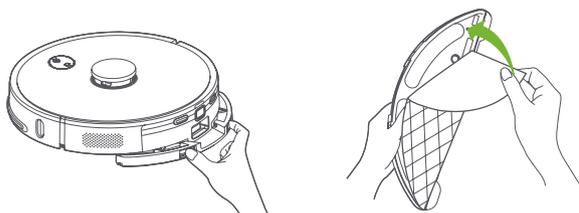

⑧ Bitte entfernen Sie die Wassertankarmaturen gemäß der Abbildung von der Maschine und drehen Sie sie um, entfernen Sie den Mopp oder ersetzen Sie ihn.

⚠ Tipps:

- Wenn der Mopp zu schmutzig ist, wird die Wirkung des Wischens beeinträchtigt, bitte reinigen Sie ihn rechtzeitig.
- Entfernen Sie den Mopp zum Reinigen und schrauben Sie ihn vor der Installation trocken. Es ist verboten, den Zwei-in-Eins-Wassertank zu reinigen.
- Der Mopp ist ein Verbrauchsmaterial und es wird empfohlen, ihn alle 3-6 Wochen auszutauschen.

5. SPEZIFIKATION

Roboter-Staubsauger	
Produktname	Intelligenter Reinigungsroboter-Staubsauger
Produktmodell	L6 Pro
Produktabmessungen	349 x 100 x 353 mm
Eingangsspannung	24V --- 1.2A
Nennleistung des Roboterstaubsaugers	50W
Betriebsspannung des Saugroboters	14.4V ---
Batterietyp	Lithium-Ionen-Akkupack
Batteriekapazität	5200mAh
Kabellose Verbindung	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Staubsaugstation	
Ausgabe der Staubsaugstation	24V --- 1.2A
Nennleistung der Staubsaugstation	950W
Produktabmessungen	253 x 210 x 350 mm

6. FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Gerät nicht normal läuft, blinkt die Betriebsanzeige orange und das Gerät gibt eine Sprachansage aus, wenn einige Fehler auftreten. Eine Lösung finden Sie in der Tabelle unten.

Sprachaufforderung/ Fehlerphänomene	Mögliche Ursachen	Lösung
Bitte überprüfen Sie, ob der Lidar klemmt	Bitte überprüfen Sie, ob der Lidar klemmt	Entfernen Sie das Hindernis oder stellen Sie die Maschine an einen offenen Ort und starten Sie sie erneut
Bitte überprüfen Sie die Antikollisionsschiene	Der Stoßsensor steckt fest is	Reinigen Sie die Fremdkörper um die Antikollisionsschiene herum oder stellen Sie die Maschine weg
Bitte wischen Sie den Klippensensor ab und entfernen Sie sich vom Gefahrenbereich, um neu zu starten	Der Klippensensor wird nach dem Starten der Maschine ausgelöst	Bitte wischen Sie den Klippensensor ab und stellen Sie die Maschine zum Starten an einen flachen und offenen Ort place
Bitte überprüfen Sie die Hauptbürste	Die Hauptbürste steckt fest	Reinigen Sie die Hauptbürste oder stellen Sie die Maschine weg
Bitte überprüfen Sie die Seitenbürste	Die Seitenbürste steckt fest is	Reinigen Sie die Seitenbürste oder stellen Sie die Maschine weg
Bitte überprüfen Sie das Hauptrad	Das Hauptrad steckt fest	Reinigen Sie das Hauptrad oder stellen Sie die Maschine weg
Der 2-in-1-Wassertank ist herausgenommen	Der 2-in-1-Wassertank wurde herausgenommen tank	Bitte ersetzen Sie den Zwei-in-Eins-Wassertank und das Filtersieb und vergewissern Sie sich, dass das Filtersieb und der Zwei-in-Eins-Wassertank installiert sind
Batterie schwach, Ladevorgang starten	Batterie schwach während der Reinigung	Niedriger Batteriestatus. Bitte laden Sie den Roboter vor der Verwendung auf
Der Lüfter ist anormal	Der Lüfter ist anormal	Bitte versuchen Sie, das Gerät auszuschalten und dann neu zu starten
Bitte wischen Sie den wandfolgenden positionsempfindlichen Detektor auf der rechten Seite ab	Der wandfolgende, positionsempfindliche Detektor ist abnormal	Bitte wischen und reinigen Sie den wandfolgenden, positionsempfindlichen Detektor

Der Lidardeckel ist gedrückt	Die Lidar-Abdeckung steckt fest	Das Lidar ist gedrückt oder klemmt. Bitte verschieben Sie es an eine andere Position, um zu beginnen
Der Akku ist beschädigt oder nicht installiert	Der Akku weist während des Ladevorgangs eine Anomalie auf	Die Batterietemperatur ist zu hoch oder zu niedrig. Bitte warten Sie, bis die Batterietemperatur wieder normal ist, bevor Sie sie verwenden
Die Maschine lässt sich nicht starten	Niedriger Batteriestand oder anormale Umgebungstemperatur	Der Akkustand ist niedrig. Bitte laden Sie es vor der Verwendung auf. Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig (unter 0 oder zu hoch (über 50 °C)). Bitte verwenden Sie das Produkt in einer Umgebung von 0 °C bis 40 °C
Kann nicht aufgeladen werden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Ladestapel für die Staubsammlung ist nicht elektrifiziert 2. Die Spitze der Ladeelektrode ist verschmutzt 3. Die Spitze der Ladeelektrode hat schlechten Kontakt 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bitte vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel des Staubsammelladestapels an die Stromversorgung angeschlossen ist 2. Reinigen Sie regelmäßig die Ladeelektroden spitze der Maschine und den Staubsammel- und Ladesensorkopf des Staubsammelladestapels 3. Bitte beseitigen Sie den schlechten Kontakt, der durch die Seitenbürste oder andere Fremdkörper verursacht wird, und versuchen Sie, die Maschine manuell neu zu positionieren
Aufladen fehlgeschlagen, Staubsammelladestapel nicht gefunden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Ladestapel des Staubsammelbehälters ist blockiert oder zu weit entfernt; 2. Die Staubsammel-ladesäule ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen; 3. Unten an der Wischtuchauflage befinden sich Fremdkörper oder das Wischtuch ist aufgerollt 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bitte stellen Sie den Staubsammelladestapel in den offenen Bereich und stellen Sie das Gerät in die Nähe des Staubsammelladestapels, um es erneut zu versuchen. Bitte schließen Sie den Staubsammelladestapel an die Stromversorgung an 2. Bitte reinigen Sie die Unterseite des Mopptuchhalters und räumen Sie das Mopptuch auf
Abnormales Verhalten	Programmausnahme	Ausschalten und neu starten

Während der Reinigung sind ungewöhnliche Geräusche zu hören	Auf der Hauptbürste/Seitenbürste oder dem Hauptrad aufgewickelte Fremdkörper	Bitte schalten Sie das Gerät zur Reinigung aus
Die Reinigungsleistung wird reduziert oder der Staub fällt ab	Der Staubbehälter ist voll oder das Filtersieb ist verstopft oder die Hauptbürste ist verheddert	Bitte reinigen Sie den Staubbehälter, das Filtersieb und die Hauptbürste rechtzeitig
Regelmäßige Reinigung funktioniert nicht	Niedriger Batteriestatus	Die regelmäßige Reinigung kann erst gestartet werden, wenn die Restladung des Akkus mehr als 30 % beträgt. Bitte halten Sie die Maschine jeden Tag aufgeladen
Kann nicht mit APP verbunden werden	Anormales Wi-Fi-Netzwerk, falsches Wi-Fi-Passwort oder anormale APP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in einem guten Wi-Fi-Signalbereich befindet 2. Geben Sie das Wi-Fi-Passwort erneut ein oder setzen Sie Wi-Fi zurück 3. Laden Sie die neueste Version der APP herunter und verbinden Sie sie
Das Bodenwischmodul gibt kein oder wenig Wasser ab	Zu wenig Wasser im Wassertank, zu schmutziges Wischtuch oder der Wischtuchhalter nicht angebracht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bitte prüfen Sie, ob sich Wasser im Wassertank befindet 2. Reinigen Sie das Wischtuch 3. Und installieren Sie das Wischtuch korrekt gemäß der Anleitung
Das Bodenwischmodul führt zu viel Wasser aus	Die Abdeckung des Wassertanks ist nicht angebracht und die Wasserausgabe ist auf das Maximum eingestellt	Bitte vergewissern Sie sich, dass die Wassertankabdeckung angebracht ist und stellen Sie die entsprechende Wassermenge in der APP ein
Die Staubsammelleistung lässt nach	Staub sammelt sich im Staubbeutel an, wodurch der Luftstrom in die Saugdüse abnimmt	Ersetzen Sie den Staubbeutel
Kann nach Festpunktreinigung oder Umzug nicht zum Staubsammelladestapel zurückkehren	Der Roboter erstellt eine neue Karte oder die Entfernung ist zu groß	Nach einer Fixpunktreinigung oder einer langen Bewegung generiert der Roboter eine neue Karte. Wenn der Ladestapel für die Staubsammlung weit entfernt ist, kann der Roboter möglicherweise nicht automatisch aufgeladen werden. Bitte stellen Sie das Gerät zum Aufladen manuell zurück auf den Staubsammelladestapel

Im Falle eines anormalen Betriebs des Staubsammelladestapels gibt die APP eine Nachricht auf dem Telefon.

Sprachaufforderung/Fehlerphänomene	Mögliche Ursachen	Lösung
Staubabsaugung fehlgeschlagen	Der Staubbeutel fehlt oder ist nicht angebracht	Bitte installieren Sie den Staubbeutel richtig und versuchen Sie 30 Minuten später erneut, Staub zu sammeln. Wenn das Problem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst
Der Staubbeutel ist voll oder verspottet	Der Lüfter startet den Überhitzungsschutz oder hat Fehler	Tauschen Sie den Staubbeutel aus und reinigen Sie den Staubsammelladestapel (Saugeinlass, Staubdurchlass, Lüfterfiltersieb usw.) rechtzeitig

7. GARANTIE

Die 1-jährige eingeschränkte Garantie

- Ihre Laesar-Maschine hat bei Verwendung im privaten Haushalt gemäß der Laesar-Bedienungsanleitung 1 Jahre Garantie gegen Originalfehler in Material und Verarbeitung.
- Diese Garantie bietet Ihnen ohne zusätzliche Kosten alle Arbeitsleistungen und Teile, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass sich Ihre Maschine während der Garantiezeit in einem ordnungsgemäßen Betriebszustand befindet.

WAS IST ABGEDECKT?

Gemäß den Anforderungen in dieser Bedienungsanleitung, vorbehaltlich der folgenden Bedingungen und Ausschlüsse.

Gilt nur für Käufe bei autorisierten Laesar-Händlern.

Diese Garantie gilt nur, wenn die Maschine in dem Land verwendet wird, in dem sie verkauft wurde.

WAS IST NICHT ABGEDECKT?

Laesar haftet nicht für Kosten, Schäden oder Reparaturen, die infolge von:

- Maschinen, die von einem nicht autorisierten Händler gekauft wurden.
- Unvorsichtige Bedienung oder Handhabung, Missbrauch, Missbrauch und/oder mangelnde Wartung oder Verwendungsanleitung, die nicht der Laesar-Bedienungsanleitung entspricht.
- Die Maschinen werden neben dem normalen Hausgebrauch zu gewerblichen oder zu vermietenden Zwecken eingesetzt.
- Verwendung von Teilen, die nicht der Laesar Betriebsanleitung entsprechen.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die nicht von Laesar hergestellt oder empfohlen wurden.
- Externe Faktoren, die nichts mit Produktqualität und -verwendung zu tun haben, wie zum Beispiel versehentlicher Wasserschaden.
- Reparaturen oder Änderungen, die von nicht autorisierten Parteien oder Vertretern durchgeführt wurden.
- Normale Abnutzung, einschließlich Wassertank, Filter, HEPA, Hauptbürste, Seitenbürste und Netzkabel (oder wenn äußere Schäden oder Missbrauch diagnostiziert wurden), Teppich- oder Bodenschäden durch nicht den Anweisungen des Herstellers entsprechende Verwendung oder Nichtdrehung die Bürstenwalze bei Bedarf ab.
- Verkürzung der Batterieentladezeit aufgrund von Batteriealter oder -nutzung.

WIE KANN MAN ANFORDERN?

Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Um einen Anspruch im Rahmen unserer eingeschränkten Garantie geltend zu machen, müssen Sie Ihren Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum und der Bestellnummer vorlegen.

Alle Arbeiten werden von Laesar oder seiner autorisierten Agentur ausgeführt.

Alle ersetzten defekten Teile gehen in das Eigentum von Laesar über.

Service im Rahmen dieser Garantie verlängert nicht die Laufzeit dieser Garantie not.

Wenn Ihre Maschine nicht richtig funktioniert oder Sie nach dem sorgfältigen Lesen dieses Handbuchs noch Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.



E-Mail an unseren Kundenservice:

Supportde@laesar.us

Laesar ist hier, um zu helfen und wir freuen uns, Ihnen zu dienen.

8. VERFÜGUNG

Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät an einer autorisierten Sammelstelle für das Recycling von Elektrogeräten.

Die im Lithium-Ionen-Akku des Produkts enthaltenen Chemikalien belasten die Umwelt. Bitte entfernen Sie die Batterie vor der Verschrottung und geben Sie sie zur zentralen Entsorgung an eine professionelle Batterie-Recyclingstation.

Schritte zum Entfernen des Akkus

Die folgenden Informationen gelten nur für die Entsorgung des Kehr- und Wischroboters und nicht für den täglichen Betrieb.

- Lassen Sie den Saugroboter auf einen niedrigen Batteriestand laufen, bei dem der Roboter die Reinigungsaufgabe nicht ausführen kann, ohne den Staubsammelladestapel zu berühren.
- Schalten Sie den Saugroboter aus.
- Entfernen Sie die Seitenbürste und die Wischtuchaufgabe des Roboters.
- Schrauben Sie die untere Abdeckung des Reinigungsroboters ab und entfernen Sie die untere Abdeckung.
- Ziehen Sie den Anschlussstecker des Akkus heraus und entnehmen Sie den Akku.

Anmerkungen:

- Um den Akku zu entfernen, stellen Sie sicher, dass der Akku leer ist und das Produkt von der Staubsammelladesäule getrennt ist.
- Bitte entfernen Sie den Akku als Ganzes. Beschädigen Sie das Akkupack-Gehäuse nicht, um Kurzschlüsse oder das Austreten von gefährlichen Substanzen zu vermeiden.
- Wenn Sie versehentlich mit aus der Batterie austretenden Stoffen in Kontakt kommen, waschen Sie das Kontaktteil mit viel Wasser aus und suchen Sie rechtzeitig einen Arzt auf.



CONTENTS

1	IMPORTANT SAFETY WARNING	20
2	PACKING LIST	21
3	PRODUCT INFORMATION	23
4	MAINTENANCE	25
	4.1 Product Assembling	25
	4.2 Wall-Mount Plate	26
	4.3 Clean the Infrared Lens/Charging and Dust Collection Sensor Head	27
	4.4 Clean the Filter Screen of the Fan	27
	4.5 Clean the Main Brush	28
	4.6 Clean/Replace the Side Brush	28
	4.7 Clean the Sensor	28
	4.8 Battery Maintenance	29
	4.9 Clean the Two-in-one Water Tank	29
5	SPECIFICATION	31
6	TROUBLESHOOTING	32
7	WARRANTY	35
8	DISPOSAL	36

1. IMPORTANT SAFETY WARNING

 **ATTENTION: Before using this machine, please read all instructions in the manual and cautionary markings on the machine carefully.**

This user's manual includes information for Regulatory Models: Laesar L6 Pro Robot Vacuum Cleaner and Laesar LS-03 Dust Collection Charging Base.

Range of Usage

- This device is for indoor use only. Do not use outdoors or on wet surfaces. A physical barrier should be used to prevent access to the balcony and to ensure safe operation.
- Do not use this device on an unfinished, unsealed, waxed or rough floor. It may result in damage to the floor and this device. Use only on hard floor surfaces or low-pile carpet.
- This device has been designed to be used on floors without scratching them. We still recommend that you test this device on a small area of the room to be cleaned to ensure no scratches are made before cleaning the whole room.
- Do not use this device to pick up spills of bleach, paint, chemicals, or anything wet.
- Do not use this device to pick up anything that is burning or smoking. 
- Do not pour any liquids into the device and do not immerse in water.

About the Appliance Use

- This device can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of this device in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should be supervised to ensure they do not play with this device. Cleaning and maintenance shall not be performed by children without adult supervision.
- This device is not a toy. Do not sit or stand on this device. Small children and pets should be supervised when this device is operating.
- Before using this device, pick up objects like clothing and loose paper. Lift up cords for blinds or curtains, and move power cords and fragile objects out of the way. If this device passes over a power cord and drags it, an object could be pulled off a table or shelf.

About the Charging Base Use

- Children and pets should be supervised when the charging base is operating.
- Do not sit or stand on this charging base.
- Do not use without dust bag and/or filters in place.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked, keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow. Do not place foreign objects inside and ensure it is clear of debris.
- Risk of electric shock, use this charging base in dry location only. 
- Do not handle plug or appliance with wet hands. 

Notes on Charging

- This device is only to be used with the power supply unit (LS-03) provided.
- The battery must be removed from this device before this device is disposed of.
- This product comes with a region approved power supply cord and is designed to be plugged into a standard household AC power outlet only.
- Product may not be used with any type of power converter. Use of power converters will immediately void the warranty.
- If you live in an area prone to electrical storms, it is recommended that you use additional surge protection.
- The external flexible cable or cord of the power supply unit cannot be replaced, if the cord is damaged, the power supply unit shall be disposed of. 
- If it will be not used for a long time, fully charge the appliance, turn it off and put in a cool and dry place. Charge the appliance at least once every 3 months to avoid battery damage due to over discharge.

About Storage and Maintenance

- Store and operate this device in room temperature environments only.
- Do not place the charging base close to heat sources (such as radiator). 
- To reduce the risk of electric shock, unplug your dirt disposal before cleaning or maintaining the product. 
- Clean with a cloth dampened with water only.
- Do not place anything on top of this device.
- Do not expose or disassemble the electronics of this device, its battery, or the integrated Charging Base. There are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service.
- If you need to transport the product, make sure that the appliance is turned off and it is recommended to use the original package.

FCC STATEMENT

WARNING: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


2. PACKING LIST

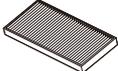Pic	Name	Qty	Place
	L6 Pro Robot Vacuum Cleaner	1	In the package
	Dust Collection Charging Base	1	In the package
	Two-in-One Water Tank	1	On the robot vacuum
	Mop Cloth Support	1	On the robot vacuum
	Mop Cloth	2	1pcs on the robot vacuum, 1pcs is a gift in the package
	Disposable Mop Cloth	10	Gifts, in the package
	Dust Bag	5	1pcs on the dust collection charging base, 4pcs are gifts in the package
	Filter Screen	2	1pcs on the robot vacuum, 1pcs is a gift in the package

	Main Brush	1	On the robot vacuum
	Side Brush	2	1pcs on the robot vacuum, 1pcs is a gift in the package
	Cleaning Knife	1	On the dust collection charging base
	After-Sales Service Card	1	In the package
	User Manual	1	In the package
	Quick Start Guide Manual	1	In the package

3. PRODUCT INTRODUCTION

Robot Vacuum Cleaner

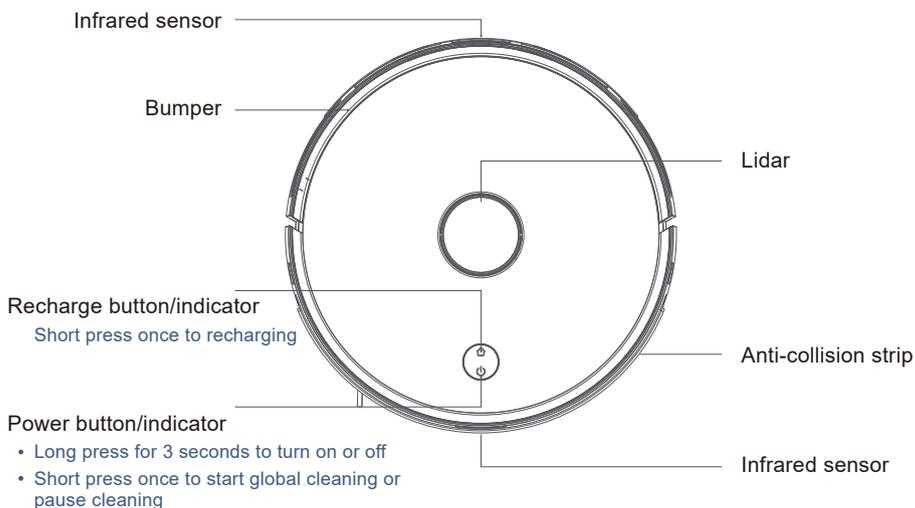

Indicator Reminder


Machine status	Status of power indicator 	Status of recharge indicator 
Stand by/pause	Blue light long bright	Light off
Charging	Blue light breath	Light off
Pause	Blue light slowly flash	Light off
Cleaning/remote control	Blue light long bright	Light off
Recharging	Light off	Orange light long bright
Abnormal	Red light fast flash	Light off
Turned off	Blue light fast flash	Light off
Wi-Fi not connected	Blue light slow flash	Light off
Wi-Fi connected	Blue light long bright	Light off
Wi-Fi being connected	Blue light long bright	Light off


*Indicator status definition :

Breath: Gradually on and off in 4 seconds


Slowly flash: On for 0.7 seconds, off for 0.8 seconds

Faster flash: On for 0.1seconds, off for 0.2 seconds

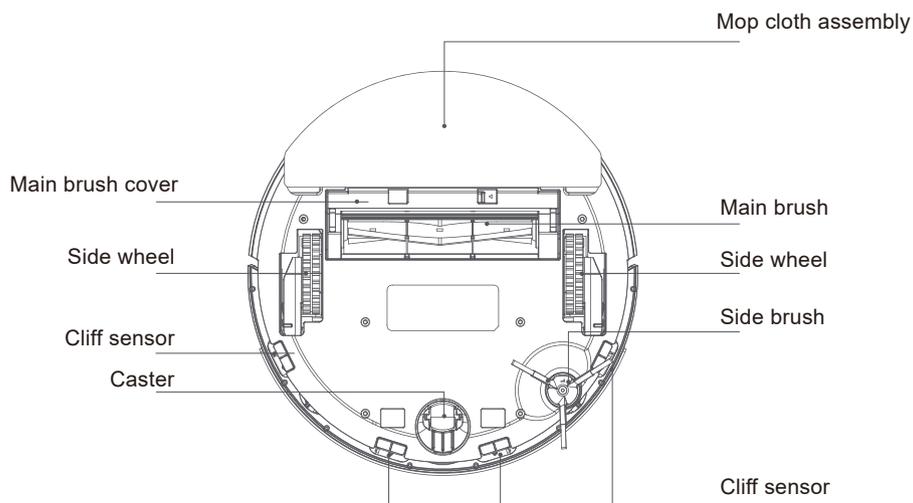

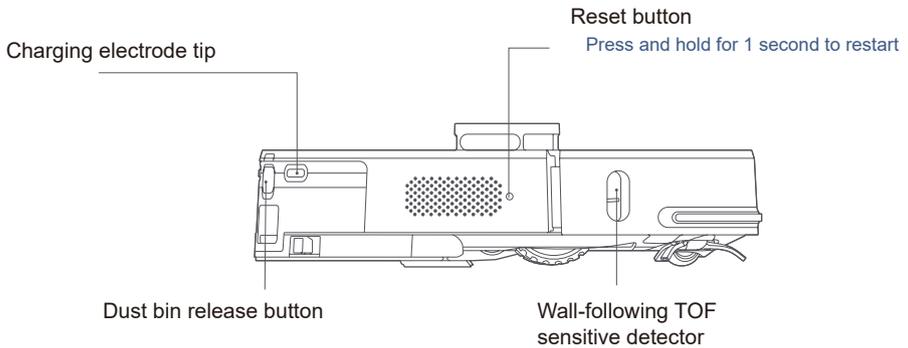

Dust Collection Charging Base

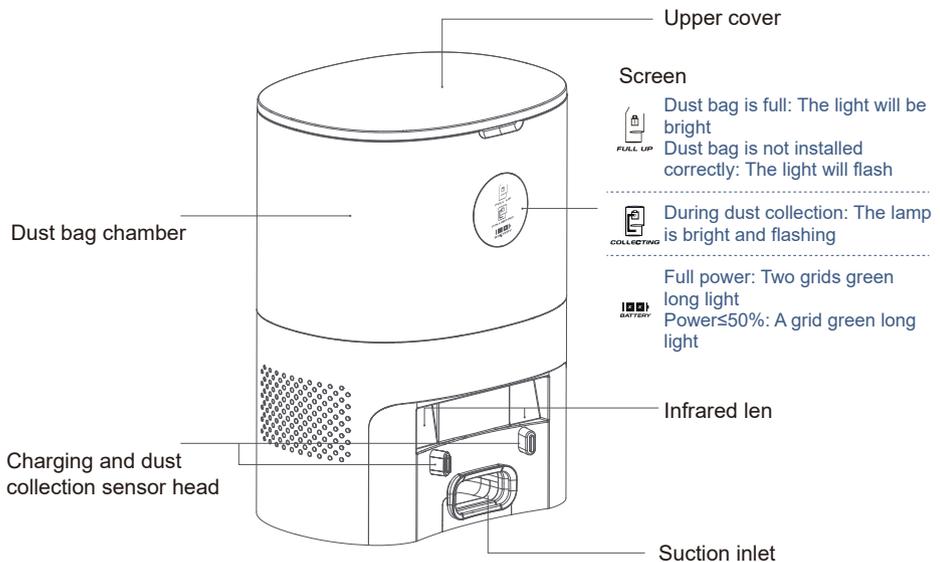

4. MAINTENANCE


4.1 Replace the Dust Bag



When the dust bag is full, the "FULL UP" sign is keeping high brightness, and app notice is given. Please replace the dust bag in time.




The "COLLECTING" sign will be high brightness while the collector is working.

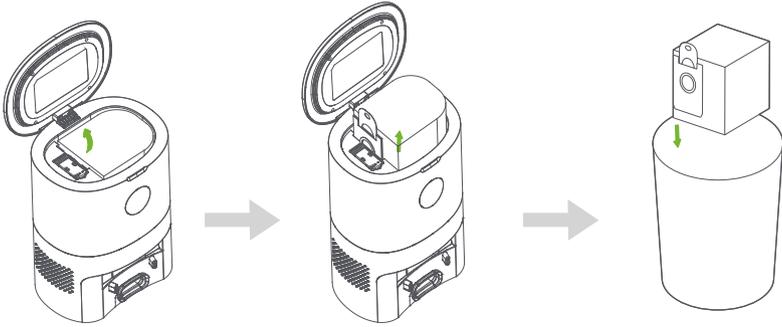

1 Open the upper cover

2 Pull up the lifting handle of the dust bag and take out the dust bag

3 Throw away the used dust

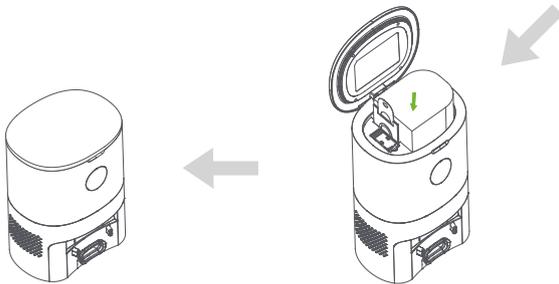

5 Close the upper cover


4 Install a new dust bag

4.2 Clean the Dust Passage




- If all signs are twinkling after the dust bag is replaced, it is recommended to pull out the power plug and reverse the dust collection charging base to check whether there are foreign matters blocking the dust passage.
- If the dust passage is blocked, remove the transparent cover of the dust passage with a screwdriver to remove foreign matters.

 **Note:** Violent disassembly is prohibited. After cleaning, replace the cover as it is.

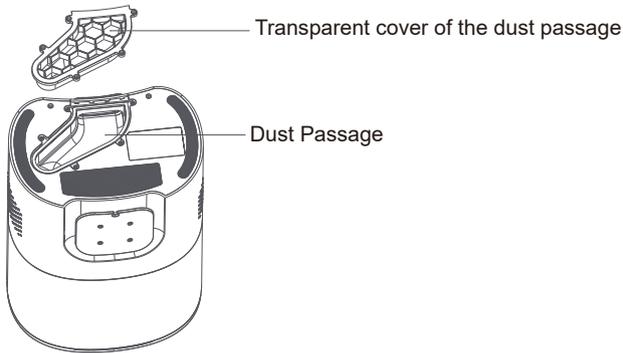


4.3 Clean the Infrared Lens/Charging and Dust Collection Sensor Head

Wipe them gently with a clean, soft, dry cloth. It is recommended to clean them once a month.

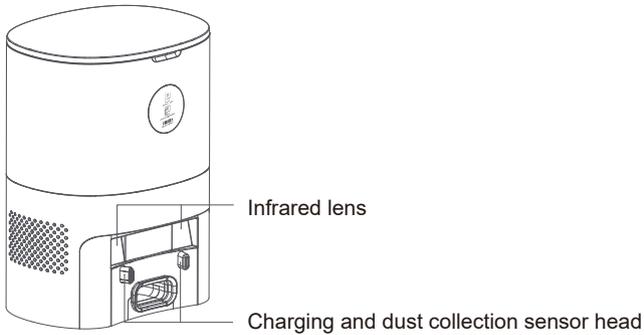

4.4 Clean the Filter Screen of the Fan


The filter screen of the fan is below the dust bag. If there is dust accumulation, wipe it gently with a clean, soft, dry cloth. It is recommended to clean them once a month.

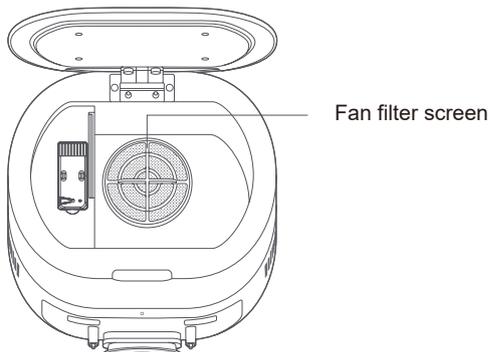

4.5 Clean the Main Brush

The main brush is consumable and should be cleaned at least once a week. It is recommended to replace the main brush every 6-12 months to ensure the cleaning effect.


- ① Reverse the robot vacuum, press the snap on the main brush cover, and remove the main brush cover and the main brush.
- ② Cut off the hair wound on the main brush with the cleaning knife.
- ③ Replace the main brush and the main brush cover. Press and fasten the snap.

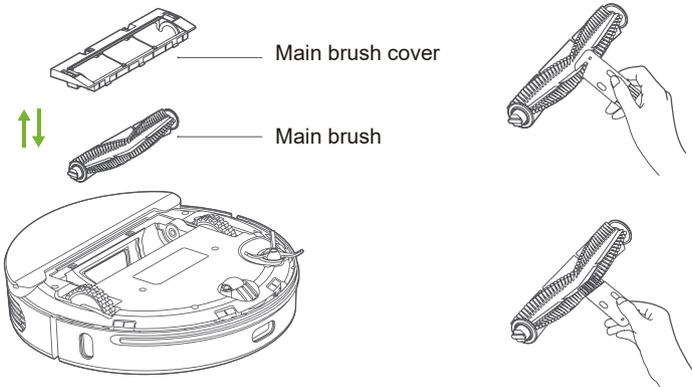

⚠ Note: Avoid hitting when reversing the robot to prevent damage to the lidar.

4.6 Clean/Replace the Side Brush



The side brush is consumable. It is recommended to replace it every 3-6 months to ensure the cleaning effect. Remove or install the side brush with a screwdriver.

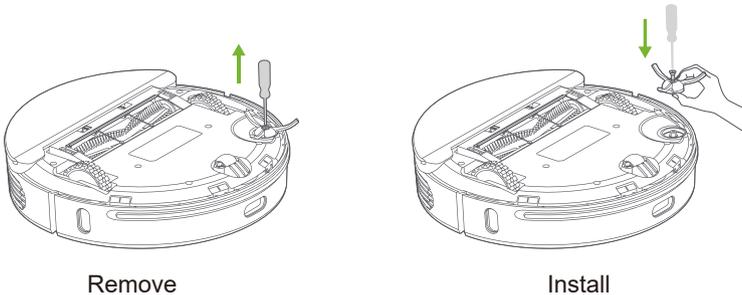

4.7 Clean the Sensor

It is recommended to use a clean, soft, dry cloth to wipe each sensor gently every week to ensure the normal use of the machine.


Sensor of the Robot Vacuum	Sensor of the Charging Base
Cliff sensor ×4 Infrared sensor ×3 Charging electrode tip ×2 Wall-following TOF sensitive detector x1	Infrared lens ×2 Charging and dust collection sensor head ×2

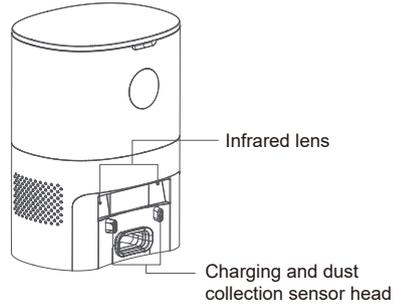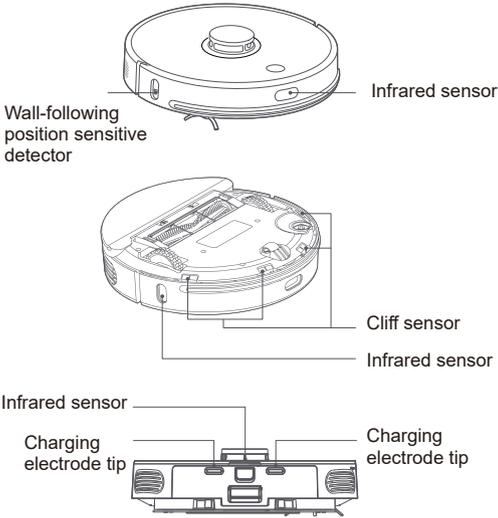


4.8 Battery Maintenance

- The robot vacuum has a built-in high-performance rechargeable lithium-ion battery pack. In order to maintain battery performance, please keep the battery pack charged every day.
- If the machine will not be used for a long time, please turn it off and store properly. Charge it at least every 3 months to avoid battery damage due to over discharge.


4.9 Clean the Two-in-one Water Tank

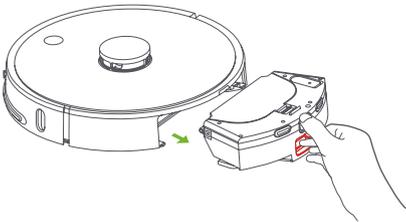


① Press and hold the release button of the two-in-one water tank and at the same time pull it outwards.

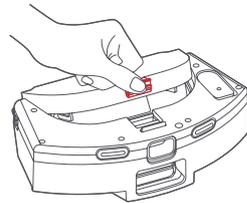


② Open the dust bin by pressing the dust bin snap.

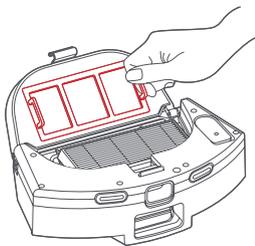


③ Remove the filter screen clip.

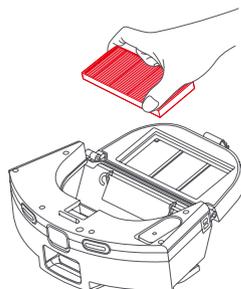

④ Take out the filter screen.

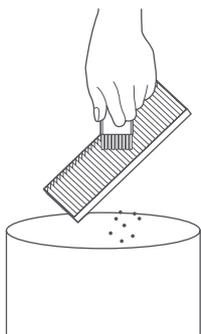


⑤ Remove the debris on the filter screen and screen clip with a cleaning brush.

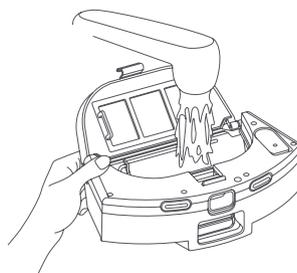


⑥ Turn on the tap to clean the dust bin.

⚠ Tips: The filter screen is consumable. It is recommended to replace it every 3-6 weeks. You can make a purchase through the official channel.

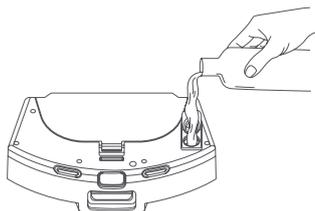

⑦ Open the water tank cover and inject an appropriate amount of water.

⚠ Tips: It is suggested to use pure water without any cleaning agent.

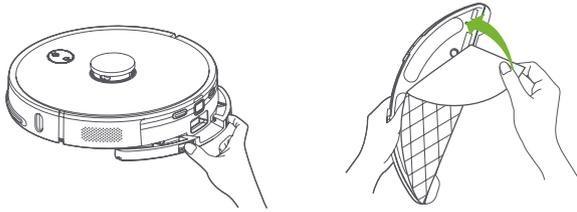

⑧ Please remove the water tank fittings from the machine according to the illustration and reverse it, remove the mop or replace it.

⚠ Tips:

- If the mop is too dirty, it will affect the effect of mopping, please clean it in time.
- Be sure to remove the mop for cleaning and screw it dry before installation. It is forbidden to clean on the two in one water tank.
- The mop is a consumable and it is recommended to replace it every 3-6 weeks.

5. SPECIFICATION

Robot Vacuum Cleaner	
Product name	Intelligent Cleaning Robot Vacuum Cleaner
Product model	L6 Pro
Product dimensions	349 x 100 x 353 mm
Input of robot vacuum	24V $\overline{=}$ 1.2A
Rated power of robot vacuum	50W
Operating voltage of robot vacuum	14.4V $\overline{=}$
Battery type	Lithium ion battery pack
Battery capacity	5200mAh
Wireless connection	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Dust collection Charging Base	
Output of dust collection charging pile	24V $\overline{=}$ 1.2A
Rated power of dust collection charging pile	950W
Product dimensions	253 x 210 x 350 mm

6. TROUBLESHOOTING

When the machine runs abnormally, the power indicator will blink in orange, and the machine will give a voice prompt when some faults occur. Please refer to the table below for a solution.

Voice prompt/ fault phenomena	Possible causes	Solution
Please check if the radar is stuck	The radar is blocked or stuck	Remove the obstacle or move the machine to an open place and restart it
Please check the anti-collision rail	The bump sensor is stuck	Clean up the foreign matters around the anti-collision rail, or move the machine away
Please wipe the cliff sensor and move away from the dangerous area to restart	The cliff sensor is triggered after the machine is started up	Please wipe the cliff sensor and move the machine to a flat and open place to start
Please check the main brush	The main brush is stuck	Clean the main brush, or move the machine away
Please check the side brush	The side brush is stuck	Clean the side brush, or move the machine away
Please check the main wheel	The main wheel is stuck	Clean the main wheel, or move the machine away
The two-in-one water tank is taken out	The two-in-one water tank has been taken out	Please replace the two-in-one water tank and the filter screen, and confirm that the filter screen and the two-in-one water tank are installed in place
Low battery, start recharging	Low battery during cleaning	Low battery. Please charge the robot before using
The fan is abnormal	The fan is abnormal	Please try to turn the machine off and then restart it
Please wipe the wall-following position sensitive detector on the right side	The wall-following position sensitive detector is abnormal	Please wipe and clean the wall-following position sensitive detector

The radar cover is pressed	The radar cover is stuck	The radar is pressed or stuck. Please move it to another position to start
The battery is damaged or not installed	The battery has abnormality during charging	The battery temperature is too high or too low. Please wait for the battery temperature to return to be normal before use
The machine cannot be started up	Low battery level or abnormal ambient- temperature	The battery level is low. Please charge it before use. The ambient temperature is too low (below 0 or too high (above 50 °C). Please use the product in the environment of 0 °C ~ 40 °C
Cannot be charged	<ol style="list-style-type: none"> 1. The dust collection charging pile is not electrified 2. The charging electrode tip is dirty 3. The charging electrode tip has poor contact 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Please confirm that the power cord of the dust collection charging pile is connected to the power supply 2. Regularly clean the charging electrode tip of the machine and the dust collection and charging sensor head of the dust collection charging pile 3. Please eliminate the poor contact caused by the side brush or other foreign matters, and try to reposition the machine manually
Recharging failed, dust collection charging pile not found	<ol style="list-style-type: none"> 1. The dust collection charging pile is blocked or too far away 2. The dust collection charging pile is not connected to the power supply 3. There are foreign matters at the bottom of the mop cloth support or the mop cloth is rolled up 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Please put the dust collection charging pile in the open area, and put the machine near the dust collection charging pile to retry 2. Please connect the dust collection charging pile to the power supply 3. Please clean up the bottom of the mop cloth support and tidy the mop cloth
Abnormal behavior	Program exception	Turnoff and restart

<p>There are abnormal sounds during cleaning</p>	<p>Foreign matter wound on the main brush/side brush or the main wheel</p>	<p>Please turn off the machine for cleanup</p>
<p>Regular cleaning does not work</p>	<p>Low battery</p>	<p>Regular cleaning can only be started when the remaining battery level is greater than 30%. Please keep the machine charged every day</p>
<p>Cannot be connected to APP</p>	<p>Abnormal Wi-Fi network, wrong Wi-Fi password or abnormal APP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Please ensure that the machine is in a good Wi-Fi signal area 2. Re-enter the Wi-Fi password or reset Wi-Fi download and connect the latest version of APP
<p>The floor mopping module outputs no water or little water</p>	<p>No enough water in the water tank, too dirty mop cloth or the mop cloth support not installed in place</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Please check whether there is water in the water tank 2. Dean the mop cloth 3. And install the mop cloth correctly according to the instructions
<p>The floor mopping module outputs too much water</p>	<p>The water tank cover is not in place, and the water output is adjusted to the maximum</p>	<p>Please confirm that the water tank cover is installed in place, and adjust the appropriate amount of water in the APP</p>
<p>The dust collection performance degrades</p>	<p>Dust accumulates in the dust bag, causing the air flow into the suction nozzle to decrease</p>	<p>Replace the dust bag</p>
<p>Cannot return to the dust collection charging pile after fixed-point cleaning or moving</p>	<p>The robot constructs a new map or the distance is too far</p>	<p>After fixed-point cleaning or moving for a long distance, the robot will generate a new map. If the dust collection charging pile is far away, the robot may not be able to recharge automatically. Please manually put the machine back to the dust collection charging pile for charging</p>

In case of abnormal operation of the dust collection charging pile, APP will give a message on the phone.

Voice prompt/ fault phenomena	Possible causes	Solution
Dust collection failed	The dust bag is missing or not installed in place The fan starts overheat protection or has faults	Please install the dust bag correctly, and try to collect dust again 30 minutes later, if it can't be solved, please contact after-sales customer service
The dust bag is full or Mocked	The dust bag is full or blocked	Replace the dust bag, and clean the dust collection charging pile (suction inlet, dust passage, fan filter screen, etc.) in time

7. WARRANTY

The 1-Year Limited Warranty

- Your Laesar machine has a 1-year warranty against original defects in material and workmanship, when used for private household purposes in accordance with the Laesar Instruction Manual.
- This warranty provides, at no extra cost to you, all labor and parts necessary to ensure your machine is in proper operating condition during the warranty period.

WHAT IS COVERED?

According to the requirements outlined in this instruction manual, subject to the following conditions and exclusions.

Only applies to purchases made from authorized retailers of Laesar.

This warranty will only be valid if the machine is used in the country in which it was sold.

WHAT IS NOT COVERED?

Laesar shall not be liable for costs, damages or repairs incurred as a result of:

- Machines purchased from an unauthorized dealer.
- Careless operation or handling, misuse, abuse and/or lack of maintenance or use not in accordance with the Laesar Instruction Manual.
- The machines are used for commercial or rental purposes in addition to normal domestic use.
- Use of parts not in accordance with the Laesar Instruction Manual.
- Use of parts and accessories other than those produced or recommended by Laesar.
- External factors unrelated to product quality and use, like accidental water damage.
- Repairs or alterations carried out by unauthorized parties or agents.
- Normal wear and tear, including Water Tank, Filter, HEPA, Main Brush, Side Brush and Power Cord (or where external damage or abuse is diagnosed), carpet or floor damage due to use not in accordance with manufacturer's instructions or failure to turn the brush roller off when necessary.
- Reduction in battery discharge time due to battery age or use.

HOW TO CLAIM?

Please keep your proof of purchase. To make a claim under our Limited Warranty, you need to provide your original purchase receipt with the purchase date and order number on it.

All work will be carried out by Laesar or its authorized agency.

Any replaced defective parts will become the property of Laesar.

Service under this warranty will not extend the period of this warranty.

If your machine is not functioning properly, or you still have any questions after reading this manual carefully, please feel free to contact us, we will try our best to provide you with a satisfactory solution.



Email to Our Customer Service:

support09@laesar.us

Laesar is here to help and we are glad to serve you.

8. DISPOSAL

This product must not be disposed of as household waste. Dispose of the device at an authorized collection point for the recycling of electrical appliances.

The chemicals contained in the lithium-ion battery of the product will pollute the environment. Please remove the battery before scrapping and send it to a professional battery recycling station for centralized disposal.

Steps for removing the battery

The following information is only applicable to the discarding of the sweeping and mopping robot and not to daily operation.

- Make the robot vacuum run to a low battery level at which the robot cannot perform the cleaning task without contacting the dust collection charging pile.
- Turn off the robot vacuum.
- Remove the side brush and the mop cloth support of the robot.
- Unscrew the bottom cover of the robot cleaner, and remove the bottom cover.
- Pull out the connector plug of the battery, and remove the battery.

Notes:

- To remove the battery, make sure that the battery is exhausted and the product is disconnected from the dust collection charging pile.
- Please remove the battery pack as a whole. Do not damage the battery pack case to avoid short circuit or leakage of hazardous substances.
- If you contact substances leaking from the battery by accident, wash the contact part with plenty of water and see a doctor in time.





**Contact us- We will get back to you
within 1 business day.**

Contact Information

