


CONOZCA SU MOUSE

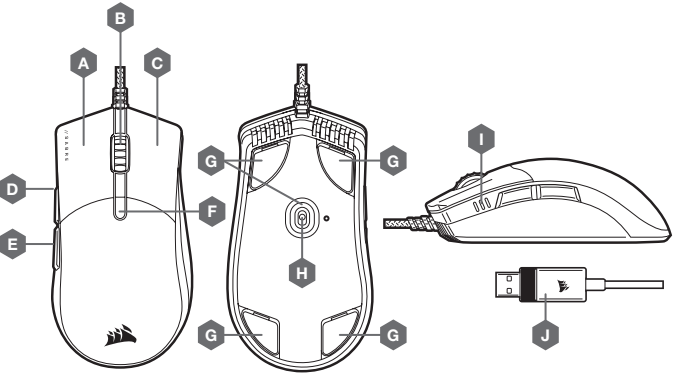

- A** — BOTÓN QUICKSTRIKE DE CLIC IZQUIERDO

B — BOTÓN DE CLIC MEDIO / RUEDA DE DESPLAZAMIENTO

C — BOTÓN QUICKSTRIKE DE CLIC DERECHO

D — BOTÓN ADELANTE

E — BOTÓN ATRÁS
- F** — BOTÓN DE CICLO DE DPI

G — COJINES DE DESLIZAMIENTO DE PTFE REEMPLAZABLES*

H — SENSOR ÓPTICO DE JUEGOS

I — INDICADORES DE DPI

J — CABLE DE CONEXIÓN USB

*Piezas de reemplazo disponibles en www.corsair.com.

CONFIGURACIÓN DEL MOUSE

Conecte el cable USB (J) a un puerto USB 2.0 Tipo A o superior en su PC con Windows, Apple Mac o Microsoft Xbox One.*

*www.corsair.com/xbox-one-support

CONFIGURACIÓN DE DPI E INDICACIÓN

El mouse viene precargado con las configuraciones competitivas más comunes de DPI, las cuales se pueden cambiar en ciclo al presionar el botón de ciclo de DPI (F), y la retroiluminación del indicador LED de DPI (I) reflejará la etapa actual.

ETAPA DE DPI	CONFIGURACIÓN DE DPI	INDICADOR DE DPI
ETAPA N.º 1	400	
ETAPA N.º 2	800	
ETAPA N.º 3	1200	
ETAPA N.º 4	1600	
ETAPA N.º 5	3200	

AJUSTE DE DPI SOBRE LA MARCHA

El mouse también tiene una función única con la que puede ajustar la configuración de la etapa actual de DPI en incrementos de 50 DPI sin el software, con lo que puede entrar en acción de forma inmediata mientras busca la configuración de sensibilidad ideal.

FUNCIÓN	ATAJO	INDICADOR DE DPI
AUMENTAR DPI EN 50	MANTENGA PRESIONADO EL BOTÓN DE CICLO DE DPI (F) Y PRESIONE EL BOTÓN ADELANTE (D)	PARPADEA UNA VEZ EN COLOR VERDE
DISMINUIR DPI EN 50	MANTENGA PRESIONADO EL BOTÓN DE CICLO DE DPI (F) Y PRESIONE EL BOTÓN ATRÁS (E)	PARPADEA UNA VEZ EN COLOR ROJO
RESTABLECER ETAPA DE DPI	MANTENGA PRESIONADO EL BOTÓN DE CICLO DE DPI (F), Y PRESIONE LOS BOTONES ADELANTE (D) Y ATRÁS (E) DURANTE 2 SEGUNDOS	EL INDICADOR DE DPI ACTUAL PARPADEA TRES VECES EN COLOR AMARILLO

Los cambios de DPI sobre la marcha se guardan en la memoria integrada y se pueden ajustar en pasos granulares adicionales de 1 DPI dentro de iCUE. Si iCUE está en ejecución, estos cambios se guardarán directamente en el perfil de soporte.


MODO DE SOFTWARE

Cuando iCUE está en ejecución, el mouse opera en modo de software y lo controla iCUE.



Instale el software iCUE en una PC con Windows o Apple Mac para conectar todos sus productos CORSAIR iCUE compatibles en una sola interfaz, lo que le otorgará un control completo de todo, desde la reasignación de teclas hasta la configuración de DPI. Puede descargar iCUE en www.corsair.com/downloads.

CONHEÇA O MOUSE

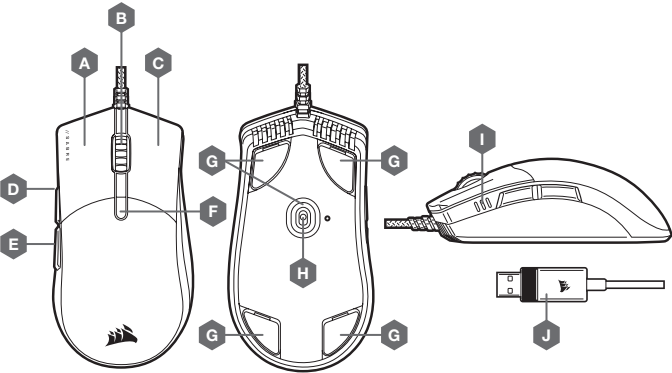

- A** — BOTÃO QUICKSTRIKE DE CLIQUE ESQUERDO

B — BOTÃO DE CLIQUE CENTRAL / RODA DE ROLAGEM

C — BOTÃO QUICKSTRIKE DE CLIQUE DIREITO

D — BOTÃO PARA AVANÇAR

E — BOTÃO PARA VOLTAR
- F** — BOTÃO DE CICLO DPI

G — ALMOFADAS DESLIZANTES DE PTFE SUBSTITUIVEIS*

H — SENSOR ÓPTICO PARA JOGOS

I — INDICADORES DO DPI

J — CABO DE CONEXÃO USB

*Peças de substituição disponíveis em www.corsair.com.

CONFIGURAÇÃO DO MOUSE

Conecte o cabo de conexão USB (J) a uma porta USB 2.0 ou mais aprimorada tipo A disponível em seu PC Windows, Apple Mac ou Microsoft Xbox One.*

*www.corsair.com/xbox-one-support

CONFIGURAÇÕES E INDICAÇÃO DE DPI

O mouse vem pré-carregado com configurações de DPI comuns de competição, que podem ser alternadas pressionando o botão de ciclo DPI (F), sendo que a luz de fundo LED do indicador de DPI (I) demonstra o estágio atual.

ESTÁGIO DE DPI	CONFIGURAÇÃO DE DPI	INDICADOR DE DPI
ESTÁGIO N.º 1	400	
ESTÁGIO N.º 2	800	
ESTÁGIO N.º 3	1200	
ESTÁGIO N.º 4	1600	
ESTÁGIO N.º 5	3200	

AJUSTE RÁPIDO DE DPI

O mouse também conta com um recurso exclusivo em que você pode ajustar a configuração do estágio de DPI interno atual em 50 incrementos de DPI sem o software, de forma que você pode entrar direto na ação quando encontrar a configuração de sensibilidade ideal.

FUNÇÃO	ATALHO	INDICADOR DE DPI
AUMENTAR DPI EM 50	SEGURE O BOTÃO DE CICLO DPI (F) E PRESIONE O BOTÃO PARA AVANÇAR (D)	PISCA EM VERDE UMA VEZ
DIMINUIR DPI EM 50	SEGURE O BOTÃO DE CICLO DPI (F) E PRESIONE O BOTÃO PARA VOLTAR (E)	PISCA EM VERMELHO UMA VEZ
REDEFINIR ESTÁGIO DE DPI	SEGURE O BOTÃO DE CICLO DPI (F) E DEPOIS PRESIONE OS BOTÕES PARA AVANÇAR (D) E PARA VOLTAR (E) POR 2 SEGUNDOS	O INDICADOR DE DPI ATUAL PISCA EM AMARELO TRÊS VECES


As mudanças rápidas de DPI são salvas na memória interna e podem ser ajustadas em etapas granulares de 1 DPI no iCUE. Se o iCUE estiver sendo executado, as mudanças são salvas no perfil do software diretamente.

MODO DE SOFTWARE

Quando o iCUE estiver sendo executado, o mouse opera em modo de software e é controlado pelo iCUE.



Instale o iCUE em um PC Windows ou Apple Mac para conectar todos os seus produtos compatíveis com o CORSAIR iCUE, reunindo todos em uma só interface e obtendo controle total sobre tudo, dos remapeamentos de teclas às configurações de DPI. Baixe o iCUE em www.corsair.com/downloads.

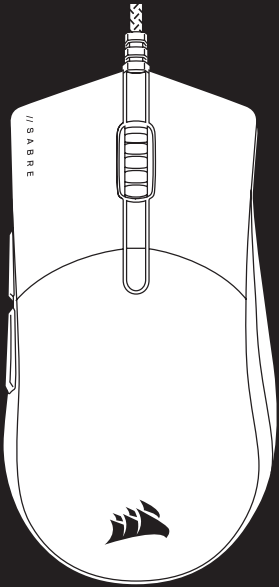


SABRE RGB PRO



FPS/MOBA Gaming Mouse

GETTING TO KNOW YOUR MOUSE

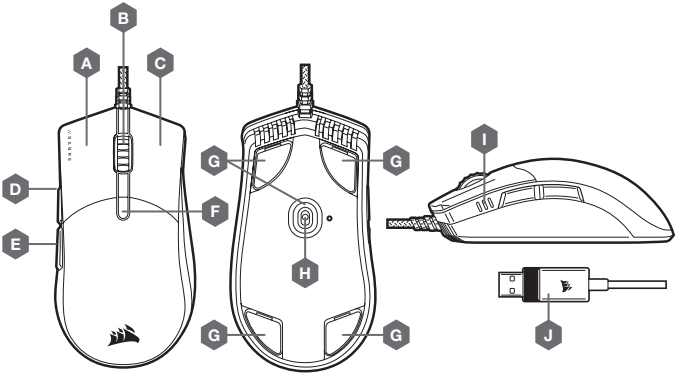

- A — QUICKSTRIKE LEFT CLICK BUTTON
- B — MIDDLE CLICK BUTTON / SCROLL WHEEL
- C — QUICKSTRIKE RIGHT CLICK BUTTON
- D — FORWARD BUTTON
- E — BACK BUTTON
- F — DPI CYCLE BUTTON
- G — REPLACEABLE PTFE GLIDE PADS*
- H — OPTICAL GAMING SENSOR
- I — DPI INDICATORS
- J — USB CONNECTION CABLE

*Replacements are available at www.corsair.com.

SETTING UP YOUR MOUSE

Connect the USB connection cable (J) to an available USB 2.0 or better Type-A port on your Windows® PC, Apple Mac®, or Microsoft Xbox One®.*

*www.corsair.com/xbox-one-support

DPI SETTINGS AND INDICATION

The mouse comes preloaded with common competitive DPI settings which can be cycled through by pressing the DPI cycle button (F) with the DPI indicator (I) LED's backlighting to reflect the current stage.

DPI STAGE	DPI SETTING	DPI INDICATOR
STAGE #1	400	
STAGE #2	800	
STAGE #3	1200	
STAGE #4	1600	
STAGE #5	3200	

ON-THE-FLY DPI TUNING

The mouse also has a unique feature where you can adjust the current onboard DPI stage setting in 50 DPI increments without the software so you can jump right into the action while you find the perfect sensitivity setting.

FUNCTION	SHORTCUT	DPI INDICATOR
INCREASE DPI BY 50	HOLD DPI CYCLE BUTTON (F) AND PRESS FORWARD BUTTON (D)	BLINKS GREEN ONCE
DECREASE DPI BY 50	HOLD DPI CYCLE BUTTON (F) AND PRESS BACK BUTTON (E)	BLINKS RED ONCE
RESET DPI STRAGE	HOLD DPI CYCLE BUTTON (F) THEN BOTH FORWARD (D) AND BACK BUTTONS (E) FOR 2 SECONDS	BLINKS CURRENT DPI INDICATOR YELLOW THREE TIMES

On-the-fly DPI changes are saved to the onboard memory and can be further adjusted in granular 1 DPI steps in iCUE. If iCUE is running, then changes are saved to the software profile directly.


SOFTWARE MODE

When iCUE is running the mouse operates in software mode and is controlled by iCUE where RGB backlighting color and effects can be programmed.



Install iCUE on a Windows PC or Apple Mac to connect all of your CORSAIR iCUE compatible products together in a single interface, giving you complete control of everything from key remaps to DPI settings. Download iCUE from www.corsair.com/downloads.

PRÉSENTATION DE LA SOURIS

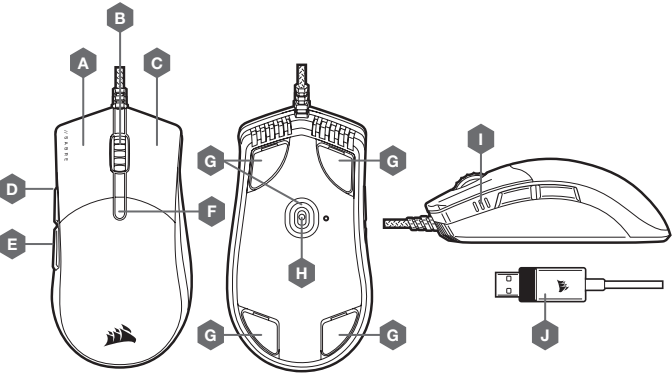

- A — BOUTON DE CLIC QUICKSTRIKE GAUCHE
- B — BOUTON DE CLIC DU MILIEU / MOLETTE DE DÉFILEMENT
- C — BOUTON DE CLIC QUICKSTRIKE DROIT
- D — BOUTON SUIVANT
- E — BOUTON PRÉCÉDENT
- F — BOUTON DE DÉFILEMENT DE PPP
- G — PATINS REMPLAÇABLES EN PTFE*
- H — CAPTEUR DE JEU OPTIQUE
- I — VOYANTS DE PPP
- J — CÂBLE DE CONNEXION USB

*Des patins de rechange sont disponibles sur le site www.corsair.com.

CONFIGURATION DE VOTRE SOURIS

Branchez le câble de connexion USB (J) sur un port USB 2.0 ou, encore mieux, sur un port de type A disponible de votre ordinateur Windows, ordinateur Apple Mac ou console Microsoft Xbox One.*

*www.corsair.com/xbox-one-support

PARAMÈTRES ET INDICATION DES PPP

Des paramètres de PPP couramment utilisés en compétition sont préchargés dans la souris. Vous pouvez faire défiler ces paramètres en appuyant sur le bouton de défilement de PPP (F). Le rétroéclairage DEL de PPP (I) changera de couleur pour indiquer le niveau actuellement sélectionné.

NIVEAU DE RÉOLUTION PPP	PARAMÈTRE DE PPP	VOYANT DE PPP
NIVEAU 1	400	
NIVEAU 2	800	
NIVEAU 3	1200	
NIVEAU 4	1600	
NIVEAU 5	3200	

RÉGLAGE DE RÉOLUTION PPP À LA VOLÉE

La souris dispose également d'une fonctionnalité unique vous permettant de régler sans logiciel le paramètre actuel de niveau de PPP en mémoire par incréments de 50 PPP pour que vous puissiez vous plonger immédiatement dans l'action tout en cherchant le paramètre de sensibilité idéal.

FONCTION	RACCOURCI	VOYANT DE PPP
AUGMENTER DE 50 PPP	MAINTENEZ ENFONCÉ LE BOUTON DE DÉFILEMENT DES PPP (F) ET APPUYEZ SUR LE BOUTON SUIVANT (D)	CLIGNOTE UNE FOIS EN VERT
DIMINUER DE 50 PPP	MAINTENEZ ENFONCÉ LE BOUTON DE DÉFILEMENT DES PPP (F) ET APPUYEZ SUR LE BOUTON PRÉCÉDENT (E)	CLIGNOTE UNE FOIS EN ROUGE
RÉINITIALISER LE NIVEAU DE PPP	MAINTENEZ ENFONCÉ LE BOUTON DE DÉFILEMENT DES PPP (F), PUIS MAINTENEZ LES BOUTONS SUIVANT (D) ET PRÉCÉDENT (E) ENFONCÉS PENDANT 2 SECONDES	LE VOYANT DE PPP ACTUEL CLIGNOTE TROIS FOIS EN JAUNE

On-the-fly DPI changes are saved to the onboard memory and can be further adjusted in granular 1 DPI steps in iCUE. If iCUE is running, then changes are saved to the software profile directly.

MODE LOGICIEL

Lorsqu'iCUE est en cours d'exécution, la souris fonctionne en mode logiciel et est contrôlée par iCUE.



Installez le logiciel iCUE sur un ordinateur Windows ou Apple Mac pour connecter tous vos produits compatibles CORSAIR iCUE et tout commander depuis une même interface, des mappages de touches aux paramètres de PPP. Téléchargez le logiciel iCUE depuis la page www.corsair.com/downloads.

SABRE RGB PRO



WEB: corsair.com
PHONE: (888) 222-4346
SUPPORT: support.corsair.com

BLOG: corsair.com/blog
FORUM: forum.corsair.com
YOUTUBE: youtube.com/corsairhowto

© 2020 CORSAIR MEMORY, Inc. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured. 49-002161 AA

