

LC200

智慧錄播系統 (CaptureVision Station)

使用手冊-繁體中文



[重要]

最新版本之快速操作手冊、各國語系的使用手冊、軟體、

驅動程式等，請至 Lumens 網站下載

<https://www.MyLumens.com/support>

目 錄

版 權 資 訊	2
第 1 章 安全指示	3
第 2 章 配件清單	4
第 3 章 產品外觀介紹	5
3.1 前面板	5
3.2 後面板	5
3.3 RS-232/RS-485 I/O 接腳說明	6
第 4 章 安裝說明	7
4.1 產品連接圖	7
第 5 章 功能介紹	8
5.1 即時操作選單	8
5.2 參數設定	9
5.3 線上導播	21
5.4 檔案管理	24
第 6 章 疑難排除	28

版權資訊

版權所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有權利。

Lumens 為 Lumens Digital Optics Inc.正進行註冊的商標。

若未獲得 Lumens Digital Optics Inc.之書面同意，不得以任何方式複製、重製、或傳送本檔，除非因為購買本產品可複製本檔當備份。

為了持續改良產品，本檔內之資訊可能變更，恕不另行通知。

為完整解釋或描述本產品如何使用，其他產品或公司的名稱可能會出現在本手冊中，因此沒有侵權之意。

免責聲明：對於本檔可能之技術或編輯錯誤或遺漏；提供本檔、使用或操作本產品而產生意外或關連性的損壞，Lumens Digital Optics Inc. 恕不負責。

第 1 章 安全指示

請務必遵循下列安全指示使用本產品：

1 操作

- 1.1 請依本產品建議的操作環境使用。
- 1.2 請勿將產品傾斜使用。
- 1.3 請勿將本產品置於不穩定的推車、枱面、或桌面上。
- 1.4 請勿在水邊或熱源邊使用本產品。
- 1.5 僅使用廠商推薦的附屬裝置。
- 1.6 請使用本產品所標示的電源類型，如不確定適用電源類型時，請洽您的經銷商或當地電力公司。
- 1.7 操作插頭時，請務必遵循下列安全措施，以免產生火花或火災：
 - 插入插座前，請清除插頭上的灰塵。
 - 請將插頭插牢。
- 1.8 切勿多個插頭共用牆上的插座、延長線或多孔插座頭，以免造成危險。
- 1.9 請勿堵塞本產品外殼的溝槽或開孔，因其有通風及避免本產品過熱。
- 1.10 除非使用手冊內特別指示，請勿自行開啟或移除外蓋，因可能產生觸電或其他危險，維修服務請洽合格服務人員。
- 1.11 如有下列情形，請將本產品的電源拔除，並洽合格服務人員進行維修服務：
 - 電源線有磨損或損壞時。
 - 本產品遭液體、雨、或水濺濕時。

2 存放

- 2.1 請勿將本產品的電線置於容易踐踏之處，以免磨損或損壞電線或插頭。
- 2.2 切勿將異物塞入機殼溝槽內，請勿以液體濺濕本產品。
- 2.3 雷雨期間或長時間不用本產品時，請將電源插頭拔下。
- 2.4 請勿將本產品或配件置於震動或發熱的物體上。

3 清潔

- 3.1 清理前請將所有接線拔下，請用濕布清潔，切勿使用液體或噴霧式清潔劑。

4 遙控器 (配件若有遙控器)

- 4.1 遙控器使用錯誤型號的電池可能產生故障，請依相關指示丟棄舊電池。

■ FCC 警告

本產品符合 FCC 規定第 15 條 J 款 A 級電腦裝置的限制，該等限制乃是針對操作於商用環境中的有害干擾所提供的合理保護措施。

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada.

Cet appareil numerique respecte les limites de bruits radioelectriques applicables aux appareils numeriques de Classe A prescrites dans la norme sur le material brouilleur: "Appareils Numeriques," NMB-003 edictee par l'Industrie.

■ EN55032 (CE 輻射) 警告

Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.


Lumens®

第 2 章 配件清單

LC200



電源轉接器

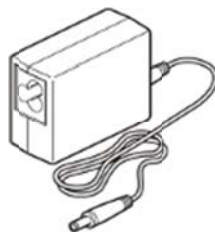

電源線




外觀可能因國別不同


快速安裝說明




RS-232/RS-485 連接頭
(x2)

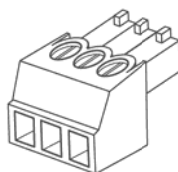

機架安裝鉸金(x2)

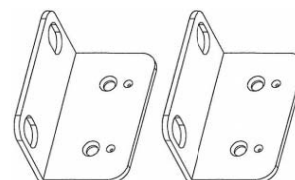


M3x6 平頭螺絲(x4)

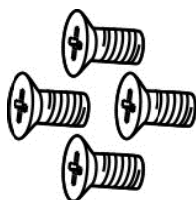


第 3 章 產品外觀介紹

3.1 前面板

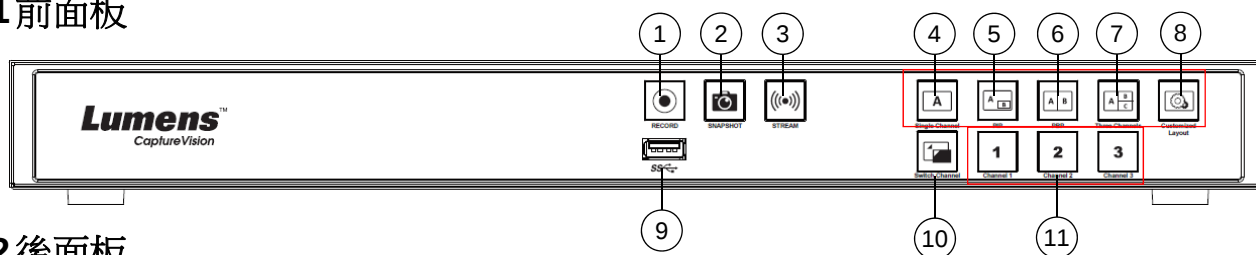


3.2 後面板

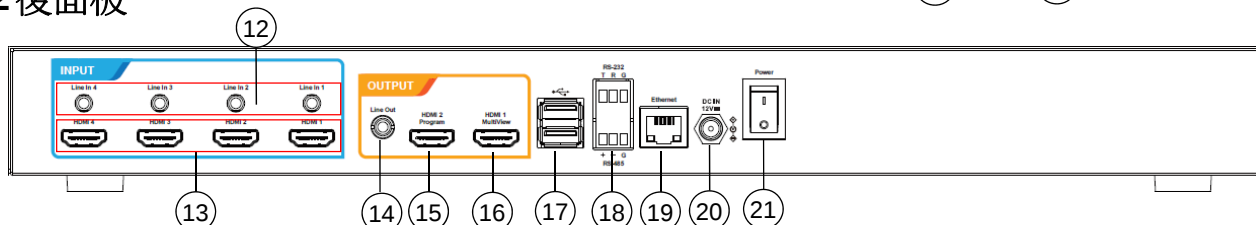

No	名稱	功能說明
1	RECORD	開始/停止錄影
2	SNAPSHOT	拍攝單一圖片
3	STREAM	開始/停止影像串流
4	Single Channel	顯示單一頻道畫面
5	PIP	切換子母畫面顯示
6	PBP	切換並排畫面顯示
7	Three Channel	切換三頻道畫面顯示
8	Customize	自定義版型顯示
9	USB3.0 連接埠	USB 儲存用硬碟介面
10	Switch Channel	切換訊號源畫面
11	Channel 1~3	可快速切換至 CH1/CH2/CH3 訊號源
12	Line In (4 CH)	Line In / MIC In 音源輸入
13	HDMI In (4 CH)	HDMI 訊號源輸入
14	Line Out	Line 音訊輸出，可連接至擴音裝置
15	HDMI 2 Program	主畫面輸出，顯示錄影或串流畫面和版型
16	HDMI 1 MultiView	操作介面輸出，顯示機器參數設置選單和影像管理
17	USB2.0 連接埠	連接 USB 鍵盤/滑鼠操作機器選單
18	RS-232/RS-485 連接埠	透過 RS-232/RS-485 控制機器
19	Ethernet	連接至區域網路
20	DC IN 12V	DC 12V 電源接頭
21	Power	開啟/關閉機器電源

3.3 RS-232/RS-485 I/O 接腳說明

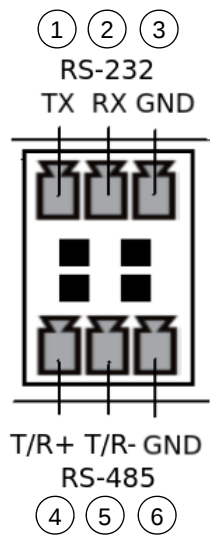

■ RS-232


Pin NO.	功能 (Function)
1	TX+
2	RX-
3	GND

■ RS-485

Pin NO.	功能 (Function)
4	T/R+
5	T/R -
6	GND

第 4 章 安裝說明

4.1 產品連接圖

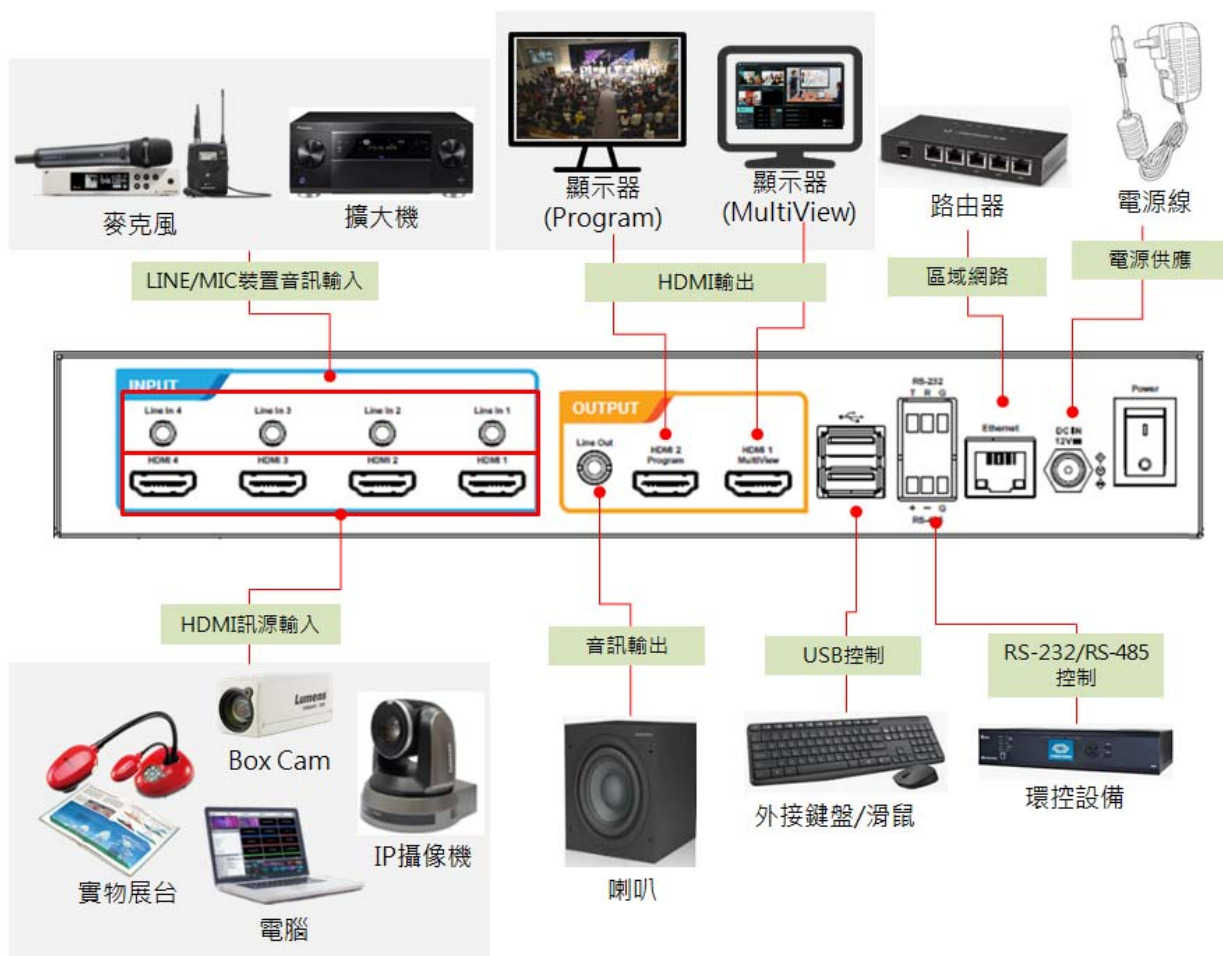


第 5 章 功能介紹

5.1 即時操作選單

將 HDMI1 MultiView 輸出連接顯示器，可顯示即時操作選單

將鍵盤滑鼠接入 USB 插孔，可透過鍵盤滑鼠進行選單設定

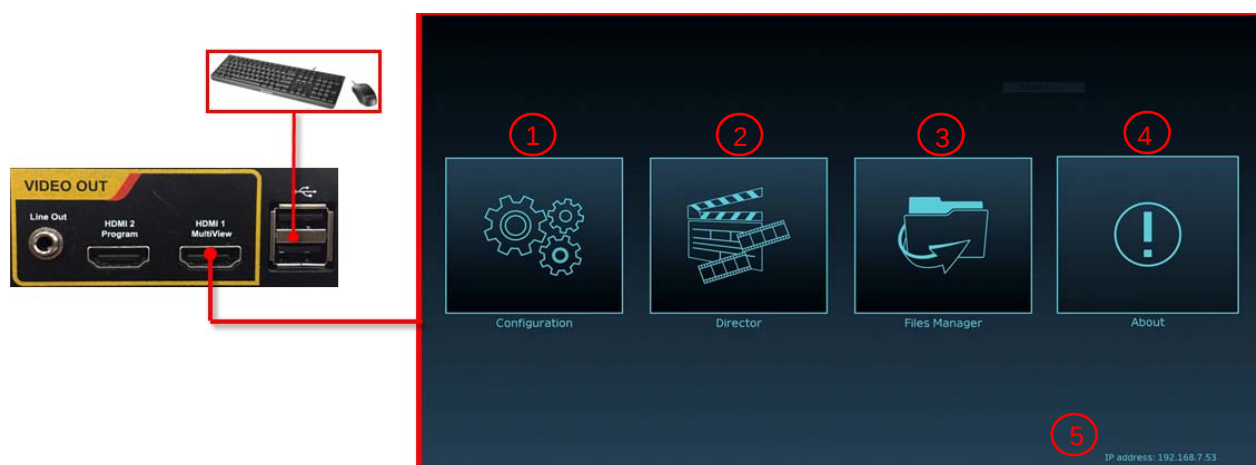

No	圖示	名稱	功能說明
1		參數設定	進行系統網路設置、錄影/串流壓縮的設置
2		導播管理	輸入訊號源選擇、音源管理、錄影/串流控制、輸出版本選擇及網路攝像機控制
3		檔案管理	進行錄影檔案內容管理，包含以下功能：上傳、下載、刪除、回播錄影檔
4		關於	顯示 LC200 當前的韌體版本及產品相關資訊
5	NA	本機 IP	連接路由器時，可顯示當前機器被分派的 IP 位址

5.2 參數設定

5.2.1 系統設置

5.2.1.1 系統設置

此頁面設定本機的基本資訊、初始日期時間等。

No	項目	功能說明
1	主機識別	定義 LC200 主機名稱及主機描述 ※顯示名稱僅支援英文及數字呈現
2	日期時間	LC200 支援不同時區設定，並經由 NTP 自動校時(預設)與手動設置同步時間 ■ 時區：依使用者所在區域選取正確時區 ■ 設置模式： ➢ NTP 自動校時：經由網路伺服器同步時間 ➢ 手動設置：使用者自行手動設定時間
3	幀率模式	使用者可選擇輸出幀率 30/ 60fps ※LC200 輸出幀率設定為 60fps 時 ➢ 支援最多 2 個網路影像輸入 ➢ 錄影只支援電影模式 ➢ 串流視頻壓縮格式與錄影相同
4	開機圖	使用者可自定義 LC200 開機畫面 1 點選[瀏覽]，選擇欲上傳的檔案，完成後即產生縮圖

		※檔案格式: ➤ 檔案格式: PNG ➤ 尺寸大小(最大): 3MB ➤ 解析度大小(最大): 1920 x 1080 2 點擊[套用]儲存此變更, 若須重新選擇檔案, 點選[取消]並重新選擇檔案
--	--	--

5.2.1.2 網路

LC200 出廠設定為 DHCP，由連線到的區域網路的路由器自動配置 IP，使用靜態 IP 時，需在此頁面做網路設定。

No	項目	功能說明
1	網路設定	■ DHCP: 預設為動態 IP 位址 ■ 靜態 IP: 可依據網路環境設定靜態 IP 位址並手動輸入網路資訊選擇及填寫所需的網路設定資訊並點選[套用]儲存設定 ※更改網路設定後, 系統將重新啟動。須重新連線登入

5.2.1.3 服務

CaptureVision Station - Configuration

- 系統設置
- 系統設置
- 網路
- 服務
- 設定檔
- 顯示設置
- 帳戶
- 視頻來源
- 影片設置
- 主題
- 存儲設置
- 排程設置
- 備份設置
- 關於

服務

主韌體
主韌體版本：
v4.3.0.27
更新

副韌體
副韌體版本：
v19.7.26(0x1A)
更新

服務記錄
將檔案匯出到您的電腦
說明：
匯出

重置
恢復出廠設置
☒ 保留網路設置
重置

重新啟動設備
重新啟動

No	項目	功能說明
1	主韌體	主韌體資訊與更新 點擊[更新]，選擇欲更新的主韌體檔案
2	副韌體	副韌體資訊與更新 點擊[更新]，選擇欲更新的副韌體檔案
3	服務紀錄	將系統記錄檔案儲存到使用者電腦 1 輸入檔案名稱 2 點擊[匯出] 執行匯出系統記錄檔案 ※檔名限制 0~16 個字元，禁止使用{}()'&@~^\$% ,`.:?<>*V#; 符號和空格
4	重置	將 LC200 恢復出廠設置 ※可勾選[保留網路設置]，以不重置網路設定
5	重新啟動設備	重新啟動 LC200

5.2.1.4 設定檔

使用者可將錄播主機系統の設定檔案，匯出至電腦，再將設定檔匯入至其他錄播主機，套用相同的設定。



No	項目	功能說明
1	匯出	將 LC200 當前設定匯出成一個設定檔案
2	匯入	將 LC200 匯出的設定檔案, 匯入 LC200 內

5.2.1.5 顯示設置



No	項目	功能說明
1	輸出解析度	選擇 LC200 HDMI 輸出解析度

5.2.2 帳戶

此頁面提供三種使用者模式的帳戶管理，[系統管理]、[線上導播]、[內容管理]的使用者名稱與密碼可以在此作修改。

CaptureVision Station - Configuration

系統設置 > 帳戶管理

帳戶

視頻來源 >

影片設置 > ①

主題

存儲設置

排程設置

備份設置

關於 ②

③

系統管理

使用者名稱：
admin
新密碼：
密碼確認：

套用

線上導播

使用者名稱：
director
新密碼：
密碼確認：

套用

內容管理

使用者名稱：
video
新密碼：
密碼確認：

套用

No	項目	使用者名稱 / 密碼	功能說明
1	系統管理	admin / admin	主要系統管理設定權限
2	線上導播	director / director	管理回放、更改簡易基本影像設定及線上導播功能權限
3	內容管理	Video / video	檢視儲存與回放檔案權限

※Note:


使用者名必須介於 4~16 個字元之間，禁止使用{}'&@~^\$%|,`.:?<>*V#;符號和空格

密碼必須介於 8~16 個字元之間，禁止使用{}'~^|,`.:?<>*V;符號和空格

使用者名稱不允許重複

5.2.3 視頻來源


5.2.3.1 網路設備管理

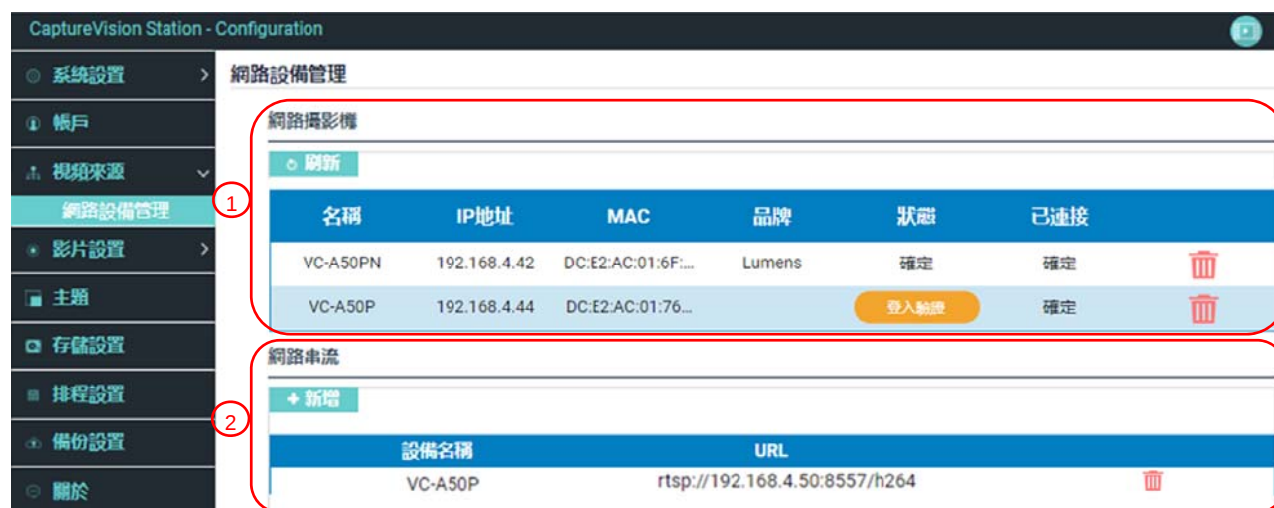

No	項目	功能說明
1	網路攝影機	1 點選[刷新], 自動掃描區網內的網路攝影機 2 點選[登入驗證], 輸入登入資訊以連接攝影機 Lumens 網路攝影機 ● 帳號：admin ● 密碼：9999 3 狀態顯示為"確定", 即表示影像可被訊源輸入設置選取
2	網路串流	1 點選[新增] 2 輸入網路串流名稱和 URL 並點擊[套用] 3 添加的網路串流即會顯示於清單上

5.2.4 影片設置

5.2.4.1 錄影設置

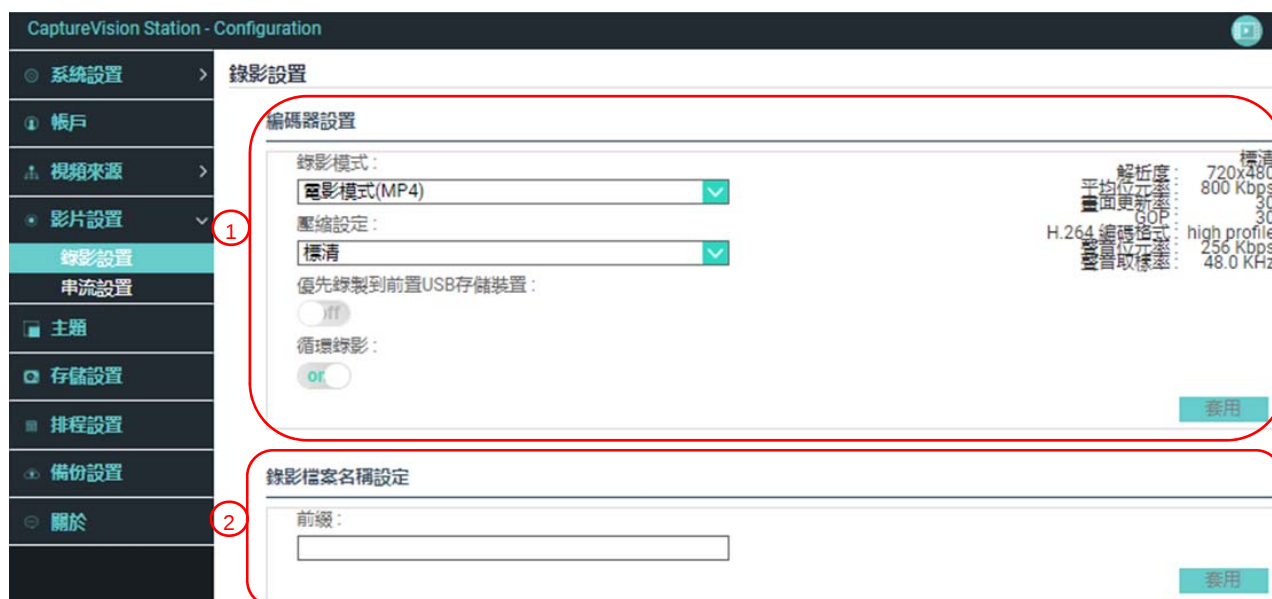

No	項目	功能說明
1	編碼器設置	■ 錄影模式 :可選擇電影模式(MP4) 與 電影/資源模式(MP4) ■ 壓縮設定: 6 種預設錄影壓縮格式, 可依照不同解析度及位元平均率來選擇(參考壓縮設定說明)。亦可設定使用者自訂畫質。 ■ 優先錄製到前置 USB 硬碟: 在前面板 USB 連接埠接上 USB 隨身碟時, 影片或照片會優先儲存在 USB 隨身碟中 ■ 循環錄影: 開啟循環錄影功能, 可避免因儲存裝置滿載後無法錄影問題
2	錄影檔案名稱設定	自訂錄影檔案前綴名稱

■ 壓縮設定說明

名稱	影片解析度/平均位元率	應用簡介
全高清	1080p / 4Mbps	動態場景, 大型錄影場地, 本機磁碟錄影
互聯網全高清	1080p / 3Mbps	一般場景, 中型錄影場地, 本機磁碟錄影
高清	720p / 2Mbps	靜態場景, 小型錄影場地, 本機磁碟錄影
互聯網高清	720p / 1.5Mbps	區域網路直播
標清	480p / 800kbps	靜態場景, 區域網路直播
行動網路標清	480p / 500kbps	透過手持行動裝置直播
使用者自訂	點擊 [] 開啟使用者自訂, 如下圖, 設定完成後點擊「保存」即可。	

5.2.4.2 串流設置


提供使用者更改串流設定。相關設置必須遵循串流協定以及服務器系統支持的推薦設定。

No	項目	功能說明
1	編碼器設置	壓縮設定: 6 種預設錄影壓縮格式，可依照不同解析度及位元平均率來選擇(參考 5.2.4.1 網路設置中的壓縮設定說明)。亦可設定使用者自訂畫質。
2	串流設置	■ 串流 1/ 串流 2/ 串流 3：可自訂三個網路串流推播位址 串流類型支援：RTMP / RTMPS / RTP / Youtube / Youtube_Gaming / Facebook Live / Twitch / Smashcast ■ 本機即時串流(RTSP)：可自訂 LC200 即時串流的路徑 預設 RTSP 位置為：rtsp://LC200_IP_address:554/pgm

		串流設置 <table border="1"> <tr> <td>串流1</td> <td>串流2</td> <td>串流3</td> <td style="border: 2px solid red;">RTSP</td> </tr> </table> Session: pgm 埠: 554 ☐ 認證 RTSP網址: rtsp://192.168.4.39:554/pgm 恢復出廠設置	串流1	串流2	串流3	RTSP
串流1	串流2	串流3	RTSP			

5.2.5 主題

LC200 預設提供 5 種疊加樣式、5 種背景底圖以及 5 種主題，使用者亦可自行新增樣式。

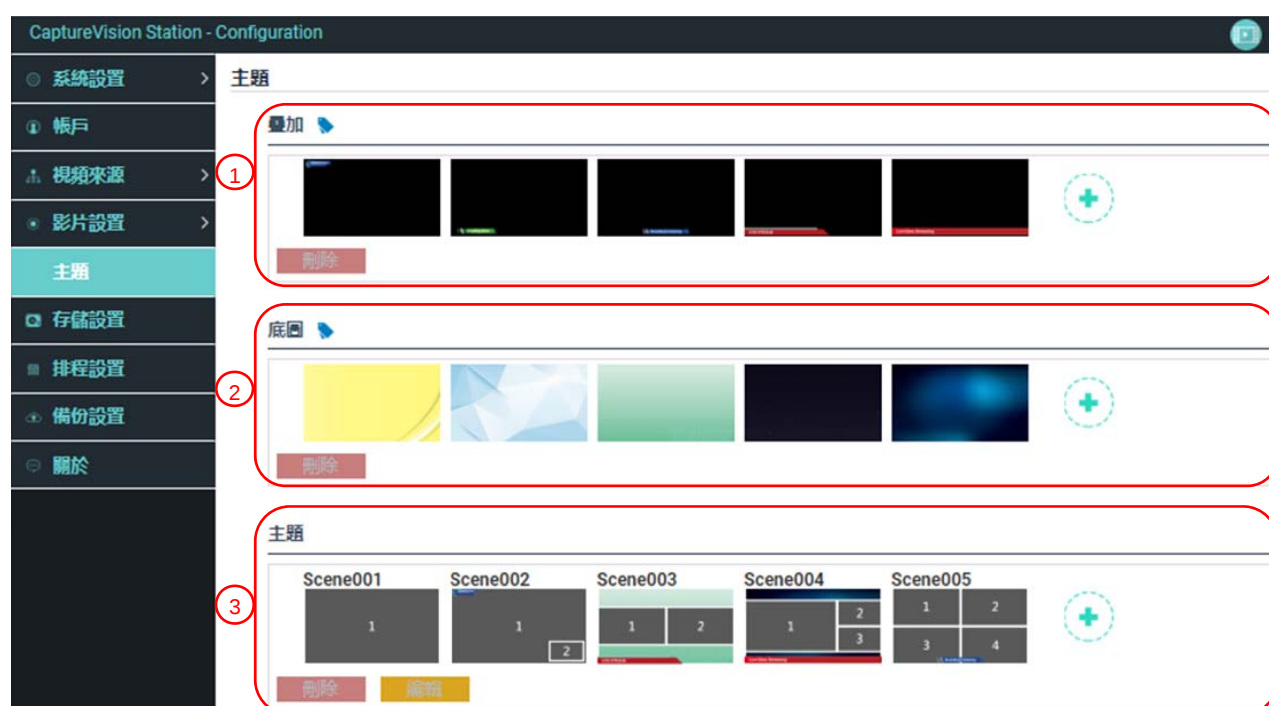

No	項目	功能說明
1	疊加	選擇和刪除疊加樣式，使用者可自行上傳檔案進行套用。 點選[+] 並在開啟的視窗中選擇您要的檔案，確認預覽圖與檔名，點選[套用]開始上傳並可使用此疊加樣式，點選[刪除] 取消上傳。 ※檔案格式: ➢ PNG 格式 ➢ 支持尺寸: (a) 1920 x 136 (b) 1080 x 240 (c) 800 x 320 (d) 640 x 400
2	底圖	選擇和刪除底圖，使用者可自行上傳檔案進行套用。 點選[+] 並在開啟的視窗中選擇您要的檔案，確認預覽圖與檔名，點

		選[套用]開始上傳並可使用此底圖，點選[刪除] 取消上傳。 ※檔案格式： ➤ PNG 格式 ➤ 支持尺寸: 1920 x 1080
3	主題	主題為「疊加」、「背景底圖」及「錄影版型」之整合，提供由不同底圖、版型和疊加樣式組合而成的主題。使用者可自訂義 9 個主題版型內容。 點選開啟主題設定，輸入主題名稱，以及選定需要的疊加、版型和底圖，選定完成後點選「套用」即可。

5.2.6 存儲設置

儲存設置頁面可設定錄影存檔、循環錄影，以及顯示硬碟資訊。



錄影硬碟設置


本地儲存：
內置硬碟 (SATA HDD) 

硬碟資訊

介面	硬碟名稱	製造商	容量	可用空間	格式化
SATA	內置硬碟 (SATA H...	ATA WDC WD10S...	915.89 GB	881.37 GB	

No	項目	功能說明
1	錄影硬碟設置	本地儲存: 內置硬碟儲存選擇 點擊下拉選單  ，選擇本地儲存硬碟
2	硬碟資訊	顯示硬碟資訊、可用儲存空間和總計容量，點擊「格式化」來清除內部儲存裝置，在彈出視窗中確定是否要格式化，點擊「確認」刪除所有錄影檔案。

5.2.7 排程設置

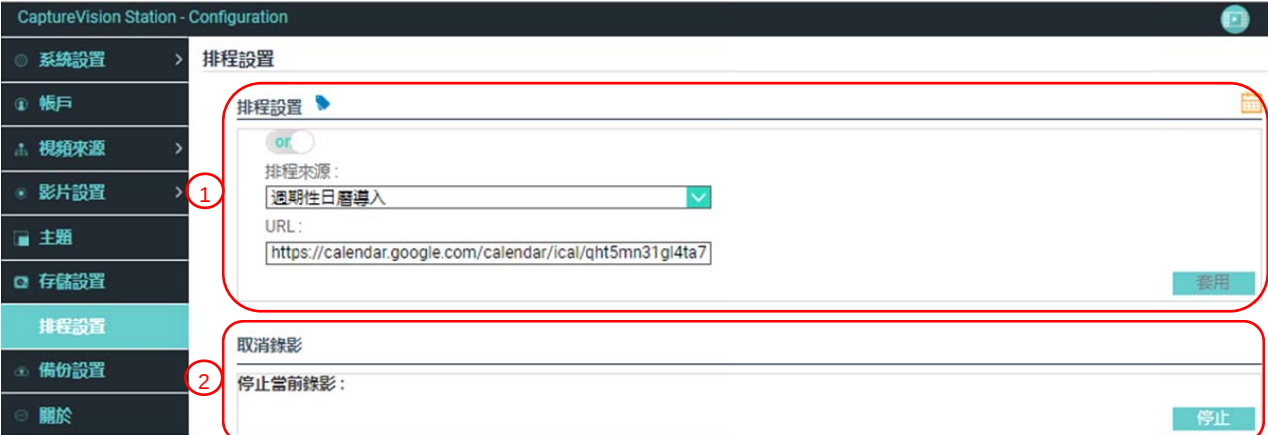

排程設置

排程來源：
透視性日曆導入 

URL：
<https://calendar.google.com/calendar/ical/qht5mn31gl4ta7>


取消錄影

停止當前錄影：

No	項目	功能說明
1	排程設置	■ 點擊[開關]  : 啟用/停用排程功能 ■ 點擊[日曆]  : 查看當前排程狀態 ※重置排程來源，將取代目前排程內容 ■ 排程來源: ➢ 通過 Opencast 服務器進行排程: 輸入 Opencast 服務器登入資訊，以進行同步排程 ➢ 手動日曆導入: 可自行匯入 iCalendar 檔案(例: Outlook or Google Calendar) 點擊[匯入]，選擇自訂排程錄影檔案 ※匯入的文件副檔名，須為.ics 格式 ➢ 週期性日曆導入 可經由網路伺服器同步抓取排程(例: Google Calendar) ※相關應用設定可參考 Lumens™網站, How to 系列應用影片
2	取消錄影	點擊[停止]，以停止當前排程錄影

5.2.8 備份設置

LC200 提供自動備份服務，可將影片自動上傳至指定空間。此頁面可設定上傳目的地並進行連線測試。

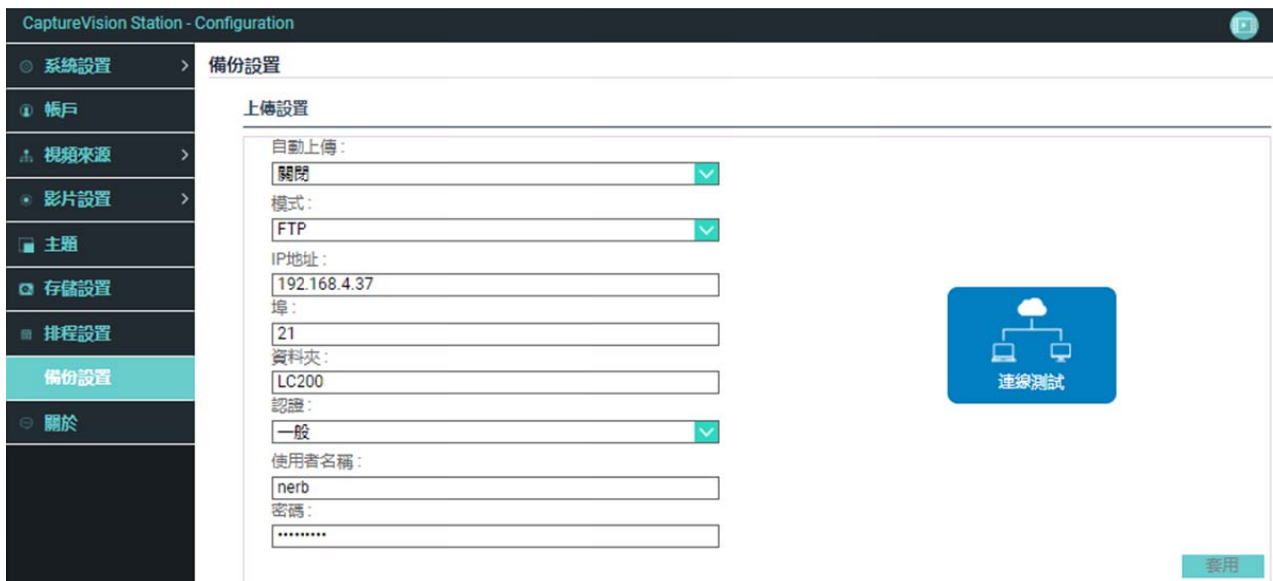

No	項目	功能說明
1	上傳設置	■ 自動上傳: 關閉 / 錄影完成立即上傳 / 定時上傳 ■ 模式: FTP / SFTP / Kaltura / Panopto / Opencast HTTP / Opencast HTTPS ■ 連線測試: 點擊[連線測試]  , 以測試當前設定是否可成功建立連線 ※相關應用設定可參考 Lumens™網站, How to 系列應用影片

5.2.9 關於

LC200 設備相關資訊: 韌體版本、機身序號以及技術支援連結

CaptureVision Station - Configuration

系統設置

帳戶

視頻來源

影片設置

主題

存儲設置

排程設置

備份設置

關於

系統資訊

資訊

製造商:
Lumens Digital Optics Inc.

型號:
LC200

主韌體版本:
v4.3.0.27

副韌體版本:
v19.7.26(0x1A)

序號:

MAC:
BC:BA:E1:FF:22:23


網頁:
www.MyLumens.com

客服:
service.lumens.com.tw




5.3 線上導播

LC200 內建線上導播，提供您錄影監控並且預覽串流直播的輸出影片。
相關功能說明如下：

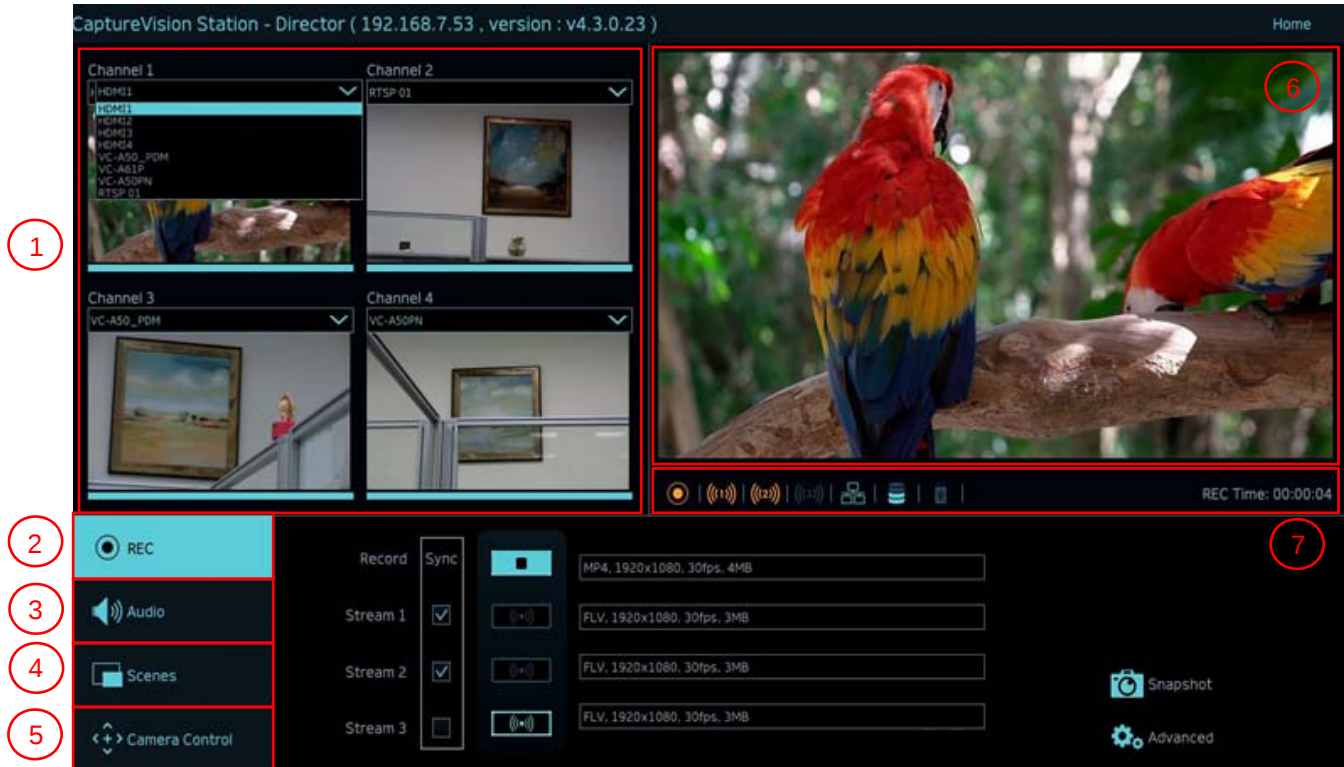

No	項目	功能說明
1	Channel 訊源選擇	下拉選擇影像訊源，包含 4 路 HDMI 訊源、IP 攝像機或串流畫面
2	REC 錄影設定	開始或停止錄影，亦可選擇是否同步串流
3	Audio 音源管理	管理輸入及輸出音源，可調整錄製的音源大小
4	Scenes 版型設定	快速選擇錄影版型，或自訂底圖與主題樣式
5	攝影機控制	提供 IP 攝影機 PTZ 控制或簡易功能設定
6	主畫面輸出	顯示目前輸出畫面的版型
7	錄影狀態顯示條	顯示目前錄影/串流狀態，硬碟容量等資訊

5.3.1 REC 錄影設定

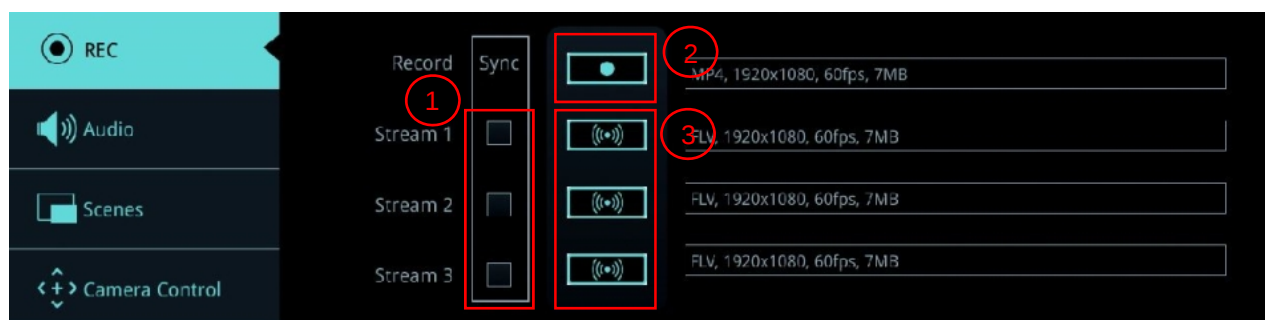

No	項目	功能說明
1	推撥時影像是否錄影	勾選後，按下啟動錄影鍵  啟動推撥與錄影功能
2	啟動錄影鍵	將主畫面影像進行錄影
3	單路推撥啟動鍵	立即推撥，不啟動錄影功能

5.3.2 Audio 音源管理



No	項目	功能說明
1	音量控制	音頻輸入音量大小調整
2	靜音鍵	音頻輸出靜音設定
3	音源設定	選擇音訊來源

5.3.3 Scenes 版型設定



No	項目	功能說明
1	Scenes 主題	主題頁面為「背景底圖」、「錄影版型」及「疊加」之整合，可針對使用者需求，進行系列的主題變更。
2	Layout 版型	套用不同版型，強調不同頻道的畫面重點，點選欲用的版型樣式，即可進行套用。
3	Overlay 疊加	選擇欲使用的樣式
4	Background 底圖	顯示可供「線上導播」系統使用的背景底圖，點擊縮圖進行套用


5.3.4 攝影機設定



No	項目	功能說明
1	攝影機	選擇欲控制的攝影機
2	預置位設定與呼叫	點擊數字鍵進行預設位設定與呼叫
3	方向控制面板	可拉動中心點調控攝影畫面方向
4	鏡頭拉近拉遠	設定鏡頭拉近或拉遠
5	對焦設定	可設定自動或手動對焦
6	背光補償	設定是否開啟背光補償
7	PTZ 速度設定	設定 Pan Tilt Zoom 的移動速度

5.4 檔案管理

LC200 提供檔案管理功能，透過檔案管理介面，可進行以下功能：上傳、下載、刪除、回播錄影檔和編輯錄影資訊。

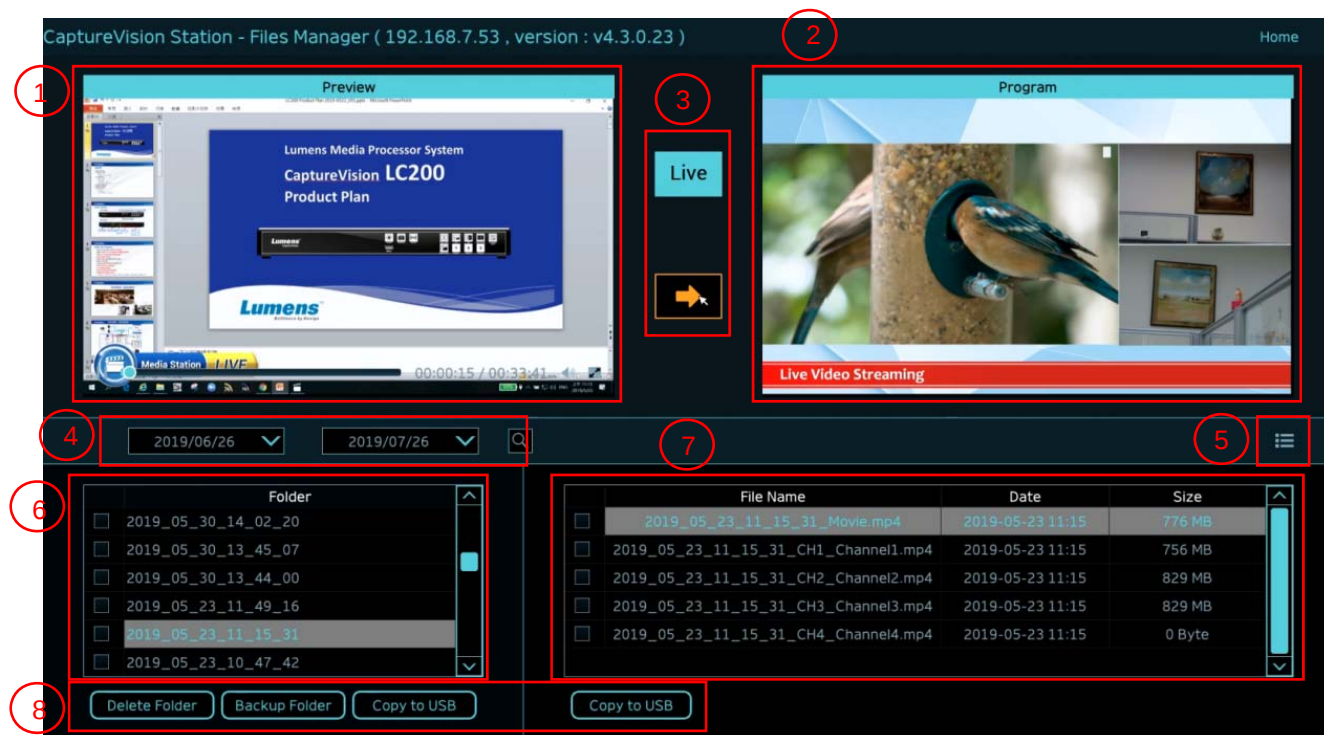


No	項目	功能說明
1	Preview 畫面	點選欲播放的影片檔案，可在 Preview 畫面播放和控制
2	Program 畫面	顯示導播畫面或是切換與 Preview 畫面同步
3	畫面切換鈕	將 Program 畫面切換成 LIVE 導播畫面或是 Preview 畫面
4	搜尋	可透過日曆上的日期區間選擇，來搜尋錄影影片檔案
5	顯示切換	影片檢視模式，可切換為縮圖模式或是清單模式
6	資料夾顯示	顯示錄影影片的資料夾
7	影片檔案顯示	顯示影片資料夾內的檔案
8	檔案管理	進行錄影影片的刪除、備份或複製到外接的 USB 隨身碟

5.4.1 網頁介面

進入 LC200 網頁，初始頁面為系統設定頁面，點選右上方的影片管理圖示 ，即可進入影片管理頁面。

■ 影片管理

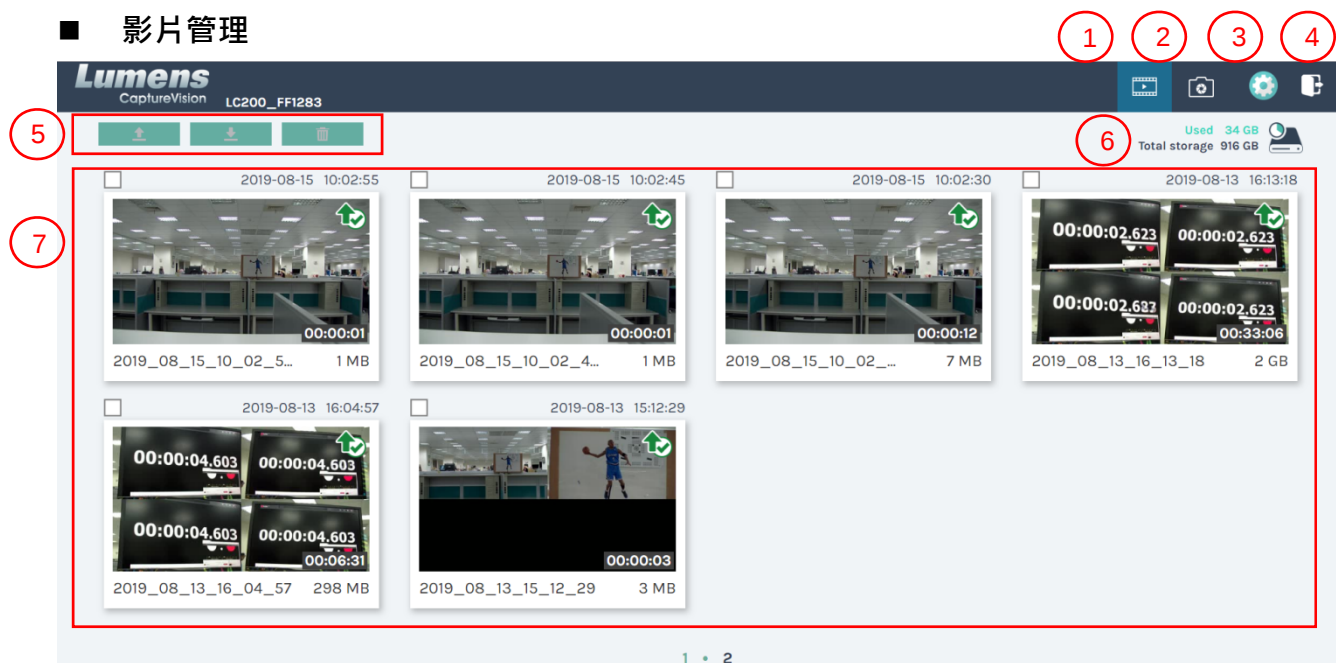

No	項目	功能說明
1	影片管理	點選後進入影片管理頁面
2	照片管理	點選後進入照片管理頁面
3	系統設定	點選後進入系統設定頁面 ※注意: 使用 admin/admin 登入網頁，會顯示系統設定分頁 使用 video/video 登入網頁，不會顯示系統設定分頁，僅能進行影片及照片管理
4	登出	點選後將登出網頁介面
5	檔案管理	對於勾選的影片檔案，進行上傳、下載、刪除管理
6	硬碟狀態顯示	顯示目前硬碟所使用的檔案及總容量
7	影片檔案顯示	列出錄製影片檔名、縮圖、容量、及日期的資訊

■ 檔案管理說明

➤ 上傳

勾選欲上傳的影片縮圖，點選  後，影片上傳的目的地為上傳設置所設定的位置，相關設定請參考〔系統管理/上傳設置〕。

檔案上傳狀態說明:

圖示	上傳狀態	圖示	上傳狀態
	影片上傳成功		影片正在佇列中

	影片上傳失敗		影片正在上傳
---	--------	---	--------

➤ 下載


勾選欲下載的影片縮圖，點選[]後，將儲存 MP4 格式的影片檔案及資料集。
若僅需下載影片檔案，可點選影片縮圖，進入影片回播頁面來單獨下載影片檔案。

➤ 刪除

勾選欲刪除的影片縮圖，點選[]後，將會永久刪除影片檔案。

■ 影片回播

若使用滑鼠右鍵單擊影片，可進行該影片預覽、相關內容資料編輯、下載影片檔及資料集

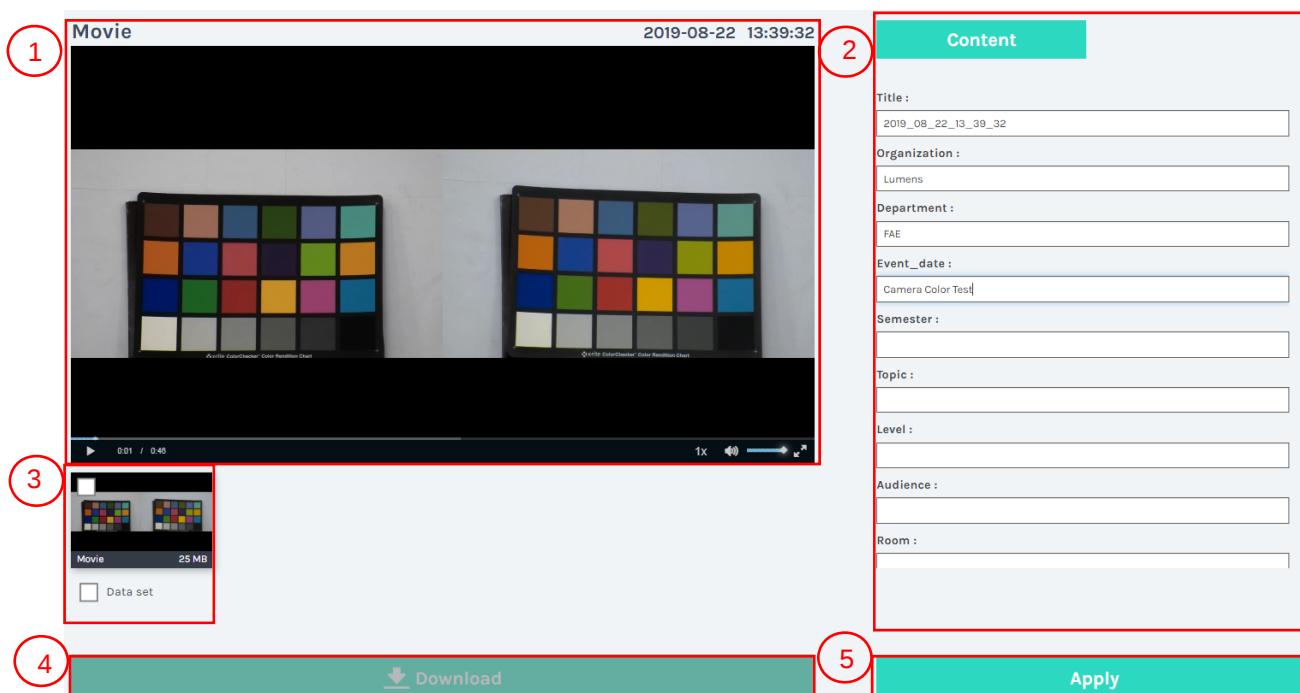


The screenshot shows a video player interface. Callout 1 points to the video player window showing a color calibration chart. Callout 2 points to the 'Content' sidebar with fields for Title, Organization, Department, Event_date, Semester, Topic, Level, Audience, and Room. Callout 3 points to a thumbnail list at the bottom left showing a 'Movie' (25 MB) and a 'Data set'. Callout 4 points to a 'Download' button at the bottom. Callout 5 points to an 'Apply' button at the bottom right.

No	項目	功能說明
1	影片控制視窗	進行錄影影片的回播控制
2	影片內容	進行影片內容編輯與修改
3	影片檔與資料集	選擇下載影片或資料集檔案
4	下載按鈕	如有勾選影片或資料集，點選此按鈕進行檔案下載
5	套用按鈕	完成影片內容編輯與修改後，點選此按鈕進行套用

■ 照片管理

按壓 SNAPSHOT 所拍攝的照片檔案，可在此進行檔案管理。資料夾會以當日拍攝的日期，自動建立資料夾名稱；當天所拍攝的照片皆會儲存在同一日期資料夾。
同影片管理，在照片管理分頁亦可進行照片上傳、下載、刪除管理。

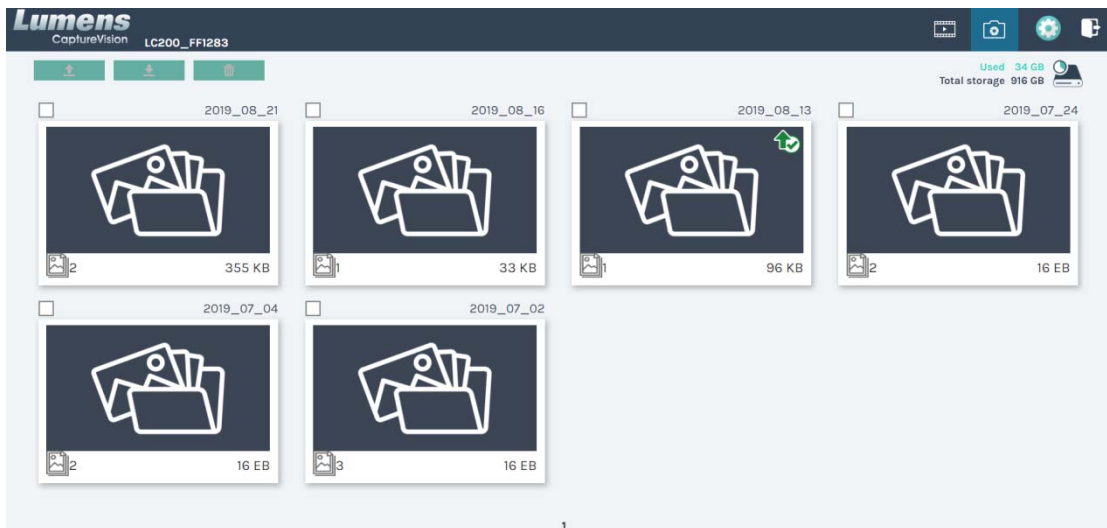

第 6 章 疑難排除

本章說明使用 LC200 時常遭遇的問題，提供建議解決方案，仍無法解決問題時，請洽經銷商或服務中心。

編號	問題	解決方法
1.	開機無電源	請確認有無插入電源線
2.	無影像輸出	1. 檢查電源 2. 檢查輸入和輸出設備的線材是否接線鬆脫 3. 更換線材確認是否線材故障 4. 確認輸入訊號源是否正確連接設備 5. LC200 無法錄製輸出含 HDCP 格式의 影片
3.	面板按鍵沒有反應	當使用網頁登入操作時，面板將無法進行操作
4.	LC200 連接攝影機後，無法進行攝影機控制	請確認攝影機的 Camera Address Selector 撥碼設定為 0；若非設定為 0，LC200 將無法正確識別攝影機 
5.	忘記密碼，無法登入網頁管理介面	如忘記密碼預設值，請同時按壓面版 Snapshot  + Switch Channel  兩個按鍵約 5 秒，即可恢復出廠設定