

AirFly Pro



Сопряжение AirFly Pro с AirPods	2
Сопряжение AirFly Pro с беспроводными наушниками	6
Сопряжение AirFly Pro со вторым комплектом беспроводных наушников	10
Повторное подключение наушников к iPhone	11
Использование AirFly Pro с портом AUX-IN	12
Советы и рекомендации	15
Зарядка	16
Включение и выключение AirFly Pro	17
Обозначение световых сигналов	18


Для начала выберите режим передачи или приема

Режим передачи: для подключения AirPods или беспроводных наушников к любому разьему Jack 3,5 мм.

Режим передачи (TX) используется для передачи звука с проводного разьема (Jack 3,5 мм) для наушников, (н-р телевизор в самолете или беговая дорожка в тренажерном зале) на ваши AirPods или беспроводные наушники.

Режим приема: для беспроводного подключения телефона к порту AUX-IN

Режим приема (RX) используется для приема звука (с помощью Bluetooth) с устройства (например, смартфона или планшета) и отправки его на порт AUX-IN подключенного стереосистемы (например, в автомобиле, лодке и т. д.).

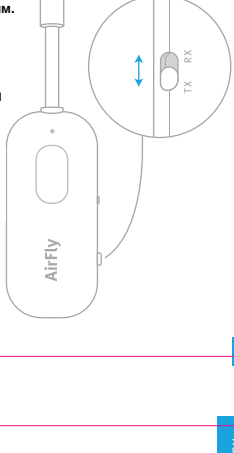

Сопряжение AirFly Pro с AirPods


Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 4-х секунд, чтобы включить AirFly Pro. AirFly замигает желтым и белым, указывая на то, что он находится в режиме сопряжения. *

0:00:04


* Если AirFly не замигал желтым и белым, то нажмите кнопку сброса на правой стороне для сброса устройства до заводских настроек



Чтобы войти в режим сопряжения на AirPods, сначала поместите AirPods в кейс для зарядки. Открыв крышку, нажмите и удерживайте кнопку на задней стороне зарядного устройства, пока индикатор не замигает белым.

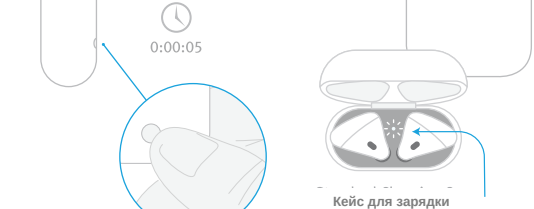


После успешного подключения * индикатор зарядного устройства загорится зеленым, а AirFly Pro загорится белым и останется включенным в течение 10 секунд.

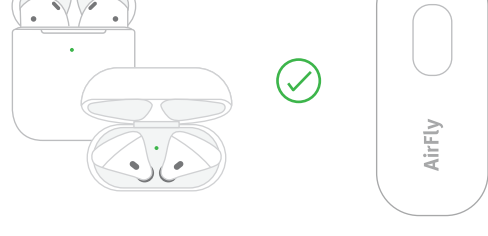

* для первоначального сопряжения может потребоваться до 90 секунд, но AirFly Pro запомнит ваши AirPods при повторном подключении в будущем

Подключение AirFly Pro к разьему для наушников (Jack 3,5 мм)

Подключите AirFly Pro к разьему для наушников (Jack 3,5 мм) предпочитаемой развлекательной системы.

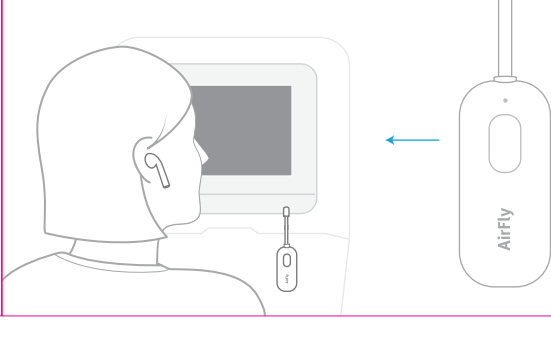

Сопряжение AirFly Pro с беспроводными наушниками

Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 4-х секунд, чтобы включить AirFly Pro. AirFly замигает желтым и белым, указывая на то, что он находится в режиме сопряжения. *

0:00:04

* Если AirFly не замигал желтым и белым, то нажмите кнопку сброса на правой стороне для сброса устройства до заводских настроек



Переведите наушники в режим сопряжения Bluetooth (подробнее см. в руководстве по эксплуатации Ваших наушников).




После успешного подключения * индикатор зарядного устройства загорится зеленым, а AirFly Pro загорится белым и останется включенным в течение 10 секунд.



Сопряжение AirFly Pro со вторым комплектом беспроводных наушников

После подключения и активации одного комплекта наушников вы можете подключить второй комплект наушников к AirFly Pro. Дважды нажмите кнопку питания, чтобы войти в режим сопряжения (Примечание: AirFly уже должен быть включен для сопряжения.)

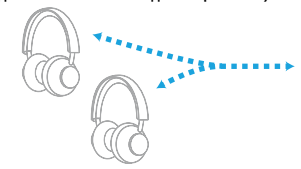

После успешного подключения AirFly Pro загорится белым и останется включенным в течение 10 секунд.



Повторное подключение AirPods / др. наушников к iPhone

После сопряжения AirFly Pro запомнит ваши AirPods / наушники и подключится к при включении устройства. Чтобы вернуться к использованию AirPods / наушников с iPhone, сначала отключите AirFly Pro.

На вашем iPhone откройте «Настройки Bluetooth» и выберите наушники из списка. После успешного подключения наушников к вашему iPhone статус изменится с Не подключено на Подключено.




Использование AirFly Pro с портом AUX-IN

Переключите AirFly Pro в режим приема (RX). Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить AirFly (если он еще не включен), и AirFly начнет мигать желтым и белым в режиме сопряжения.



Советы и рекомендации

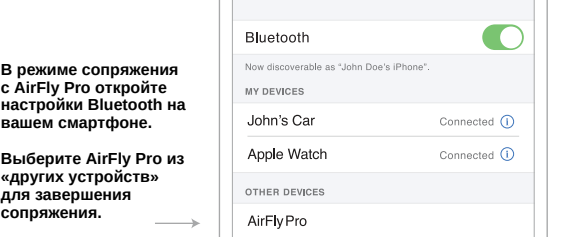


Советы и рекомендации

- 1 Если кажется, что только один AirPod воспроизводит звук, выключите и снова включите AirFly Pro. Это повторно синхронизирует AirFly Pro и должно повторно подключить оба AirPods.
- 2 Если у вас возникли проблемы с сопряжением наушников, убедитесь, что AirFly Pro переключен в режим передачи (TX).
- 3 Если вы хотите подключить новый комплект наушников к AirFly Pro или очистить список сопряжения до заводских настроек, сбросьте AirFly, нажав и удерживая кнопку сброса сбоку AirFly в течение 4 секунд. После сброса AirFly мигнет 4 раза желтым цветом, а затем перейдет в режим сопряжения.



0:00:04



Зарядка AirFly Pro

Для зарядки просто подключите прилагаемый USB-C - USB-A зарядный кабель к AirFly Pro, а затем в любой USB-порт с питанием. AirFly Pro полностью заряжается в течение 2 часов.

Внутренней батареи AirFly Pro хватит на около 16 часов. Мы рекомендуем полностью зарядить AirFly Pro перед его первым использованием. Если у вашего AirFly Pro мало зарядки, он будет мигать 3 раза желтым, чтобы предупредить вас о том, что скоро его придется зарядить.

Во время зарядки AirFly Pro будет постоянно гореть желтым. После зарядки желтый свет погаснет.



Включение и выключение AirFly Pro

Чтобы включить AirFly Pro, удерживайте кнопку питания в течение 4-5 секунд, пока не загорится световая индикация AirFly Pro.

Чтобы выключить AirFly Pro, удерживайте кнопку питания в течение 4-5 секунд. AirFly Pro дважды мигнет желтым, а затем выключится.



0:00:05

Обозначение световых сигналов

	Включение	Белый светодиод мигает дважды
	Режим сопряжения	Белый и желтый светодиоды мигают попеременно
	Режи ожидания (без подключения)	Белый светодиод мигает дважды каждые 5 секунд
	Режим ожидания (с подключением)	Белый светодиод горит постоянно
	Малый заряд	Желтый светодиод мигает 3 раза
	Процесс зарядки	Желтый светодиод горит постоянно
	Полностью заряжен	Желтый светодиод погас

Импортер: ООО «Дихаус». Адрес: Россия, 105066, Москва, ул. Доброслободская, д. 5, стр. 1, комната 10. Претензии принимаются по адресу: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д.6, к.1. Страна-изготовитель: Китай. Фирма изготовитель: Твелв Сауз Эл Си, 357 Норз Шелмор Бульвар, Сьюит 200, МаунтПлизант, Южная Калифорния 92464-6707; тел +1-800-858-1276. Продукт сертифицирован. Декларация о соответствии № ЕАЭС № RU Д-УС.ИП18.В.00422, срок действия по 26.08.2023 включительно. Выдана на основании Протокола испытаний № 14349-ИЛС/08-2018 от 24.08.2018 года, выданного Испытательной лабораторией ООО «РУССКИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛЫ». Срок службы 2 года. Срок гарантии 1 год с момента продажи.Условия гарантии: соблюдение условий использования.Условия использования: при температуре от -10°C до +35°C; беречь от влаги и механических воздействий. После использования утилизировать/

