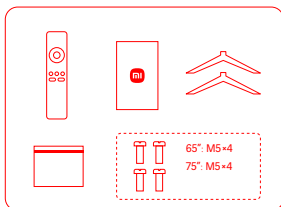
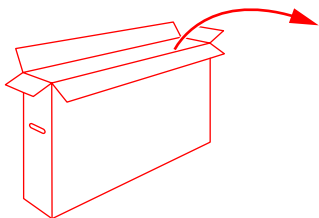
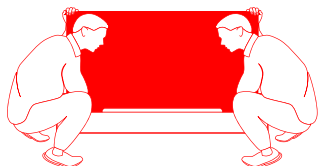
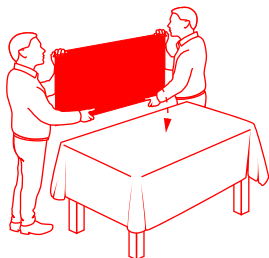
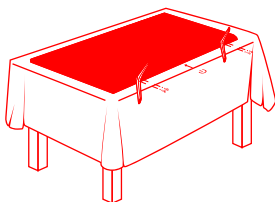


1**2****3****4**

Dolby
AUDIO

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

dts
X

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS:X, VirtuaX, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den USA und anderen Ländern.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en EE. UU. u otros países.

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.

De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het logotipo HDMI zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

Termenii HDMI și HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI Logo sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și alte țări.

Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Terminai HDMI, HDMI – „High-Definition Multimedia Interface” (didėlis

Scatola	Manuale	Neto	Borsa	Maniglia
PAP 20	PAP 22	PS 6	LDPE 4 OPP-CPP 7	PP 5
Carta	Carta	Plastica	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA				
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.				

L65MA-SEU	EPREL product registration number is: 1908573
L75MA-SEU	EPREL product registration number is: 1908574



raiškos multimedijs sąsaja) ir HDMI logotipas yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.

Benämningarna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder.

Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Uttrykkene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMI-logoen, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land.

Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemerker eller registrerede varemerker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande.

Термините HDMI и Интерфейс за високa дефинициoна способност HDMI (HDMI - High-Definition Multimedia Interface), както и логото HDMI са запазени марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и други държави.

Google, YouTube and Android TV are trademarks of Google LLC.

Google, YouTube et Android TV sont des marques de Google LLC.

Google, YouTube und Android TV sind Marken von Google LLC.

Google, YouTube e Android TV sono marchi di Google LLC.

Google, YouTube y Android TV son marcas de Google LLC.

Google, YouTube e Android TV são marcas comerciais da Google LLC.

Google, YouTube en Android TV zijn handelsmerken van Google LLC.

Google, YouTube i Android TV są znakami towarowymi Google LLC.


Google, YouTube a Android TV jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Google, YouTube și Android TV sunt mărci comerciale deținute de Google LLC.

Τα στοιχεία Google, YouTube και Android TV αποτελούν εμπορικά σήματα της Google LLC.

„Google”, „YouTube” ir „Android TV” yra „Google LLC” prekių ženklai.

Manufacturer's Authorized EU Representative
Name: Xiaomi Technology Netherlands BV
Address: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

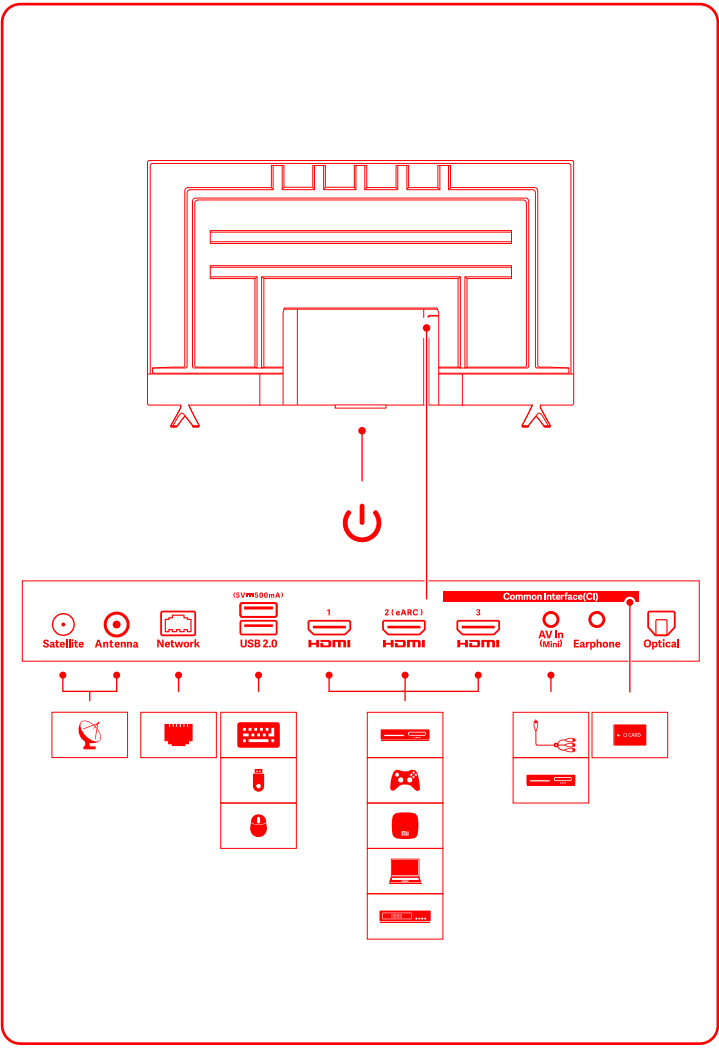

Important precautions

Installation

- The TV should be installed near an AC power outlet that can be easily plugged and unplugged.
- If you intend to install a TV wall mount, we recommend that you use an authorized TV wall mount.
- The diameter and length of the screws will vary depending on the wall mount model. Failure to use the correct screws may cause the TV to fall or lead to internal damage.

Moving

- Disconnect all cables before moving the TV.
- Large TV need 2 or more people to move safely. Avoid applying pressure to the LED panel when moving the TV. Avoid shaking the TV or exposing it to excessive vibrations.
- When moving the TV to a new location or to carry out repairs, package the TV using the original box and packaging materials.

Ventilation

- Do not cover the ventilation holes or insert any objects into the case.
- Keep a space for ventilation around the TV.

Wall mounting

- In order to ensure proper ventilation and prevent the buildup of dust or dirt:
- Do not mount the TV flat, upside-down, or backwards, or side mount the TV.
 - Do not place the TV on a shelf, carpet, bed, or closet.
 - Do not cover the TV with fabric (such as curtains) or other materials (such as newspapers).
 - When mounting the TV on a wall or wall mount, please note the tilt angle at which the TV is installed (angle between the TV display and the vertical viewing angle):
 - 85° and below: angle should not be greater than 15°
 - Above 85°: angle should not be greater than 5°
 - The screw diameter and length may vary depending on the wall mount model. Using non-specialized screws may result in the TV falling and internal damage.

The bolts used to secure the TV and the wall mount must meet the following requirements:	
L65MA-SEU	Quantity: 4; Thread: M6; Length: 25 mm (2pcs); 18 mm (2pcs)
L75MA-SEU	Quantity: 4; Thread: M8; Length: 30 mm

AC power cord

- Use the AC power cord and socket according to the instructions below to avoid fire, electric shock, damage, or personal injury:
- Insert the plug completely into the AC outlet.
 - Use the TV with a 200-240V AC power supply.
 - When connecting cables, the AC power cord should be unplugged for safety reasons. Be careful not to trip over cables.
 - Before carrying out work or moving the TV, disconnect the AC power cord from the AC power outlet.
 - Keep the AC power cord away from heat.
 - Unplug the AC power plug and clean it regularly. If the plug is covered with dust and has water vapor, its insulation quality may deteriorate, producing a fire risk.
 - Avoid excessive pinching, bending, modifying, or twisting of the AC power cord, otherwise the wires may become exposed or broken.
 - Do not place any heavy objects on the AC power cord.
 - Do not pull the AC power cord when disconnecting the power.
 - Do not connect too many devices on the same AC power outlet.
 - Do not use unsuitable AC power outlets.

Children

- Place small objects out of the reach of children in order to avoid swallowing.

Optional items

- Keep optional accessories or any devices that emit electromagnetic radiation away from the TV in order to avoid image distortion or noise.

In case of the following problems ...

- The AC power cord is damaged.
 - The AC power outlet is not suitable.
 - The TV is damaged due to a drop or impact.
 - Any liquid or solid object falls into the case through an outlet.
- Please turn off your TV and unplug the AC power cord immediately, and please contact Xiaomi repair center for qualified service staff to check it.

Stability Hazard

- The television set may fall, causing serious personal injury or death. Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions which as:
- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
 - ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
 - ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
 - ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
 - ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
 - NEVER place a television set in an unstable location.
 - NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
 - NEVER place the television set on cloth or other materials that may be slippery between the television set and supporting furniture.
 - NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.
- If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Usage restrictions

- Do not install/use the TV in the following places, environments, or conditions, otherwise the TV may malfunction and cause a fire, electric shock, damage, or personal injury.
- **Places:**
 - Outdoors (in direct sunlight), by the sea, in a ship or other vessel, inside a car, in a medical institution, at an unstable location, next to water, or in a place exposed to rain, moisture, or mildew. If the TV is placed in the dressing room of a public bath or spa, it may be damaged by the sulfide in the air.
 - **Environment:**
 - Hot, damp, or dusty places; places where insects may enter; places that may be exposed to mechanical shock; next to flammable objects (such as candles). The TV should not be exposed to dripping or splashing water, and do not place any items containing liquid such as flower vases on top of the TV. Do not place the TV in a damp or dusty place, or in a room with steam or fumes (near a stove or humidifier) to avoid fire, electric shock, or deformation. Do not boil water, heat, cook noodles, or use mosquito coils near the TV.
 - **Conditions:**
 - Do not use the TV when your hands are wet, when the case is open, or with accessories that are not authorized by the manufacturer. In the case of a lightning storm, disconnect the TV from the AC power cord and AC outlet. Do not install the TV in an open-air location. Failure to follow these conditions may result in personal injury or damage, or cause objects to strike the TV.
 - **Damage to TV screen**
 - Do not throw any objects toward the TV, otherwise the screen may be broken due to the impact and cause serious injury. In case of damage to the surface of the TV, do not touch the TV before the AC power cord has been unplugged, otherwise electric shock may occur.

- **Operating conditions:**
 - Operating temperature: 0°C-40°C; Storage temperature: -15°C-45°C;
 - Relative humidity: <80%.

Precautions

- Watch TV in appropriate lighting conditions. Watching TV in insufficient light or for long periods can damage your eyesight.
- The screen and case will get hot when the TV is working. This is normal.
- Do not support the decoding of DTS-CD bitstream coming in from HDMI IN.

Using and cleaning the screen/case of the TV

- Before cleaning the LED TV, ensure that the AC power cord is disconnected from the AC power outlet. In order to avoid deterioration of the casing materials or corroding the screen coating, please observe the following precautions:
- Wipe with a soft cloth to remove any dust on the surface of the screen/case. If there is still dust, wipe with a soft cloth that has been moistened with a mild detergent.
 - Do not spray water or detergent directly onto the TV. It may drip to the base of the screen or external parts, causing malfunction.
 - Do not use scrub pads, alkaline/acid cleaners, scouring powder, or volatile liquids such as alcohol, volatile oils, thinners, or insecticides. The use of the above materials or prolonged contact with rubber or vinyl products may cause damage to the screen surface and casing materials. It is recommended that you regularly clean the vents to ensure proper ventilation.
 - When adjusting the angle of the TV, slowly move the TV to prevent it moving or slipping from the base.

RoHS compliance – European Union

Xiaomi products sold in the European Union, meet the requirements of Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments directive (EU) 2015/863 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd declares that the radio equipment type: XiaoXiaomi TV is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF Frequency and Power

This device offers the following frequency bands in EU areas only and maximum radio-frequency power

Specs	65"	75"
	Google TV	
Model	L65MA-SEU	L75MA-SEU
Power Consumption	175W	215W
Screen size	165cm	189cm
Screen resolution	3840x2160	
Voltage	200-240V~ 50/60Hz	
Refresh rate	60Hz	
CPU	Quad-core CA55	
RAM	2GB	
Flash Storage	8GB	
Graphics processor	Mali G52 MC1	
Wi-Fi	2.4G/5GHz	
Bluetooth	BT 5.0	
Audio formats	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X	
Video formats	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1	

*Illustrations are for reference only. Please refer to the actual product.

Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

This device may be operated in all member states of the EU.

Observe national and local regulations where the device is used.

This device is restricted to indoor use only when operating in the 5250 to 5350 MHz frequency range in:
AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK(NI),IS,LI,NL,NO,CH,TR.

In accordance with Article 10.2 in Directive 2014/53/EU (RED), this device can be operated in at least one Member State without infringing applicable requirements on the use of radio spectrum.

 For the purpose of recycling to facilitate effective utilization of resources, please return this product to a nearby authorized Collection Centre, registered Disassembler or Recycler when disposing of this product.

What the Whellie Bin symbol means: The symbol says don't dispose your e-waste into the municipal waste collection bins. That's because these wastes are hazardous in nature and need to be recycled in a special way.

How to dispose this product

Carry it to the nearest service center of Xiaomi authorised agency. Instructions of handling the product during and after its use and Do's and Don'ts with respect to handling the product;

Do's:

- a. Always look for information on the catalogue with your product for end-of-life equipment handling
- b. Ensure that only Authorized Recyclers repair and handle your electronic products.
- c. Always call Authorized E-waste Recyclers to Dispose products that have reached end-of-life.
- d. Always drop your used electronic products, batteries or any accessories when they reach the end of their life at your nearest Authorized E-Waste Collection Center / Collection Point.
- e. Whenever possible or as instructed, separate the packaging material according to responsible waste disposal options and sorting for recycling.

Don'ts:

- a. Do not dismantle your electronic Products on your own.
- b. Do not throw electronics in bins having "Do not Dispose" sign.
- c. Do not give e-waste to informal and unauthorized sectors like Local Scrap Dealer/ Rag Pickers.

Précautions importantes

- Installation**
- Le téléviseur doit être installé à proximité d'une prise secteur permettant de le brancher et débrancher facilement.
 - Si vous prévoyez d'installer un support mural pour téléviseur, nous vous recommandons d'utiliser un support mural pour téléviseur agréé.
 - Le diamètre et la longueur des vis varient en fonction du modèle de support mural. Si vous n'utilisez pas de vis appropriées, le téléviseur risque de tomber ou d'être endommagé.

- Déplacement**
- Débranchez tous les câbles avant de déplacer le téléviseur.
 - Au moins 2 personnes sont requises pour déplacer un téléviseur de grande taille en toute sécurité. Évitez d'exercer une pression sur le panneau LCD lorsque vous déplacez le téléviseur. Évitez de secouer le téléviseur ou de l'exposer à des vibrations excessives.
 - Pour déplacer le téléviseur vers un nouvel emplacement ou effectuer des réparations, utilisez la boîte et les matériaux d'emballage d'origine pour l'emballer.

- Ventilation**
- Ne couvrez pas les orifices de ventilation et n'insérez aucun objet dans le boîtier.
 - Laissez un espace de ventilation suffisant autour du téléviseur.

- Montage mural**
- Pour assurer une ventilation correcte et empêcher l'accumulation de poussière ou de saleté :
- N'installez pas le téléviseur à plat, à l'envers ou sur le côté.
 - Ne placez pas le téléviseur sur une étagère, un tapis, un lit ou un placard.
 - Ne couvrez pas le téléviseur avec un tissu (comme des rideaux) ou d'autres éléments (tels que des journaux).
 - Lorsque vous installez le téléviseur sur un mur ou un support mural, notez l'angle d'inclinaison auquel le téléviseur est installé (angle entre l'écran du téléviseur et l'angle de visionnage vertical) :
 - 2,16 m et en dessous : l'angle ne doit pas être supérieur à 15° au-dessus de 2,16 m : l'angle ne doit pas être supérieur à 5°
 - Le diamètre et la longueur des vis peuvent varier en fonction du modèle de support mural. Utilisation de vis non spécialisées peut entraîner la chute du téléviseur et des dommages internes.

Les boulons utilisés pour fixer le téléviseur et le support mural doivent répondre aux exigences suivantes :		
L6SMA-SEU	Quantité : 4 filetage ; M6 ; Longueur : 25 mm (2pcs) ; 18 mm (2pcs)	
L75MA-SEU	Quantité : 4 filetage ; M8 ; Longueur : 30 mm.	

- Cordon d'alimentation secteur**
- Utilisez le cordon d'alimentation et la prise secteur conformément instructions ci-dessous pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution, de dommage ou de blessure :
- Insérez complètement la fiche dans la prise secteur.
 - Utilisez le téléviseur avec une source d'alimentation 200-240 V CA.
 - Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation secteur lorsque vous faites des branchements. Veillez à ne pas trébucher sur les câbles.
 - Avant de déplacer le téléviseur ou d'effectuer une tâche sur celui-ci, débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise secteur.
 - Tenez le cordon d'alimentation CA à l'écart de la chaleur.
 - Débranchez la fiche d'alimentation secteur et nettoyez-la régulièrement. Si la fiche est recouverte de poussière et de vapeur d'eau, sa qualité d'isolation peut se détériorer, ce qui peut entraîner un risque d'incendie.
 - Évitez de pincer, plier, modifier ou tordre le cordon d'alimentation secteur outre mesure, vous risqueriez d'exposer ou de casser les fils.
 - Ne placez aucun objet lourd sur le cordon d'alimentation secteur.
 - Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation secteur lorsque vous débranchez l'alimentation.
 - Ne branchez pas trop d'appareils sur la même prise secteur.
 - N'utilisez pas de prises secteur non adaptées.

- Enfants**
- Tenez les petits objets hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'ingestion.

- Éléments en option**
- Tenez les accessoires en option ou tout appareil émettant des rayonnements électromagnétiques à distance du téléviseur afin d'éviter toute distorsion d'image ou tout bruit.

- Si les problèmes suivants surviennent :**
- Le cordon d'alimentation secteur est endommagé.
 - La prise secteur n'est pas adaptée.
 - Le téléviseur a été endommagé en raison d'une chute ou d'un impact.
 - Un liquide ou objet solide tombe dans le boîtier à travers un orifice.
- Veillez à éteindre votre téléviseur et débrancher immédiatement le cordon d'alimentation CA, puis contactez le centre de réparation de Xiaomi pour qu'un technicien de maintenance qualifié puisse le vérifier.

- Danger lié à la stabilité**
- Le téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles.
- Ne placez jamais un téléviseur sur un emplacement instable. Un téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles. De nombreuses blessures peuvent être évitées, en particulier chez les enfants, en prenant des précautions simples telles que les suivantes :
 - Utilisez TOUJOURS les méthodes de montage, les structures ou les socles recommandés par le fabricant du téléviseur.
 - Utilisez TOUJOURS des meubles pouvant supporter sans risque le téléviseur.
 - Assurez-vous TOUJOURS que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble qu'il porte.
 - Expliquez TOUJOURS aux enfants les dangers qu'ils courent s'ils grimpent sur un meuble pour toucher le téléviseur ou prendre des télécommandes.
 - Acheminez TOUJOURS les cordons et les câbles reliés à votre téléviseur de sorte qu'ils ne puissent pas trébucher dessus, ni les tirer, ni les enrouler.
 - Ne placez JAMAIS un téléviseur sur un emplacement instable.
 - Ne placez JAMAIS le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, sur un placard ou une bibliothèque) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur à un support approprié.
 - Ne placez JAMAIS le téléviseur sur un chiffon ou tout autre matériau qui pourrait se trouver entre le téléviseur et le meuble de support.
 - Ne placez JAMAIS d'objets susceptibles d'inciter les enfants à grimper sur la télévision ou sur le meuble qu'il porte, la télévision, par exemple des jouets ou des télécommandes.
- Si vous conservez votre ancien téléviseur pour le placer ailleurs, les précautions susmentionnées doivent également être appliquées.

- Restrictions d'utilisation**
- N'installez pas et n'utilisez pas le téléviseur dans les lieux, environnements ou conditions suivants, cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement du téléviseur et d'entraîner un incendie, une électrocution, des dommages ou des blessures.
- Lieux :**
- À l'extérieur (en plein soleil), à la mer, dans un bateau ou autre navire, dans une voiture, dans un établissement médical, dans un endroit instable, à proximité de l'eau ou dans un endroit exposé à la pluie, à l'humidité ou à la moisissure. Si le téléviseur est placé dans le vestiaire de bains-douches ou d'un spa, il peut être endommagé par le sulfure présent dans l'air.
 - **Environnement :** Endroits chauds, humides ou poussiéreux ; endroits où des insectes sont susceptibles de pénétrer ; endroits pouvant être exposés à un choc mécanique ; à proximité d'objets inflammables (tels que des bougies). Le téléviseur ne doit pas être exposé à des gouttes ou éclaboussures et vous ne devez placer aucun objet contenant un liquide, tel qu'un vase, sur le téléviseur. Ne placez pas le téléviseur dans un endroit humide ou poussiéreux ni dans une pièce où de la vapeur ou des fumées (près d'une machine à vapeur ou d'un humidificateur) sont présentes, afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de déformation. Ne faites pas bouillir de l'eau, ne chauffez pas, ne cuisez pas d'aliments et n'utilisez pas de serpents anti-moustiques à proximité du téléviseur.
 - **Conditions :** N'utilisez pas le téléviseur avec les mains mouillées, lorsque le boîtier est ouvert ou avec des accessoires non agréés par le fabricant. En cas d'orage, débranchez le téléviseur du cordon d'alimentation secteur et de la prise secteur. N'installez pas le téléviseur en plein air. Le non-respect de ces conditions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages ou provoquer la collision d'objets avec le téléviseur.

- **Écran TV endommagé**
Ne jetez aucun objet vers le téléviseur, l'impact risquerait de casser l'écran et vous pourriez vous exposer à des blessures graves. En cas d'endommagement de la surface du téléviseur, ne touchez pas le téléviseur tant que le cordon d'alimentation secteur n'a pas été débranché, vous vous exposeriez à une électrocution.
- **Conditions de fonctionnement :**
Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C ; Température de stockage : -15 °C à 45 °C ; Humidité relative : < 80 %.

- Précautions**
- Regardez la télévision dans des conditions d'éclairage appropriées. Si vous regardez la télévision avec une lumière insuffisante ou pendant de longues périodes, vous risquez d'endommager votre vue.
 - L'écran et le boîtier chauffent lorsque le téléviseur fonctionne. Ceci est normal.
 - Le décodage de flux binaire DTS-CD provenant de l'entrée HDMI IN n'est pas pris en charge.

- Utilisation et nettoyage de l'écran/du boîtier du téléviseur TV**
- Avant de nettoyer le téléviseur LED, veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur. Afin d'éviter la détérioration des matériaux du boîtier ou la corrosion du revêtement de l'écran, veuillez respecter les précautions suivantes.
- Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux pour éliminer la poussière sur la surface de l'écran/du boîtier. S'il reste de la poussière, essayez-la avec un chiffon doux imbibé d'un détergent doux.
 - Ne vaporisez pas d'eau ou de détergent directement sur le téléviseur. Des gouttes risqueraient de couler sur la base de l'écran ou des pièces externes, et d'entraîner un dysfonctionnement.
 - N'utilisez pas de tampons à récurer, de détergents alcalins/acides, de produits à récurer ou de liquides volatils tels que l'alcool, des huiles volatiles, diluants ou des insecticides. L'utilisation de ces matériaux ou un contact prolongé avec des produits en caoutchouc ou en vinyle risquerait d'endommager la surface de l'écran et les matériaux du boîtier. Il est recommandé de nettoyer régulièrement les événements pour assurer une ventilation correcte.
 - Pour régler l'angle du téléviseur, déplacez-le lentement pour éviter qu'il ne bouge ou ne glisse de la base.

- Conformité RoHS - Union européenne**
- Les produits Xiaomi vendus dans l'Union européenne répondent aux exigences de la directive 2011/65/UE et de ses amendements ultérieurs apportés par la directive (UE) 2015/863 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

- Déclaration de conformité simplifiée de l'UE**
- Par la présente, Beijing Xiaomi Communications Co., Ltd. déclare que le type d'équipement radio MI TV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante : <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Caractéristiques	65"	75"
	Google TV	
Modèle	L6SMA-SEU	L75MA-SEU
Consommation électrique	175W	215W
Taille de l'écran	165cm	189cm
Résolution de l'écran	3840x2160	
Tension	200-240V~ 50/60Hz	
Taux de rafraîchissement	60Hz	
CPU	Quad-core CA55	
RAM	2GB	
Périphérique de stockage	8GB	
Processeur graphique	Mali G52 MC1	
Wi-Fi	2.4G/5GHz	
Bluetooth	BT 5.0	
Formats audio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X	
Formats vidéo	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1	

*Les illustrations ne sont pas présentées qu'à des fins de référence. Veuillez vous référer au produit réel.

- Fréquence et puissance RF**
- Cet appareil ne propose les bandes de fréquence suivantes que dans les zones UE et une puissance de radiofréquences maximale
- Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 10 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
Cet appareil peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE. Suivez les réglementations locales et nationales des régions dans lesquelles l'appareil est utilisé.
- Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur uniquement lorsqu'il fonctionne dans la plage de fréquences de 5250 à 5350 MHz dans : AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DE,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LT,LV,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,SE,SI,UK,UK(NI),SI,LU,NL,CH,TR.
- Conformément à l'article 10.2 de la directive 2014/53/UE (RED), cet appareil peut être utilisé dans au moins un État membre sans enfreindre les règlements applicables en matière d'utilisation du spectre radio.
- À des fins de recyclage, pour permettre une utilisation efficace des ressources, veuillez renvoyer ce produit à un centre de collecte agréé, à un centre de démontage ou de recyclage agréé lors de la mise au rebut de ce produit.
- Signification du logo "poubelle brisée" : Ce symbole indique que vous ne devez pas jeter vos déchets électroniques dans les poubelles des services de collecte municipale. Ces déchets sont dangereux par nature et doivent être recyclés d'une manière spécifique.

- Mise au rebut de ce produit**
- Confiez-le au centre de réparation de l'Agence agréée Xiaomi la base de repro. Instructions de manipulation du produit pendant et après son utilisation et choses à faire et à ne pas faire concernant la manipulation du produit :
- A faire :**
- A. Recherchez toujours les informations de manipulation de l'équipement en fin de vie sur le catalogue fourni avec votre produit.
 - B. Veillez à ce que seuls des recycleurs agréés réparent et manipulent vos produits électroniques.
 - C. Appelez toujours des recycleurs de déchets électroniques agréés pour éliminer les produits qui ont atteint leur fin de vie.
 - D. Jetez toujours vos produits électroniques, batteries ou accessoires usagés lorsqu'ils arrivent en fin de vie à votre centre/point de collecte des déchets électroniques agréé le plus proche.
 - E. Dans la mesure du possible ou selon les instructions, séparez les matériaux d'emballage conformément aux options d'élimination des déchets responsables et triezy-les pour le recyclage.
- À ne pas faire :**
- A. Ne démontez pas vos produits électroniques vous-même.
 - B. Ne jetez pas les composants électroniques dans les bacs portant le symbole « Ne pas jeter ».
 - C. Ne transmettez pas de déchets électroniques à des secteurs informels et non organisés tels que des ferrailleurs/chiffonniers locaux.

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

Installation

- Der Fernseher sollte in der Nähe einer Steckdose aufgestellt werden, die problemlos verwendet werden kann.
- Wenn Sie beabsichtigen, eine Wandhalterung für Ihren Fernseher anzubringen, empfehlen wir Ihnen die Verwendung einer autorisierten TV-Wandhalterung.
- Durchmesser und Länge der Schrauben variieren je nach Modell der Wandhalterung. Wenn Sie nicht die richtigen Schrauben verwenden, kann der Fernseher herunterfallen bzw. können Schäden im Innern entstehen.

Bewegen des Fernsehers

- Ziehen Sie alle Kabel ab, bevor Sie den Fernseher bewegen.
- Große Fernseher müssen von mindestens 2 Personen getragen werden. Vermeiden Sie es, beim Bewegen des Fernsehers Druck auf das LED-Panel auszuüben. Schützen Sie den Fernseher nicht und setzen Sie ihn keinen starken Vibrationen aus.
- Wenn Sie den Fernseher an einen anderen Ort bringen oder reparieren lassen möchten, verpacken Sie ihn mit der Originalverpackung und dem Originalverpackungsmaterial.

Belüftung

- Decken Sie die Belüftungsöffnungen nicht ab und führen Sie keine Gegenstände in das Gehäuse ein.
- Lassen Sie den Fernseher herum Platz zur Belüftung.

Wandmontage

- So gewährleisten Sie eine ordnungsgemäße Belüftung und verhindern die Ansammlung von Staub oder Schmutz:
- Montieren Sie den Fernseher nicht flach, auf dem Kopf stehend, umgedreht oder an der Seite.
- Stellen Sie den Fernseher nicht auf ein Regal, einen Teppich, ein Bett oder einen Schrank.
- Bedecken Sie den Fernseher nicht mit Stoff (z. B. Vorhänge) oder anderen Materialien (z. B. Zeltungen).
- Wenn Sie den Fernseher an einer Wand oder Wandhalterung montieren, beachten Sie bitte den erforderlichen Neigungswinkel (der Winkel zwischen dem Fernsehbildschirm und dem vertikalen Betrachtungswinkel):
 - 85° und darunter: der Winkel sollte nicht größer als 15° sein
 - Über 85°: der Winkel sollte nicht größer als 5° sein
- Schrägdurchmesser und -länge können je nach Wandhalterungsmodell variieren. Die Verwendung von nicht spezialisierten Schrauben kann dazu führen, dass das Fernsehgerät herunterfällt und im Inneren beschädigt wird.

Die zur Befestigung des Fernsehers und der Wandhalterung verwendeten Schrauben müssen folgende Anforderungen erfüllen:		
L6SMA-SEU	Menge: 4, Gewinde: M6, Länge: 25 mm (2pcs); 18 mm (2pcs)	
L7SMA-SEU	Menge: 4, Gewinde: M8, Länge: 30 mm.	

Netz Kabel

- Verwenden Sie das Netzkabel und die Steckdose gemäß den nachstehenden Anweisungen, um Feuer, Stromschlag, Schäden oder Verletzungen zu vermeiden:
- Stecken Sie den Stecker vollständig in die Steckdose.
- Verwenden Sie den Fernseher mit einer 200 V-bis 240 V-Wechselstromquelle.
- Beim Anschließen von Kabeln sollte das Netzkabel aus Sicherheitsgründen abgezogen werden. Achten Sie darauf, nicht über Kabel zu stolpern.
- Wenn Sie am Fernseher Arbeiten vornehmen oder ihn bewegen möchten, trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose.
- Halten Sie das Netzkabel von Wärmequellen fern.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und reinigen Sie ihn regelmäßig. Wenn der Stecker mit Staub bedeckt ist und Wasserdampf enthält, kann sich die Qualität der Isolierung verschlechtern, was zu einem Brandrisiko führen kann.
- Vermeiden Sie zu starkes Einklinken, Biegen, Verändern oder Verdrrehen des Netzkabels, da die Drähte sonst freigelegt oder beschädigt werden können.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie die Stromversorgung trennen.
- Schließen Sie nicht zu viele Geräte an dieselbe Steckdose an.
- Verwenden Sie keine ungeeigneten Steckdosen.

Kinder

- Bewahren Sie Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verschlucken zu vermeiden.

Optionale Komponenten

- Halten Sie optionales Zubehör oder Geräte, die elektromagnetische Strahlung abgeben, vom Fernseher fern, um Bildverzerrungen oder Rauschen zu vermeiden.

Vorgehen bei folgenden Problemen:

- Das Netzkabel ist beschädigt.
 - Die Steckdose ist nicht geeignet.
 - Der Fernseher ist aufgrund eines Sturzes oder Schlags beschädigt.
 - Flüssigkeiten oder feste Gegenstände gelangen durch einen Zugang in das Gehäuse.
- Bitte schalten Sie Ihren Fernseher aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Kontaktieren Sie anschließend ein Xiaomi-Reparaturzentrum, damit das Gerät von qualifiziertem Servicepersonal geprüft werden kann.

Warnung:

- Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen.
 - Stellen Sie ein TV-Gerät niemals auf eine instabile Unterlage. Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können vermieden werden, wenn die folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:
 - Verwenden Sie IMMER vom Hersteller des TV-Geräts empfohlene TV-Möbel oder Standfüße oder Montagemethoden.
 - Verwenden Sie IMMER Möbelstücke, die das Gewicht des TV-Geräts sicher tragen können.
 - Stellen Sie IMMER sicher, dass das TV-Gerät nicht über die Ränder des Möbelstücks hinausragt.
 - Klären Sie IMMER Ihre Kinder darüber auf, dass es gefährlich ist, auf hohe Möbelstücke zu klettern, um das TV-Gerät oder die Fernbedienung zu erreichen.
 - Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die an Ihr TV-Gerät angeschlossen sind, IMMER so, dass nicht darüber gestolpert, daran gezogen oder danach gegriffen werden kann.
 - Stellen Sie ein TV-Gerät NIEMALS auf eine instabile Unterlage.
 - Stellen Sie ein TV-Gerät NIEMALS auf hohe Möbelstücke (z. B. Regale oder Bücherräcke), ohne sowohl das Möbelstück als auch das TV-Gerät an einer geeigneten Stelle sicher zu befestigen.
 - Stellen Sie ein TV-Gerät NIEMALS auf Stoff oder andere Materialien, die sich möglicherweise zwischen TV-Gerät und Möbel befinden.
 - Stellen Sie NIEMALS Gegenstände auf das TV-Gerät oder die Möbel, auf denen das TV-Gerät aufgestellt ist, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, z. B. Spielzeug und Fernbedienungen.
- Wenn ein vorhandenes TV-Gerät weiterhin genutzt und an einen neuen Platz gestellt wird, sind die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Nutzungsbeschränkungen

- Installieren/verwenden Sie den Fernseher nicht an den folgenden Orten, in folgenden Umgebungen oder unter folgenden Bedingungen, da sonst Fehlfunktionen bzw. Feuer, Stromschlag, Schäden oder Verletzungen entstehen können.
- Orte**
 - Im Freien (bei direkter Sonneneinstrahlung), am Meer, auf einem Schiff oder einem anderen Wasserfahrzeug, in einem Auto, in einer medizinischen Einrichtung, an einer instabilen Stelle, in der Nähe von Wasser oder an einem Ort, der Regen, Feuchtigkeit oder Schimmel ausgesetzt ist. Wenn der Fernseher in der Umkleidekabine öffentlichen Bads oder Wellness-Centers aufgestellt wird, kann er durch das Sulfit in der Luft beschädigt werden.
- Umgebung**
 - Heiße, feuchte oder staubige Orte; Orte, an denen Insekten eindringen können; Orte, die mechanischen Stößen ausgesetzt sein können; neben entflammaren Objekten (wie Kerzen). Der Fernseher darf nicht mit Wasser benetzt oder bespritzt werden und stellen Sie keine Gegenstände mit Flüssigkeiten wie Blumenvasen auf den Fernseher.
- Stellen Sie den Fernseher nicht an einem feuchten oder staubigen Ort oder in einem Raum mit Dämpfen (in der Nähe eines Herds oder Luftbefeuchters) auf, um Feuer, Stromschläge oder Verformungen zu vermeiden. Sie dürfen in der Nähe des Fernsehers kein Wasser kochen, keine Gerichte zubereiten und keine Mückenfallen verwenden.
- Bedingungen**
 - Verwenden Sie den Fernseher nicht, wenn Ihre Hände nass sind, das Gehäuse geöffnet ist oder Zubehör vorhanden ist, das nicht vom Hersteller autorisiert wurde. Trennen Sie den Fernseher bei Gewittern vom Netzkabel und von der Steckdose. Stellen Sie den Fernseher nicht im Freien auf. Die Nichtbeachtung dieser Bedingungen kann zu Verletzungen oder Schäden führen bzw. dazu, dass der Fernseher von Gegenständen getroffen wird.
- Beschädigung des TV-Bildschirms**
 - Werfen Sie keine Gegenstände auf den Fernseher, da der Bildschirm sonst beschädigt werden könnte und schwere Verletzungen verursachen kann. Wenn die Oberfläche des Fernsehers beschädigt wird,

- berühren Sie den Fernseher nicht, bevor das Netzkabel abgezogen wurde. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen.
- Betriebstemperatur:** 0° bis 40° C; Lagertemperatur: -15° C bis 45° C; relative Luftfeuchtigkeit: < 80 %.

Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie den Fernseher bei geeigneten Lichtverhältnissen. Das Fernsehen bei unzureichender Beleuchtung oder über einen längeren Zeitraum kann zu Augenschäden führen.
- Der Bildschirm und das Gehäuse werden heiß, wenn der Fernseher läuft. Das ist normal.
- Die Decodierung von DTS-CD-Bitstream, der über HDMI in eingeht, wird nicht unterstützt.

Verwenden und Reinigen des Bildschirms/Gehäuses des TV

- Stellen Sie vor dem Reinigen des LED-Fernsehers sicher, dass das Netzkabel von der Steckdose getrennt ist. Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um eine Beschädigung der Gehäusematerialien oder Korrosion der Bildschirmbeschichtung zu vermeiden.
- Mit einem weichen Tuch abwischen, um Staub von der Oberfläche des Bildschirms/Gehäuses zu entfernen. Wenn weiterhin Staub vorhanden ist, wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab, das mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet wurde.
- Sprühen Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel direkt auf den Fernseher. Es kann auf die Unterseite des Bildschirms oder externe Teile tropfen und so zu Fehlfunktionen führen.
- Verwenden Sie keine Scheuere pads, alkalischen/äurehaltigen Reinigungsmittel, Scheuere pads oder flüchtige Flüssigkeiten wie Alkohol, flüchtige Öle, Verdünnern oder Insektizide. Die Verwendung der oben genannten Materialien oder längerer Kontakt mit Gummi- oder Vinylprodukten kann zu Schäden an der Bildschirmoberfläche und den Gehäusematerialien führen. Es wird empfohlen, die Lüftungsschlitze regelmäßig zu reinigen, um eine ordnungsgemäße Belüftung zu gewährleisten.
- Bewegen Sie den Fernseher beim Einstellen des Winkels langsam, damit er nicht von der Basis rutscht.

RoHS-Konformität – Europäische Union

Xiaomi Produkte, die in der Europäischen Union vertrieben werden, erfüllen die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU und der späteren Änderungen der Richtlinie (EU) 2015/863 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd., dass der Funkgerätstyp Mi TV den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

HF-Frequenz- und -leistung

Dieses Gerät bietet nur in EU-Regionen folgende Frequenzbereiche und maximale Funkfrequenzleistung

Spezifikationen	65"	75"
	Google TV	
	L6SMA-SEU	L7SMA-SEU
	175W	215W
	165cm	189cm
	3840x2160	
	200-240V~ 50/60Hz	
	60Hz	
	Quad-core CA55	
	2GB	
	8GB	
	Mali G52 MC1	
2.4G/5GHz		
BT 5.0		
Audioformate	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X	
Videoformate	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1	

* Abbildungen dienen nur als Referenz. Bitte das tatsächliche Produkt beachten.

Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm
Dieses Gerät kann in sämtlichen Mitgliedsstaaten der EU betrieben werden.
Beachten Sie bei der Verwendung des Geräts die nationalen und lokalen Bestimmungen.
Dieses Gerät darf in folgenden Ländern nur in Innenräumen im Frequenzbereich 5250 bis 5350 MHz eingesetzt werden:
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, DE, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, ES, SE, UK, UK (NI), NO, CH, TR.
Gemäß Artikel 10.2 in der Richtlinie 2014/53/EU (RED) kann dieses Gerät in mindestens einem Mitgliedsstaat betrieben werden, ohne die geltenden Anforderungen an die Verwendung des Funkspektrums zu verletzen.



Um für das Recycling die effektive Nutzung von Ressourcen zu erleichtern, senden Sie dieses Produkt an ein in der Nähe befindliches autorisiertes Sammelzentrum oder ein registriertes Demontage- oder Recycling-Unternehmen zurück.

Bedeutung des „Wheeled Bin“-Symbols: Das Symbol bedeutet, dass Sie Ihren Elektroschrott nicht in den Sammelbehältern für den Hausmüll entsorgen sollen. Das liegt daran, dass diese Abfälle von Natur aus gefährlich sind und auf besondere Weise recycelt werden müssen.

So entsorgen Sie dieses Produkt

- Bringen Sie es zurück zu einem von Xiaomi autorisierten Servicezentrum. Anweisungen zur Handhabung des Produkts während und nach seiner Verwendung sowie Erlaubnisse und Verbote in Bezug auf die Handhabung des Produkts;
- Erlaubt:**
 - A. Suchen Sie bezüglich der Handhabung von Geräten am Ende der Lebensdauer stets nach Informationen im Katalog mit Ihrem Produkt.
 - B. Stellen Sie sicher, dass ein autorisiertes Recycling-Unternehmen Ihre elektronischen Produkte reparieren und verarbeiten.
 - C. Wenden Sie sich immer an ein autorisiertes Elektroschrott-Recycling-Unternehmen, um Produkte zu entsorgen, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben.
 - D. Bringen Sie Ihre gebrauchten elektronischen Produkte, Batterien oder Zubehörteile immer zu Ihren nächstgelegenen autorisierten Sammelzentrum für Elektroschrott, wenn Sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben.
 - E. Trennen Sie das Verpackungsmaterial nach Möglichkeit oder nach Anweisung gemäß den aktuellen Abfallentsorgungsrichtlinien und der Sortierung zum Recycling.

Verboten:

- A. Nehmen Sie Ihre elektronischen Produkte nicht selbst auseinander.
- B. Werfen Sie Elektronik, die mit „Do Not Dispose“ (Nicht in den Abfall werfen) gekennzeichnet ist, nicht in den Abfall.
- C. Geben Sie Elektroschrott nicht an informelle und unorganisierte Stellen wie kleine Schrotthändler weiter.

Precauzioni importanti

Installazione

- Il televisore deve essere installato vicino a una presa di alimentazione CA in modo tale da collegarlo e scollegarlo facilmente.
- Se si desidera installare un supporto a parete per TV, si consiglia di utilizzare un accessorio autorizzato.
- Il diametro e la lunghezza delle viti variano a seconda del modello di supporto a parete. Se non si utilizzano le viti corrette, il televisore potrebbe essere danneggiato i componenti interni.

Spostamento

- Scollegare tutti i cavi prima di spostare il televisore.
- I televisori di grandi dimensioni richiedono 2 o più persone per essere spostati in tutta sicurezza. Evitare di esercitare pressione sul pannello LED quando si sposta il televisore. Evitare di scuotere il televisore o di sottoporlo a vibrazioni eccessive.
- Quando si sposta il televisore in una nuova posizione o per sottoporlo a interventi di riparazione, imballarlo utilizzando la confezione originale e i materiali di imballaggio.

Ventilazione

- Non coprire i fori di ventilazione né inserire oggetti nella scocca.
- Mantenere uno spazio sufficiente intorno al televisore per garantirne una corretta ventilazione.

Montaggio a parete

- Per garantire la corretta ventilazione ed evitare l'accumulo di polvere o sporcizia:
- Non montare il televisore in posizione orizzontale, capovolto o piegato all'indietro né lateralmente.
 - Non posizionare il televisore su un ripiano, un tappeto, un letto o un armadio.
 - Non coprire il televisore con alcun tessuto (ad esempio delle tende) o altri materiali (ad esempio dei giornali).
 - Quando si monta il televisore su una parete o su un supporto a parete, tenere presente l'angolo di inclinazione al quale è installato il televisore (angolo tra lo schermo e l'angolo di visualizzazione verticale):
 - 85° e inferiore: l'angolo non deve essere maggiore di 15°
 - Superiore a 85°: l'angolo non deve essere maggiore di 5°
 - Il diametro e la lunghezza della vite possono variare a seconda del modello di montaggio a parete. L'uso di viti non specifiche potrebbe causare la caduta della TV oltre a danni interni.

I bulloni utilizzati per fissare il televisore e il supporto a parete devono soddisfare i seguenti requisiti:	
L65MA-SEU	Quantità: 4; Filettatura: M6; Lunghezza: 25 mm (2pc); 18 mm (2pc)
L75MA-SEU	Quantità: 4; Filettatura: M8; Lunghezza: 30 mm.

Cavo di alimentazione CA

- Utilizzare il cavo di alimentazione CA e la presa seguendo le istruzioni riportate di seguito per evitare incendi, scosse elettriche, danni o lesioni personali.
- Inserire completamente la spina nella presa CA.
 - Utilizzare il televisore con una fonte di alimentazione di 200 - 240 V CA.
 - Quando si collegano i cavi, il cavo di alimentazione CA deve essere scollegato per motivi di sicurezza. Fare attenzione a non calpestare i cavi.
 - Prima di effettuare operazioni o spostare il televisore, scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa.
 - Tenere il cavo di alimentazione CA lontano da fonti di calore.
 - Scollegare la spina di alimentazione CA e pulirla regolarmente. La presenza di polvere e vapore acqua può compromettere l'isolamento della presa e causare incendi.
 - Evitare di schiacciare, piegare, modificare o torcere eccessivamente il cavo di alimentazione CA, per evitare di scoppiare o spezzare i fili.
 - Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione CA.
 - Non tirare il cavo di alimentazione CA quando si scollega dalla presa.
 - Non collegare troppi dispositivi alla stessa presa di alimentazione CA.
 - Non utilizzare prese di alimentazione CA inadatte.

Bambini

- Posizionare piccoli oggetti fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.

Elementi opzionali

- Tenere gli accessori opzionali e i dispositivi che emettono radiazioni elettromagnetiche lontani dal televisore per evitare distorsioni delle immagini o rumori.

Nel caso in cui ...

- Il cavo di alimentazione CA sia danneggiato.
 - La presa di alimentazione CA non sia adatta.
 - Il televisore si sia danneggiato a causa di una caduta o di un urto.
 - Liquidi o oggetti solidi entrati all'interno del televisore attraverso un'apertura.
- Spegnere il televisore e scollegare immediatamente il cavo di alimentazione CA. Contattare il centro di riparazione Xiaomi per un controllo da parte di personale di assistenza qualificato.

Pericolo di stabilità.

- Il televisore potrebbe cadere, causando gravi lesioni personali o la morte. Non posizionare mai un televisore in un luogo instabile. Un televisore può cadere, causando gravi lesioni personali o la morte. Molte lesioni, in particolare ai bambini, possono essere evitate adottando semplici precauzioni, quali:
- Utilizzare SEMPRE armadietti o supporti o metodi di montaggio consigliati dal produttore del televisore.
 - Utilizzare SEMPRE mobili in grado di sostenere in modo sicuro il televisore.
 - Assicurarsi SEMPRE che il televisore non sporga dal bordo dei mobili di supporto.
 - Informare SEMPRE i bambini sui pericoli derivanti dall'arrampicarsi sui mobili per raggiungere il televisore o i relativi comandi.
 - Disporre SEMPRE i cavi e i cavi collegati al televisore in modo che non possano essere fatti calpestati, tirati o afferrati.
 - Non posizionare MAI un televisore in un luogo instabile.
 - Non posizionare MAI il televisore su mobili (ad esempio, armadietti o librerie) senza ancorare i mobili e il televisore a un supporto adeguato.
 - Non posizionare MAI il televisore su stoffa o altro materiale che potrebbe trovarsi tra il televisore e i mobili di supporto.
 - Non posizionare MAI oggetti che potrebbero indurre i bambini ad arrampicarsi, come giocattoli e telecomandi, sulla parte superiore del televisore o sui mobili su cui è posizionato il televisore.
- Se il televisore esistente verrà riposto e riposizionato, è necessario applicare le stesse considerazioni sopra riportate.

Restrizioni d'uso

- Non installare/utilizzare il televisore nei seguenti luoghi, ambienti o condizioni, altrimenti potrebbe non funzionare correttamente e causare incendi, scosse elettriche, danni o lesioni personali.
- Luoghi:**
All'aperto (alla luce diretta del sole), vicino al mare, su una nave o un altro tipo di imbarcazione, all'interno di un'automobile, in una struttura medica, in un luogo instabile, vicino all'acqua o in un luogo esposto a pioggia, umidità o muffa. Se il televisore viene installato nello spogliatoio di una piscina o sorgente termale pubblica, potrebbe essere danneggiato dal soffio presente nell'aria.
 - Ambiente:**
Luoghi caldi, umidi o polverosi; luoghi in cui è possibile vi siano insetti; luoghi soggetti a shock meccanici; accanto a oggetti infiammabili (ad esempio candele). Il televisore non deve essere esposto a gocce o spruzzi d'acqua e sulla parte superiore del televisore non devono essere posizionati oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi di fiori. Non posizionare il televisore in un luogo umido o polveroso, né in un locale in cui siano presenti vapore o fumi (vicino a una stufa o un umidificatore) per evitare incendi, scosse elettriche o che si deformi. Non bollire acqua, riscaldare e cuocere cibi o usare zampironi vicino al televisore.
 - Condizioni:**
Non utilizzare il televisore con le mani bagnate, se la scocca è aperta o con accessori non autorizzati dal produttore. In caso di temporali, scollegare il cavo di alimentazione CA dal televisore e dalla presa CA. Non installare il televisore all'esterno. La mancata osservanza di queste raccomandazioni può comportare lesioni personali o danni o far sì che alcuni oggetti colpiscano il televisore.

• Danni allo schermo del TV

- Non lanciare oggetti contro il televisore, altrimenti lo schermo potrebbe rompersi in seguito all'impatto e causare gravi lesioni. In caso di danni alla superficie del televisore, non toccare il televisore prima di aver scollegato il cavo di alimentazione CA per evitare scosse elettriche.
- Condizioni di funzionamento:**
Temperatura d'esercizio: Da 0 °C a 40 °C; Temperatura di stoccaggio: Da -15 a 45 °C; umidità relativa: <80%.

Precauzioni

- Guardare la televisione in ambienti con illuminazione appropriata.
- Guardare la televisione in ambienti con scarsa illuminazione o per lunghi periodi può danneggiare la vista.
- Lo schermo e la scocca si surriscaldano quando il televisore è acceso. Si tratta di un fenomeno normale.
- Non supporta la decodifica del bitstream DTS-CD da HDMI IN.

Uso e pulizia dello schermo/della scocca del TV

- Prima di pulire il TV LED, accertarsi che il cavo di alimentazione CA sia scollegato dalla presa di alimentazione CA. Osservare le seguenti precauzioni per evitare che i materiali della scocca si deteriorino o che il rivestimento dello schermo si corroda.
- Utilizzare un panno morbido per eliminare la polvere dalla superficie dello schermo/della scocca. In caso di polvere ostinata, rimuoverla con un panno morbido inumidito con un detergente delicato.
 - Non spruzzare acqua o detersivi direttamente sul televisore. Il liquido potrebbe gocciolare sulla base dello schermo o sui parti esterne, causando malfunzionamenti.
 - Non utilizzare spugne abrasive, detergenti alcalini/acidi, detersivi in polvere o liquidi volatili, quali alcool, oli volatili, solventi o insetticidi. L'uso delle suddette sostanze o il contatto prolungato con prodotti in gomma o vinile può causare danni alla superficie dello schermo e alla scocca. Si consiglia di pulire regolarmente le apposite aperture per garantirne una ventilazione adeguata.
 - Quando si regola l'angolazione del televisore, spostarlo lentamente per evitare che si muova o scivoli dalla base.

Conformità RoHS- Unione Europea

I prodotti Xiaomi venduti nell'Unione Europea soddisfiano i requisiti della direttiva 2011/65/EU e le successive modifiche della direttiva (EU) 2015/863 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose negli apparecchi elettrici ed elettronici

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Con la presente, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd dichiara che l'apparecchio radio tipo Xiaomi TV è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile sul seguente sito Web: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Frequenza e potenza RF

Questo dispositivo offre le seguenti bande di frequenza esclusivamente

Specifiche	65"	75"
	Google TV	
Modello	L65MA-SEU	L75MA-SEU
Consumo energetico	175W	215W
Dimensioni dello schermo	165cm	189cm
Risoluzione dello schermo	3840x2160	
Tensione	200-240V~ 50/60Hz	
Frequenza di aggiornamento	60Hz	
CPU	Quad-core CA55	
RAM	2GB	
Memoria flash	8GB	
Processore grafico	Mali G52 MC1	
Wi-Fi	2.4G/5G/Hz	
Bluetooth	BT 5.0	
Formati audio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X	
Formati video	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1	

*Le illustrazioni sono a solo scopo di riferimento. Fare riferimento al prodotto effettivo.

- nelle aree UE, nonché la potenza massima di radiofrequenza Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm
- Il dispositivo può essere utilizzato in tutti gli stati membri dell'UE. Osservare le normative locali e nazionali del luogo in cui il dispositivo viene utilizzato.
- Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni quando utilizzato nell'intervallo di frequenza compreso tra 5250 e 5350 MHz:
AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LT,LU,LT,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK(NI),IS,LIN,NO,CH,TR.
- In conformità con l'articolo 10.2 della Direttiva 2014/53/UE (RED), questo dispositivo può essere utilizzato in almeno uno Stato membro senza violare i requisiti applicabili sull'utilizzo dello spettro radio.
- Per consentire il riciclo e facilitare l'utilizzo efficace delle risorse, restituire il prodotto a un centro di raccolta autorizzato di zona, a un centro di smontaggio o riciclo registrato per lo smaltimento del prodotto.
- Significato del simbolo del bidone con le ruote: Il simbolo indica di non gettare i rifiuti elettronici nei cassonetti comunali per la raccolta dei rifiuti. Questi rifiuti sono pericolosi e devono essere riciclati seguendo procedure speciali.

Come smaltire questo prodotto

Smaltire il prodotto presso il Centro di assistenza Xiaomi autorizzato più vicino. Istruzioni su come gestire il prodotto durante e dopo l'uso e cosa fare e non fare al riguardo.

Cose da fare:

- Consultare sempre le informazioni indicate sul catalogo fornito con il prodotto su come gestire gli apparecchi al termine della propria vita utile.
- Assicurarsi che i prodotti elettronici vengano riparati e gestiti solo da centri di riciclo autorizzati.
- Chiamare sempre i centri di riciclo dei rifiuti elettronici autorizzati per smaltire i prodotti che hanno raggiunto il termine di vita utile.
- Portare sempre i prodotti elettronici usati, le batterie o gli accessori che hanno raggiunto il termine della propria vita utile presso il più vicino centro/punto di raccolta autorizzato per rifiuti elettronici.
- Laddove possibile o indicato, separare il materiale di imballaggio in base alle indicazioni di smaltimento e ai criteri di riciclo.

Cose da non fare:

- Non smontare i prodotti elettronici autoramente.
- Non gettare i componenti elettronici nei contenitori che riportano il simbolo "Non riciclabile".
- Non smaltire i rifiuti elettronici presso punti non autorizzati e non organizzati come centri di rottamazione locali/riattivati.

Precauciones importantes

- Instalación**
- El **televisor** debe instalarse cerca de una toma de alimentación de CA que se pueda enchufar y desenchufar fácilmente.
 - Si va a instalar un soporte de montaje en pared, le recomendamos que utilice un modelo autorizado.
 - El diámetro y la longitud de los tornillos pueden variar en función del modelo de soporte de montaje en pared. El uso de tornillos incorrectos puede hacer que el televisor se caiga o provocar daños internos.

- Desplazamiento**
- Desconecte todos los cables antes de mover el televisor.
 - Para desplazar televisores de gran tamaño de forma segura, se necesitan 2 o más personas. No aploje el panel de LED al mover el televisor. Evite agitar el televisor o exponerlo a vibraciones excesivas.
 - Cuando vaya a desplazar el televisor a una nueva ubicación o para efectuar reparaciones, protéjalo en la caja y los materiales de embalaje originales.

- Ventilación**
- No cubra los orificios de ventilación ni inserte ningún objeto en la rejilla.
 - Mantenga un espacio para ventilación alrededor del televisor.

- Montaje en pared**
- Para garantizar una ventilación adecuada y evitar la acumulación de polvo o suciedad:
- No coloque el televisor en horizontal, boca abajo, al revés o lateralmente.
 - No coloque el televisor en un estante, moqueta, cama o armario.
 - No cubra el televisor con ningún tejido (como cortinas) u otros materiales (como periódicos).
 - Al montar el televisor en una pared o un soporte de pared, tén en cuenta el ángulo al que está instalado el televisor (el ángulo entre la pantalla y el ángulo de visión vertical):
Hasta 85°: el ángulo no debe superar los 15°
Más de 85°: el ángulo no debe superar los 5°
 - El diámetro y la longitud de los tornillos pueden variar en función del modelo de soporte de pared. El uso de tornillos especializados puede provocar que el televisor se caiga y sufra daños internos.

Los pernos utilizados para fijar el televisor y el soporte de pared deben cumplir los siguientes requisitos:		
L65MA-SEU	Cantidad: 4; Rosca: M6; Longitud: 25 mm (2pcs); 18 mm (2pcs)	
L75MA-SEU	Cantidad: 4; Rosca: M8; Longitud: 30 mm.	

- Cable de alimentación de CA**
- Utilice el cable de alimentación de CA y la toma conforme a las instrucciones que se indican a continuación para evitar incendios, descargas eléctricas, daños o lesiones personales:
- Inserte el enchufe completamente en la toma de CA.
 - Utilice el televisor con una fuente de alimentación de 200-240 V CA.
 - Al conectar los cables, el cable de alimentación de CA debe desconectarse por motivos de seguridad. Tenga cuidado de no tropezar con los cables.
 - Antes de realizar cualquier trabajo o mover el televisor, desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de alimentación de CA.
 - Mantenga el cable de alimentación de CA lejos de las fuentes de calor.
 - Desconecte el enchufe de alimentación de CA y límpielo regularmente. Si el enchufe está cubierto con polvo y tiene vapor de agua, su calidad de aislamiento puede deteriorarse y podría suponer riesgo de incendio.
 - Evite que el cable de alimentación de CA quede aprisionado, se doble, se modifique o se retuerza; de lo contrario, los hilos podrían quedar expuestos o romperse.
 - No tire de objetos pesados sobre el cable de alimentación de CA.
 - No tire del cable de alimentación de CA al desconectar la alimentación.
 - No conecte demasiados dispositivos en la misma toma de alimentación de CA.
 - No utilice tomas de alimentación de CA inadecuadas.

- Niños**
- Coloque los objetos pequeños fuera del alcance de los niños para evitar que los ingieran.
- Elementos opcionales**
- Mantenga los accesorios opcionales o cualquier dispositivo que emita radiación electromagnética lejos del televisor a fin de evitar distorsiones o ruidos en la imagen.

- En caso de que se produzca alguno de los siguientes problemas...**
- El cable de alimentación de CA está dañado.
 - La toma de alimentación de CA no es adecuada.
 - El televisor se ha dañado debido a una caída o impacto.
 - Cualquier objeto sólido o líquido cae en la carcasa a través de un orificio.
- Apaga el televisor, desenchufa inmediatamente el cable de alimentación y ponte en contacto con un centro de reparación de Xiaomi para que lo revise personal cualificado.

- Peligro de estabilidad:**
- El televisor se podría caer y provocar lesiones personales graves o incluso la muerte.
- No coloques nunca un televisor en un lugar inestable. El televisor se podría caer y provocar lesiones personales graves o incluso la muerte. Muchas lesiones, especialmente en niños, se pueden evitar con precauciones sencillas como:
- Utilizar SIEMPRE muebles, soportes o métodos de montaje recomendados por el fabricante del televisor.
 - Utilizar SIEMPRE muebles que puedan sostener el televisor de forma segura.
 - Asegurarse SIEMPRE de que el televisor no sobresale del borde del mueble de soporte.
 - Advertir SIEMPRE a los niños sobre los peligros de subirse al mueble para llegar al televisor o a sus controles.
 - Tender SIEMPRE los cables conectados al televisor para evitar tropezos, triones o enganchones.
 - No colocar NUNCA el televisor en un lugar inestable.
 - No colocar NUNCA el televisor sobre un mueble alto (como armarios o librerías) sin fijar el mueble y el televisor a un soporte adecuado.
 - No colocar NUNCA el televisor sobre un paño u otros materiales que puedan estar situados entre el televisor y el mueble de soporte.
 - No colocar NUNCA objetos, como juguetes y mandos a distancia, en la parte superior del televisor o el mueble de soporte que puedan tentar a los niños a subir.
- Si no te vas a deshacer del televisor actual y lo vas a colocar en otro lugar, debes tener en cuenta las mismas consideraciones.

- Restricciones de uso**
- No instale ni utilice el televisor en los siguientes lugares, entornos o circunstancias; si lo hace, el televisor podría funcionar incorrectamente, y causar incendios, descargas eléctricas, daños o lesiones personales.
- Lugares:**
En el exterior (en la luz solar directa), junto al mar, en un barco u otro tipo de embarcación, dentro de un coche, en una institución médica, en una posición inestable, junto a un coque, o en un lugar expuesto a la lluvia, la humedad o el moho. Si el televisor está colocado en el vestuario de un spa o baño público, podría sufrir daños por el sulfuro en el aire.
 - Entorno:**
Entornos calientes, húmedos o polvorientos; lugares donde puedan entrar insectos; lugares que podrían estar expuestos a golpes mecánicos; junto a objetos inflamables (por ejemplo, velas). El televisor no debe quedar expuesto a goteros o salpicaduras de agua. No coloque objetos que contengan líquido, como floreros, encima del televisor. No coloque el televisor en un lugar húmedo o polvoriento, o en una habitación con vapor o humo (cerca de una estufa o humidificador) con objeto de evitar incendios, descargas eléctricas o deformaciones. No hierva agua, ponga la calefacción, cocine pasta ni utilice insecticidas en espiral cerca del televisor.
 - Circunstancias:**
No utilice el televisor si tiene las manos mojadas, si la carcasa está abierta o con accesorios no autorizados por el fabricante. En caso de tormenta eléctrica, desconecte el televisor del cable de alimentación de CA y de la toma de CA. No instale el televisor al aire libre. El incumplimiento de estas instrucciones podría resultar en lesiones personales o daños materiales, o provocar impactos de objetos en el televisor.

- Daños en la pantalla de TV**
No arroje objetos al televisor, ya que la pantalla se podría romper debido al impacto y causar lesiones graves. En caso de daños en la superficie del televisor, no lo toque antes de desenchufar el cable de alimentación de CA; de lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas.
- Condiciones de funcionamiento:**
Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C; Temperatura de almacenamiento: de -15 °C a 45 °C; Humedad relativa: < 80 %.

- Precauciones**
- Vea la televisión en condiciones de iluminación adecuadas. Si ve la televisión con luz insuficiente o durante períodos de tiempo prolongados, podría dañarse la vista.
 - La pantalla y la carcasa se calientan cuando el televisor está funcionando. Se trata de algo normal.
 - No es compatible con la decodificación de un flujo de bits DTS-CD procedente de la entrada de HDMI.

- Uso y limpieza de la pantalla/carcasa de TV**
- Antes de limpiar el televisor LED, asegúrese de que el cable de alimentación de CA está desconectado de la toma de alimentación de CA. A fin de evitar el deterioro de los materiales de la carcasa o la corrosión del revestimiento de la pantalla, observe las siguientes precauciones.
- Límpielo con un paño suave para eliminar cualquier resto de polvo en la superficie de la pantalla/carcasa. Si sigue habiendo polvo, límpielo con un paño suave húmedo con un detergente suave.
 - No pulverice agua ni detergente directamente en el televisor, ya que podría gotear a la base de la pantalla o a los componentes externos, y causar un funcionamiento incorrecto.
 - No utilice esponjas de limpieza, limpiadores alcalinos/ácidos, quitagrasas en polvo o líquidos volátiles, como alcohol, aceites volátiles, disolventes o insecticidas. El uso de los materiales antes mencionados, o el contacto prolongado con caucho o productos de vinilo pueden causar daños en los materiales de la superficie de la pantalla y la carcasa. Se recomienda limpiar regularmente los orificios de ventilación para garantizar una ventilación adecuada.
 - Al ajustar el ángulo del televisor, desplace lentamente el televisor para evitar que se mueva o deslice desde la base.

Cumplimiento de RoHS: Unión Europea

Los productos Xiaomi vendidos en la Unión Europea cumplen los requisitos de la Directiva 2011/65/UE y la Directiva (UE) 2015/863 de modificación posterior sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos

Declaración de conformidad de la UE simplificada

Por la presente, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. declara que el tipo de equipo de radio de Xiaomi TV cumple la Directiva 2014/53/UE. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Especificaciones	65"	75"
	Google TV	
Modelo	L65MA-SEU	L75MA-SEU
Consumo de energía	175W	215W
Tamaño de pantalla	165cm	189cm
Resolución de pantalla	3840x2160	
Voltaje	200-240V~ 50/60Hz	
Frecuencia de actualización	60Hz	
CPU	Quad-core CA55	
RAM	2GB	
Memoria flash	8GB	
Procesador gráfico	Mali G52 MC1	
Wi-Fi	24G/5GHz	
Bluetooth	BT 5.0	
Formatos de audio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS+; Virtual X	
Formatos de vídeo	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1	

*Las ilustraciones son solo de referencia. Consulta el producto real.

Radiofrecuencia y potencia

Este dispositivo ofrece las siguientes bandas de frecuencia solo en la UE y potencia máxima de radiofrecuencia

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Este dispositivo puede utilizarse en todos los Estados miembros de la UE.

Consulta los reglamentos locales y nacionales del lugar en el que se va a utilizar el dispositivo.

El uso de este dispositivo está restringido a espacios interiores cuando funciona en el rango de frecuencias de entre 5250 y 5350 MHz en: AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DE,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,LT,LU,LT,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK(NI),IS,LI,NL,NL,CH,TR.

De conformidad con el artículo 10.2 de la Directiva 2014/53/UE, la directiva sobre equipos electrónicos, se puede utilizar este dispositivo en al menos un estado miembro sin infringir los requisitos aplicables correspondientes al uso del espectro radioeléctrico.

 Con fines de reciclaje para facilitar la utilización eficaz de recursos, devuelva este producto a un punto de recogida autorizado cercano a o una empresa de reciclaje o de desmantelamiento registrada para desecharlo.

Qué significa el símbolo del cubo de basura: El símbolo significa: no eliminar los residuos electrónicos en los contenedores de recogida de basura municipales. Esto se debe a que dichos residuos son peligrosos en la naturaleza y deben reciclarse de forma especial.

Cómo deshechar este producto

Llévelo al centro de servicio del organismo autorizado de Xiaomi más cercano. Instrucciones de manipulación del producto durante y después de su uso, y cosas que se deben y no deben hacer con respecto a la manipulación del producto:

- Qué hacer:**
- a. Busque siempre información en el catálogo que contenga su producto acerca de la manipulación de equipos al final de su vida útil.
 - b. Asegúrese de que solo empresas de reciclaje autorizadas reparen y manipulen sus productos electrónicos.
 - c. Recurra siempre a empresas de reciclaje de residuos electrónicos para eliminar productos al final de su vida útil.
 - d. Entregue siempre sus productos electrónicos usados, pilas o cualquier accesorio al final de su vida útil a su punto de recogida de residuos electrónicos autorizado.
 - e. Siempre que sea posible o según se le indique, separe el material de embalaje conforme a las directrices de eliminación de residuos responsable y clasificación para reciclaje.

- Qué no hacer:**
- a. No desmonte sus productos electrónicos por su cuenta.
 - b. No tire productos electrónicos en cubos si tienen el cartel "No deshechar".
 - c. No entregue residuos electrónicos a sectores informales o no organizados, como chatarreros o traperos locales.

Precauções importantes

Instalação

- O televisor deve ser instalado perto de uma tomada de CA à qual possa ser facilmente ligado e desligado.
- Se pretender instalar um suporte de montagem em parede para o televisor, recomendamos que utilize um suporte de montagem em parede autorizado.
- O diâmetro e o comprimento dos parafusos variam consoante o modelo de suporte de montagem em parede. A não utilização dos parafusos corretos pode resultar na queda ou danos internos no televisor.

Mudança de local

- Desligue todos os cabos antes de mover o televisor.
- O televisor de grandes dimensões necessita de 2 ou mais pessoas para ser movido com segurança. Evite aplicar pressão no painel LED quando mover o televisor. Evite abanar o televisor ou expô-lo a vibrações excessivas.
- Quando mover o televisor para um novo local ou para efetuar reparações, embale o televisor utilizando a caixa original e os materiais de embalagem.

Ventilação

- Não tape os orifícios de ventilação nem introduza quaisquer objetos na estrutura.
- Mantenha um espaço suficiente para ventilação em redor do televisor.

Montagem na parede

- Para garantir uma ventilação adequada e evitar a acumulação de pó ou sujidade:
- Não monte o televisor na horizontal, virado ao contrário, para trás ou lateralmente.
 - Não coloque o televisor numa prateleira, carpete, cama ou outro material.
 - Não cubra o televisor com tecido (como cortinas) ou outros materiais (como almofadas).
 - Ao montar o televisor numa parede ou num suporte de montagem em parede, tenha em atenção o ângulo de inclinação em que o televisor é instalado (ângulo entre o ecrã do televisor e o ângulo de visualização vertical):
 - 85° e inferior: o ângulo não deve ser superior a 15°
 - Superior a 85°: o ângulo não deve ser superior a 5°
 - O diâmetro e o comprimento do parafuso podem variar consoante o modelo de suporte de montagem em parede. A utilização de parafusos não especializados pode resultar na queda do televisor e em danos internos.

Los pernos utilizados para fijar el televisor y el soporte de pared deben cumplir los siguientes requisitos:	
L65MA-SEU	Cantidad: 4; Rosca: M6; Longitud: 25 mm (2pcs); 18 mm (2pcs)
L75MA-SEU	Cantidad: 4; Rosca: M8; Longitud: 30 mm.

Cabo de alimentação CA

- Utilize o cabo de alimentação e a tomada CA de acordo com as instruções abaixo para evitar incêndios, choques elétricos, danos ou ferimentos pessoais:
- Introduza completamente a ficha na tomada CA.
 - Utilize o televisor com uma fonte de alimentação de 200-240 V CA.
 - Ao ligar os cabos, o cabo de alimentação CA deve estar desligado por motivos de segurança. Tenha cuidado para não tropeçar nos cabos.
 - Antes de realizar qualquer trabalho ou mover o televisor, desligue o cabo de alimentação CA da tomada.
 - Mantenha o cabo de alimentação CA afastado de fontes de calor.
 - Desligue a ficha de alimentação CA e limpe-a regularmente. Se a ficha estiver coberta de água ou vapor de água, a qualidade de isolamento pode ter-se deteriorado, criando um risco de incêndio.
 - Evite apertar, dobrar, modificar ou torcer demasiado o cabo de alimentação CA, caso contrário os fios podem ficar expostos ou partidos.
 - Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação CA.
 - Não puxe pelo cabo de alimentação CA ao desligar da tomada.
 - Não ligue demasiados dispositivos na mesma tomada de alimentação CA.
 - Não utilize tomadas de alimentação CA inadequadas.

Riscos

- Coloque objetos pequenos fora do alcance das crianças para evitar que os engulam.

Itens opcionais

- Mantenha os acessórios opcionais ou quaisquer dispositivos que emitam radiação eletromagnética afastados do televisor para evitar a distorção da imagem ou ruído.

No caso dos seguintes problemas...

- O cabo de alimentação CA está danificado.
 - A tomada de alimentação CA não é adequada.
 - O televisor está danificado devido a uma queda ou impacto.
 - Qualquer líquido ou objeto sólido cai dentro da estrutura através de uma abertura.
- Desligue o televisor e retire imediatamente o cabo de alimentação CA da tomada, e contacte o centro de reparações Xiaomi para solicitar a verificação por pessoal qualificado.

Perigo de estabilidade

- O televisor pode cair, causando ferimentos pessoais graves ou a morte. Nunca coloque um televisor num local instável. O televisor pode cair, causando ferimentos pessoais graves ou a morte. Muitas ferimentos, especialmente em crianças, podem ser evitados tomando precauções simples, como:
- Utilize SEMPRE armários, suportes ou métodos de montagem recomendados pelo fabricante do televisor.
 - Utilize SEMPRE móveis que consigam suportar o televisor de forma segura.
 - Certifique-se SEMPRE de que o televisor não está colocado na extremidade do móvel de suporte.
 - Eduque SEMPRE as crianças sobre os perigos de subir ao móvel para alcançar o televisor ou respetivos controles.
 - Prenda SEMPRE os cabos e os fios ligados ao televisor para que não sejam puxados ou agarrados, nem para que as pessoas tropecem nelas.
 - NUNCA coloque um televisor num local instável.
 - NUNCA coloque o televisor num móvel alto (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar o móvel e o televisor a um suporte adequado.
 - NUNCA coloque o televisor sobre um pano ou outros materiais que possam estar entre o televisor e o móvel de suporte.
 - NUNCA coloque itens, como brinquedos e telecomandos, que possam atrair as crianças a subir o móvel onde o televisor está colocado ou alcançar o próprio televisor.

Se o televisor existente for mantido e reposicionado, devem ser aplicadas as mesmas considerações mencionadas acima.

Restrições de utilização

Não instale/utilize o televisor nos seguintes locais, ambientes ou condições, caso contrário, o televisor pode avariar e provocar um incêndio, choque elétrico, danos ou ferimentos pessoais.

• Locais:

No exterior (sob luz solar direta), junto ao mar, num navio ou outra embarcação, no interior de um automóvel, numa instituição médica, num local instável, junto à água ou num local exposto à chuva, humidade ou ruído. Se o televisor for colocado no balneário de um banho público ou spa, pode ficar danificado pelo sulfureto no ar.

• Ambiente:

Locais quentes, húmidos ou poeirentos; locais onde podem entrar insetos; locais que podem estar expostos a choques mecânicos; junto a objetos inflamáveis (como velas). O televisor não deve ser exposto a gotas ou colapsos de água e não coloque quaisquer itens que contenham líquidos, como jarras de flores, em cima do televisor. Não coloque o televisor num local húmido ou poeirento, ou numa divisão com vapor ou fumos (perto de um fogão ou humidificador) para evitar incêndios, choques elétricos ou deformações. Não ferva água, não aqueça ou cozinhe noodles nem utilize espirais anti-insetos perto do televisor.

• Condições:

Não utilize o televisor com as mãos molhadas, quando a estrutura estiver aberta ou com acessórios não autorizados pelo fabricante. No caso de uma trovoadas, desligue o televisor e o cabo de alimentação CA da tomada CA. Não instale o televisor num local ao ar livre. Se não cumprir estas condições, podem ocorrer ferimentos em pessoas ou expor o televisor a danos ou impactos de objetos.

• Danos no ecrã do TV

Não arremesse quaisquer objetos na direção do televisor, caso contrário o ecrã pode partir-se e causar ferimentos graves. Em caso de danos na

superfície do televisor, não toque no televisor antes de desligar o cabo de alimentação CA, caso contrário pode ocorrer um choque elétrico.

• Condições de funcionamento:
Temperatura de funcionamento: 0 °C ~ 40 °C; Temperatura de armazenamento: -15 °C ~ -45 °C; Humidade relativa: <80%.

Precauções

- Veja televisão em condições de iluminação adequadas. Ver televisão com pouca luz ou durante longos períodos de tempo pode danificar a sua visão.
- O ecrã e a estrutura ficam quentes durante o funcionamento do televisor. Isto é normal.
- Não suporte a descodificação de fluxo de bits DTS-CD proveniente de HDMI IN.

Utilizar e limpar o ecrã/estrutura do TV

- Antes de limpar o televisor LED, certifique-se de que o cabo de alimentação CA está desligado da tomada de alimentação CA. Para evitar a deterioração dos materiais do revestimento ou a corrosão do revestimento do ecrã, tenha em atenção as seguintes precauções.
- Limpe com um pano macio para remover qualquer pó da superfície do ecrã/estrutura. Se ainda houver pó, limpe com um pano macio humedecido com um detergente suave.
 - Não pulverize água ou detergente diretamente para o televisor. Pode pingar para a base do ecrã ou para as peças externas, provocando avarias.
 - Não utilize esfregões, detergentes alcalinos/ácidos, pó de limpeza ou líquidos voláteis, tais como álcool, óleos voláteis, diluentes ou inseticidas. A utilização dos materiais acima mencionados ou o contacto prolongado com produtos de borracha ou vinil pode causar danos na superfície do ecrã e nos materiais de revestimento. Recomendase-se que limpe regularmente as saídas de ar para garantir uma ventilação adequada.
 - Ao ajustar o ângulo do televisor, mova o televisor lentamente para evitar que este se mova ou deslize da base.

Conformidade RoHS – União Europeia

Os produtos Xiaomi vendidos na União Europeia cumprem os requisitos da Diretiva 2011/65/UE e a respetiva diretiva com alterações subsequentes (UE) 2015/863 sobre a restrição de uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eletrónicos e eletrónicos

Declaração de conformidade da UE simplificada

A Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd declara pelo presente que o tipo de equipamento de rádio Xiaomi TV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Frequência e potência de RF

Este dispositivo disponibiliza as seguintes bandas de frequência apenas

Especificações	65"	75"
	Google TV	
Modelo	L65MA-SEU	L75MA-SEU
Consumo de energia	175W	215W
Tamanho do ecrã	165cm	189cm
Resolução do ecrã	3840x2160	
Tensão	200-240V~ 50/60Hz	
Taxa de atualização	60Hz	
CPU	Quad-core CA55	
RAM	2GB	
Armazenamento Flash	8GB	
Processador gráfico	Mali G52 MC1	
Wi-Fi	2.4G/5GHz	
Bluetooth	BT 5.0	
Formatos de áudio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X	
Formatos de vídeo	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1	

*As ilustrações servem apenas de referência. Consulte o produto real.

em áreas da UE e com a potência máxima de radiofrequência Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250 MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
Urządzenie to może być używane we wszystkich krajach członkowskich UE.

W miejscu użytkowania urządzenia należy przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów.
W następujących krajach, jeżeli urządzenie działa w zakresie częstotliwości od 5250 do 5350 MHz, jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach:
AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DE,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,S,K,SI,SE,SK,UK,NL(NI),IS,LI,NL,NO,CH,TR.

Em conformidade com o artigo 10.2 da Diretiva 2014/53/UE (RED), este dispositivo pode ser utilizado em, pelo menos, um Estado-Membro sem infringir requisitos aplicáveis na utilização de espectro de rádio.



Para efeitos de recusa, devida e para facilitar a utilização eficaz de recursos, devolva este produto a um centro de recolha autorizado, desmantelando o reciclador registado quando eliminar este produto.

O que significa o símbolo do caixote do lixo com rodas: O símbolo indica que não deve eliminar os resíduos eletrónicos nos contentores de recolha de resíduos municipais. Estes resíduos são perigosos por natureza e têm de ser reciclados de uma forma especial.

Como eliminar este produto

- Entregue-o no centro de assistência mais próximo de uma agência autorizada da Xiaomi. Instruções de manuseamento do produto durante e após a utilização e noções sobre "O que fazer" e "O que não fazer" relativamente ao manuseamento do produto:
- Procure sempre informações no manual do produto relativamente ao processamento do equipamento no final da respetiva vida útil.
 - Certifique-se de que apenas os recicladores autorizados reparam e processam os produtos eletrónicos.
 - Contacte sempre os recicladores autorizados de resíduos eletrónicos para eliminar produtos que tenham alcançado o fim da vida útil.
 - Entregue sempre os produtos eletrónicos, pilhas ou acessórios usados no centro de recolha/ponto de recolha de resíduos eletrónicos autorizado quando alcançarem o fim da respetiva vida útil.

e Sempre que possível ou conforme indicado, separe para reciclagem o material de embalagem de acordo com as opções de eliminação responsável de resíduos.

O que não fazer:

- Não desmonte os produtos eletrónicos autonomamente.
- Não coloque os dispositivos eletrónicos em contentores com o sinal "Não eliminar".
- Não entregue resíduos eletrónicos a sectores informais e desorganizados, como concessionários de abatimento lixo/sucateiros.

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

Installeren

- De tv moet in de buurt van een stopcontact worden neergezet dat eenvoudig kan worden aangesloten en losgekoppeeld.
- Als u een wandbevestiging voor de tv wilt installeren, raden wij u aan een goede gekleurde wandbevestiging te gebruiken.
- De diameter en lengte van de schroeven zijn afhankelijk van het wandbevestigingsmodel. Als u niet de juiste schroeven gebruikt, kan de tv vallen kunt u schade aan de binnenkant van de tv veroorzaken.

Verplaatsen

- Koppel alle kabels los voordat u de tv verplaatst.
- Voor een grote tv zijn twee of meer mensen nodig om deze veilig te kunnen verplaatsen. Oefen goed uit op het ledscherm wanneer u de tv verplaatst. Schud de tv niet en plaats de tv niet op een plek met veel trillingen.
- Verpak de tv in de originele doos en het originele verpakkingsmateriaal als u de tv naar een andere plek verplaatst of als u reparaties wilt laten uitvoeren.

Ventilatie

- Bedeck de ventilatieopeningen niet en steek geen voorwerpen in de behuizing.
- Houd ruimte vrij voor ventilatie rondom de tv.

Wandbevestiging

- Voor een goede ventilatie en om ophoping van stof of vuil te voorkomen:
- Bevestig de tv niet plat, ondersteboven, achterstevoren of aan de zijkant bij de montage.
- Plaats de tv niet op een plank, tapijt, bed of tafel.
- Bedeck de tv niet met stof (zoals gordijnen) of andere materialen (zoals kranten).
- Let bij het monteren van de tv aan een wand of wandmontagebeugel op de kantelhoek waarin de tv wordt geïnstalleerd (hoek tussen het tv-scherm en de verticale kijkhoek).
- 85 inch en kleiner: de hoek mag niet groter zijn dan 15°
- Groter dan 85 inch: de hoek mag niet groter zijn dan 5°
- De diameter en lengte van de schroef kunnen variëren, afhankelijk van het wandmontagemodel. Het gebruik van niet-gespecialiseerde schroeven kan ertoe leiden dat de tv valt en interne schade ervaart.

De bouden waarmee de tv en de wandbevestiging worden gemonteerd, moeten aan de volgende vereisten voldoen:		
L65MA-SEU	Aantal: 4; schroefdraad: M6; lengte: 25 mm (2pcs); 18 mm (2pcs)	
L75MA-SEU	Aantal: 4; schroefdraad: M8; lengte: 30 mm.	

AC-voedingskabel

- Gebruik de AC-voedingskabel en het stopcontact volgens de onderstaande instructies om brand, elektrische schokken, schade of persoonlijk letsel te voorkomen:
- Steek de stekker volledig in het stopcontact.
- Gebruik de tv niet aan een wisselspanningsvoeding van 200-240 V.
- Bij het aansluiten van kabels moet de AC-voedingskabel uit veiligheidsoverwegingen worden verwijderd. Let op dat u niet over kabels striuelt.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u werkzaamheden uitvoert of de tv verplaatst.
- Houd de AC-voedingskabel uit de buurt van hitte.
- Haal de stekker uit het stopcontact en maak deze regelmatig schoon. Als de stekker is bedekt met stof en waterdamp, kan de kwaliteit van de isolatie afnemen, waardoor brandgevaar ontstaat.
- Vermijd knellen, buigen, aanpassen of verdraaien van de AC-voedingskabel, anders kunnen de draden zichtbaar worden of breken.
- Plaats geen zware voorwerpen op de AC-voedingskabel.
- Trek niet aan de AC-voedingskabel bij het loskoppelen van de voeding.
- Sluit niet te veel apparaten op hetzelfde stopcontact aan.
- Gebruik geen ongeschikte stopcontacten.

Kinderen

- Plaats kleine voorwerpen buiten het bereik van kinderen om inslikken te voorkomen.

Optionele artikelen

- Houd optionele accessoires of apparaten die elektromagnetische straling uitzenden uit de buurt van de tv om beeldvervalsing of ruis te voorkomen.

In geval van de volgende problemen...

- De AC-voedingskabel is beschadigd.
- Het stopcontact is niet geschikt.
- De tv is beschadigd als gevolg van een val of omdat er tegenaan is gestoten.
- Een vloerbald of vast voorwerp valt via een opening in de behuizing.
- Schakel de tv onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Neem contact op met een Xiaomi-reparatiecentrum voor een controle door een gecertificeerd technicus.

Gevaar bij instabiliteit

- De televisie kan vallen, wat ernstig lichamelijk letsel of overlijden tot gevolg kan hebben.
- Plaats een televisie nooit op een instabiel oppervlak. Een televisie kan vallen, wat ernstig lichamelijk letsel of overlijden tot gevolg kan hebben. Veil verwondingen, met name bij kinderen, kunnen worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals:
- Gebruik ALTUD de kast, standaard of montagearmen die wordt aanbevolen door de fabrikant van de televisie.
- Gebruik ALTUD alleen meubels die de televisie veilig kunnen ondersteunen.
- Zorg er ALTUD voor dat de televisie niet uitsteekt over de rand van het meubel.
- Vertel kinderen ALTUD over het gevaar dat kan ontstaan wanneer ze op meubels klimmen om bij de televisie of de bedieningselementen te komen.
- Zorg er ALTUD voor dat snoeren en kabels die zijn aangesloten op uw televisie zodanig worden gelegd dat niemand erover kan struikelen of erin kan trekken.
- Plaats een televisie NOOIT op een instabiel oppervlak.
- Plaats de televisie NOOIT op hoge meubels (bijvoorbeeld op een kast) zonder zowel het meubel als de televisie op de juiste wijze vast te zetten.
- Plaats de televisie NOOIT op een kleed of ander materiaal dat zich tussen de televisie en het meubel bevindt.
- Plaats voorwerpen die kinderen kunnen verleiden om te klimmen, zoals speelgoed of de afstandsbediening, NOOIT op de televisie of het meubel waarop de televisie staat.
- Houd ook rekening met deze maatregelen als u dezelfde televisie houdt en deze wilt verplaatsen.

Gebruiksbeperkingen

- Installeer de televisie op de tv niet op of in de volgende plaatsen, omgevingen of omstandigheden, omdat dit kan leiden tot storingen of brand, elektrische schokken, schade of persoonlijk letsel kan veroorzaken.
- Plaatsen:** Buiten (in direct zonlicht), nabij de zee, in een schip of ander soort vaartuig, in een auto, in een medische instelling, op een onstabiele locatie, in de buurt van water of op een plaats die wordt blootgesteld aan regen, vocht of meeldauw. Als de tv in de kleedkamer van een openbaar zwembad of spa wordt geplaatst, kan deze beschadigd raken door de sulfide in de lucht.
- Omgeving:** Hete, vochtige of stoffige plaatsen: plaatsen waar insecten kunnen binnengaan; plaatsen die aan mechanische schokken kunnen worden blootgesteld; naast brandbare voorwerpen (zoals kaarsen). Stel de tv niet bloot aan gasdruppels of opspattend water en plaats geen voorwerpen met vloeistof, zoals bloemenvazen, op de tv. Plaats de tv niet op vochtige of stoffige plaatsen of in een ruimte met stoom of dampen (in de buurt van een kachel of luchtbevochtiger) om brand, elektrische schokken of vervorming te voorkomen. Kook geen water of noedels en gebruik geen anti-muggenpiralen in de buurt van de tv.
- Omstandigheden:** De televisie die niet als uw handen nat zijn, als de behuizing open is of met accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd. Als er omwerv, haalt u de AC-voedingskabel van de tv uit het stopcontact. Installeer de tv niet in de buitenlucht. Als u zich niet aan deze voorwaarden houdt, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade, of kunnen er voorwerpen tegen de tv stoten.
- Schade aan het scherm van de TV** Gooi geen voorwerpen in de richting van de tv, anders kan het scherm breken als gevolg van stootschade en ernstig letsel veroorzaken. Raak in

geval van schade aan het oppervlak van de tv van de tv niet aanproeven u de AC-voedingskabel uit het stopcontact hebt gehaald, om elektrische schokken te voorkomen.

Schadefromstandigheden:
Gebruikstemperatuur: 0°C - 40°C; opslagtemperatuur: -15°C - 45°C; relatieve vochtigheid: <80%.

Voorzorgsmaatregelen

- Tik vijlen bij geschikte lichtomstandigheden. Als u langdurig tik kijkt of bij onvoldende licht, kan u uw gezichtsvermogen beschadigen.
- Het scherm en de behuizing worden warm wanneer de tv aanstaat. Dit is normaal.
- De decodering van DTS-CD-bitstreams afkomstig van HDMI IN wordt niet ondersteund.

Het scherm, de behuizing van de TV gebruiken en reinigen

- Controleer voordat u de led-tv gaat schoonmaken of de stekker van de AC-voedingskabel uit het stopcontact is gehaald. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om slijtage van het materiaal van de behuizing en corrosie van de schermcoating te voorkomen.
- Veeg het oppervlak van het scherm de behuizing af met een zachte doek om stof te verwijderen. Als er nog steeds stof aanwezig is, veegt u deze af met een zachte doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- Spuut geen water of schoonmaakmiddel rechtstreeks op de tv. Het kan op de onderkant van het scherm of op externe onderdelen druppelen, waardoor storingen ontstaan.
- Gebruik geen vuurschuimpjes, alkalische/zure reinigingsmiddelen, schuurpoeder of vluchtige vloeistoffen, zoals alcohol, vluchtige oliën, verdunders of insecticiden. Het gebruik van de bovenstaande materialen of langdurig contact met rubber of vinyl kan schade aan het schermoppervlak en de materialen van de behuizing veroorzaken. Wij raden u aan de ventilatieopeningen regelmatig schoon te maken voor een goede ventilatie.
- Draai de tv langzaam wanneer u de hoek van de tv aanpast om te voorkomen dat deze van de voet bevochtigd wordt gewijglijd.

RoHS-naleving - Europese Unie

Xiaomi-producten die worden verkocht in de Europese Unie, voldoen aan de vereisten van Richtlijn 2011/65/EU en de daaropvolgende amendementen van richtlijn (EU) 2015/863 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

Vereenvoudigde EU-verklaring van conformiteit

Hierbij verklaart Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd dat de radioapparatuur van het type Xiaomi TV in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF-frequentie en -vermogen

Dit apparaat kan gebruikmaken van de volgende frequenties in EU-zones

Specificaties	65"		75"
	Google TV		
Model	L65MA-SEU		L75MA-SEU
Energieverbruik	175W		215W
Schermgrootte	165cm		189cm
Schermresolutie	3840x2160		
Spanning	200-240V~ 50/60Hz		
Vernieuwingsfrequentie	60Hz		
CPU	Quad-core CAS5		
RAM	2GB		
Flash-opslag	8GB		
Grafische processor	Mali G52 MC1		
Wi-Fi	24G/5GHz		
Bluetooth	BT 5.0		
Audio-indelingen	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X		
Video-indelingen	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1		

*Afbeldingen dienen alleen ter illustratie. Zie het werkelijke product.

en biedt het volgende maximale radiofrequentievermogen

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 24 GHz band: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250 MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Dit apparaat kan in alle lidstaten van de EU worden gebruikt.

Neem de geldende nationale en lokale voorschriften in acht met betrekking tot de locatie waar het apparaat wordt gebruikt.

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis bij gebruik in het 5250 tot 5350 MHz-frequentiebereik in AT&B6;HR;CYCZD;K&E;F&R;DE;EL;HU;ET;LT;LV;MT;NL;PL;PT;RO;S;K&S;ES;UK;UK(NI);IS;LI;NO;CH;TR.

In overeenstemming met artikel 10.2 van richtlijn 2014/53/EU (RED) kan dit apparaat in ten minste één lidstaat worden gebruikt zonder dat de geldende vereisten voor het gebruik van radioapparaten worden geschonden.

Om recycling mogelijk te maken, dient u dit product te retourneren aan een erkend inzamelpunt, een geregistreerde ontmantelaar of recycler wanneer u dit product weggooit.

Wat het WEEE Bin-symbool betekent: Het symbool geeft aan dat u uw e-val niet moet weggooien in de afvalbakken voor huishoudelijk afval. Dat komt omdat dit afval gevaarlijk is en op een speciale manier moet worden gerecycled.

Dit product weggooiën

- Neem het apparaat mee naar het dichtstbijzijnde servicecentrum van een door Xiaomi erkende instantie. Instructies voor het hanteren van het product tijdens en na het gebruik, en dingen die u wel en niet moet doen met betrekking tot het gebruik van het product;
- Wiel doen:** a. Zoek altijd naar informatie in de catalogus van uw product voor wat u moet doen aan het einde van de levensduur van het apparaat. b. Zorg ervoor dat uw elektronische producten alleen worden gerepareerd en behandeld door bevoegde recycleers.
- c. Neem altijd contact op met geautoriseerde recycleers voor elektronisch afval om producten af te voeren die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
- d. Breng gebruikte elektronische producten, batterijen of accessoires altijd aan het einde van hun levensduur naar het dichtstbijzijnde bevoegde inzamelingspunt voor elektronisch afval.
- e. Scheid waar mogelijk de volgende instructies het verpakkingsmateriaal volgens de verantwoordelijke afvalverwerkingsopties en sortering voor recycling.

Niet doen:

- a. Demonster uw elektronische producten niet zelf.
- b. Gooi elektronica met een pictogram 'Niet weggoien' niet weg in afvalbakken.
- c. Geef geen e-waste aan informele en ongeorganiseerde sectoren zoals lokale schrootdealers/voddenrapers.

Ważne środki ostrożności

- Instalacja**
- Telewizor należy zainstalować w pobliżu gniazdka elektrycznego prądu zmiennego z możliwością łatwego podłączenia i odłączenia.
 - W przypadku montażu telewizora na ścianie zaleca się użycie uchwyty ściennego doposażonego przez producenta.
 - Średnica i długość śruby różnią się w zależności od modelu uchwytu ściennego. Użycie niewłaściwych śrub może spowodować upadek telewizora lub uszkodzenie jego wewnętrznych komponentów.

- Przenoszenie**
- Przed przeniesieniem telewizora należy odłączyć wszystkie przewody.
 - Bezpiecznie przeniesienie dużego telewizora wymaga udziału co najmniej 2 osób. Podczas przenoszenia telewizora należy unikać wywierania nacisku na panel LED. Należy unikać potrząsania telewizorem i narażania go na nadmierne wibracje.
 - Podczas przenoszenia telewizora w nowe miejsce lub przy transporcie do naprawy należy zapakować go w oryginalne opakowanie.

- Wentylacja**
- Należy pokrywać otworów wentylacyjnych ani wkładać żadnych przedmiotów do obudowy.
 - Wokół odbiornika zachować odpowiednią przestrzeń dla celów wentylacji.

- Montaż ścienny**
- Aby zapewnić prawidłową wentylację i zapobiec gromadzeniu się kurzu i zanieczyszczeń:
 - Nie należy montować telewizora na płasko, do góry nogami, tyłem ani zanieczyszczając.
 - Nie należy umieszczać telewizora na podłogę, dywan, łóżko ani w szafie.
 - Nie należy przykręcać telewizora materiałem (np. zastanami) ani innymi materiałami (np. gazetami).
 - Podczas montażu telewizora na ścianie lub uchwycie ściennym należy zwrócić uwagę na kąat nachylenia, pod jakim telewizor jest zamontowany (kąat pomiędzy wyświetlaczem telewizora a pionowym kąatem widzenia):
 - 85° i mniej; kąat nie powinien być większy niż 15°
 - Powyżej 85°: kąat nie powinien być większy niż 5°
 - Średnica i długość śruby różnią się w zależności od modelu uchwytu ściennego. Użycie nieodpowiednich śrub może spowodować spadnięcie telewizora i uszkodzenie elementów wewnętrznych.

Śruby użyte do zamocowania telewizora i uchwytu ściennego muszą spełniać następujące wymagania:	
L6SMA-SEU	Liczba: 4; Gwint: M6; Długość: 25 mm (2pcs); 18 mm (2pcs)
L7SMA-SEU	Liczba: 4; Gwint: M8; Długość: 30 mm.

- Przewód zasilający**
- Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia lub obrażeń ciała, należy korzystać z przewodu zasilającego i gniazdka elektrycznego zgodnie z poniższymi instrukcjami:
 - Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
 - Z telewizora należy korzystać z zasilaczem 200-240 V AC.
 - Przy podłączaniu kabli ze względu bezpieczeństwa przewód zasilający powinien być odłączony. Należy uważać, aby nie potknąć się o kable.
 - Przed rozpoczęciem pracy lub przenoszenia telewizora należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
 - Przewód zasilający należy przechowywać z dala od źródeł ciepła.
 - Wtyczkę przewodu zasilającego należy regularnie odłączać i czyścić.
 - Jeśli wtyczka jest pokryta kurzem i parą wody, jakoś jej izolacji może ulec pogorszeniu, co grozi pożarem.
 - Należy unikać nadmiernego uciskania, zginania, modyfikowania lub skrećania przewodu zasilającego, ponieważ może to spowodować odosłnienie lub uszkodzenie kabli.
 - Nie należy umieszczać na przewodzie zasilającym przedmiotów.
 - Przy odłączaniu zasilania nie wolno ciągnąć za przewód.
 - Nie należy podłączać zbyt wielu urządzeń do tego samego gniazdka elektrycznego.
 - Nie należy używać nieodpowiednich gniazdek.

- Dieci**
- Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia małe przedmioty należy umieszczać poza zasięgiem dzieci.

- Elementy opcjonalne**
- Aby uniknąć zniekształceń obrazu i zakłóceń, wszelkie akcesoria dodatkowe i urządzenia emitujące promieniowanie elektromagnetyczne należy trzymać z dala od telewizora.

- Jeśli wystąpią następujące problemy...**
- Przewód zasilający jest uszkodzony.
 - Gniazdko elektryczne jest nieodpowiednie.
 - Telewizor uległ uszkodzeniu w wyniku upuszczenia lub uderzenia.
 - Jeśli do wnętrza obudowy przez dwojny otwór dostał się płyn lub ciało stałe.
- Wyłącz telewizor i natychmiast odłącz przewód zasilający, a następnie skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Xiaomi w celu sprawdzenia urządzenia przez wykwalifikowaną osobę.

- Zagrożenia związane ze stabilnością:**
- Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Nigdy nie umieszczaj telewizora w niestabilnym miejscu. Urządzenie może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wielu urazów, uszkodzeń z dzieci, można uniknąć, stosując proste środki ostrożności, takie jak:
- używanie ZAWSZE szafek, stojaków lub mełtoł montażu zalecanych przez producenta telewizora;
 - używanie ZAWSZE mebl, które mogą bezpiecznie podtrzymać telewizor;
 - zwracanie ZAWSZE uwagi na to, czy telewizor nie wystaje poza krawędź podtrzymującego go mebla;
 - UCDZENIE dzieci o zagrożeniach związanych z wchodzeniem na meble w celu dotarcia do telewizora lub innych elementów sterujących;
 - ukłanie ZAWSZE przewodów i kabli podłączonych do telewizora tak, aby uniemożliwić pociągnięcie lub chwycenie ich oraz uniemożliwić pokłnięcie się o nie;
 - NIEMIUSCZANIE telewizora w niestabilnym miejscu;
 - NIEMIUSCZANIE telewizora na wysokich meblach (np. przykład szafach lub regałach) bez przymocowania zarówno mebla, jak i telewizora do odpowiedniego wspornika;
 - NIEMIUSCZANIE telewizora na kaninach lub innych materiałach, które mogą znajdować się pomiędzy telewizorem a meblami podtrzymującymi;
 - NIEMIUSCZANIE przedmiotów, które mogłby skłaniać dzieci do wspinań się, takich jak zabawki i piłoty, na górnej części telewizora lub mebl, na których telewizor jest umieszczony.
- Jeśli masz zamiar zachować obecnie posiadany telewizor lub go przenieść, musisz zastosować się do tych samych środków ostrożności, co powyżej.

- Ograniczenia użytkowania**
- Nie należy instalować ani używać telewizora w następujących miejscach, środowiska i warunkach, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie telewizora, pożar, porażenie prądem elektrycznym, uszkodzenie lub obrażenia ciała.
 - **Miejsca:**
 - Na zewnątrz (w bezpośrednim świetle słonecznym), nad morzem, na statku, wewnątrz samochodu, w instytucji medycznej, w niestabilnym miejscu, w pobliżu wody lub w miejscu narażonym na deszcz, wilgoć lub pleśń. Jeśli telewizor zostanie umieszczony w szatni w publicznej łazni lub spa, może zostać uszkodzony przez siarce zawarte w powietrzu.
 - **Środowisko:**
 - Miejsca gorące, wilgotne lub zakurzone; miejsca, do których mogą się dostać owady; miejsca, które mogą być narażone na uderzenia mechaniczne; w pobliżu fatopalnych obiektów (takich jak świece). Telewizor nie powinien być narażony na kontakt z kapicą lub przyskakującą wodą. Nie należy umieszczać na nim żadnych przedmiotów zawierających płyn, takich jak wazon z kwiatami.
 - Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem lub deformacji, nie należy umieszczać telewizora w wilgotnym lub zakurzonej w miejscu, w zaparowanym pomieszczeniu (w pobliżu kuchni lub łazienki).
 - W pobliżu telewizora nie należy gotować wody, podgrzewać, gotować makaronu, ani używać zwojów odstraszających komary.
 - **Warunki:**
 - Nie należy korzystać z telewizora, jeśli ma się mokre ręce, gdy obudowa jest otwarta, ani też z akcesoriami niezatwierdzonymi przez producenta.
 - W trakcie burzy odłączyć telewizor od przewodu zasilającego i gniazdka elektrycznego. Nie należy instalować telewizora na wolnym powietrzu.
 - Nieprzestrzeganie tych zaleceń może doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia sprzętu lub spowodować, że rozmaite przedmioty uderzą w telewizor.
 - **Uszkodzenie ekranu TV**
 - Nie należy rzucać jakimikolwiek przedmiotami w stronę telewizora, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ekranu w wyniku uderzenia

- i poważne obrażenia ciała. W przypadku uszkodzenia powierzchni telewizora nie należy go dotykać przed odłączeniem przewodu zasilającego. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym.
- **Warunki robocze:**
 - Temperatura robocza: -40~0°C; temperatura przechowywania: -15~45°C; wilgotność względna: <80%.

- Środki ostrożności**
- Telewizję należy oglądać w odpowiednich warunkach oświetleniowych. Oglądanie telewizji przy nieodpowiednim oświetleniu lub przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie wzroku.
 - Podczas pracy telewizora jego ekran i obudowa nagrzewają się. Jest to normalne zjawisko.
 - Telewizor nie obsługuje dekodowania strumienia bitów DTS-CD ze złącza HDMI IN.

- Używanie i czyszczenie ekranu/obudowy TV**
- Przed przystąpieniem do czyszczenia telewizora LED należy upewnić się, że przewód zasilający jest odłączony od gniazdka. Aby uniknąć pogorszenia się stanu materiału obudowy lub uszkodzenia powłoki ekranu, należy przestrzegać następujących środków ostrożności.
- Używać miękkiej szmatki do usuwania kurzu z powierzchni ekranu/obudowy. Jeśli nadal widoczny jest kurz, zetrzeć go miękką ściereczką zwilżoną łagodnym detergentem.
 - Nie należy rozpylać wody ani detergentów bezpośrednio na telewizor. Mogą one skapywać na podstawę ekranu lub elementy zewnętrzne, powodując nieprawidłowe działanie.
 - Nie należy używać myjek ściernych, środków zasadowych/kwasowych, proszków do szorowania ani lotnych płynów, takich jak alkohol, lotne oleje, rozcieńczalniki lub środki oodabijające. Używanie powyższych materiałów lub długotrwały kontakt z produktami gumowymi lub winylowymi może spowodować uszkodzenie powierzchni ekranu i materiałów obudowy. Zaleca się regularne czyszczenie otworów wentylacyjnych, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
 - Podczas regulacji kąta nachylenia telewizora należy go przesuwać powoli, aby zapobiec jego zsunięciu się z podstawy.

Zgodność z dyrektywą RoHS – Unia Europejska

Produkty Xiaomi sprzedawane na terenie Unii Europejskiej spełniają wymagania dyrektywy 2011/65/UE oraz późniejszej dyrektywy z poprawkami (UE) 2015/863 dotyczącej ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Uproszczona Deklaracja Zgodności UE

Firma Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy typu Xiaomi TV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności z normami UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Częstotliwość RF i moc

Niniejsze urządzenie obsługuje następujące pasma częstotliwości tylko

na obszarach UE oraz maksymalną moc fal radiowych
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250 MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5880 MHz: 14 dBm
Urządzenie to może być używane we wszystkich krajach członkowskich UE.

W miejscu użytkowania urządzenia należy przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów.
W następujących krajach, jeżeli urządzenie działa w zakresie częstotliwości od 5250 do 5350 MHz, jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach:
A: BG, HR, CY, CZ, DE, ES, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, S, SI, SE, SK, UK, UN, IS, LU, NO, CH, TR.
Zgodnie z art. 10.2 dyrektywy 2014/53/UE (RED) w co najmniej jednym państwie członkowskim urządzenie może być używane bez naruszania obowiązujących wymagań dotyczących korzystania z pasma radiowego. Dla celów recyklingu i ułatwienia efektywnego wykorzystania zasobów należy zwrócić produkt do pobliskiego autoryzowanego punktu odbioru, zarejestrowanego punktu demontażu lub przedsiębiorstwa zajmującego się recyklingiem odpadów.

Co oznacza symbol pojemnika na kółkach: Ten symbol informuje o tym, że nie należy wyrzucać odpadów elektronicznych do pojemników na odpady komunalne. Wynika to z faktu, że odpady te są niebezpieczne i wymagają specjalnych metod recyklingu.

Sposób użycia produktu

Należy zanieść go do najbliższego centrum serwisowego Autoryzowanego przez Xiaomi. Instrukcje dotyczące postępowania z produktem w trakcie użytkowania i po jego zakończeniu oraz zalecenia i zakazy:

- Zalecenia:**
- a. Informacji na temat użycia sprzętu po zakończeniu jego eksploatacji należy szukać w katalogu.
 - b. Należy upewnić się, że produkty elektroniczne są naprawiane i przetwarzane wyłącznie przez autoryzowane firmy zajmujące się recyklingiem.
 - c. Na koniec eksploatacji należy zawsze skontaktować się z autoryzowaną firmą recyklingu odpadów elektronicznych w celu użycia produktu.
 - d. Należy zawsze przekazywać zużyte produkty elektroniczne, baterie lub akcesoria, które osiągnęły koniec okresu eksploatacji, do najbliższego autoryzowanego punktu odbioru odpadów elektronicznych.
 - e. W miarę możliwości i zgodnie z instrukcjami należy rozdzielić materiał opakowaniowy na odpowiednie frakcje i posortować go do recyklingu.
- Zakazy:**
- a. Nie wolno samodzielnie rozmontowywać produktów elektronicznych.
 - b. Nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady żadnych urządzeń elektronicznych z oznaczeniem „Nie wyrzucać”.
 - c. Nie należy przekazywać odpadów elektronicznych do nieformalnych i nieorganizowanych podmiotów, takich jak lokalni sprzedawcy i zbieracze złomu.

Dane techniczne		65"	75"
		Google TV	
Model		L6SMA-SEU	L7SMA-SEU
Pobór mocy		175W	215W
Rozmiar ekranu		165cm	189cm
Rozdzielczość ekranu		3840x2160	
Napiecie		200-240V~ 50/60Hz	
Częstotliwość odświeżania		60Hz	
CPU		Quad-core CA55	
RAM		2GB	
Pamięć flash		8GB	
Procesor graficzny		Mali G52 MC1	
Wi-Fi		2.4G/5GHz	
Bluetooth		BT 5.0	
Formaty audio		FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X	
Formaty wideo		MP4; 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1	

* Ilustracje służą wyłącznie do celów poglądowych. Należy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

Důležitá bezpečnostní opatření

- Instalace**
- Televizor je třeba nainstalovat blízko elektrické zásuvky (AC), aby bylo možné jej snadno zapojit a odpojit.
 - Chcete-li nainstalovat drátův televizor na montáž na zeď, doporučujeme použít autorizovaný drátův televizor na montáž na zeď.
 - Příklad a délka šroubu se budou lišit podle modelu drátův televizor na montáž na zeď. Nebudou-li použity správné šrouby, může to způsobit pad televizoru nebo poškodit vnější části televizoru.

- Přesun**
- Než budete televizor přemísťovat, odpojte všechny kabely.
 - Bezpečný přesun velkého televizoru vyžaduje alespoň dvě osoby. Při přemísťování televizoru nevyvíjejte tlak na panel LED.
 - S televizorem neřeste ani jej nevystavujte působení nadměrných vibrací.
 - Při přesunu televizoru na nové místo nebo pro účely opravy zabalte televizor do originální krabice a balících materiálů.

- Odvětrávání**
- Nezakrývejte odvětrávací otvory ani nevládejte žádné předměty do krytu televizoru.
 - Udržujte okolo televizoru dostatek místa pro odvětrávání.

- Montáž na zeď**
- Pro zajištění správného odvětrávání a zabránění vzniku nánosu prachu nebo nečistot:
- Neupravujte televizor naplocho, vzhůru nohama nebo opačně, ani jej nemontujte z boku.
 - Neumísťujte televizor na police, koberec nebo do skříně.
 - Nezakrývejte televizor žádnou tkaninou (například záclonami) ani jinými materiály (například novinami).
 - Při upevňování televizoru na stěnu nebo na drážku na stěnu: pokud je úhel náklonu, pod kterým je televizor upevněn (úhel mezi displejem televizoru a vertikálním úhlem pohledu):
85° a méně: úhel by neměl být větší než 15°
více než 85°: úhel by neměl být větší než 15°
 - Příklad a délka šroubu se může lišit v závislosti na modelu nástanného drátův. Použití jiných než specifických šroubů může vést k pádu televizoru a jeho poškození.

Šrouby použité k upevnění televizoru a nástanného drátův musí splňovat následující požadavky:	
L6SMA-SEU	Množství: 4; Závit: M6; Délka: 25 mm (Zpoc); 18 mm (Zpoc)
L7SMA-SEU	Množství: 4; Závit: M8; Délka: 30 mm.

- Napájecí kabel na střídivý proud**
- Použijte napájecí kabel pro střídivý proud (AC) podle následujících pokynů, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění osob:
- Zasuňte zástrčku úplně do elektrické zásuvky.
 - Používejte televizor s napájecím zdrojem 200-240 V AC.
 - Při připojování kabelů je nutné napájecí kabel pro střídivý proud odpojit pro zajištění bezpečnosti. Dbejte na to, abyste nezakopli o kabely.
 - Než budete provádět práce na televizoru nebo jej přesouvat, odpojte napájecí kabel pro střídivý proud z elektrické zásuvky.
 - Udržujte napájecí kabel na střídivý proud mimo dosah tepelných zdrojů.
 - Napájecí zástrčku pravidelně odpojujte a čistěte. Je-li zástrčka pokrytá prachem a vyskytuje se na ní vysrážená vodní pára, může dojít k porušení kvality izolace a může hrozit riziko požáru.
 - Zabráňte nadměrnému stlačování, ohybání, úpravám nebo kroucení napájecího kabelu na střídivý proud, jinak může dojít k obnovení vodního nebo jeho poškození.
 - Nepokládáte žádné předměty na napájecí kabel na střídivý proud.
 - Když napájecí kabel na střídivý proud vytahujete ze zásuvky, netahajte přímo za kabel.
 - Nepřipojujte příliš mnoho zařízení do stejné elektrické zásuvky.
 - Nepoužívejte nevhodné elektrické zásuvky.

- Děti**
- Malé předměty umístěte mimo dosah dětí, aby je nespoklily.
- Volitelné polohy**
- Uchovávejte volitelné příslušenství nebo jakákoli zařízení, která vydávají elektromagnetické záření, mimo dosah televizoru, aby nedocházelo ke zkršení obrazu nebo šumu.

- V případě následujících problémů ...**
- Poškozený napájecí kabel na střídivý proud.
 - Nevhodná elektrická zásuvka.
 - Televizor je poškozený v důsledku pádu nebo nárazu.
 - Jakákoli kapalina nebo předmět se otvorem dostane do krytu televizoru.
- Vypněte televizor a okamžitě odpojte napájecí kabel. Kontaktujte servisní středisko společnosti Xiaomi a nechte zařízení zkontrolovat kvalifikovaným servisním pracovníkem.

- Nebezpečí pádu:**
- Televizor může spadnout a způsobit tak vážné zranění nebo smrt. Nikdy televizor neumisťujte na nestabilní místo. Televizor může spadnout a způsobit tak vážné zranění nebo smrt. Mnoha zraněním, zejména u dětí, lze předejít přijetím jednoduchých opatření:
- VŽDY použijte skříňku, stojan nebo metodu montáže doporučenou výrobcem televizoru.
 - VŽDY použijte nábytek, který bezpečně udrží váhu televizoru.
 - VŽDY se ujistěte, že televizor nepřesahuje okraj nábytku.
 - Pokud později děti o nebezpečí sápnou s ležením na nábytku, aby dosáhly na televizor nebo jeho ovládní.
 - VŽDY veďte kabely televizoru tak, aby nebylo možné o ně zakopnout, zranit nebo za ně dosáhnout.
 - NIKDY televizor neumisťujte na nestabilní místo.
 - NIKDY televizor neumisťujte na vysoký nábytek (například na skříň nebo knihovnu), aniž byste nábytek i televizor odpovídajícím způsobem upevnili.
 - NIKDY televizor nestavějte na textilií nebo jiný materiál umístěný mezi televizorem a nábytkem.
 - NIKDY na televizor nebo nábytek, na kterém je umístěn, nedávejte věci, které by nutly děti lézt nahoru, např. hračky nebo dálkové ovladače.
- Pokud si hodláte stávající televizor ponechat a pouze jej přemístit, dodržujte stejná opatření.

- Omezení použití**
- Neinstalujte ani nepoužívejte televizor na následujících místech, v následujících prostředích ani podmínkách, jinak může dojít k poruše televizoru a vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění.
- **Místa:**
Venku (na přímém slunci), u moře, na lodí nebo jiném plavidle, uvnitř vozidla, v lékařském zařízení, na nestabilním místě, v blízkosti vody nebo na místě vystaveném děsí, vlhkosti či s možností vzniku plísni. Je-li televizor umístěn v šatně veřejného bazénu nebo lázni, může dojít k jeho poškození vířem sloučenin srp ve vzduchu.
 - **Prostředí:**
Horká, vlhká nebo prašná místa; místa, kam se může dostat hmyz; místa, která mohou být vystavena mechanickému nárazu, v blízkosti horkých předmětů (jako jsou například svíčky). Televizor nesmí být vystaven působení kapající nebo stříkající vody a nesmí se na něj pokládat žádné předměty, které obsahují kapalinu (například vázy). Neumisťujte televizor na vlhké nebo prašné místo ani do místnosti, kde se vyskytuje vodní pára či jiné výpary (blízko sporáku nebo zvlhčovače vzduchu), aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo deformaci. Nevaňte vodu, nezatápěte, nevaňte těstoviny ani nepoužívejte spirály proti komárům v blízkosti televizoru.
 - **Podmínky:**
Nesahajte na televizor mokřými rukama, nepoužívejte jej, když je otevřený kryt, ani jej nepoužívejte s přístěním, které není autorizací od výrobce. V případě boufky odpojte televizor od napájecího kabelu na střídivý proud a od elektrické zásuvky. Neinstalujte televizor nebo. Nedržení těchto podmínek může vést ke zranění osob nebo poškození či způsobit, že bude televizor zasažen nějakými předměty.
 - **Poškození obrazovky televizoru TV**
Nežehlejte směrem k televizoru žádné předměty, jinak se může nárazem rozbit obrazovka a způsobit vážné zranění. V případě poškození povrchu

- se televizoru nedotýkejte, dokud nebude napájecí kabel na střídivý proud odpojen ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- **Provozní podmínky:**
Provozní teplota: 0 °C–40 °C. Skladovací teplota: -15 °C–45 °C. Relativní vlhkost: <80 %.

- Preventivní opatření**
- Televizor sledujte ve vhodném osvětlení. Dlouhodobé sledování televizoru v nedostatečném osvětlení vám může poškodit zrak.
 - Během provozu televizoru a obrazovka a křivka zřítávají. To je normální jev.
 - Nepodporuje dekódování bitstreamu DTS-CD přicházejícího ze vstupního konektoru HDMI IN.

- Použití a čištění obrazovky a krytu televizoru TV**
- Při čištění televizoru LED se ujistěte, že je napájecí kabel na střídivý proud odpojen z elektrické zásuvky. Aby nedocházelo k porušení kvality materiálů krytu nebo ke korozi povrchu obrazovky, dodržujte následující preventivní opatření.
- Očistěte povrch obrazovky a krytu měkkým hadíkem a odstraňujte veškerý prach. Pokud někde prach ulpí, otřete jej měkkým hadíkem navlhčeným jemným čistícím prostředkem.
 - Nestříkejte vodu ani čistícím prostředkem přímo na televizor. Kapky mohou stéci na základnu obrazovky nebo na vnější díly a mohou způsobit poruchu.
 - Nepoužívejte čistící houbičky, zásadité nebo kyselé čistící prostředky, drsný čistící prášek ani procháve kapaliny, například alkohol, proháve oleje, lepidla nebo insekticidy. Použití výše uvedených materiálů nebo dlouhotvářející kontakt s pryžovými nebo vinylovými produkty může způsobit poškození povrchu obrazovky a materiálů krytu. Doporučuje se pravidelně čistit větrací otvory a zajistit tak správné odvětrávání.
 - Při nastavování úhlu televizorem pohybujte pomalu, aby se celý nepohnul nebo neskouzl ze základny.

- Společné požadavky směrnice RoHS – Evropská unie**
- Výrobky společnosti Xiaomi prodávány v Evropské unii splňují požadavky směrnice 2011/65/EU a následně doplňující směrnice (EU) 2015/863 týkající se omezení některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

- Zjednodušené prohlášení o shodě pro EU**
- Společnost Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Xiaomi TV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

- Rádiová frekvence a výkon**
- Toto zařízení podporuje na území EU jen následující frekvenční pásma s uvedeným maximálním výsílacím výkonem:

Technické specifikace	65"	75"
	Google TV	
Model	L6SMA-SEU	L7SMA-SEU
Potřeba energie	175W	215W
Rozměry obrazovky	165cm	189cm
Rozlišení obrazovky	3840x2160	
Napeti	200-240V~ 50/60Hz	
Obnovovací frekvence	60Hz	
CPU	Quad-core CA55	
RAM	2GB	
Úložíště Flash	8GB	
Grafická karta	Mali G52 MC1	
Wi-Fi	2.4G/5G/Hz	
Bluetooth	BT 5.0	
Formáty zvuku	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X	
Formáty videa	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1	

*Ilustrace jsou pouze orientační. Prohlédněte si vlastní produkt.

- Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
Toto zařízení je možné používat ve všech členských státech EU. Dodržujte národní a místní předpisy v oblasti, kde zařízení používáte. Toto zařízení je omezeno pouze na použití ve vnitřních prostorech, pokud pracuje v kmitočtovém rozsahu 5250 až 5350 MHz: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK, UN, IS, LU, NO, CH, TR.
V souladu s článkem 10.2 směrnice 2014/53/EU (RED) lze toto zařízení provozovat nejvýše v jednom členském státě bez porušení platných požadavků na používání rádiového spektra.

- Pro účely recyklace a usnadnění efektivního využívání zdrojů prosím vraťte tento výrobek při likvidaci na nejbližší sběrné místo, předáte jej registrované společnosti zajišťující likvidaci takových zařízení nebo do recyklačního zařízení.

- Co znamená symbol popelnic na kolečkách? Symbol znamená: nevyhazujte elektronický odpad do popelnic na běžný komunální odpad. Důvodem je to, že tyto odpady jsou nebezpečné pro přírodu a je potřeba je speciálně recyklovat.

- Jak likvidovat tento výrobek
Doneste jej do nejbližšího střediska autorizovaného zastoupení společnosti Xiaomi. Pokyny k zacházení s výrobkem během používání i po něm a co dělat a nedělat při zacházení s výrobkem

- Co dělat:**
- a. Informace o likvidaci výrobku na konci životnosti si vždy vyhledejte v katalogu s tímto výrobkem.
 - b. Zajistěte, aby vaše elektronické výrobky opravovaly a zpracovávaly pouze autorizované recyklační společnosti.
 - c. Vždy se k likvidaci výrobků na konci životnosti obraťte na společnost autorizovanou k recyklaci elektronického odpadu.
 - d. Elektronické výrobky, baterie nebo jakákoli příslušenství vždy na konci životnosti odvezďte v nejbližším autorizovaném středisku nebo na sběrném místě pro odběr elektronického odpadu.
 - e. Kdyžkoli je to možné nebo pokud to uvádějí pokyny, oddělte balici materiál v souladu s možností oddělné likvidace odpadu a rozřďte je pro účely recyklace.

- Co nedělat:**
- a. Elektronické výrobky sami nerozebírejte.
 - b. Elektroniku nevyhazujte do nádob na odpad, které jsou označeny symbolem „Nevhazovat“.
 - c. Nevhazujte elektronický odpad na neoficiálních a neorganizovaných místech, jako jsou místní soukromé skládky nebo jiné soukromí zpracovatelé.

Măsurile importante de precauție

Instalare

- Televizorul trebuie montat în apropierea unei prize de curent alternativ, astfel încât să poată fi conectat/deconectat cu ușurință la/de la acesta.
- Dacă intenționați să montați televizorul pe perete, vă recomandăm să utilizați un suport autorizat.
- Diametrul și lungimea șuruburilor vor varia în funcție de modelul suportului de perete. Utilizarea unor șuruburi neadecvate poate cauza căderea televizorului sau deteriorarea interioară a acestuia.

Mutare

- Deconectați toate cablurile înainte de a muta televizorul.
- Televizorul mare necesită două sau mai multe persoane pentru a fi mutat în siguranță. Evitați să puneți presiune pe panoul LED atunci când mutați televizorul. Evitați să scuturați televizorul sau să-l expuneți la vibrații excesive.
- Atunci când mutați televizorul într-un loc nou sau efectuați reparări, ambalați televizorul în cutia și în materialele de ambalare originale.

Ventilație

- Nu acoperiți orificiile de ventilație și nu introduceți obiecte în carcasă.
- Păstrați un spațiu în jurul televizorului pentru ventilație.

Montare pe perete

- Pentru a asigura ventilația corespunzătoare și pentru a împiedica acumularea de praf sau murdărie:
- Nu montați televizorul orizontal, cu susul în jos, cu spatele sau lateral.
- Nu amplasați televizorul pe un raft, covor, pat sau dulap.
- Nu acoperiți televizorul cu materiale textile (de exemplu, perdele) sau alte materiale (de exemplu, zăbrele).
- Atunci când montați televizorul pe perete sau pe un suport de perete, rețineți unghiul de înclinare la care poate monta televizorul (unghiul dintre ecranul televizorului și unghiul de vizualizare verticală):
- Sub sau egal cu 85°: unghiul nu trebuie să fie mai mare de 15°
- Peste 85°: unghiul nu trebuie să fie mai mare de 5°
- Diametrul și lungimea șuruburilor pot varia în funcție de modelul suportului de perete. Utilizarea unor șuruburi nespecializate poate duce la căderea televizorului și la deteriorări la nivel intern.

Șuruburile utilizate pentru a fixa televizorul și suportul de perete trebuie să îndeplinească următoarele cerințe.		
L65MA-SEU	Cantitate: 4; Filet: M6; Lungime: 25 mm (2pc); 18 mm (2pc)	
L75MA-SEU	Cantitate: 4; Filet: M8; Lungime: 30 mm.	

Cablul de alimentare

- Utilizați cablul de alimentare și prizele conform instrucțiunilor de mai jos, pentru a evita incendii, scurtcircuituri, deteriorarea sau vătămarea.
- Introduceți Ștecherul complet în prizele de curent alternativ.
- Utilizați televizorul cu o sursă de alimentare cu curent alternativ de 200-240V.
- Atunci când conectați cablurile, cablul de alimentare trebuie deconectat de la priză, din motive de siguranță. Aveți grijă să nu vă împiedicați de cabluri.
- Înainte de a efectua lucrări sau de a muta televizorul, deconectați cablul de alimentare de la prizele de curent electric.
- Țineți cablul de alimentare departe de căldură.
- Deconectați cablul de alimentare și curățați-l periodic. În cazul în care Ștecherul este acoperit cu praf sau are vapori de apă, calitatea izolației poate fi deteriorată, reprezentând un risc de incendiu.
- Evitați strângerea, îndoirea, modificarea sau răsucirea excesivă a cablului de alimentare. În caz contrar, firele ar putea fi expuse sau rupte.
- Nu amplasați obiecte grele pe cablul de alimentare.
- Nu trageți de cablul de alimentare atunci când îl deconectați de la priză.
- Nu conectați prea multe dispozitive la aceeași priză de curent alternativ.
- Nu utilizați prize de curent alternativ neprotectate.

Copii

- Nu lăsați obiectele mici la îndemâna copiilor, pentru a evita înghițirea.

Accesorii opționale

- Păstrați accesoriile opționale sau orice dispozitive care emit radiații electromagnetice departe de televizor, pentru a evita distorsiunile imaginii sau a sunetului.

În cazul următoarelor probleme...

- Cablul de alimentare cu curent alternativ este deteriorat.
- Prizele de curent alternativ nu este potrivită.
- Televizorul este deteriorat din cauza unei căzuții sau a unui impact.
- Orice lichid sau obiect solid cade în carcasa printr-un orificiu.
- Opriți televizorul, deconectați imediat cablul de alimentare c.a. și contactați centrul de reparări Xiaomi pentru ca personalul de service calificat să-l verifice.

Pericol stabilitate

- Televizorul poate cădea și poate provoca leziuni grave sau decesul. Nu așezați niciodată televizorul pe o suprafață instabilă. Un televizor poate cădea și poate provoca leziuni grave sau decesul. Se pot evita multe răni, în special în rândul copiilor, prin luarea unor măsuri simple de precauție, cum ar fi:
- Utilizați ÎNTOATEAUNA dulapurile sau suporturile sau metodele de montare recomandate de producătorul televizorului.
- Utilizați ÎNTOATEAUNA piese de mobilier care să poată susține televizorul în condiții de siguranță.
- Asigurați-vă ÎNTOATEAUNA că televizorul nu depășește marginea pieșii de mobilier, utilizarea materialelor menționate mai sus sau contactul prelungit cu produse din cauciuc sau vinil poate deteriora suprafața ecranului și a carcasei. Se recomandă să curățați periodic grinda de ventilație, pentru a asigura ventilarea corespunzătoare.
- Atunci când reglați unghiul televizorului, mișcați încet televizorul, pentru ca acesta să nu se deplaseze și să nu alunece de pe bază.
- Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe o suprafață instabilă.
- Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe o piesă înaltă de mobilier (de exemplu, bufete sau biblioteci) fără a fixa atât piesa de mobilier, cât și televizorul pe un suport adecvat.
- Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe materiale textile sau alte materiale care se pot afla între televizor și piesa de mobilier pe care este așezat.
- Nu așezați NICIODATĂ pe televizor sau pe piesa de mobilier pe care este așezat televizorul lucruri care pot tenta copiii să se urce, cum ar fi jucării și telecomenzi.
- Dacă televizorul urmează a fi păstrat și mutat, se vor aplica aceeași considerente ca cele de mai sus.

Restricții de utilizare

- Nu montați/utilizați televizorul în următoarele locuri, medii sau condiții. În caz contrar, televizorul poate funcționa defectuos și poate provoca un incendiu, un scurtcircuit, deteriorări sau vătămări.
- **Locuri:**
 - În exterior (în lumina directă a soarelui). În apropierea mării, pe o barcă sau pe un alt mijloc de transport naval, în interiorul unei mașini, într-o instituție medicală, într-un loc instabil, în apropierea apei sau într-un loc expus la ploaie, umezeală sau mucegai. Dacă televizorul este amplasat în vestiarul unei băi publice sau al unui centru spa, poate fi deteriorat de sulfurile din aer.
- **Mediu:**
 - Fierbinte, umez sau plin de praf; locuri unde pot pătrunde insecte; locuri care pot fi expuse unui șoc mecanic; în apropierea obiectelor inflamabile (de exemplu, lumânări). Televizorul nu trebuie să fie expus stropirii sau picăturii sau apă. Nu amplasați obiecte care conțin lichid (de exemplu, vase cu flori) pe televizor. Nu amplasați televizorul într-un loc umez sau plin de praf sau într-o încăpere cu abur sau vapori (în apropierea unui cuptor sau umidificator) pentru a evita incendii, scurtcircuitul sau deformarea. Nu fierbeți apă, nu încălziți, nu pregătiți paste și nu utilizați spirale anti-țânțari în apropierea televizorului.
- **Condiții:**
 - Nu utilizați televizorul când aveți mâinile ume, când este deschisă carcasa sau cu accesorii care nu sunt autorizate de producător. În cazul unei furtuni cu descărcări electrice, deconectați televizorul de la priză. Nu montați televizorul într-un spațiu deschis. Nerespectarea acestor condiții poate provoca vătămări corporale sau deteriorări sau cauza lovirea unor obiecte de televizor.
- **Deteriorarea ecranului TV**
 - Nu aruncați obiecte înspre televizor. În caz contrar, ecranul se poate

sparge la impact și poate provoca vătămări grave. În cazul deteriorării suprafeței televizorului, nu atingeți televizorul înainte de deconectarea cablului de alimentare, altfel se poate produce un scurtcircuit.

- **Condiții de funcționare:**
 - Temperatura de funcționare: 0°C -40°C; Temperatură de stocare: -15°C -45°C; Umiditate relativă: -80%.

Precauții

- Utilizați-vă la televizor în condiții corespunzătoare de iluminare. Dacă vă uitați la televizor în condiții de lumină insuficientă sau pentru perioade lungi de timp, acest lucru vă poate deteriora vederea.
- Ecranul și carcasa se încălzesc atunci când funcționează televizorul. Acest lucru este normal.
- Nu acceptați decodarea bitstreamului DTS-CD provenit de la HDMI in.

Utilizarea și curățarea ecranului/carcasei televizorului TV

- Înainte de a curăța televizorul LED, asigurați-vă că este deconectat cablul de alimentare de la priză. Pentru a evita deteriorarea carcasei sau corodarea învelișului ecranului, respectați următoarele măsuri de precauție.
- Ștergeți cu o lavetă moale, pentru a elimina praful de pe suprafața ecranului/carcasei. Dacă încă mai există praf, ștergeți cu o lavetă moale îmbibată într-un detergent delicat.
- Nu pulverizați apă sau detergent direct pe televizor. Se poate scurge la baza ecranului sau la părțile externe, provocând funcționarea defectuoasă.
- Nu utilizați lavete abrazive, soluții de curățare alcaline/acide, pudră abrazivă sau lichide volatile, cum ar fi alcool, uleiuri volatile, diluanți sau insecticide. Utilizarea materialelor menționate mai sus sau contactul prelungit cu produse din cauciuc sau vinil poate deteriora suprafața ecranului și a carcasei. Se recomandă să curățați periodic grinda de ventilație, pentru a asigura ventilarea corespunzătoare.
- Atunci când reglați unghiul televizorului, mișcați încet televizorul, pentru ca acesta să nu se deplaseze și să nu alunece de pe bază.

Conformitate RoHS - Uniunea Europeană

Produsele Xiaomi vândute în Uniunea Europeană respectă cerințele Directivei 2011/65/UE și ale directivei ulterioare de modificare a acesteia (UE) 2015/863 privind restricția utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.

Declarația simplificată de conformitate UE

Prin prezenta, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. declară că tipul de echipament radio Xiaomi TV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Frecvență și putere RF

Dispozitivul oferă următoarele benzi de frecvență doar în zonele UE și putere maximă de radiație/frecvență

Specificații	65"	75"
	Google TV	
Model	L65MA-SEU	L75MA-SEU
Consum de energie	175W	215W
Dimensiunea ecranului	165cm	189cm
Rezoluția ecranului	3840x2160	
Tensiune	200-240V~ 50/60Hz	
Rata de reîmprospătare	60Hz	
CPU	Quad-core CA55	
RAM	2GB	
Stocare flash	8GB	
Procesor grafic	Mali G52 MC1	
Wi-Fi	2.4G/5G/Hz	
Bluetooth	BT 5.0	
Formate audio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X	
Formate video	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1	

*Ilustrațiile sunt numai în scop informativ. Consultați produsul efectiv.

Σημαντικές προφυλάξεις

Εγκατάσταση

- Η τηλεόραση θα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, στην οποία θα είναι εύκολη η σύνδεση και αποσύνδεση.
- Εάν σκοπεύετε να τοποθετήσετε μια επιτοίχια βάση τηλεόρασης συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μια εγκατεστημένη επιτοίχια βάση τηλεόρασης.
- Η διάμετρος και το μήκος των βιδών διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο της επιτοίχιας βάσης. Αν δεν χρησιμοποιηθούν οι σωστές βίδες, μπορεί να πέσει η τηλεόραση ή να προκληθεί εσωτερική βλάβη σε αυτήν.

Μετακίνηση

- Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια πριν να μετακινήσετε την τηλεόραση.
- Για την ασφαλή μετακίνηση μιας μεγάλης τηλεόρασης, απαιτούνται 2 ή περισσότεροι άνθρωποι. Μην κρατάτε πίεση στην οθόνη LED κατά τη μετακίνηση της τηλεόρασης. Μην τραντάξετε την τηλεόραση και μην εκθέτετε σε υπερβολικές δυνάμεις.
- Κατά τη μετακίνηση της τηλεόρασης να είναι βέβαιη η για την προετοιμασία επισκευών, συσκευάζετε τη τηλεόραση χρησιμοποιώντας το αρχικό κουτί και τα υλικά συσκευασίας.

Αερισμός

- Μην καλύπτετε τις οπές αερισμού και μην εισάγετε αντικείμενα στο πλαίσιο.
- Διατηρείτε χώρο για αερισμό γύρω από την τηλεόραση.

Επιτοίχια τοποθέτηση

- Αποσυνδέστε να διασφαλιστεί ο κατάλληλος αερισμός και να αποφευχθεί η συσσώρευση σκόνης ή βρωμιάς.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση επίπεδα, ανάποδα ή προς τα πίσω (όπου η οθόνη της τοποθετείται στο κάτω μέρος).
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ράφι, χαλί, κρεβάτι ή υαλοπίνα.
- Μην καλύπτετε την τηλεόραση με ύφασμα (όπως κουρτίνες) ή άλλα υλικά (όπως εφημερίδες).
- Κατά την τοποθέτηση της τηλεόρασης σε τοίχο ή επιτοίχια βάση, κρατάτε πάντα τη γωνία κλίσης στην οποία είναι εγκατεστημένη η τηλεόραση (γωνία μεταξύ της οθόνης της τηλεόρασης και της κατακόρυφης γωνίας προβολής).
- 85° και κάτω: η γωνία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15°.
- Πάνω από 85°: η γωνία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 5°.
- Η διάμετρος και το μήκος της βίδας διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του επιτοίχιου στρίμματος. Η χρήση μη εξειδικευμένων βιδών μπορεί να οδηγήσει σε πτώση της τηλεόρασης και σε εσωτερική ζημία.

Οι βίδες που χρησιμοποιούνται για τη στερέωση της τηλεόρασης και της επιτοίχιας βάσης πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

L6SMA-SEU Πλούτωση: 4 Επιδόματα: M6xMκος: 25mm (2x2x); 18mm (2x2x)

L7SMA-SEU Πλούτωση: 4 Επιδόματα: M8 Mκος: 30 mm.

Καλόδιο ροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος

- Χρησιμοποιήστε το καλόδιο ροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος και την πρίζα σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες για την αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκtric ή τραυματισμού και να αποφευχθεί πυρκαγιά, ηλεκtric ή τραυματισμού και να αποφευχθεί πυρκαγιά, ηλεκtric ή τραυματισμού.
- Εισαγάγετε πλήρως το βύσμα στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Χρησιμοποιήστε την τηλεόραση με μνήμη ροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος 200-240 V.
- Κατά τη σύνδεση καλωδίων, το καλόδιο ροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος πρέπει να μην εκτεθεί για λόγους ασφαλείας. Προσέξτε να μην ακουμπάτε σε καλώδια.
- Πριν να πραγματοποιήσετε εργασία ή πριν να μετακινήσετε την τηλεόραση, αποσυνδέστε το καλόδιο ροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος από τη πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Κατά τη μετακίνηση καλωδίων εναλλασσόμενου ρεύματος μακριά από θερμότητα.
- Αποσυνδέστε το βύσμα ροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος και καθαρίζετε το τακτικά. Εάν το βύσμα είναι καλυμμένο με σκόνη και έχει υγρασία, η πρόκληση πυρκαγιάς μπορεί να υποβληθεί, προκαλώντας κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Αποφύγετε το υπερβολικό οξέδιο, την κλίση, την τροποποίηση ή τη συστολή του καλωδίου ροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, διαφορετικά τα καλώδια ενδέχεται να εκτεθούν ή να επάσουν.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλόδιο ροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Μην τραβήξε το καλόδιο ροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, όταν το αποσυνδέετε από τη πρίζα.
- Μην συνδέετε πάρα πολλά ηλεκτρικά συσκευές στην ίδια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Εάν χρησιμοποιείτε ακατάλληλες πρίζες εναλλασσόμενου ρεύματος.

Παιδιά

- Τοποθετήστε τα μικρά αντικείμενα μακριά από τα παιδιά για την αποφυγή κατάποσής τους.
- Προαιρετικά στοιχεία**
- Κρατήστε προαιρετικά αξεσουάρ ή αποσπώσιμα συσκευές εκτός από ηλεκτρονική μηχανή ακτινοβολία μακριά από την τηλεόραση, για να αποφευχθεί η παρεμβολή της εκκίνησης ή ο θόρυβος.

Σε περίπτωση που εμφανιστούν τα παρακάτω προβλήματα...

- Το καλόδιο ροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος είναι κατασπαρμένο.
- Η πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος δεν είναι κατάλληλη.
- Η τηλεόραση έχει υποστεί ζημιά λόγω πτώσης ή πρόσκρουσης.
- Οποιοδήποτε υγρό ή στερεό αντικείμενο πέφτει μέσα στο περίβλημα μέσω ενός ανοίγματος.
- Απεργιστείτε στην τηλεόραση, σκοπεύοντας άμεσα το καλόδιο ροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος και επισκευάζετε με το κέντρο επισκευών Xiaomi για έλεγχο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.

Κίνδυνοι σταθερότητας

- Η τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
- Μην τοποθετείτε ποτέ μια τηλεόραση σε οστήση δώρο. Μια τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ιδιαίτερα σε παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη απλών προφυλάξεων όπως:
- Χρησιμοποιήστε PANTA υαλοπίνα ή στρίμματα ή μεθόδους τοποθέτησης που συνιστάται από τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.
- Χρησιμοποιήστε PANTA έπιπλα που υποστηρίζουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
- Να βεβαιώνεται PANTA ότι η τηλεόραση δεν κρέμεται από την άκρη του επιπλού στρίμματος.
- Ενσωματώνεται PANTA η τηλεόραση σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η αναρρίχηση σε έπιπλα για να φτάσουν την τηλεόραση ή το χειριστήριό της.
- Χρησιμοποιήστε PANTA τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στην τηλεόραση, σε, ώστε να αποφευχθεί το κίνδυνο να σκαπάνε ή να σκάσει, καθώς και για να αποφευχθεί την ακούσια αποσύνδεση ή το τραυματικό τους.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ μια τηλεόραση σε οστήση δώρο.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ την τηλεόραση σε υψήλο έπιπλο (π.χ. ντουλάπια ή βιβλιοθήκες) χωρίς να στερεωθεί το έπιπλο και την τηλεόραση σε κατάλληλο στρίμμα.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ την τηλεόραση πάνω σε ύψος ή άλλα υλικά που μπορεί να βρισκούνται ανάμεσα στην τηλεόραση και το έπιπλο υποστήριξης.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ αντικείμενα που μπορεί να δακτύλιουν τα καλώδια σε ανακατασκευές, όπως παιχνίδια. Η τηλεόραση δεν πρέπει να είναι μέρος της τηλεόρασης ή του επιπλού στο οποίο έχει τοποθετηθεί η τηλεόραση.
- Εάν η υπάρχουσα τηλεόραση προκαλεί να διατηρηθεί και να μετακτασθεί, θα πρέπει να εφαρμόσουν οι ίδιες συστάσεις με τις προαναφερθείσες.

Περιορισμοί στη χρήση

- Μην εγκαθιστάτε/χρησιμοποιείτε την τηλεόραση στα παρακάτω μέρη, περιβάλλοντα ή συνθήκες, διαφορετικά η τηλεόραση ενδέχεται να παρουσιάσει βλάβη ή τραυματισμό και να αποδοθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, βλάβη ή τραυματισμός.
- Χώροι:**
 - Εξωτερικοί χώροι (σε απευθείας ηλιακό φως), στην τα βάλσαμα, σε πλοίο ή άλλο σκάφος, μέσα σε αυτοκίνητο, σε ιατρικό ίδρυμα, σε οστήση δώρο, δίπλα στο νερό, ή σε μέρος εκτεθειμένο σε βροχή ή υγρασία ή μολύνση. Εάν η τηλεόραση τοποθετείται στα σποδυμένα ενός δημόσιου χώρου ή στα, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά από το σκούφιζο στον αέρα.
- Περιβάλλον:**
 - Ζεστά, υγρά ή ακονισμένα μέρη, μέρη όπου μπορούν να εισέλθουν έντονα, μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθούν σε μηχανική κρούση, όπως σε εύκολα αντικείμενα που κινούνται γρήγορα. Η τηλεόραση δεν πρέπει να είναι εντεταμένη σε στεγνά ή υγρό ή υαλοπίνα νερό. Μην τοποθετείτε αντικείμενα που περνούν υγρό, όπως βάζα με λουλούδια, επάνω στην τηλεόραση. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε υγρό ή ακονισμένα μέρη ή σε δωμάτια με ατμό ή αναθυμιάσεις (κοντά σε σόμια ή υγραντήρα) για την αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή παραμόρφωσης. Μην βάζετε νερό, τσάι, ζεστά, ζεστά, μαγειρεύματα ή άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται αντικυνομικά φάσκα κοντά στην τηλεόραση.
- Συνθήκες:**
 - Μην χρησιμοποιείτε την τηλεόραση όταν τα χέρια σας είναι βρεγμένα, όταν το πλαίσιο είναι ανοιχτό ή με αξεσουάρ που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή. Σε περίπτωση καταιγίδας, όταν το αποσυνδέετε από τη πρίζα.
 - Μην τοποθετείτε την τηλεόραση από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε υαλοπίνα χώρο. Η μη χρήση αυτών των συνθηκών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή ζημία ή σε κρούση της τηλεόρασης από αντικείμενα.

• Ήμια στην οθόνη της τηλεόρασης TV

- Μην πετάτε αντικείμενα στην τηλεόραση, διαφορετικά η οθόνη μπορεί να σπάσει λόγω της πρόσκρουσης και να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός. Σε περίπτωση ζημιάς στην επιφάνεια της τηλεόρασης, μην αγγίξετε την τηλεόραση προτού αποσυνδεθεί το καλόδιο ροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Συνθήκες λειτουργίας:**
 - Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C-40°C, Θερμοκρασία αποθήκευσης: -15°C-45°C. Σχετική υγρασία: <80%.

Προφυλάξεις

- Παρακολουθείτε τηλεόραση σε κατάλληλες συνθήκες φωτισμού. Εάν παρακολουθείτε τηλεόραση σε συνθήκες αναπαραγωγής φωτισμού ή για μεγάλη χρονικά διαστήματα, μπορεί να βλάψετε την όραση σας.
- Η οθόνη και το πλαίσιο ζεσταίνεται κατά τη λειτουργία της τηλεόρασης. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Δεν υποστηρίζεται η λειτουργία DTS-CD bitstream που προέρχεται από την είσοδο HDMI IN.

Χρήση και καθαρισμός της οθόνης/του πλαισίου της TV

- Πριν να καθαρίσετε τη LED TV, βεβαιωθείτε ότι το καλόδιο ροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Προκειμένου να αποφευχθεί η υποβίαση των υαλοπινών της επικάλυψης ή η διάβρωση της επιστρώσης της οθόνης, τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις.
- Εκποιείτε με ένα μαλακό πανί για να απομακρύνετε τη σκόνη από την επιφάνεια της οθόνης/του πλαισίου. Εάν υπάρχει σκόνη σκόνη, σκουπίστε με ένα μαλακό πανί το οποίο έχει νοτίσει με ένα ήπιο απορρυπαντικό.
- Μην ψεκάζετε νερό ή απορρυπαντικό απευθείας επάνω στην τηλεόραση. Μπορεί να σταθεί στη βάση της οθόνης ή σε εξωτερικά μέρη, προκαλώντας διαβρωτικά τραυματισμούς.
- Μην χρησιμοποιείτε επιβλαβή τριψύματα, αλκαλικά/όξινα καθαριστικά, ακονιστικό καθαρισμό ή πτηνικά υγρά, όπως αλκοόλη, πτηνικά έλαια, αρωματικά ή έντονα ούρα. Η χρήση των παραπάνω υαλοπινών ή η χρήση ταμπλέτας επάνω με προϊόντα απορρυπαντικού ή βυλινό μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια της οθόνης και τα υαλοπινάκια. Συνιστάται να καθαρίζετε τακτικά τους αεραγωγούς, για να διασφαλιστεί τον κατάλληλο αερισμό.
- Κατά τη βύσωση της γωνίας της τηλεόρασης, μετακινήστε αργά την τηλεόραση για να αποφευχθεί η μετακίνηση ή την ολίσθηση της από τη βάση.

Συμμόρφωση κατά RoHS – Ευρωπαϊκή Ένωση

- Τα προϊόντα Xiaomi που πωλούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας (EE) 2015/863 σχετικά με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της οδηγίας (EE) 2011/65 σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικινδύνων ουσιών σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξοπλισμό.

Αποποίησης δήλωση συμμόρφωσης

- Το καλόδιο των προϊόντων της Xiaomi Electronics Co., Ltd. δηλώνει ότι ο ροφοδοσία/εξοπλισμός τύπου Xiaomi TV συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EE.
- Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EE είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Συχνότητα και ισχύς ραδιοσυχνότητας

- Αυτή η συσκευή παρέχει τις ακόλουθες ζώνες συχνοτήτων στις περιοχές της EE: μόνο και μνήμη ισχύ ραδιοσυχνοτήτων Bluetooth: 20 MHz.
- Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
- Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5350 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
- Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει σε όλα τα κράτη μέλη της EE. Τηρείτε τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς στην περιοχή που χρησιμοποιείται η συσκευή.

- Στις ακόλουθες περιοχές, λόγω περιορισμών χρήσης της παρούσας συσκευής μόνο σε εξωτερικούς χώρους, όταν λειτουργεί σε εύρος συχνοτήτων 5250 MHz-5350 MHz:
- AT, BE, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, TR.
- Σύμφωνα με το άρθρο 10.2 της οδηγίας 2014/53/EE (RED), αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τούλας όταν είναι κράτος μέλος, χωρίς να παραβιάζονται οι ισχύουσες απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος.



- Για ακούσια ανακάλυψη και τη διακάλυψη της απορρυπαντικής χρήσης των πόρων, κατά την αποφυγή αυτού του προϊόντος επιτρέπεται το σε ένα κοινωνικό εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής, εγγεγραμμένο και αναγνωρισμένο ή ανακατασκευασμένο.
- Τι σημαίνει το σύμβολο τροχιά/κύκλου: Το σύμβολο υποδεικνύει να μην απορριπτεται τα ηλεκτρονικά απόβλητα στους κάδους υαλοπινών αστικών απορρίψεων. Αυτό συμβαίνει επειδή αυτά τα απόβλητα είναι επικίνδυνα και πρέπει να ανακυκλωθούν με ειδικό τρόπο.

Τρόπος απόρριψης αυτού του προϊόντος

- Μεταβείτε στο στο πλησιέστερο κέντρο σέρβις της εξουσιοδοτημένης εταιρείας Xiaomi. Οδηγίες χειρισμού του προϊόντος στη διάρκεια και με τη χρήση του, καθώς και τι πρέπει δεν πρέπει να κάνετε σχετικά με τον χειρισμό του προϊόντος.

Τι πρέπει να κάνετε:

- Α. Να προσέχετε πάντα τις πληροφορίες στον κατάλογο με το προϊόν σας για τον χειρισμό στο τέλος της διάρκειας ζωής του.
- Β. Βεβαιωθείτε ότι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι ανακυκλωτές επισκευάζουν και χειρίζονται τα ηλεκτρονικά προϊόντα σας.
- Γ. Να καλείτε πάντα τους εξουσιοδοτημένους ανακυκλωτές ηλεκτρονικών απόβλητων για να απορριφθεί προϊόντα που έχουν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής τους.
- Δ. Να ρυθμίζετε πάντα τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες ή τα υαλοπινάκια όταν φτάσουν στο τέλος της διάρκειας ζωής τους στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής ηλεκτρονικών απόβλητων/σημείο συλλογής.
- Ε. Όταν είναι δυνατόν ή σύμφωνα με τις οδηγίες, διαχωρίστε το υαλοπινάκι συσκευασίας σύμφωνα με τις επιλογές υπεύθυνου διάθεσης απορρίψεων και ταξινόμησης για ανακύκλωση.

Τι να μην κάνετε:

- Α. Μην απομακρύνετε μόνοι σας τα ηλεκτρονικά προϊόντα.
- Β. Μην ρυθμίζετε ηλεκτρονικές συσκευές σε κάδους με το σήμα "Μην απορριπτεται".
- Γ. Μην έχετε ηλεκτρονικά απόβλητα σε ανεπισημασμένα και μη οργανωμένους τομείς, όπως σε τοπικούς εμπόρους παλαιολογικών/ρακουλάκι, όπως:

	65"	75"
Προδιαγραφές	Google TV	
Μοντέλο	L6SMA-SEU	L7SMA-SEU
Κατανάλωση ενέργειας	175W	215W
Μέγεθος οθόνης	165cm	189cm
Ανάλυση οθόνης	3840x2160	
Τύση	200-240V~ 50/60Hz	
Ρυθμός ανανέωσης	60Hz	
CPU	Quad-core CA55	
RAM	8GB	
Χώρος αποθήκευσης μνήμης Flash	256GB	
Επεξεργαστής γραφικών	Mali G52 MC1	
Wi-Fi	2.4G/5GHz	
Bluetooth	BT 5.0	
Τύπος αρχείου ήχου	FLAC, AAC, OGG, Dolby Audio, DTS+, Virtual X	
Τύπος αρχειών βίντεο	MPEG 1/2, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9, AV1	

*Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

Svarbios atsargumo priemonės

Montavimas

- Televizorius turi būti statomas netoli kintamosios srovės lizdo, į kurį patogu įkišti ir ištraukti kištuką.
- Jei televizorių ketinate tvirtinti prie sienos, rekomenduojame naudoti patvirtintą televizoriaus sieninį laikiklį.
- Vartųž skersmuo ir ilgis skiriasi atsižvelgiant į sieninio laikiklio modelį. Jei naudosite netinkamą vartųžą, televizorius gali nukristi arba dėl to gali atsirasti vidinių pažeidimų.

Parklėmimas

- Prieš perkeldami televizorių atjunkite visus jo laidus.
- Norint saugiai perkelti didelį televizorių, reikia 2 arba daugiau žmonių. Perkeldami televizorių apsaugokite LED ekraną nuo spaudimo. Stenkitės nekratyti televizoriaus ir saugokite nuo didelių vibracijų.
- Jei gabenate televizorių į naują vietą arba remonto dirbtuves, naudokite originalias pakavimo medžiagas ir dėžę.

Ventiliacija

- Neuždenkite ventiliacijos angų ir neikiškite į korpusą jokių pašalinių objektų.
- Aplink televizorių palikite erdvės ventiliacijai užtikrinti.

Tvrtinimas prie sienos

- Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad būtų užtikrinta tinkama ventiliacija ir apsauga nuo dulkių ir nevarumų kaupimosi.
- Nemontuokite televizoriaus pokščiail, aukštyn kojomis, atvirščiai arba šonu.
- Nestatykite televizoriaus ant lentynos, kilimo, lovos arba kitos medžiagos.
- Neuždenkite televizoriaus audinių (pvz., užvalaid) arba plastikomis medžiagomis (pvz., laikraščių).
- Jei montuojate televizorių ant sienos arba sieninio laikiklio, atkreipkite dėmesį į montuojamų televizoriaus pakreipimo kampą (kampas tarp televizoriaus ekranas ir vertikalus žiūrėjimo kampas):
 - 85° ir mažiau: kampas neturi būti didesnis nei 15°
 - Daugiau nei 85°: kampas neturi būti didesnis nei 5°
- Vartųž skersmuo ir ilgis gali skirtis atsižvelgiant į sieninio laikiklio modelį. Jei naudosite nespecialius vartųžus, televizorius gali nukristi ir būti pažeistas.

Televizoriui ir sieniamam laikikliui tvirtinti naudojami vartžai turi atitikti šiuos reikalavimus:	
L65MA-SEU	Kiekis: 4, sriegis: M6, ilgis 25 mm (2pcms) 18mm (2pcs)
L75MA-SEU	Kiekis: 4, sriegis: M8, ilgis 30 mm.

Kintamosios srovės maitinimo laidas

- Siekiant apsaugoti nuo gaisro, elektros šokų, pažeidimų arba asmeninių sužeidimų, kintamosios srovės maitinimo laidą ir lizdą naudokite vadovaudamiesi toliau pateiktomis instrukcijomis.
- Iki galo įkiškite kištuką į kintamosios srovės lizdą.
- Televizoriųjunkite prie 200–240V kintamosios srovės maitinimo šaltinio.
- Prijungiant laidus kintamosios srovės maitinimo laido ir dėl saugumo turi būti atjungtas. Būkite atsargūs ir neužiūliokite už laidų.
- Prieš atlikdami bet kokius darbus arba perkeldami televizorių, atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą nuo kintamosios srovės lizdo.
- Laikykite kintamosios srovės maitinimo laidą atokiau nuo šilumos šaltinių.
- Ištraukite kintamosios srovės kištuką ir reguliariai jį valykite. Jei kištukas yra apdulkėjęs arba drėgnas, jo izoliacinės savybės gali suprastėti ir gali kilti gaisro grėsmė.
- Apsaugokite kintamosios srovės maitinimo laidą nuo suspaudimo, sulenkimo, modifikavimo arba susukimo, nes laidas gali būti pažeistas arba sugadintas.
- Ant kintamosios srovės maitinimo laido nedėkite jokių sunkių objektų.
- Atjungdami maitinimą netaurkite už kintamosios srovės maitinimo laido.
- Nesujunkite daug įrenginių į vieną kintamosios srovės lizdą.
- Nenaudokite netinkamų kintamosios srovės lizdų.

Valdai

- Smulkius objektus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie jų neprarytų.

Pasirenkami elementai

- Papildomus priedus arba elektromagnetinę spinduliuotę skleidžiančius įrenginius laikykite toliau nuo televizoriaus, kad nebūtų iškreipytas vaizdas ir nebūtų triukšmų.

Iškilus žemai nurodytoms problemoms:

- Kintamosios srovės maitinimo laidas pažeistas;
- Kintamosios srovės maitinimo laidas netinka;
- Televizorius yra pažeistas dėl kritimo ar smūgio;
- Bet koks kystis arba kietas daiktas patenka į korpusą; Nedelsdami išjunkite televizorių ir atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą. Susisiekiite su „Xiaomi“ remonto centru, kad kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas jį patikrintų.

Pavojus dėl stabilumo.

- Televizorius gali nukristi ir sukelti rimtų asmeninių sužeidimų ar net mirtį.
 - Niekada nestatykite televizoriaus nestabilioje vietoje. Televizorius gali nukristi ir sukelti rimtų asmeninių sužeidimų ar net mirtį. Daugelio sužeidimų, ypač vaikų sužeidimų, galima išvengti laikantis paprastų atsargumo priemonių.
 - VISA DA naudokite tik televizorių gamintojų rekomenduojamas pinteles, stovus ir tvirtinimo metodus.
 - VISA DA naudokite baldus, kurie gali saugiai išlaikyti televizorių.
 - VISA DA įsitikinkite, kad televizorių nebūtų iškiškę už į laikinai baldo krašto.
 - VISA DA paaiškinkite vaikams apie pavojus, kylančius lipant ant baldų, pavyzdžiui, pasiekti televizorių ar jo pėdėles.
 - VISA DA prie televizoriaus prijungtus laidus ir kabelius tieskite taip, kad už jų nebūtų galima užkilti, patraukti ar sušukti.
 - NIEKADA nestatykite televizoriaus nestabilioje vietoje.
 - NIEKADA nestatykite televizoriaus ant aukštų baldų (pavyzdžiui, ant spintelės arba knygnų lentynų). Jei baldai ir televizorius nėra pritvirtinti prie stabilaus pagrindo.
 - NIEKADA nestatykite televizoriaus ant staltiesės arba kito medžiagos užtiesus baldų.
 - NIEKADA ant televizoriaus ar baldų, ant kurių stovi televizorius, nedėkite elementų, kurie paskatintų vaikus ant jų lipni, pavyzdžiui, žaislų, nuotolinio valdymo pultelių.
- Jei televizorių ketinate perkelti į kitą vietą, toliau vadovaukitis tomis pačiomis anksčiau minėtomis nuostatomis.

Naudojimo apribojimai

- Nemontuokite / nenaudokite televizoriaus toliau nurodytose vietose, aplinkose arba esant nurodytoms sąlygoms, nes televizorių gali veikti netinkamai, gali kilti gaisras, galite patirti elektros šoką arba asmeninių sužeidimų.
- **Vietos.** Lauke (tiesioginėje saulės šviesoje), prie jūros, laive arba kitame vandens transporto, automobilyje, medicinos įstaigoje, nestabiliose vietose, prie vandens ir vietose, kuriose yra, yra drėgna ir auga pelėsis. Jei televizorius sumontuosite viešosios pirties arba SPA salono persirengimo patalpose, jį gali pažeisti ore esantis sulfidas.
- **Aplinka.** Vietos, kuriose yra karšta, drėgna arba dulkėta; vietos, kuriose į vidų gali patekti vabzdžių vietos, kuriose galimas mechaninis poveikis; netoli lengvai užsidegančių objektų (pvz., žvakų). Televizorius turi būti atokiau nuo vandens lašų ir puršlų įstaigoje, nestatykite ant televizoriaus jokių skystųjų talpiniųčių elementų, pvz., vazų. Jei norite išvengti gaisro, elektros šoko arba televizoriaus deformacijų, nestatykite jo drėgnose arba dulkėtose vietose, patalpose, kuriose yra garų arba dūmų (netoli viryklės arba drėkintuvų). Prie televizoriaus nevirinkite vandens, nešildykite, negaminkite maisto ir nenaudokite uodų rėčių.
- **Sąlygos.** Nenaudokite televizoriaus, jei įsų karštas arba šlapus, jei jo korpusas yra atidarytas, ir ar supiedas, kurių nepatvirtino gamintojas. Jei įšaluoja, atjunkite televizoriaus kintamosios srovės maitinimo laidą nuo kintamosios srovės lizdo. Nestatykite televizoriaus atviraime lauke. Jei

- nesilaikysite šių sąlygų, galite patirti asmeninių sužeidimų, televizorius gali būti sugadintas arba jį gali pažeisti kiti objektai.
- **Televizoriaus ekrano pažeidimas** Nemeskite į televizorių jokių daiktų, nes dėl smūgio ekranas gali sužusti ir galite patirti rimtų sužeidimų. Jei televizoriaus paviršius yra pažeistas, nelskite televizorių, kol neatjungtas kintamosios srovės maitinimo laidas, nes galite patirti elektros šoką.
- **Eksploatavimo sąlygos:** Darbinė temperatūra: 0–40 °C; Sandėliavimo temperatūra: –15–45 °C; Santykinis drėgnumas: < 80 %.

Atsargumo priemonės

- Televizorių žiūrėkite esant tinkamam apšvietimui. Nepakankamas apšvietimas arba ilgas televizoriaus žiūrėjimas gali pakenkti jūsų regėjimui.
- Televizoriui veikiant jo ekranas ir korpusas įkaista. Tai normalu.
- Nepalaidu DTS-CD būtų srauto dekodavimo iš HDMI IN įvesties.

televizoriaus ekrano / korpuso naudojimas ir valymas

- Prieš valydami LED televizorių patikrinkite, ar kintamosios srovės maitinimo laidas yra atjungtas nuo kintamosios srovės lizdo. Siekiant išvengti korpuso medžiagų nusidėvėjimo arba ekrano dangos pažeidimų, būtina imtis toliau nurodytų atsargumo priemonių.
- Ekrano / korpuso paviršių suisaupausias dulkes valykite minkšta šluoste. Jei dulkių nuvalyti nepavyksta, sudrėkinkite šluostę švelnia valymo priemone.
- Nepurkškite vandens arba valymo priemonės tiesiogiai ant televizoriaus. Skystis gali patekti į ekrano pagrindo arba į šorines dalis, ir gali sukelti gedimą.
- Nenaudokite šveitiklių, šamūnių / rūgštingų valiklių, šveitimo miltelių arba lakių skystų, pvz., alkoholio, eterinių aliejų, skiediklių ar insekticidų. Minkštos medžiagos arba ląsų sąlytis su gumos ar vinilo produktais gali pažeisti ekraną paviršių ir korpuso medžiagą. Rekomenduojame reguliariai valyti ventiliacijos angas, kad būtų užtikrinta tinkama ventiliacija.
- Reguliariau televizoriaus kampų televizorių judinkite lėtai, kad jo neuversumtume nuo pagrindo arba kad jis nenuslystų.

ROHS atitikties – Europos Sąjunga

Europos Sąjungoje pardudami „Xiaomi“ gaminiai atitinka 2011/65/ES direktyvos reikalavimus ir vėšenes (ES) 2015/863 direktyvos pataisas dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo elektros ir elektroninių įrenginių

Supaprastinta ES atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu, Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd“ patvirtina, kad MI televizoriaus radio įranga atitinka 2014/53/ES direktyvos reikalavimus. Visas ES atitikties deklaracijos teises pateikiame internetinėje svetainėje <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF radio dažnis ir galia

Šio įrenginio ES naudojamos dažnių juostos ir maks. radio dažnių galia Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm Šis įrenginys gali būti naudojamas visose ES šalyse. Vadovaukitės šalyje, kurioje naudojamas įrenginys, galiojančiais įstatymais ir reglamentais. Šis įrenginys gali būti naudojamas tik patalpose, eksploatuojant jį 5250–5350 MHz dažnių diapazone: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UKJN, IS, LI, NO, CH, TR. Vadovaujantis 2014/53/ES (RED) direktyvos straipsniu 10.2, ši prietaisą galima eksploatuoti mažiausia vienoje šalyje narėje, nepažeidžiant galiojančių radio spektro naudojimo reikalavimų.



Jei gaminį išmetate, atiduokite jį perdirbimui į įgaliojāt atliekų surinkimo centrą, registruotą užtvizavimo arba perdirbimo įmonę ir taip prisidėsite prie efektyvaus išteklių panaudojimo. Ką norėdami išvengti, iš šio simbolio: iš simbolio nurodo, kad elektroninių atliekų negalima išmesti kartu su buitėmis atliekomis. Šios atliekos yra pavojingos aplinkai ir turi būti perdirbtos specialiu būdu.

Kaip išmesti šį gaminį

Pristatykite jį į artimiausią „Xiaomi“ įgaliojātį techninės priežiūros centrą. Gaminto eksploatavimo instrukcijos naudojimo metu ir naudojimo pabaigoje, ir tai, ką reikia daryti ir ko negalima daryti užtikrinant gaminį;

Reikia:

- a. Informacijos apie nebenaudojamos įrangos tvarkymą ieškokite su gaminiu pateikiamame kataloge.
- b. Būtina užtikrinti, kad elektronikos gaminius remontuotų ir tvarkytų tik įgaliojotoms perdirbimo įmonėms.
- c. Norėdami išvengti išsisklaidęs su retaisais gaminius vandens skambinkite įgaliojotoms elektroninių atliekų perdirbimo įmonėms.
- d. Nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas arba kitus priedus visada pristatykite į artimiausią įgaliojātį elektroninių atliekų surinkimo centro.
- e. Jei yra galimybė arba, jei to reikalaujama, atskirkite pakavimo medžiagas vadovaudamiesi atsaikingo atliekų rūšiavimo taisyklėmis.

Negalima:

- a. Niekada patys neardykite elektroninių gaminių.
- b. Niekada nemeskite elektronikos į buitinių atliekų konteinerius.
- c. Neatiduokite elektroninių atliekų neoficialiems ir neįgaliojotoms atstovams, tokiems kaip vietiniai laisvi surinkėjai / sendaikčių supirkekliai.

Specifikacijos	65"	75"
	Google TV	
Modelis	L65MA-SEU	L75MA-SEU
Energojės sanaudos	175W	215W
Ekranas dydis	165cm	189cm
Ekranas raiška	3840x2160	
Itampa	200-240V~ 50/60Hz	
Atnaujinimo dažnis	60Hz	
CPU	Quad-core CA55	
RAM	2GB	
„Flash“ saugykla	8GB	
Grafikos rengykla	Mali G52 MC1	
„Wi-Fi“	2.4G/5GHz	
„Bluetooth“	BT 5.0	
Garso formatai	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS+; Virtual X	
Vaidzo formatai	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1	

* Ilustracijos yra tik pavyzdžiai. Žiūrėkite tikrąjį gaminį.

Viktiga försiktighetsåtgärder

Installation

- Tv:n ska installeras nära ett eluttag som enkelt kan anslutas och kopplas bort.
- Om du tänker installera ett TV-väggfäste rekommenderar vi att du använder ett auktoriserat TV-väggfäste.
- Skruvarnas diameter och längd varierar beroende på väggmonteringsmodellen. Om du inte använder rätt skruvar kan det leda till att TV:n faller ned eller får inre skador.

Flytta

- Koppla bort alla kablar innan du flyttar TV:n.
- För en stor TV krävs två eller fler personer för att kunna flytta den säkert. Undvik att lägga tryck på LED-panelen när du flyttar TV:n. Undvik att skaka TV:n eller utsätta den för kraftiga vibrationer.
- När du flyttar TV:n till en ny plats eller utför reparationer ska du paketera TV:n med originalkartongen och förpackningsmaterialet.

Ventilation

- Täck inte över ventilationshålen och för inte in några föremål i höljets.
- Ha ett avstånd för ventilation runt TV:n.

Väggmontering

- För att säkerställa god ventilation och förhindra ansamling av damm eller smuts:
- Montera inte TV:n plant, upp-och-ned, bakåtvänt eller från sidan.
 - Placera inte TV:n på en hylla, matta, säng eller gärdsbord.
 - Täck inte TV:n med tyg (t.ex. gardiner) eller annat material (t.ex. tändingar).
 - När du monterar TV:n på en vägg eller ett väggfäste ska du observera lutningsvinkeln som TV:n är monterad i (vinkeln mellan TV-skärmen och den vertikala visningsvinkeln).
 - 85 tum och mindre: vinkeln ska inte vara större än 15°
 - över 85 tum: vinkeln ska inte vara större än 5°
 - Skruvarnas diameter och längd varierar beroende på väggfästets modell. Om du inte använder specialskruvar kan det hända att TV:n faller och orsakar inre skador.

Skruvarna som fäster TV:n och väggfästet måste uppfylla följande krav:	
L6SMA-SEU	Antal: 4 gånger; M6, längd: 25 mm (2pcs), 18 mm (2pcs)
L7SMA-SEU	Antal: 4 gånger; M8, längd: 30 mm.

Strömkanal

- Installera strömkabeln och stickkontakten enligt anvisningarna nedan för att undvika brand, elektriska stötar, skador eller personskador.
- Sätt i kontakten helt i eluttaget.
 - Använd TV:n med en strömkanalla på 200–240 V växelström.
 - Vid anslutning av kablar ska strömkabeln av säkerhetsskäl vara urkopplad. Var försiktig så att du inte snubblar över kablar.
 - Innan du utför arbete eller flyttar TV:n ska du koppla bort strömkabeln från eluttaget.
 - Håll strömkabeln borta från värme.
 - Dra ur nätkontakten och rengör den regelbundet. Om kontakten är täckt med damm och har vattenånga kan dess isoleringskvalitet försämrass, vilket utgör en brandrisk.
 - Undvik att klämma, böja, modifiera eller vrida strömkabeln för mycket, annars kan ledningarna exponeras eller gå sönder.
 - Placera inte tunga föremål på strömkabeln.
 - Dra inte i strömkabeln när du kopplar bort strömmen.
 - Anslut inte för många enheter till samma eluttag.
 - Använd inte olämpliga eluttag.

Barn

- Placera små föremål utom räckhåll för barn för att undvika att de sväljer dem.

Valfria delar

- Håll valfria tillbehör eller enheter som avger elektromagnetisk strålning borta från TV:n för att undvika bildförvrängning och brus.

Vid följande problem...

- Strömkabeln är skadad.
- Eluttaget är olämpligt.
- TV:n är skadad eftersom den fallit ned eller fått ett slag.
- Vätska eller fasta föremål fallit i höljets genom en öppning.
- Stäng av TV:n och dra ur strömkabeln omedelbart. Kontakta Xiaomis reparationscenter för att få kvalificerad servicepersonal att kontrollera den.

Stabilitetsfaktorn

- TV-apparat kan falla och orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Placera aldrig en tv-apparat på en instabil plats. En tv-apparat kan falla och orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Många skador, särskilt sådana som drabbar barn, kan undvikas genom att vidta enkla försiktighetsåtgärder som:
- Använd ALLTID skap, stativ eller monteringsmetoder som rekommenderas av tv-apparatens tillverkare.
 - Använd ALLTID möbler som kan stödja tv-apparatn på ett säkert sätt.
 - Se ALLTID till att tv-apparatn inte är för nära möblernas kant.
 - Se ALLTID till att barnen är medvetna om riskerna med att klättra på möbler för att ta tv-apparatn eller kontrollerna.
 - Dra ALLTID sladdar och kablar som är anslutna till tv-apparatn på så sätt att ingen kan snubbla över, dra eller ta tag i dem.
 - Ställ ALDRIG tv-apparatn på en instabil plats.
 - Ställ ALDRIG tv-apparatn på höga möbler (till exempel skåp eller bokhyllor) utan att förankra både möbelen och tv-apparatn till ett lämpligt stöd.
 - Ställ ALDRIG tv-apparatn på tyg eller annat material som kan finnas mellan tv-apparatn och möbelen den står på.
 - Ställ ALDRIG föremål som kan locka barnen att klättra, t.ex. leksaker eller fjärrkontroller, på tv-apparatn eller möbelen som den står på.
 - Om den befintliga tv-apparatn ska behållas och flyttas bör samma anvisningar som ovan följas.

Användningsbegränsningar

- Installera/ använd inte TV:n på följande platser, miljöer eller förhållanden, om du tv:n sluta fungera och orsaka brand, elektriska stötar, skador eller personskador.
- Platser:** Utomhus (i direkt solljus), vid havet, på en båt eller annan farkost, inne i en bil, på en medicinsk institution, på en instabil plats, bredvid vatten eller på en plats som utsätts för regn, fukt eller mögel. Om TV:n placeras i omklädningsrummet på ett offentligt bad eller spa kan den skadas av sulfiden i luften.
 - Miljöer:** Värma, fuktiga eller dammiga platser, platser där inredning kan tränga in, platser som kan utsättas för mekaniska stötar, breskivt brandfarliga föremål (t.ex. ljus). TV:n får inte utsättas för droppande vatten eller väntestänk, och placera inga föremål som innehåller vätska, t.ex. blomvasser, ovanpå TV:n. Placera inte TV:n på en fuktigt eller dammig plats eller i ett rum med ånga eller ångor (nära en spis eller luftfuktare) för att undvika brand, elektriska stötar eller deformation. Koka inte vatten, värm, laga mat och använd inte myggsprutor nära TV:n.
 - Villkor:** Använd inte TV:n när du har våta händer, när höljets är öppet och med tillbehör som inte godkänns av tillverkaren. Vid åskväder kopplar du bort TV:n från strömkabeln och eluttaget. Installera inte TV:n utomhus. Om du inte följer dessa villkor kan det leda till personskador eller skador, eller till att föremål slår emot TV:n.
 - Skada på TV-skärmen**
Kasta inte några föremål mot TV:n, det kan skada skärmen och orsaka allvarliga skador. Om TV:ns yta är skadad ska du inte vidröra TV:n förrän strömkabeln har kopplats ur, för att undvika elektriska stötar.

- Driftsförhållanden:**
Drifttemperatur: 0° C–40° C, förvaringstemperatur: -15° C–45° C, relativ luftfuktighet: <80 %.

Försiktighetsåtgärder

- Titta på TV i lämpliga ljusförhållanden. Om du tittar på TV i otillräckligt ljus eller under längre perioder kan synen skadas.
- Skärmen och höljets bär värme när TV:n används. Det är normalt.
- Inget stöd för avkodning av DTS-CD-bitstream från HDMI IN.

Använda och rengöra skärmen/höljets på TV

- Innan du rengör LED-TV:n ska du se till att strömkabeln är fränkopplad från eluttaget. Undvik försämring av höljets material eller korrosion på skärmens beläggning genom att iaktta följande försiktighetsåtgärder.
- Torka av med mjuk trasa för att ta bort eventuellt damm på skärmens/höljets yta. Om det fortfarande finns damm torkar du av det med en mjuk trasa som har fuktats med ett mildt rengöringsmedel.
 - Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på TV:n. Det kan droppa ned till skärmens nedre del eller på yttre delar och orsaka fel.
 - Använd inte skrubbsvampar, alkaliska/sura rengöringsmedel, skurpulver eller flyktiga vätskor, t.ex. alkohol, flyktiga oljor, förtunningsmedel eller insektsmiddel. Användning av ovanstående material eller långvarig kontakt med gummi- eller vinylprodukter kan orsaka skador på skärmtytan och höljetsmaterialet. Vi rekommenderar att du regelbundet rengör ventilerna för att säkerställa god ventilation.
 - När du justerar TV:ns vinkel ska du långsamt flytta TV:n för att förhindra att den rör sig eller glider från basen.

RoHS-överensstämmelse – Europeiska unionen

- Xiaomi-produkter som säljs i Europeiska unionen uppfyller kraven i direktiv 2011/65/EU och dess efterföljande tilläggsdirektiv (krav i 2015/863 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

- Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd intygar härmed att radioutrustningstypen Xiaomi TV översensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF-frekvens och effekt

- Om här enheten har följande frekvensband endast i EU-områden och maximal radiofrekvenseffekt
Bluetooth: 20 dBm

- Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
Den här enheten får användas i alla EUs medlemsstater.
Följ nationella och lokala bestämmelser där enheten används.
Den här enheten är begränsad till enbart inomhusmiljö vid användning i frekvensområdet 5 250 till 5 350 MHz:
A: BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, TR.
I enlighet med artikel 10.2 i direktiv 2014/53/EU (RED) kan denna enhet användas i minst en medlemsstat utan att göra intring i tillämpliga krav på användning av radiospektrum.



- För att underlätta effektiv resursanvändning bör du lämna in produkten till en närliggande auktoriserad återvinningsstation, ett registrerat demonterings- eller återvinningsföretag när du kasserar produkten. Innebörden av sopsymneshmbolen: Symbolen anger att du inte ska slänga elektroniskt avfall bland de vanliga hushållssoporna. Anledningen är att detta avfall är farligt för miljön och måste återvinnas på ett säkert sätt.

Så här kassar du produkten

- Ta med den till närmaste auktoriserade Xiaomi-servicecenter. Anvisningar om hur du hanterar produkten under och efter användning samt vad du ska och inte ska göra när det gäller hantering av produkten.

Gör så här:

- Leta alltid efter information om hantering av utjämt utrustning i katalogen för din produkt.
- Se till att endast auktoriserade återvinningsföretag reparerar och hanterar dina elektroniska produkter.
- Contakt alltid auktoriserade återvinningsföretag av elektroniskt avfall för att kassera produkter som är utjämta.
- Släng alltid utjämta elektroniska produkter, batterier och tillbehör hos närmaste auktoriserade återvinningsstation för elektroniskt avfall.
- Separera om möjligt, eller enligt anvisningarna, förpackningsmaterialet efter det alternativt om finns för ansvarsfullt avfallshantering och sortera det för återvinning.

Gör inte följande:

- Ata inte isär dina elektroniska produkter på egen hand.
- Släng inte elektronik med symbolen för "Släng inte i soporna".
- Lämna inte elektroniskt avfall till officiella och oorganiserade sektorer, t.ex. lokala skrothandlare.

Specifikationer	65"	75"
	Google TV	
Modell	L6SMA-SEU	L7SMA-SEU
Strömförbrukning	175W	215W
Skärmstorlek	165cm	189cm
Skärmupplösning	3840x2160	
Spänning	200-240V~ 50/60Hz	
Uppdateringsfrekvens	60Hz	
CPU	Quad-core CA55	
RAM	2GB	
Flashlagring	8GB	
Grafikprocessor	Mali G52 MC1	
Wi-Fi	2.4G/5GHz	
Bluetooth	BT 5.0	
Ljudformat	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS+; Virtual X	
Videoformat	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1	

* Illustrationerna är endast avsedda som referens. Se den faktiska produkten.

Tärkeää

Asennus

- TV on asennettava lähelle helposti käytettävää pistorasiaa.
- Jos aiot asentaa TV:n seinään, suosittelemme käyttämään hyväksyttyä TV-seinätelineä.
- Ruuvien halkaisija ja pituus vaihtelevat seinätelinemallin mukaan.

Vääräinvalitsien ruuvien käyttö saattaa aiheuttaa TV:n putoamisen ja johtaa sisäisiin vaurioihin.

Siirtäminen

- Irrota kaikki kaapelit ennen TV:n siirtämistä.
- Suuren TV:n siirtäminen turvallisesti vaatii vähintään kaksi ihmistä.
- Älä paina LED-paneelia siirtäessäsi TV:tä. Älä ravista TV:tä tai altista sitä tärinälle.
- Kun siirät TV:tä tai teet korjauksia, suojaa TV käyttäen sen alkuperäistä pakkausta ja pakkausmateriaaleja.

Ilmanvaihto

- Älä peitä ilmanvaihtoaukkoja tai laita koteloon mitään esineitä.
- Älä jätä TV:n ympärille ilmaa ilmanvaihtoa varten.

Seinäkinnitys

Varmista riittävä ilmanvaihto ja estä pölyntymminen seuraavilla tavoilla:

- Älä kiinnitä TV:tä kiinni seinään, ylösalaisin, takaperin tai sivuttain.
- Älä aseta TV:tä hyllylle, matolle, sängyn tai kaappiin.
- Älä peitä TV:tä kankaalla (esimerkiksi verhoilla) tai muilla materiaaleilla (kuten sanomalehdillä).
- Kun asennat television seinään tai seinäkinnitykseen, ota huomioon TV:n kallistuskulma (kulma TV:n näytön ja pystysuoran katselukulman välillä):

85 tuumaa ja pienemmät: kulman tulee olla yli 15 astetta

yli 85-tuumaiset: kulman ei tule olla yli 5 astetta

- Ruuvien läpimitä ja pituus riippu seinätelineen mallista. Jos ei käytetä erikoisruuveja, televisio saattaa pudota ja saattaa aiheuta sisäisiä vaurioita.

Television ja seinätelineen asennuspulttien on täytettävä seuraavat vaatimukset:	
L6SMA-SEU	Määrä: 4 kierre M6 pituus: 25 mm (2pcos); 18 mm (2pcos)
L7SMA-SEU	Määrä: 4 kierre M8 pituus: 30 mm.

Virtajohto

- Käytä virtajohtoa ja -liittintä seuraavien ohjeiden mukaisesti, jotta vältät tulipaloja, sähköiskun sekä omaisuus- ja henkilövaurioiden vaaran:
- Työnnä virtapistoke kunnolla pistorasiiaan.
 - Käytä TV:n kanssa 200–240 V:n virtajohdetta.
 - Kaapeleita liitettäessä virtajohto on turvallisuuksysti irrotettava pistorasiasta. Älä kompastu kaapeleihin.
 - Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin siirät TV:tä.
 - Älä altista virtajohtoa kuumuudelle.
 - Irrota ja puhdista virtajohto säännöllisesti. Jos pistoke on pölyn tai veshiöryn peitossa, sen eristysominaisuudet voivat heiketä, mikä voi aiheuttaa tulipalovaaran.
 - Älä purista, väännä, muokkaa tai kieraä virtajohtoa, etteivät sen metallijohdot paljastu pinnan alta tai vaurioidu.
 - Älä laita painavia esineitä virtajohdon päälle.
 - Älä katkaise virtaa vetämällä virtajohdosta.
 - Älä liitä ilia ilman monia laitteita samaan pistorasiin.
 - Älä käytä väärinälaista pistorasiasta.

Lapset

- Älä jätä pieniä esineitä lasten ulottuville, etteivät he niele niitä.

Valinnaiset laitteet

- Älä tuo valinnaisia laitteita tai sähkömagneettisia säteilyä emittoivia

laitteita TV:n lähelle, sillä ne voivat aiheuttaa kuvan vääristymistä tai häiriöitä.

Seuraavat ongelmatilanteet...

- Virtajohto on vuoittunut.
- Pistorasia on väärinälinen.
- TV on vuoittunut putoamisen tai iskun takia.
- Koteloon pääsee nestettä tai vierasesineitä aukon kautta.
- Sammutta TV:tä irrota virtajohto pistorasiasta välittömästi. Ota yhteyttä Xiaomin korjauskeskukseen ja pyydä valtuutettua huoltohenkilöä tarkistamaan TV.

Putoamisvaara

- Televisiovaastanotin voi pudota ja aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
- Älä milloinkaan asenna televisiovaastanotinta epävakale alustalle. Televisiovaastanotin voi pudota ja aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Useat erityisesti lapsiin kohdistuvat vammat voidaan välttää noudattamalla muiden muassa seuraavia varotoimia.
- Älä jätä AINA televisiovaastanottimen valmistajan suosittelema hyllyä, kalustoa tai kinnitysmekanismja.
 - Käytä AINA sellaisia huonekaluja, jotka kestävät televisiovaastanottimen painon.
 - Varmista AINA, ettei televisiovaastanotin ylitä kannattelevan huonekalun reunaa.
 - Kerro AINA lapsille, kuinka vaarallista on kiivetä huonekalujen päälle kirkottelemään televisiota tai sen säätimiä.
 - Suoja AINA televisioon kiinnittetyt johdot ja kaapelit niin, ettei niihin voi kompastua tai tarttua ja ettei niitä voi vetää.
 - ÄLÄ KOSKAAN asenna televisiovaastanotinta epävakale alustalle.
 - ÄLÄ KOSKAAN sijoita televisiovaastanotinta korkeiden huonekalujen (kaappien tai kirjahyljien) päälle ilman sekä television että huonekalujen kunnollista kiinnittämistä.
 - ÄLÄ KOSKAAN sijoita televisiota huonekalun päälle, jos huonekalun ja television väliin jää kangasta tai muuta materiaalia
 - ÄLÄ KOSKAAN aseta television tai televisiota kannattelevan huonekalun päälle leluja tai kauko-ohjaimia, koska nämä saattavat hooikutella lapsia kiipeämään laitteiden päälle.
- Jos olemassa oleva televisiovaastanotin aiotaan siirtää tai ottaa uudelleen käyttöön, samoja ohjeistuksia on noudatettava.

Käyttörajoitukset

- Älä asenna/käytä TV:tä seuraavissa paikoissa, ympäristöissä tai olosuhteissa, ettei TV:ssä ilmene toimintahäiriöitä, ja se aiheuta tulipalao, sähköiskua tai omaisuus- tai henkilövaurioita.
- Paikat:** Ulkoillat (suora auringonpaiste), merenranta, laiva tai muu alus, auto, sairaala, epävakaa sijainti, veden läheisyys tai paikka, jossa TV altistuu sateelle, kosteudelle tai homeelle. Jos TV sijoitetaan julkisen kylpylän pukuhuoneeseen, ilman sulfidit voivat vahingoittaa sitä.
 - Ympäristö:** Kuumat, kosteat tai pölyiset paikat, paikat, joihin pääsee hyönteisiä, paikat, joissa on mekaanisen iskun vaara; helposti syttyvien esineiden läheisyys (esimerkiksi kyttäit). TV ei saa altistua tippovalle tai roiskivalle vedelle, eikä TV:n päälle saa sijoittaa nestettä sisältäviä astasia, kuten maljakkoa. Älä aseta TV:tä kosteaan tai pölyiseen paikkaan tai huoneeseen, jossa on höyryä tai savua (lähelle uunia tai imakostutinta), jotta vältät tulipalon, sähköiskun tai vääristymät. Älä keitä vettä, kuumenna tai valmistaa ruokaa tai polta hyttyskierukkaa TV:n lähellä.
 - Olosuhteet:** Älä käytä TV:tä, kun kätesi ovat märät tai kotelo on auki, tai lisälaitteilla, jotka eivät ole valmistajan hyväksymiä. Irrota TV:n virtajohto pistorasiasta ukonilman ajaksi. Älä asenna TV:tä ulkoiloihin. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövaurion tai tuoteturvurion tai altistaa TV:n iskulle.
 - TV-ruudun vauriot** Älä heitä mitään kohti TV:tä, ettei isku rikoo ruutua ja aiheuta vakavia

- vahinkoja. Jos TV:n pinta vaurioituu, älä kosketa TV:tä ennen kuin olet irrottanut virtajohdon pistorasiasta, ettet saa sähköiskua.
- Käyttöolosuhteet:** Käyttölämpötila: 0–40 °C, säilytyslämpötila: –15–45 °C; suhteellinen kosteus: <80 %.

Varotoimet

- Katso TV:tä sopivissa valaistusolosuhteissa. TV:n katseleminen riittämättömässä valaistuksessa tai pitkää aikojan voi vahingoittaa silmiä.
- Ruutu ja kotello lämpenevät TV:n ollessa toiminnassa. Tämä on normaalia.
- HDMI IN-liitäntästä tulevan TV-SD-CD-bittivirran dekodoausta ei tueta.

TV:n ruudun ja kotelon käyttäminen ja puhdistaminen

- Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin alat puhdistaa LED-TV:tä. Huomioi seuraavat varotoimet, jotka vältät kotelon materiaalien vaurioitumisen tai ruudun pinnan syöpmisen.
- Pyyhi pehmeällä liinalla pölyt ruudun ja kotelon pinnasta. Jos pöly jää jäljelle, pyyhi se miedolla pesuaineella kostutetulla pehmeällä liinalla.
 - Älä suihkuta vettä tai pesuainetta TV:tä kohti. Se voi valua ruudun alaosan tai ulkoisiin osiin ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.
 - Älä käytä hankaavuuksia, emäksisiä tai happamia puhdistusaineita, hankauslajuita tai tulerarkoja nesteitä, kuten alkoholia, esteristä öljyä, ohuensusinetta tai hyönteisyrmkyä. Edellä mainittujen aineiden käyttöä tai pidennyntä koskeus kumi- tai vinyyli tuotteiden kanssa voi vahingoittaa ruudun pintaa ja kotelon materiaaleja. Ilmastointiaukon on syytä puhdistaa säännöllisesti, jotta ilmanvaihto toimii oikein.
 - Säädä TV:n kulmaa liikuttamalla TV:tä hitaasti, ettei se puto alustaltaan.

RoHS-direktiivin mukaisuus – Euroopan unioni

Euroopan unionissa mydyt Xiaomi-tuotteet ovat tiettyjen vaarallisten aineiden rajoittamiseksi sähkö- ja elektronikkalaitteissa koskevan direktiivin 2011/65/EU ja sen lisädirektiivin (EU) 2015/863 vaatimusten mukaisia

Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd vakuuttaa täten, että radiolaite Xiaomi TV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Radiotaajuus ja -teho

Tämä laite toimii EU-alueella seuraavilla taajuuksialstoilla ja

Tekniset tiedot	65"	75"
	Google TV	
Malli	L6SMA-SEU	L7SMA-SEU
Virrankulutus	175W	215W
Ruudun koko	165cm	189cm
Näytön tarkkuus	3840x2160	
Jännite	200-240V~ 50/60Hz	
Virkistystaajuus	60Hz	
CPU	Quad-core CA55	
RAM	2GB	
Flash-tallennustila	8GB	
Grafiikkaosioitin	Mali G52 MC1	
Wi-Fi	2.4G/5GHz	
Bluetooth	BT 5.0	
Äänimuodot	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X	
Videomuodot	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1	

*Kuvat ovat vain havainnollistusta varten. Vertaa fyysiseen tuotteesen.

radiotaajuuksien enimmäistehoilla

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Tätä laitetta voi käyttää kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Noudata laitteen käyttöpaikan kansallisia ja paikallisia määräyksiä. Tämän laitteen käyttö taajuuksilla 5 250–5 350 MHz on sallittu seuraavissa maissa ainoastaan sisätiloissa:

AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,LT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,SE,ES,UK,NL(NI),US,NO,CH,TR

Direktiivin 2014/53/EU (RED) artiklan 10.2 mukaisesti tätä laitetta voi käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa ilman, että se rikkoos asiaan sovellettavia vaatimuksia radiotaajuuksien käytöstä.

Jotta resurssit saadaan tehokkaaksi kierrätykseen, palauta tämä tuote hävittäväksi lähimpään valtuutettuun kierrätyskeskukseen.



Roskakorin kuvan merkitys: Symbolilla viestitetään, että elektronikkajätettä ei saa hävittää talousjätteen mukana. Tämä johtuu siitä, että nämä jätteet ovat vaarallisia ja ne on kierrätettävä tietyllä tavalla.

Tämän tuotteen hävittäminen

Toimita se lähimpään Xiaomin valtuutamaan palveluskeskukseen. Seuraavassa ovat tuotteen käsittely- ja toimintaohjeet sen käyttöön päätyttyä.

Toimi näin:

- a. Tarkista asia kierrätysohjeet tuotteen mukana toimitetuista oppaista.
- b. Varmista, että sähkölaitteidesi korjaamisen ja käsittelemisen hoitaa valtuutettu kierrättäjä.
- c. Ota aina yhteyttä valtuutettuun elektronikkajätteen kierrättäjään, kun tuote on tullut käyttöikänsä päähän.
- d. Toimita aina käyttökänsi päähän tulleet elektronikkatuotteet, paristot, akut ja lisälaitteet lähimpään valtuutettuun elektronikkajätteen kierrätyskeskukseen/keräyspisteeseen.
- e. Jos mahdollista tai niin opastetaan, erottele pakkausmateriaalit kierrätysohjeiden mukaan.

Älä toimi näin:

- a. Älä pura elektronikkatuotteita omiin päin.
- b. Älä vie elektronikkajätettä jätteastian, jossa se kielletään.
- c. Älä toimita elektronikkajätettä epävirallisille kerääjille, esimerkiksi romukauppaan.

Viktige forholdsregler

Montering

- TV-en bør monteres i nærheten av en stikkontakt som enkelt kan plugges inn og ut.
- Vi anbefaler å bruke et autorisert veggfeste til TV-en hvis du har tenkt å montere dette.
- Diametere og lengden til skruene varierer, avhengig av modellen til veggfeste. Bruk av feil skruer kan gjøre at TV-en faller ned eller får innvendige skader.

Flytting

- Koble fra alle kabler før du flytter TV-en.
- Store TV-en trenger to eller flere personer for å få flyttet den trygt.
- Unngå å legge press på LED-panelet når du flytter TV-en. Unngå å riste TV-en eller utsette den for uønskede vibrasjoner.
- Når TV-en flyttes for å settes på et nytt sted eller for å repareres, må den pakkes inn i den originale esken og pakningsmaterialet.

Ventilasjon

- Ventilasjonshullene må ikke tildekkes. Ikke sett noe inn i ventilasjonsrissen.
- Sørg for å ha nok plass rundt TV-en til ventilasjon.

Veggfeste

- For å sikre ordentlig ventilasjon og for å unngå oppsamling av støv eller smuss:
- Ikke heng TV-en opp flatt, opp-ned, bak-fram eller sidelengs.
 - Ikke sett TV-en på en hylle, et teppes, en seng eller et skap.
 - TV-en må ikke tildekkes med tekstiler (for eksempel gardiner) eller andre materialer (for eksempel aviser).
 - Når du monterer TV-en på en vegg eller veggbrakett, må du være oppmerksom på vinkelen som TV-en er montert med (vinkelen mellom TV-skjermen og den vertikale visningsvinkelen).
 - 85° og under: Vinkelen skal ikke være større enn 15°
 - Over 85°: Vinkelen skal ikke være større enn 5°
 - Skrusne diameter og lengde kan variere avhengig av veggmonteringsmodellen. Bruk av ikke-spesialiserte skruer kan føre til at TV-en faller ned og får interne skader.

Boltene som brukes til å feste TV-en og veggfestet må oppfylle følgende krav:	
L65MA-SEU	Kvantitet: 4 Tråd M6; Lengde: 25 mm (2pcs); 18 mm (2pcs)
L75MA-SEU	Kvantitet: 4 Tråd M8; Lengde: 30 mm.

Strømkabel

- Bruk strømkabelen og stikkontakten slik det fremgår av bruksanvisningen nedenfor for å unngå brann, elektrisk støt eller skade på produktet eller personer:
- Sett støpselstekt helt inn i stikkontakten.
 - Bruk TV-en med en strømkabel fra 200 til 240 V.
 - Av sikkerhetssmessige årsaker skal ikke strømkabelen være pluggert i når man kobler til kabler. Vær forsiktig for å unngå å snuble i kabler.
 - Koble strømkabelen fra stikkontakten før du gjennomfører arbeid eller flytter TV-en.
 - Hold strømkabelen unna varme.
 - Trekk ut strøpstøpslet og rengjør det jevnlig. Hvis støpselstet er dekket av støv og vandamp, kan isolasjonskvaliteten bli dårligere, noe som skaper brannfare.
 - Unngå overreven klemming, bøyning, justering eller vridning av strømkabelen, ellers kan ledningene bli beskuttet eller ødelagt.
 - Ikke sett noe tungt oppå strømkabelen.
 - Ikke dra i strømkabelen når du kobler fra strømmen.
 - Ikke koble til for mange enheter i samme stikkontakt.
 - Ikke bruk uegnete stikkontakter.

Barn

- Legg småting der barn ikke når dem for å redusere svelgingsfare.

Valgfrie gjensterander

- Hold valgfrie tilbehør eller enheter som kan avgi elektromagnetisk stråling unna TV-en for å unngå lyd- eller bildeforvrengning.

Ved følgende problemer ...

- Strømkabelen er skadet.
- Stikkontakten egner seg ikke.
- TV-en er skadet på grunn av fall eller støt.
- Vasker eller gjensterander kommer seg inn i dekelet gjennom et uttak. Skru av TV-en og dra ut strømkabelen umiddelbart. Kontakt Xiaomis reparasjonssenter for å få kvalifisert servicepersonell til å undersøke det.

Stabilitetsfare

- TV-en kan falle ned, noe som kan forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.
- Aldri plasser TV-en på et ustabilit sted. TV-en kan falle ned, noe som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall. Mange skader, spesielt for barn, kan unngås ved å ta enkle forholdsregler som:
- BRUK ALLTID skap eller stativ eller monteringsmetoder som anbefales av produsenten av TV-en.
 - BRUK ALLTID møbler som støt til TV-en.
 - SDRG ALLTID for TV-en ikke står utenfor kantene av støttømbelet.
 - LÆR ALLTID barn om farene ved å klatre på møbler for å nå TV-en eller kontrollene.
 - FOR ALLTID ledninger og kabler som er koblet til TV-en, slik at de ikke kan snubles over, trekkes eller gripes.
 - SETT ALDRI TV-en på et ustabilit sted.
 - SETT ALDRI TV-en på høye møbler (for eksempel skap eller bokhyller) uten å forankre både møbler og TV-apparatet til en egnet støtte.
 - SETT ALDRI TV-en på et stoff eller annet materiale som kan være plassert mellom TV-en og støttømbelet.
 - PLASSER ALDRI TV-en på et skap som kan friste barn til å klatre, for eksempel leker og fjernkontroller, på toppen av TV-en eller møbelet som TV-en er plassert på.
- Hvis den eksisterende TV-en skal beholdes og plasseres på nytt, bør de samme vurderingene som ovenfor, brukes.

Bruksbegrensninger

- Hvis monter/bruk TV-en på følgende steder, i følgende miljøer eller under følgende tilstander, ellers kan det oppstå tekniske feil med TV-en som kan føre til brann, elektrisk støt eller skade på produktet eller personer.
- Støder:** Utendørs (i direkte sollys), ved sjøen, på skip eller annet fartøy, i bil, på medisinske institusjon, på et ustabilit sted, i nærheten av vann eller på et sted som er utsatt for regn, fuktighet eller mug. Dersom TV-en er plassert på ventorrommet til en svømmehall eller et spa, kan den bli skadet av sulfid i luften.
 - Miljø:** Steder som er varme, fuktige eller støvete, steder hvor insekter kan komme seg inn, steder som kan bli utsatt for mekanisk støt eller ved siden av lettantennelige gjensterander (for eksempel lys). TV-en må ikke utsettes for dryppende eller sprutende vann. Ikke plasser gjensterander som inneholder væske, for eksempel blomstervaser, oppå TV-en. Ikke plasser TV-en på et fuktig eller støvete sted eller i et rom med damp eller røyk (i nærheten av komfyр eller luftfukter) for å unngå brann, elektrisk støt eller deformasjon. Ikke kok vann, ha på varme, lag nudler eller bruk myggspråler i nærheten av TV-en.
 - Tilstander:** Ikke bruk TV-en når hendene dine er våte, når dekelet er åpent eller med tilbehør som ikke er autorisert av produsenten. Dersom det blir nødvendig, må du koble fra strømkabelen og strømtakket. Ikke monter TV-en på et område som ikke er avstengt. Dersom man ikke følger disse instruksene, kan det føre til personskader eller at gjensterander skader TV-en.
 - Skade på TV-skjermen** Ikke kast gjensterander mot TV-en, ellers kan skjermen bli ødelagt av treffet og kan forårsake stor skade. Dersom overflaten til TV-en blir skadet, må du ikke ta på TV-en før strømkabelen er tatt ut. Dette er for å unngå elektrisk støt.

- Driftsforhold:** Driftstemperatur: 0–40 °C. Oppbevaringstemperatur: -15–45 °C. Relativ luftfuktighet: <80 %.

Forholdsregler

- Se på TV i passende belysning. Det kan være skadelig for øynene å se på TV i utlukkende belysning i lengre perioder.
- Skjermen og dekelet blir varmt når TV-en jobber. Dette er vanlig.
- Støtter ikke deking av DTS-CD-bilstrøm fra HDMI IN.

Bruk og renhold av skjermen/dekelet til TV-en

- Forsikre deg om at strømkabelen er koblet fra strømtakket før du rengjør LED-TV-en. Vær oppmerksom på følgende forholdsregler for å unngå at dekelets materielle vesker, eller at skjermens belegg blir slitt.
- Tørk med en myk klut for å fjerne støv på overflaten av skjermen/dekelet. Er det fremdeles støvete, kan du tørke med en myk klut som har blitt fuktet med et mildt rengjøringsmiddel.
 - Ikke sprøyt vann eller rengjøringsmiddel direkte på TV-en. Det kan dryppe ned til skjermfestet eller til utvendige deler og føre til tekniske feil.
 - Ikke bruk skureffiler, alkaliske/syrebaserte rengjøringsmidler, skurepulver eller flyktige væsker, for eksempel alkohol, flyktige oljer, forfyttningsmidler eller insektmidler. Skjermens overflate og dekelets materiell kan bli skadet ved bruk av de ovennevnte materialene eller ved langvarig kontakt med gummi- eller vinylprodukter. Det er anbefalt å rengjøre ventilasjonskanalene jevnlig for å sikre ordentlig ventilasjon.
 - Flytt sakke på TV-en når vinkelen skal justeres for å unngå at TV-en flytter på seg eller sklier ut av festet.

ROHS samtykke – EU

Xiaomi-produkter solgt i EU, innfrir kravene i henhold til forskrift 2011/65/EU og den påfølgende tilpassede forskriften (EU) 2015/863 om begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr

Førenklet versjon av EU-samsvarserklæringen

Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd erklærer herved at radioutstyret av typen Xiaomi TV er i samsvar med forskrift 2014/53/EU. Hele teksten fra EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF-frekvens og -styrke

Denne enheten tilbyr følgende frekvensbånd kun i EU-områder og maksimal radiofrekvensenergi

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz bånd: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Denne enheten kan brukes i alle medlemsland i EU.

Følg nasjonale og lokale forskrifter der enheten brukes.

Denne enheten er begrenset til innendørs bruk bare når den brukes i frekvensområdet mellom 5250 og 5350 MHz i ET, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK(NI), IS, LU, NO, CH, TR.

I henhold til artikkel 10.2 i forskrift 2014/53/EU (RED) kan denne enheten brukes i minst ett medlemsland uten å bryte de gjeldende kravene om bruk av frekvensbånd.



Returner produktet til et nærliggende autorisert innsamlings-senter eller til registrert personell for demontering eller resirkulering når du kaster produktet, for resirkuleringsformål og for å forenkle effektiv utnyttelse av ressurser.

Dette betyr søppelkubens symbol: Ikke kast elektronisk avfall i søppeldunker for husholdningsavfall. Denne typen avfall er farlig for naturen og må resirkuleres på en spesiell måte.

Slik kaster du produktet

Ta det med til det nærmeste service-senteret til et Xiaomi-autorisert byrå. Instruksjoner for håndtering av produktet før og etter bruk og hva du bør og ikke bør gjøre med tanke på håndtering av produktet:

Dette bør du gjøre:

- Se alltid etter informasjon i katalogen som følger med produktet for å få informasjon om håndtering av utrangerte produkter.
- Sørg for at kun autoriserte gjenvinnings-tjenester reparerer og behandler de elektroniske produktene dine.
- Ring alltid til autoriserte gjenvinnings-tjenester for elektronisk avfall for å kaste produkter som har nådd slutten av levetiden.
- Lever alltid de brukte elektroniske produktene, batteriene eller andre tilbehørene dine hos det nærmeste autoriserte innsamlings-senteret/-punktet for elektronisk avfall når de har nådd slutten av levetiden.
- er Det er mulig eller som instruert må du sortere emballasjematerialet i henhold til ansvarlige alternativer for avfallshåndtering og sortering for resirkulering.

Dette bør du ikke gjøre:

- Ikke ta de elektroniske produktene fra hverandre på egen hånd.
- Ikke kast elektronisk i søppeldunker med "ikke kast"-skilt.
- Ikke gi elektronisk avfall til uformelle og uorganiserte sektorer som lokale skraphandlere/skrotplukkere.

Spesifikasjoner	65"		75"	
	Google TV			
	L65MA-SEU		L75MA-SEU	
	175W		215W	
	165cm		189cm	
	3840x2160			
	200-240V~ 50/60Hz			
	60Hz			
	Quad-core CA55			
	2GB			
	8GB			
	Mali G52 MC1			
	2.4G/5GHz			
BT 5.0				
FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X				
MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1				

*Illustrasjoner er kun til referanse. Se det faktiske produktet.

Vigtige forholdsregler

- Installation**
- Tv skal installeres i nærheden af en stikkontakt, der næmt kan tilsluttes og tages ud.
 - Hvis du vil installere et tv-vægbeslag, anbefaler vi, at du bruger et godkendt tv-vægbeslag.
 - Skruernes diameter og længde varierer afhængigt af vægmonteringsmodellen. Hvis du ikke bruger de korrekte skruer, kan tv'et falde ned eller forårsage intern skade.

- Flytning**
- Frakobl alle kabler, før du flytter tv'et.
 - Et stort tv kræver 2 eller flere personer for at flytte det sikkert. Undgå at presse på LED-panelet, når du flytter tv'et. Undgå at trykke tv'et eller udsætte det for kraftige vibrationer.
 - Når du flytter tv'et til et nyt sted eller foretager reparationer, skal du pakke tv'et med den originale æske og emballage.

- Ventilation**
- Tildæk ikke ventilationshullerne, og indsæt ikke genstande i kabinettet.
 - Der skal være plads til ventilation omkring tv'et.

- Vægmontering**
- Overhold følgende anvisninger for at sikre korrekt ventilation og forhindre opbygning af støv eller snævs:
- Tv'et må ikke monteres fladt, på hovedet, omvendt eller på siden.
 - Tv'et må ikke placeres på en hyldje, et tæppe, en seng eller et skab.
 - Tildæk ikke tv'et med stof (f.eks. gardiner) eller andre materialer (f.eks. aviser).
 - Når tv'et monteres på en væg eller et vægbeslag, skal du være opmærksom på den hældningsvinkel, som tv'et installeres i (vinklen mellem tv-skærmen og den lodrette visningsvinkel), 85° og derunder: Vinklen må ikke være større end 15° over 85°. Vinklen må ikke være større end 5°
 - Skruernes diameter og længde kan variere afhængigt af vægbeslagsmodellen. Brug af ikke-specialiserede skruer kan resultere i, at tv'et falder ned og beskadiges indvendigt.

De bolte, der bruges til at fastgøre tv'et og vægbeslaget, skal opfylde følgende krav:	
L65MA-SEU	Antal: 4; gevind: M6; længde: 25 mm (2pcs); 18 mm (2pcs)
L75MA-SEU	Antal: 4; gevind: M8; længde: 30 mm.

- AC-strømkabel**
- Brug strømkablet og stikkontakten i henhold til nedenstående instruktioner for at undgå brand, elektrisk stød, beskadigelse eller personskade:
- Sæt stikket helt i stikkontakten.
 - Brug tv'et med en 200-240 V AC-strømforsyning.
 - Når du tilslutter kabler, skal strømkablet af sikkerhedsmæssige årsager tages ud af stikkontakten. Pas på ikke at snuble over kablerne.
 - Før du udfører arbejde eller flytter tv'et, skal du tage strømkablet ud af stikkontakten.
 - Hold strømkablet væk fra varme.
 - Tag strømtikket ud, og rengør det regelmæssigt. Hvis stikket er dækket af støv og har vanddamp, kan det isoleringskvalitet forringes og forårsage brandfare.
 - Undgå at klemme, bøj, modificere eller vide AC-strømkablet for meget, da ledningerne måske kan blive blottet og ødelagte.
 - Der må ikke placeres tunge genstande på strømkablet.
 - Træk ikke i strømkablet, når du frakobler strømmen.
 - Slut ikke for mange enheder til den samme stikkontakt.
 - Brug ikke uegnede stikkontakter.

- Børn**
- Placer små genstande uden for børns rækkevidde for at undgå, at de sluger små dele.

- Elektricitet**
- Hold tilbehør eller andre enheder, der udsender elektromagnetisk stråling, i afstand fra tv'et for at undgå billedforvrængning eller -støj.

- Tilfælde af følgende problemer ...**
- Strømkablet er beskadiget.
 - Stikkontakten er ikke egnet.
 - Tv'et er beskadiget på grund af brand af fald eller stød.
 - Væske eller en fast genstand er faldet ned i kabinettet gennem en udgang.
- Sluk for tv'et, og tag strømkablet ud med det samme, og kontakt Xiaomis reparationscenter for at få et kvalificeret servicepersonale til at undersøge det nærmere.

- Stabilitetsrisiko**
- Tv-apparatet kan vælte og forårsage alvorlig personskade eller dødsfald. Placer aldrig et tv-apparat et ustabilt sted. Et tv-apparat kan vælte og forårsage alvorlig personskade eller dødsfald. Mange skader, især hos børn, kan undgås ved at tage enkle forholdsregler som f.eks.:
- Brug ALTID skabe eller standere eller monteringsmetoder, der anbefales af producenten af tv-apparatet.
 - Brug ALTID møbler, der kan bære tv-apparatet sikkert.
 - Sørg ALTID for, at tv-apparatet ikke hænger ud over kanten af det bærende møbel.
 - Oplys ALTID børn om farene ved at klatre op på møbler for at nå tv-apparatet eller dets betjeningsanordninger.
 - Før ALTID ledninger og kabler, der er sluttet til tv-apparatet, så personer ikke falde over dem eller trække i dem.
 - Placer ALDRIG et tv-apparat på et ustabilt sted.
 - Tv-apparatet må ALDRIG placeres højt oppe på møbler (f.eks. skabe eller bogreoler) uden at fastgøre både møbel og tv-apparatet til et passende underlag.
 - Placer ALDRIG tv-apparatet på stof eller andet materiale, der kan anbringes mellem tv-apparatet og det bærende møbel.
 - Placer ALDRIG genstande, der kan friste børn til at klatre, f.eks. legetøj og fjernbetjeninger, på tv-apparatet eller på det møbel, hvor tv-apparatet er placeret.

Hvis det eksisterende tv-apparat skal beholdes og placeres et andet sted, skal der tages højde for de samme forholdsregler som ovenfor.

- Begrænsninger for brug**
- Installer/brug ikke tv'et på, i og under følgende placeringer, omgivelser eller forhold, da tv'et ellers kan gå i stykke og forårsage brand, elektrisk stød, skade eller kvæstelser.
- **Placeringer:**

- **Endersider** (i direkte sollys), ved havet, på et skib eller et andet fartøj, inde i en bil, på en medicinsk institution, på et ustabilt underlag, i nærheden af vand eller på et sted, der er udsat for regn, fugt eller skimmel. Hvis tv'et placeres i et omladningsrum i en søvnmahal eller spa, kan det blive beskadiget af sulfid, som findes i luften.
 - **Omgivelser:**
- Varme, fugtige eller støvede steder, steder, hvor der kan trænge insekter ind, steder, der kan blive udsat for mekanisk stød, i nærheden af brændbare genstande (f.eks. stearinlys). Tv'et må ikke udsættes for dryp eller vandstänk, og der må ikke placeres genstande, der indeholder væske som f.eks. blomstervaser oven på tv'et. Placer ikke tv'et på et fugtigt eller støvet sted eller i et rum med damp eller dampe (i nærheden af et komfur eller en luftfugter), da der ellers er risiko for brand, elektrisk stød eller deformation. Kog ikke vand, opvarm ikke mad, og brug ikke mygspiraler i nærheden af tv'et.
- **Forhold:**
- Brug ikke tv'et, hvis dine hænder er våde, hvis kabinettet er åbent, eller med tilbehør, der ikke er godkendt af producenten. I tilfælde af tordenvejr skal du frakoble tv'et fra strømkablet og tage kablet ud af stikkontakten. Installer ikke tv'et udendørs. Hvis disse betingelser ikke overholdes, kan det medføre personskade eller beskadigelse eller få genstande til at ramme tv'et.
- **Beskadigelse af TV-skærmen**
- Smid ikke genstande ind mod tv'et, da skærmen ellers kan gå i stykker pga. stød og forårsage alvorlig personskade. I tilfælde af beskadigelse af tv'ets overflade må du ikke røre ved tv'et, før strømkablet er taget ud af

- stikkontakten, da der ellers kan opstå elektrisk stød.
- **Driftsbetingelser:**
- Driftstemperatur: 0-40°C, opbevaringstemperatur: -15-45°C, relativ luftfugtighed: <80 %.

- Forholdsregler**
- Se tv under passende lysforhold. Hvis du ser tv i utilstrækkeligt lys eller i længere perioder, kan det beskadige dit syn.
 - Skærmen og kabinettet bliver varme, når tv arbejder. Dette er normalt.
 - Understøtter ikke afkodning af DTS-CD bitstream, der kommer ind fra HDMI IN.


- Brug og rengøring af skærmen/kabinettet på TV'et.**
- Brug den rengør LED-tv'et, skal du sørge for, at strømkablet er taget ud af stikkontakten. Følgende forholdsregler skal overholdes for at undgå nedbrydning af kabinettets materialer eller korrosion af skærmens belægning.
- Tør skærmens/kabinettets overflade af med en blød klud for at fjerne støv. Hvis der stadig er støv, skal du efterre med en blød klud, der er fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
 - Sprøjt ikke vand eller rengøringsmiddel direkte på tv'et. Det kan dryppe ned i bunden af skærmen eller eksterne dele og forårsage funktionsfejl.
 - Brug ikke skurepuder, alkaliske/sure rengøringsmidler, skurepulver eller flygtige væsker som f.eks. alkohol, flygtige eller, fortyndere eller insekticider. Brug af ovennævnte materialer eller længerevarende kontakt med gummi- eller vinylprodukter kan beskadige skærmens overflade og kabinettets materialer. Det anbefales, at du rengør ventilation åbningerne regelmæssigt for at sikre korrekt ventilation.
 - Når du justerer vinklen på tv'et, skal du bevæge tv'et forsigtigt for at undgå, at det bevæger sig eller glider ud af soklen.

- ROHS-oversensstemmelse – EU**
- Xiaomi-produkter, der sælges i EU, opfylder kravene i direktiv 2011/65/EU og dets senere ændringsdirektiv (EU) 2015/863 om begrænsning af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

- Førenklet EU-oversensstemmelseserklæring**
- Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd erklærer hermed, at radioudstysetypen Xiaomi TV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
- Den fulde tekst af EU-oversensstemmelseserklæringen kan findes på følgende adresse: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

- RF-frekvens og effekt**
- Denne enhed har kun følgende frekvensbånd i EU-områder og maksimal radioeffektseffekt

- Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
- Denne enhed kan anvendes i alle EU-medlemslande.
- Overhold de nationale og lokale bestemmelser på det sted, hvor enheden bruges.
- Enheden må kun bruges indendørs, når den opererer i frekvensområdet 5250 til 5350 MHz i:
- AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK(UK,NL),IS,LI,NO,CH,TR.
- I overensstemmelse med artikel 10.2 i direktiv 2014/53/EU (RED) kan denne enhed betjenes i mindst én medlemsstat uden at kræne gældende krav til brug af radiofrekvenser.



Hvad betyder affaldsbeholdersymbolet? Symbolet angiver, at du ikke må bortskaffe dit elektronisk affald i kommunale affaldsbeholdere. Det skyldes, at dette affald er farligt i naturen og skal genbruges på en særlig måde.

- Sådan bortskaffes produktet**
- Medbring produktet til det nærmeste servicecenter, der er autoriseret af Xiaomi. Instruktioner i håndtering af produktet under og efter brug samt tips og tricks til håndtering af produktet

- Det skal du gøre:**
- a. Se altid efter oplysninger i kataloget med dit produkt vedrørende håndtering af udstyr.
 - b. Sørg for, at kun autoriserede affaldsgenvindingsvirksomheder reparerer og håndterer dine elektroniske produkter.
 - c. Kontakt altid autoriserede affaldsgenvindingsvirksomheder for at bortskaffe dit produkt, der har nået slutningen af deres levetid.
 - d. Aflever altid brugte elektriske produkter, batterier eller tilbehør, som har nået slutningen af deres levetid, på din nærmeste autoriserede genbrugsstation.
 - e. Når det er muligt eller angivet, skal emballagematerialer separeres i overensstemmelse med de ansvarlige muligheder anvisninger og sorteres med henblik på genanvendelse.

- Undlad at gøre følgende:**
- a. Afmonter ikke elektroniske produkter på egen hånd.
 - b. Smid ikke elektronik med skiltet "Må ikke bortskaffes" i kommunale affaldsbeholdere.
 - c. Indlever ikke elektronisk affald i offentlige og uorganiserede steder som lokale skrotforhandlere.

Specifikationer	65"	75"
	Google TV	
Model	L65MA-SEU	L75MA-SEU
Strømforgbrug	175W	215W
Skærmstørrelse	165cm	189cm
Skærmopløsning	3840x2160	
Spænding	200-240V~ 50/60Hz	
Opdateringshastighed	60Hz	
CPU	Quad-core CA55	
RAM	2GB	
Flash-lagring	8GB	
Grafikprocessor	Mali G52 MC1	
Wi-Fi	2.4G/5GHz	
Bluetooth	BT 5.0	
Lydformater	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X	
Videoformater	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1	

*Illustrationer er kun til reference Se det faktiske produkt.

Важни предпазни мерки

Монтаж

- Телевизорът трябва да бъде монтиран близо до контакт за променлив ток, от който може лесно да се включва и изключва.
- Ако възмразявате да монтирате стойка за телевизор за стена, препоръчваме Ви да използвате одобрена стойка за телевизор за стена.
- Диаметърът и дължината на винтовете ще варира в зависимост от модела на стойката за стена. Ако не използвате правилните винтове, телевизорът може да падне или това да доведе до вътрешна повреда.

Преместване

- Изключете всички кабели, преди да преместите телевизора.
- Ако телевизорът е голям, се нуждаете от 2-ма или повече души, за да го преместите безопасно. Избягвайте да прилагате натиск върху LED панела, когато преместите телевизора. Избягвайте да разкачвате телевизора или да го излагате на прекомерни вибрации.
- При преместване на телевизора на ново място или за извършване на ремонт опаквайте телевизора, като използвате оригиналната кутия и опакъвателните материали.

Вентилация

- Не покривайте вентилационните отвори и не поставяйте предмети в корпуса.
- Осигурете пространство за вентилация около телевизора.

Монтаж на стена

- За да осигурите добра вентилация и да предотвратите натрупването на прах или мръсотия:
- Не монтирайте телевизора пълно до стената, обърнат с главата надолу, обърнат към стената или настрани.
- Не поставяйте телевизора върху парфюм, килим, легло или гардероб. Не покривайте телевизора с плат (като завеси) или други материали (като вестници).
- Когато монтирате телевизора на стена или стойка за стена, обърнете внимание на гъла на наклон, под който е монтиран телевизорът (гъла между дисплея на телевизора и вертикалната гъла на гледане):
 - 85° и по-малко: гъзът не трябва да е по-голям от 15°
 - Над 85°: гъзът не трябва да е по-голям от 5°
- Диаметърът и дължината на винтовете може да варира в зависимост от модела на стойката за стена. Използването на винтове без специално предназначение може да доведе до падане на телевизора и вътрешни повреди.

Боттовте, използвани за закрепване на телевизора и стойката за стена, трябва да отговарят на следните изисквания:	
L6SMA-SEU	Колкостно: 4 Реба; М8; Дължина: 25 мм (2pcs); 18 mm (2pcs)
L7SMA-SEU	Колкостно: 4 Реба; М8; Дължина: 30 мм.

Закревяващ кабел за променлив ток

- Използвайте закрепващ кабел за променлив ток и контакта според инструкциите по-долу, за да избегнете пожар, токов удар, повреда или нараняване:
- Поставете щепсела джкар в контакта за променлив ток.
- Използвайте телевизор с 200 ~ 240 V източник на променлив ток. Когато свързвате кабели, закрепващ кабел за променлив ток трябва да бъде изключен от контакта от събираня за безопасност. Внимавайте да не се спичете в кабелите.
- Преди да извършвате работа с телевизора или да го премествате, изключете закрепващ кабел от променливотоков контакт.
- Дръжте закрепващ кабел за променлив ток далеч от топлина.
- Изваждайте щепсела от контакта и го почиствайте редовно. Ако щепселът е покрит с прах и има водни изпарения, честотата на изолацията му може да се влоши, създавайки риск от пожар.
- Избягвайте прекомерно прищипване, огъване, модифициране или усукване на закрепващ кабел, в противен случай кабелите може да се огоят или повредят.
- Не поставяйте тежки предмети върху закрепващ кабел.
- Не дърпайте закрепващ кабел, когато изключавате захранването.
- Не свързвайте твърде много устройства към един и същи контакт за променлив ток.
- Не използвайте неподходящи електрически контакти за променлив ток.

Деца

- Съхранявайте малки предмети на места, недостъпни за деца, за да избегнете поглъщане.

Допълнителни елементи

- Дръжте допълнителните аксесоари или всякакви устройства, които излъчват електромагнитно излъчване, далеч от телевизора, за да избегнете изхвъряване на изхвъряемия или шум.

В случай на следните проблеми...

- Закревяващ кабел за променлив ток е повреден.
 - Пременилотоковият кабел не е подходящ.
 - Телевизорът е повреден поради падане или удар.
 - Невъзможност или тежък повреда е попаднал в корпуса през някой отвор.
- Моля, изключете телевизора и незабавно извадете закрепващ кабел от контакта и се свържете с центъра за поддръжка на Xiaomi за квалифициран сервизен персонал, който да провери проблема.

Опасност, свързана със стабилността – телевизорът може да падне, което може да доведе до сериозно нараняване или смърт. Никога не поставяйте телевизора на нестабилно място. Телевизорът може да падне, което може да доведе до сериозно нараняване или смърт. Много наранявания, особено при деца, могат да бъдат избегнати чрез предприемане на прости предпазни мерки, като например:

- ВНИМАЙТЕ! Използвайте шкафове, стойки или методи за монтаж, препоръчани от производителите на телевизора.
- ВНИМАЙТЕ! Използвайте мебели, които могат безопасно да поддържат телевизора.
- ВНИМАЙТЕ! Се уверявайте, че телевизорът не е надвиснал над ръба на опорната мебел.
- ВНИМАЙТЕ! Разноцветните на дътата опасностите от катерене по мебелите, за да достигнат до телевизора или неговите бутони за управление.
- Винаги прокарвайте кабелите, свързани с телевизора, така че да не може никой да се спиче в тях, да бъдат извършвани хванати.
- НИКОГА не поставяйте телевизора на нестабилно място.
- НИКОГА не поставяйте телевизора върху високи мебели (например шкафове или рафове за книги), без да закрепите мебелите и телевизора към подпорната опора.
- НИКОГА не поставяйте телевизора върху плат или други материали, които могат да се намирят между телевизора и опорните мебели.
- НИКОГА не поставяйте предмети, които могат да подтикнат дъската да се катерят, като например играчки и дистанционни управления, върху горната част на телевизора или върху мебелите, върху които е поставен телевизорът.

Ако съществуващ телевизор ще бъде запазен и преместен, трябва да се приложат същите съображения, като по-горе.

Ограничения за употреба

- Не монтирайте/използвайте телевизора на следните места, среди или условия, в противен случай телевизорът може да не работи и да причини пожар, токов удар, повреда или нараняване.

- **Места:**
 - На открито (на пряка слънчева светлина), край морето, на кораб или друг плавателен съд, в кола, в лечебно заведение, на нестабилно място, до вода или на място, изложено на дъжд, влага или мукъл.
 - Ако телевизорът е поставен в съблекалня на обществена баня или спа център, той може да се повреди от суфидна вана въздуха.
- **Забранила среда:**
 - Горещи, влажни или прашни места; места, където могат да влизат насекоми; места, които могат да бъдат изложени на механичен удар; • запалими предмети (като свещи). Телевизорът не трябва да бъде изложен на капки или пръски вода и не поставяйте предмети, съдържащи течност, като вази за цветя върху телевизора. Не поставяте телевизора на влажно или прашно място или в помещение с пара или изпарения (близо до котлон или овлажнител), за да избегнете пожар, токов удар или деформация. Не загрявайте вода до кипене, не загрявайте, не гответе макаронени изделия и не използвайте спирални сервиш чекани близо до телевизора.
- **Условия:**
 - Не използвайте телевизора, когато ръцете Ви са мокри, когато корпусът е отворен или с аксесоари, които не са одобрени от производителите. В случай на ръгметивна буря изключете телевизора от захранващ кабел и от контакта. Не монтирайте телевизора на открити пространства. Непазването на тези условия може да доведе до телесни наранявания или щети или да позволи на предмети да ударят телевизора.

- **Повреда на екрана на TV**
 - Не вхвърляйте никакви предмети към телевизора, в противен случай екранът може да се счути от удара и да причини сериозни наранявания. В случай на повреда на повърхността на телевизора не докосвайте телевизора, преди закрепващ кабел да бъде изваден, в противен случай може да възникне токов удар.

- **Работни условия:**
 - Работна температура: 0°C ~ 40°C; Температура на съхранение: -15°C ~ 45°C; Относителна влажност: < 80%.

Предпазни мерки

- Гледайте телевизия при подходящи условия на осветление. Гледането на телевизия при недостатъчна светлина или за продължително време може да увреди зрението Ви.
- Екранът и корпусът ще се нагорещат, когато телевизорът работи. Това е нормално.
- Не поддържа декодирането на DTS-CD битов поток, издава от HDMI IN.

Използване и почистване на екрана/корпуса на TV

- Преди да почистите LED телевизора, уверете се, че закрепващият кабел за променлив ток е изключен от контакта. За да избегнете влошаване на материалите на корпуса или корозия на покритието на екрана, моля, спазвайте следните предпазни мерки.
- Използвайте мека кърпа, за да премахнете праха по повърхността на екрана/корпуса. Ако все още има прах, избършете с мека кърпа, навлажнена с мека почистващ препарат.
- Не пръскайте вода или почистващ препарат директно върху телевизора. Може да прокаже в основата на екрана или външните части, причинявайки неизправности.
- Не използвайте абразивни гъби, алкални/киселинни почистващи препарати, гудра за почистване или летливи течности, като алкохол, летливи масла, разредители или инсектициди.
- Използването на горещосензорни материали или продължителен контакт с гутени или винилови продукти може да причини повреда на повърхността на екрана и материалите на корпуса.
- Препоръчваме е редовно да почиствате вентилационните отвори, за да осигурите добра вентилация.
- Когато регулирате гъла на телевизора, бавно преместете телевизора, за да предотвратите преместването или изпъването му от основата.

Съответствие с Директивата за ограничаване на опасните вещества (RoHS) – Европейски съюз
Продуктите на Xiaomi, продавани в Европейския съюз, отговарят на изискванията на Директива 2011/65/ЕС и нейните последващи изменения Директива (ЕС) 2015/863 относно ограничаването на употребата на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване

Опростена Декларация за съответствие на ЕС
С настоящото Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd декларира, че радиоборудването тип Xiaomi TV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Радичестота и мощност
Това устройство предлага следните честотни ленти само в зоните на ЕС и максимална мощност на радичестотите

Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm
Това устройство може да се използва във всички държави – членки на ЕС.

Спазвайте националните и местните разпоредби, като устройството се използва.
Това устройство е ограничено само за употреба на закрито, когато работи в честотния диапазон от 5250 до 5350 MHz: E: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, R, SK, SI, ES, SE, UK, LU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, R, O, SK, SI, ES, SE, UK, LU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, R.

В съответствие с Член 10.2 от Директива 2014/53/ЕС (RED) това устройство може да се използва в поне една държава членка, без да се нарушават приложимите изисквания за изплъзването на радичестотния спектър.

За целите на рециклирането, за да се улесни ефективното използване на ресурсите, моля, върнете този продукт в близкия оторизиран събирателен център, регистриран за демонтаж или персонал за рециклиране, когато изхвърляте този продукт.
Какво означава символът „коше на кола“? Символът казва да не изхвърляте електронните си отпадъци в кошчетата за събиране на битови отпадъци. Това е така, защото тези отпадъци са опасни по природа и трябва да бъдат рециклирани по специален начин.

Как да изхвърляте този продукт
Знаете ли, че по най-близкия сервиз на оторизиран представител на Xiaomi. Инструкции за боравене с продукта по време на и след употребата му и какво трябва и не трябва да се прави по отношение на боравене с продукта:

- Трябва:**
 - а. Винаги търсете информация в каталога с Вашия продукт за справяне с оборудването след края на експлоатацията му живот.
 - б. Уверете се, че само оторизиран персонал за рециклиране, ремонт или работи с Вашите електронни продукти.
 - в. Винаги се обаждайте на оторизираните предприятия за рециклиране на електронни отпадъци, за да изхвърляте продуктите, които са с изтекъл експлоатационен живот.
 - г. Винаги изхвърляйте използваните електронни продукти, батерии или всякакви аксесоари, когато достигнат края на експлоатацията си живот в най-близкия оторизиран център за събиране на електронни отпадъци/пункт за събиране.
 - д. Където е възможно или според инструкциите, отделете опаковъчната материална според опцията за отговорно изхвърляне на отпадъци и сортиране за рециклиране.

- Не трябва:**
 - а. Не разглобявайте сами своите електронни продукти.
 - б. Не изхвърляйте електронни продукти в кошчетата със знак „Не изхвърляйте“.
 - в. Не давайте електронни отпадъци на неформални и неорганзираните сектори като местен търговец на скрап/вехтошари.

Спецификации	65"	75"
	Google TV	
Модел	L6SMA-SEU	L7SMA-SEU
Консумация на енергия	175W	215W
Размер на екрана	165cm	183cm
Резолуция на екрана	3840x2160	
Напрежение	200-240V~ 50/60Hz	
Честота на опресняване	60Hz	
CPU	Quad-core CA55	
RAM	2GB	
Флашпазмет	8GB	
Графичен процесор	Mali G52 MC1	
Wi-Fi	24G/5GHz	
Bluetooth	BT 5.0	
Аудио формати	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X	
Видео формати	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1	

* Илюстрациите са само за справка. Моля, разгледайте действителния продукт.

Önemli önlemler

Kurulum

- TV, fişinin kolaylıkla takılıp çıkartılabileceği bir AC elektrik prizinin yakınına kurulmalıdır.
- TV için bir duvara montaj parçası kurmayı planlıyorsanız onaylanmış bir TV duvara montaj parçası kullanmanızı öneririz.
- Vidaların çap ve uzunlukları duvara montaj parçasının modeline göre değişiklik gösterebilir. Doğru vidaların kullanılmaması halinde TV düşebilir veya TV'nin içerisinde hasar meydana gelebilir.

Taşıma

- TV'yi taşımadan önce tüm kablo bağlantılarını kesin.
- Büyük TV'lerin güvenli şekilde taşınması için 2 veya daha fazla kişi gerekir. TV'yi taşışın LED paneline basıy uygulamaktan kaçının. TV'yi sarsmaktan veya aşırı titreşime maruz bırakmaktan kaçının.
- TV'yi yeni bir konuma alırken veya onarım işlemlerini gerçekleştirmek üzere taşışın orijinal kutu ve ambalaj malzemelerini kullanarak TV'yi paketleyin.

Havalandırma

- Havalandırma deliklerini kapatmayın veya cihazın kasasına herhangi bir cisimle müdahale etmeyin.
- TV'nin etrafında havalandırma için alan bırakın.

Duvara montaj parçası

Çimahız doğru olduğu halavallamamız sağlamak ve toz veya kir bürümleştiren engellemek için;

- Tüv'nin dahi, aşağı ya da ters olarak veya yanından monte etmeyni.
- Tüv'nin rafı, haliye, yatağı veya duvar içlerine yerleştirilmeyni.
- Tüv'nin üzerinde (peteşin gibi) kumaş veya gazete gibi başka malzemelerle örtülmeyni.
- Tüv'nin duvara veya duvar aparatına monte ederken Tüv'nin monte edildiği ağız açısına (tüvün ekvanti ile dikey görülmekte açısı arasındaki açı) dikkat edeyni.
- 85 inç ve daha az: Ağı
- 85 inç değerinin üzerinde 15 dereceden fazla olmalıdır; Ağı 5 dereceden fazla olmalıdır
- Vida çapı ve uzunluğu (tüvün ekvanti parçasının modeline göre değişiklik gösterebilir). Özel olmaları vidaların kullanılması Tüv'nin düşmesine ve içten hasar görmesine yol açabilir.

Televizyonu ve duvara montaj parçasını sabitlemek için kullanılan civatalar aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:	
L65MA-SEU	Miktar: 4; Diğ. M6; Uzunluk: 25 mm (2pcs); 18 mm (2pcs)
L75MA-SEU	Miktar: 4; Diğ. M8; Uzunluk: 30 mm.

AC güç kablosu

- Yanlış AC elektrik çarpması, hasta veya kişisel yaralanmaları engellemek için AC elektrik kablolarını ve prizleri aşağıdaki belirtilen talimatlarla doğru kullanılması:
- Fıjı AC elektrik kablolarını tamamlama ve prizleri kullanma:
- T101 için 200-240 V gerilime sahip AC güç kabloları kullanın.
- Kablo başları bağlanan AC güç kablosu, güvenilir nedenlerle prizden çıkarılmamalıdır. Kablolara takılmayama dikkat edin.
- Herhangi bir çalışma gerçekleştirirken veya TV'yi taşımadan önce AC güç kablosunu AC elektrik prizine priz olan bağlantı noktasından kesin.
- AC güç kablosunu (uzatma kablosu) kullanırken:
- AC güç prizini düzenli olarak prizden çekerek temizleyin. Toza kaplanması veya su buharına maruz kalması halinde fısırk yalıtım kalitesi bozulabilir ve bunun sonucunda yangın riski oluşabilir.
- AC güç kablosunu ayrı deredece sıkıstırmamın, eğmemen, bükmemen veya değiştirirken kaçınm. Aksi takdirde içerisindeki kablolar oraya çıkabilir veya kırılabilir.
- AC güç kablosunu (uzatma kablosu) kullanırken kaymayan.
- Güç bağlantısını keserken AC güç kablosunu çekmeyin.
- Aynı AC elektrik prizine çok fazla cihaz bağlamayın.
- Uygun olmayan AC elektrik prizlerini kullanmayın.

Çocuklar

- Yutmalarını engellemek için küçük cisimleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

İsteğe bağlı ürünler

Görüntü bozulmalarını veya parazitleri önlemek için elektromanyetik radyasyon yayan tüm cihazları veya isteğe bağlı aksesuarları TV'den uzak tutun.

Aşağıda belirtilen sorunları yaşamanız halinde...

- AC güç kablosu hasar gördüyse.
 - AC elektrik prizi cihaz için uygun değilse.
 - TV düşme veya çarpma nedeniyle hasar gördüyse.
 - Bir girişten kasanın içerisine herhangi bir katı veya sıvı cismin girmesi.
- Lütfen derhal TV'nizi kapatıp AC güç kablosunu prizden çıkarın ve Xiaomi onanım merkezine iletişime geçerek kalifiye servis çalışanlarının TV'yi kontrol etmesini sağlayın.

Denge Tehlikesi

Televizyon seti diğer çekim dışı fiziksel yapılarınamaya veya ölçüme neden olabilir. Televizyon setini asla sabit olmayan bir korusuna yerleştirmeyin. Televizyon seti diğer çekim dışı yapılarınamaya veya ölçüme neden olabilir. Özellikle çocukların yanlışlıkla oynamak üzere, birçok yapılarınamadan aşağıdaki gibi başlıklar öneriler alınarak kaçınılabilir:

- HER ZAMAN televizyon setinin üreticisi tarafından önerilen dolapları, standartları veya montaj yönlendirmelerini kullanın.
- HER ZAMAN televizyon setini güvenli bir şekilde destekleyebilecek mobilya kullanın.
- HER ZAMAN televizyon setinin destekleyici yapılarınamadan kenarından çıkmadığından emin olun.
- HER ZAMAN televizyon setine veya kontrollerine ulaşmak için mobilyaların üzerine tırmanmanın tehlikeli! Herkesi çocukları eğitin.
- HER ZAMAN yönlendirici kablolarını ve diğer kabloları televizyona bağlayın. Böylece kablolarla tutmaz, kabloları çekemez veya tutamazsınız.
- ASLA televizyon setini sabit olmayan bir korusuna yerleştirmeyin.
- ASLA mobilyaya ve televizyon setini uygun bir destekte sabitledikten televizyon setini uzun bir mobilyaya (örneğin bir dolaba veya kitaplığa) yerleştirmeyin.
- ASLA televizyon setini, bir bezin veya televizyon seti ile destekleyici yapıların arasına bulundurulacak başka malzemelerin üzerine koymayın.
- ASLA oyuncaklar ve uzaktan kumandalar gibi çocukları televizyona teşvik eden eşyaları televizyona veya televizyona yerleştirdiği yapılarınamaya üzerine koymayın. Mevcut televizyon setinin açıklarını ve yerinin değiştirilmesi gerekiyorsa yukarıdaki maddelerin üzerini uygunsuzladır.

Kullanıma ilişkin kısıtlamalar

TV'yi açmaya beklentilerinizi, ortam veya koşullara kurmayınız/kullanmayınız. Aynı şekilde TV anızalarınızın, elektrik çarpması, hasar veya kısıpı için sorumluluk denediabilir.

• Yerler:

Açık hava (doğrudan güneş ışığı altında), deniz kenarı, nemli veya diğer deniz tasitları, arazi içi, sağık kuruluşlar, salt olmaları zemini; su kenarı ya da yağmur, nem veya kışık maruz kalan yerler. Halika açık ortamda veya spallı soyunma alanlarında yerleştirilmesi halinde TV, havada kullıfı nedeniyle hasar görebilir.

• Ortam:

Sıcak, nemli veya tozu ortamı; böceklerin girebileceği yerler; mekanik darbelerle açık yerler; (mum gibi) aşıcı cisimlerin yanı, TV su damlamaları veya soğurallarıyla temas kalmamalıdır. Ayrıca açık vazosa gibi yerlerde su bulunan cisimlerin TV'nin üzerine yerleştirilmesi, Yanar, elektrik çarpması ve deformasyon riskinden kaçınmak için TV'yi nemli veya tozu bir yere ya da buhar veya duman bulanan ortamlara (fırın veya nemlendirici gibi) yerleştirilmeyi, TV'nin yakınlarda su kullanmayı, ısıtmayı, nemli yerleri temizlemeyi veya sinek kovar tüpü yakmayı.

• Koşullar:

TV'yi yerleştirme aşkaları, kasası açkılan veya üretici tarafından izin verilen aksesuarlarla birlikte kullanınız. Şimşekli fırtınalarda TV'nin kullanılmaması, elektrik çarpması riskini azaltır. Açık hava kullanmayınız. Bu koşulları uymulması halinde kısıpı yararlanı veya hasar riski doğabilir ya da herhangi bir cism TV'ye çarpabilir.

- TV ekranının hasar görmes

TV'ye doğru hiçbir cisim fırlatmayın. Aksi takdirde ekran çarpma nedeniyle bozulabilir ve ciddi yaralanmalar meydana gelebilir. TV yüzeyinin hasar görmesi halinde AC güç kablosunu prizden çıkarmadan önce TV'ye dokunmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması meydana gelebilir.

- Çalışma koşulları:

Çalışma sıcaklığı: 0°C–40°C; Saklama sıcaklığı: -15°C–45°C; Bağıl nem: <%80.

Önlemler

- TV'yi uygun aydınlatma koşullarında izleyin. Yetersiz ışıkla veya uzun süreler boyunca TV seyretmek gözlerinize zarar verebilir.
- TV çalışırken kasa ve ekran ısınacaktır. Bu normal bir durumdur.
- HDMI Girişinden gelen DTS-CD veri akışı için kod çözme desteği desteklemez.

TV ekranının/kasasının kullanılması ve temizliği

- Ekran/kasa yüzeyindeki tozları yumuşak bir bezle silerek temizleyin. Yüzeye toz kalması halinde hafif bir deterjanla ıslattığınız yumuşak bir bez kullanın.

- TV'nin zehire doğrudan su yata derjener pöskürtömleri. Bunlar, ekranın altına veya diş parçaların damlayarak arzulara neden olabilir.
- Örneğ sünger, alkali/asitlik temizleyiciler, omza tozu veya alkol, uçucu yağlar, içiciler veya böcek ilaçları gibi ucuz ve zararlı kullanmayın.
- Yukarıdaki maddelerin kullanılması veya kaçuk ya da vinile uzun süre temas ekrana yüzüne ve kasa maddelerine zarar verebilir.
- Doğru bir havalandırma için hava girişleri düzenli aralıklarla temizlemeniz tavsiye edilir.
- Açısını ayarlamak tabanının hareket etmesini veya kaymasını engellemek için TV'yi yavaşça hareket ettirin.

RoHS uyumluluğu – Avrupa Birliği

Avrupa Birliği içerisinde satışa sunulan Xiaomi ürünleri, Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanmasına ilişkin 2011/65/AB sayılı AB Direktifi ile devamındaki değişiklikleri içeren 2015/863 (AB) sayılı direktifte belirtilen gereklilikleri karşılar.

AB Uygunluk Beyan

Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd işbu belge ile Xiaomi TV tipi radyo ekipmanının 2014/53/AB Sayılı Direktif ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Teknik Özellikler	65"		75"	
	Google TV			
	Model	L65MA-SEU	L75MA-SEU	
	Güç Tüketimi	175W	215W	
	Ekran boyutu	165cm	189cm	
	Ekran çözünürlüğü	3840x2160		
	Voltaj	200-240V~ 50/60Hz		
	Yenileme hızı	60Hz		
	CPU	Quad-core CA55		
	RAM	2GB		
Flash Depolama	8GB			
Grafik işlemcisi	Mali G52 MC1			
Wi-Fi	2.4G/5GHz			
Bluetooth	BT 5.0			
Ses biçimleri	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X			
Video biçimleri	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1			

***Çizimler yalnızca referans amaçlıdır. Lütfen asıl ürünü inceleyin**

RF Frekansı ve Gücü

Bu cihaz, yalnızca AB ülkelerinde, aşağıdaki frekans bantlarını ve maksimumları radar sensörleri gücünü içermediği takdirde:

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz; 23 dBm, 5250 to 5350 MHz; 20 dBm, 5470 to 5725 MHz; 20 dBm, 5725 to 5850 MHz; 14 dBm.

Bu cihaz, AB üyesi ülkelerin tamamında kullanılabılır.

Ayrıca, bu cihazın kullanımına ilişkin ayrılmış frekans kanallarıyla uyum.

Bu cihaz aşağıdaki ülkelere, 5250 ile 5350 MHz frekansları arasında çıkarılacak yalnızca ilk mekanlarda kullanılabilir:

AT,BE,BG,CY,CZ,DE,EE,FJ,FR,EL,HU,IE,LV,LT,LU,NL,PL,PT,RO,SE,SG,SI,SK,UK(UK),IS,NO,DK,FI

2019 yılı Ocak ayından itibaren 26 sayılı maddeyle uyarınca bu cihaz, radar spektrumunu kullanılması ilişkin mevcut gereklilikleri karşılamadan az bir Öze Ülkeleri içerisinde çalıştırılmaz.



Çöp Kutusu sembolünün anlamı: Bu sembol, elektronik atıklarınızı belediyelere ait çöp toplama kutularına atmanızı gerektigini belirtir. Bunun nedeni, söz konusu atıkların çevre için zararlı olması ve özel yöntemlerle geri dönüştürülmelerinin gerekmesidir.

Ürünün bertaraf edilmesi

Cihazı, Xiaomi tarafından yetkilendirilmiş en yakın servis merkezine götürün. Kullanım esnasında ve sonrasında cihazın bakımına ilişkin talimatlar ile yapılması ve yapılmaması gerekenler;

Yapılması gerekenler:

- a. Kullanım ömrünün sonunda cihazınızla nasıl ilgilenmeniz gerektiğiyle ilgili bilgi almak için her zaman kullanıma kılavuzuna bakın.
- b. Elektronik ürünlerinizin yalnızca Yetkili Geri Dönüşüm kuruluşları tarafından onarıldığını veya işlem gördüğünden emin olun.
- c. Kullanım ömrünün sonuna geldiklerinde cihazınızın bertarafı için her zaman Yetkili E-Atık Geri Dönüşüm kuruluşlarını arayın.
- d. Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pilinizi veya her türlü aksesuar kullanımı ömrünün sonuna geldiklerinde en yakın yetkili E-Atık Toplama Merkezine/Toplama Noktasına bırakın.
- e. Mümkün olduğunda veya belirtileninde ambalaj malzemelerini sorumlu atık bertaraf ve geri dönüşüm için ayırıştırma seçeneklerine göre ayırın.

Yapılmaması gerekenler:

- a. Elektronik ürünlerinizi kendi başınıza parçalarını ayırmayın.
b. "Çöpe atmayın" işareti bulunan elektronik ürünleri çöp kutularına atmayın.
c. Elektronik atıklarınızı Bölgesel Hurda Satıcısı/Çöp Toplayıcısı gibi resmî veya organize olmayan şahıslara vermeyin.



Xiaomi

系列-版本及项目代号：

泛欧版本

物料名称：

说明书-整机

设计师/设计公司：

张姗

材质及工艺要求：

80g 双胶纸
骑马钉（顺序按照画板顺序）

颜色要求：

Pantone Cool Gary 11C

尺寸要求：

成型：105×148mm
展开：210×148mm

语言需求（按顺序）：

英文、法语、德语、意大利语、西班牙语(欧)、葡萄牙语(欧)、荷兰语、波兰语、捷克语、罗马尼亚、希腊语、立陶宛语、瑞典语、芬兰语、挪威语、丹麦语、保加利亚语、土耳其语

其他备注信息：

打印区域排版仅做参考，各工厂根据实际区域大小可以调整，调整后请发给小米审核确认。

文案内容按照文件标注修改。

小米包装设计人员仅确认排版、颜色、字体等美术设计相关信息，具体文案内容以各部门输出为准。

注意：泛欧版包材，需使用不含矿物油的油墨。

比例：1:1 单位：mm

