

NL Slimme kattenbak

Instructies

EN Smart Cat Litter Box


Instructions

FR Bac à litière intelligent pour chat

Instructions

DE Intelligente Katzentoilette

Anweisungen

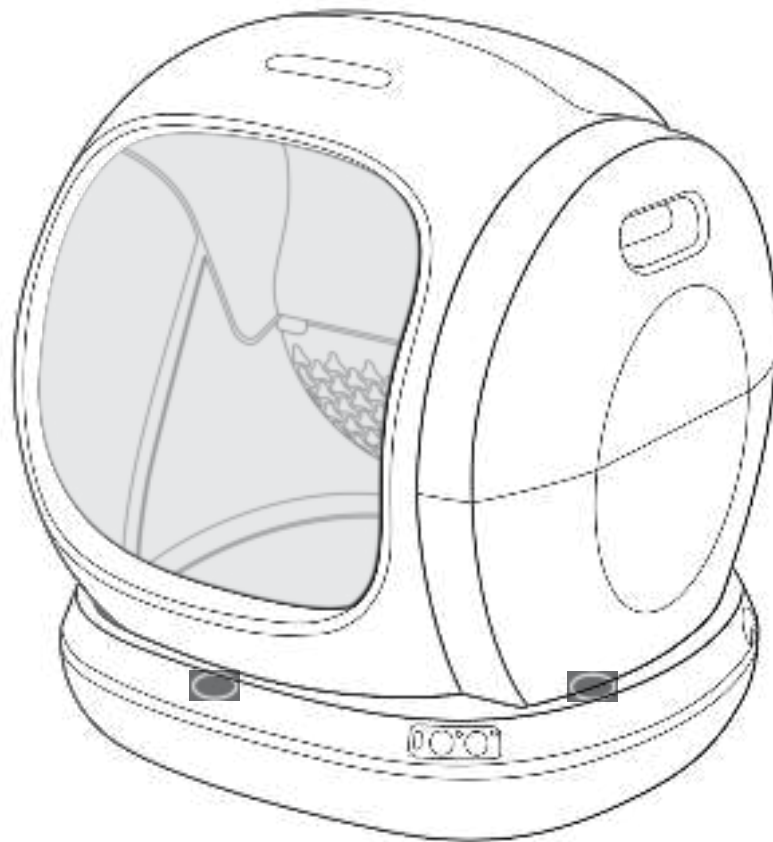

NL

Product

NL

Inhoud

Lees alle instructies voor gebruik en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Onderdeel I Belangrijke veiligheidsinstructies



De kat of kitten moet minstens 1,5 kg wegen en minstens 4 maanden oud zijn om de kattenbak veilig te kunnen gebruiken.



Verwijder de kattengrid zeef afdekking voor het eerste gebruik. Deze wordt alleen gebruikt als de kattenbakvulling geleegd moet worden. Verwijder hem tijdig na gebruik. Anders komt de kattenbakvulling in de afvalbak terecht, waardoor er afval ontstaat.



NIET op tapijt positioneren. Plaats op een stevige ondergrond. Gebruik GEEN andere substanties in het apparaat dan klonterende kattenbakvulling of kattenbakkorrels en kristallen.



Plaats het product NIET op de rand van een hoge tafel om schade door vallen te voorkomen.



Zet het apparaat NIET tegen de muur. Laat een beetje ruimte rondom. Ga NIET op de kattenbak zitten en plaats er niets op.

Beoogd gebruik

- Zorg ervoor dat het product zich dicht bij de WIFI-signaalbron bevindt en uit de buurt van andere storende huishoudelijke apparaten.
- Controleer of de kattenbaktrommel goed is geplaatst en of het deksel van het deodorizer compartiment vastzit.
- Zorg ervoor dat de afvalbak op zijn plaats staat, Zorg ervoor dat de bovenklep goed gesloten is.

Onderdeel I Belangrijke veiligheidsinstructies Onderdeel II Product informatie

2.1 Product kenmerken 2.2 Bedieningspaneel 2.3

Status Indicators

Onderdeel III Ingebruikname en bediening

3.1 Installatie 3.2 Opstarten 3.3 Gebruik met de

APP 3.4 Vervangen van afvalzak en Deodorizer 3.5 Vervangen van kattengrit 3.6 Onderhoud en reiniging

Onderdeel IV Functionele parameters

4.1 Bedrijfsmodi 4.2 Ingebouwde veiligheidssystemen

4.3 Specificaties

Onderdeel V Probleemoplossing Onderdeel VI Garantie

NL


Veiligheid tav elektriciteit

- Gebruik het apparaat NIET als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde kabel.

Product Informatie niet goed werkt of op een andere manier beschadigd is.

- Bevochtig of dompel het kattenbakhuis of het onderstel NIET onder in water en laat geen vocht in contact komen met deze onderdelen.

2.1 Product Kenmerken

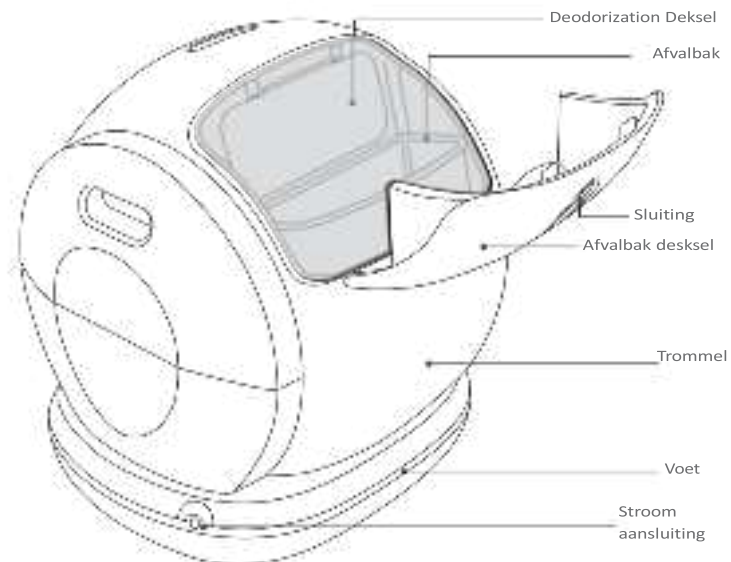

Meegeleverde delen



- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt, voordat onderdelen aanbrengt of verwijdt en voordat het apparaat of onderdelen daarvan schoonmaakt.


Veiligheid tijdens het gebruik

- Plaats de kattenbak altijd op een stevige, vlakke ondergrond. Vermijd zachte, ongelijke of onstabiele vloeren, die het detectievermogen van het apparaat kunnen beïnvloeden. Als u kattenbakmatten of vloerkleden gebruikt, plaats deze dan voor of helemaal onder het apparaat. Plaats matten niet gedeeltelijk onder het apparaat.
- Binnen bewaren op een koele, droge plaats. Vermijd blootstelling aan hoge temperaturen en vochtigheid.
- Reinig de kattenbak voordat u nieuw grit terugplaatst.
- NIET op het deksel blijven duwen als het al maximaal geopend is.
- NIET te ver vullen met grit, voeg nieuwe kattenbakvulling toe onder de rand van het grijze Anti-kleef oppervlak.

Opmerking: Kattenbakvulling (lengte < 15 mm).

- NIET verplaatsen terwijl u de trommel vast houdt. In plaats daarvan houdt de voet vast.
- NIET aanraken terwijl de trommel beweegt.
- Spoel de voet NIET af met water.
- Dwing uw kat NIET om gebruik te maken van de kattenbak.
- Probeer NIET om onderdelen van uw product te demonteren, te repareren, aan te passen of te vervangen. Alle onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Binnenin bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- Gooi al het verpakkingsmateriaal op een verantwoorde wijze af. Vermijd contact met kinderen en huisdieren.
- Was altijd grondig uw handen na het verwijderen van het afval. Zwangere vrouwen en mensen met een onderdrukt immuunsysteem moeten er rekening mee houden dat een parasiet die soms in kattenuitwerpselen voorkomt toxoplasmose kan veroorzaken. • Hoe vaak u de afvalbak moet legen, hangt af van het aantal en de grootte van uw katten. Wij raden aan om elke 3 tot 5 dagen te verschonen om bacteriegroei te voorkomen.

2.2 Bedieningspaneel

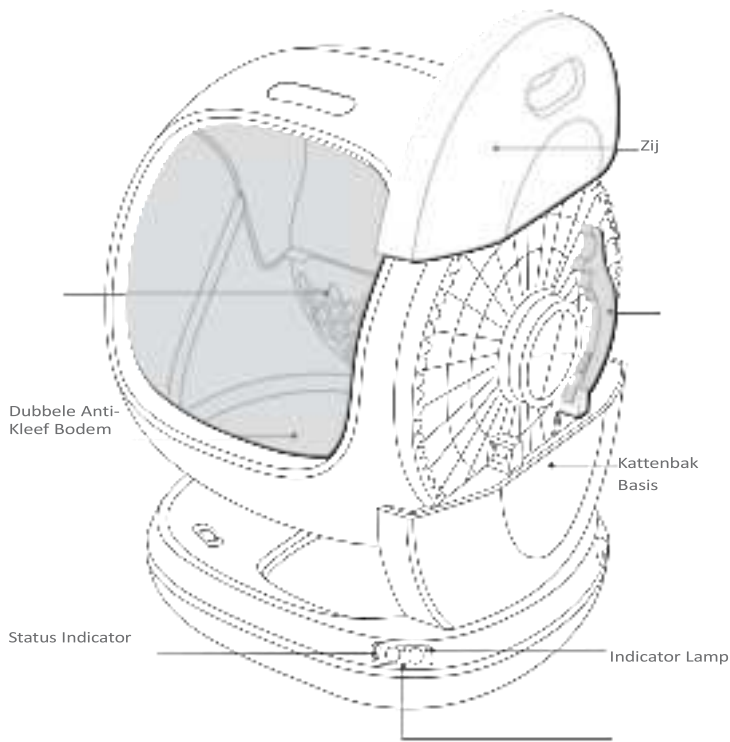

Bedienings-

Schoonmaken

Druk 1x op deze knop om het reinigen te starten. U kunt het reinigen afbreken door nogmaals op de knop te drukken.

Set Up WiFi

Houd de knop 3 sec. ingedrukt om de WiFi verbinding te activeren. De status indicator knippert nu blauw.

Afdekking

Grit Spreiding

Druk 1x op de knop om het grit te laten spreiden. U kunt het spreiden afbreken door nogmaals op de knop te drukken.

Grit
Filter

Kinder slot

Trommelas

Houd de knop 3 sec. ingedrukt om het kinderslot te activeren
Slot of te deactiveren. De status

indicator knippert 2x groen.

Herstel Fabrieksinstellingen

Druk en gelijktijdig voor 5 sec. in om de fabrieksinstellingen te herstellen.

Lamp Knop

Panel

I



2.3 Status Indicators

Status Indicators	Knop indicators	Functie beschrijving
	Uit Knipperend Continu	
Blauw continu		Normale werkmodus (de indicatorlampjes branden niet of een ervan is constant aan of knippert)
		Firmware upgraden
		Fabrieksinstellingen herstellen
Blauw knipperend		WiFi set-up
Groen continu		Stationair, Kat gedetecteerd in de bak
Groen knipperend 2x		Kinderslot aan/Uit
Groen knipperend		Reset
Rood continu		Bij het pauzeren van het reinigings- of spreidingsproces, zal het indicatorlampje van de knop knipperen en blijft het statuslampje rood totdat de pauze voorbij is
		Als het apparaat tijdens het reinigen of spreiden wordt beïnvloed door een belasting, blijft het indicatorlampje aan en blijft het statuslampje ononderbroken rood
		Zij afdekking niet aanwezig
		Trommel niet geplaatst
		Motor probleem

Ingebruikname en Bediening

3.1 Installatie



Plaats de kattenbak binnenshuis op een stevige, vlakke ondergrond en op een koele, droge plek. Raak geen muren. Laat rondom een beetje ruimte vrij.




1

Plaats de trommel op de voet.



Opmerking: De roterende as van de trommel moet in de gleuf van de voet worden geplaatst. De trommel mag niet meer kunnen draaien.

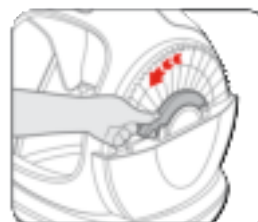

2

Sluit het trommelslot.



3

Plaats de zij afdekking op de juiste wijze.


CATXXXXXXXXXX Device list

Select SN to connect the device, check device SN that is located on the right side of the base.

FAE001UBTXXXXXXXXXX

Selecteer SN om het apparaat te verbinden, controleer het serienummer van het apparaat dat zich op de rechterkant van de voet bevindt.

3.2 Opstarten

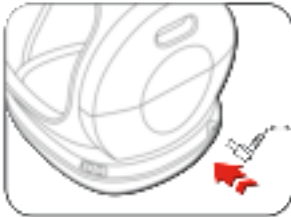

Sluit de kattenbak aan. De trommel zal automatisch een volledige cirkel draaien. Wacht tot hij terugkeert naar de uitgangspositie, dan is het apparaat klaar voor gebruik.



Opmerking: Zorg ervoor dat de kabel niet vastzit in de roterende as. Houd de kabel uit de buurt van katten.

3.3 Gebruik met de APP



4

Selecteer een 2,4GHz Wi-Fi-netwerk en voer het wachtwoord in. Tik op Volgende om de verbinding te voltooien. Als de verbinding tot stand is gebracht, blijft de indicator blauw branden. Als de verbinding mislukt, herhaal dan de stappen en probeer het opnieuw.

- Zorg ervoor dat je smartapparaat is verbonden met een veilig 2,4GHz-netwerk en dat bluetooth is

ingeschakeld. Zorg ervoor dat de trommel in de uitgangspositie staat voor verbinden

3.4 Vervangen van afvalzak en Deodorizer

2.4GHz •



1

Scan de QR-code aan de rechterkant van de knijpbasis om de APP te downloaden en registreer de
Haal je volgens de instructies.




2

Druk gedurende 3s op om de kattenbak in de koppelstand te zetten moet (blauwe indicator knippert). Tik op Volgende om verder te gaan.




1

de kliksluiting naar binnen om het deksel te openen. Knoop de afvalzak dicht en gooi hem weg. afvallemmer eruit.

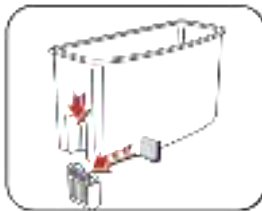


2

Schuif de geurverdrijverhouder uit en plaats de geurverdrijver erin. Opmerking: De geurverdrijver apart worden aangeschaft.

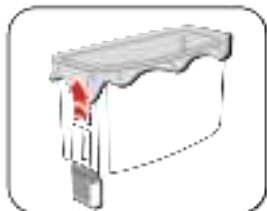

3


Schuif de geurverrijverhouder terug. Verdeel de nieuwe zak gelijkmatig over de binnenkant en strijk alle randen glad.

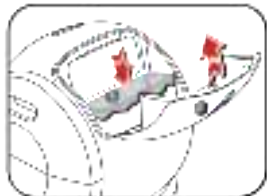

4

Plaats de afvalbak terug. Knijp de kliksluiting naar binnen om de afdekking te vergrendelen.

3.5 Vervangen kattengrit

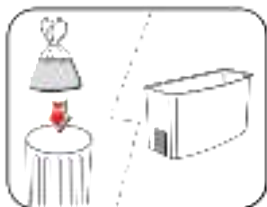

1

Leeg de afvalbak. Plaats daarna een nieuwe afvalzak. Zorg ervoor dat de geurverrijverhouder goed vastzit.



2

Plaats de Grit vervang afdekking over het gritrooster. Steek de lip van de afdekplaat in de openingen boven het rooster.




3

Druk op knop om de grit verwijdering te starten
Druk nogmaals op de knop om de actie te pauzeren



4

Wacht tot de trommel volledig is rondgedraaid, verwijder daarna de grid vervang afdekking.

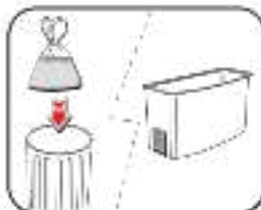

5

Wacht tot de legingscyclus klaar is (trommel stopt met draaien). Haal de afvalzak met out grit uit de afvalbak en gooi weg. Plaats daarna een nieuwe afvalzak in de afvalbak.




6

Voeg nieuwe kattenbakvulling toe, vul niet verder dan de rand van het grijze anti-kleef oppervlak.

Druk op knop om het grit automatisch te laten spreiden.

Opmerking: Kattenbak vulling (lengte<15 mm).

3.6 Onderhoud en reiniging

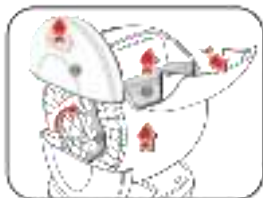


1

Ruim de afvalbak op en haal dan de stekker van de kattenbak uit het stopcontact. Verwijder de zijafdekking, ontgrendel de trommelasvergrendeling en neem de trommel eruit.



2

Open na het wassen van de trommel met water het deksel van de afvalbak zodat het opgehoopte water uit de afvalbakopening kan stromen.

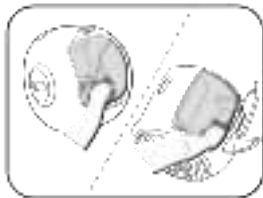

3

Neem de binnenkant van de trommel en de afvalbak af met een zachte en vochtige doek. Opmerking: Droog de trommel voor gebruik om te voorkomen dat kattenbakvulling aan de trommel blijft plakken.



4

Zet de trommel rechtop en plaats hem in een goed geventileerde ruimte om resterend water af te voeren. Laat goed drogen aan de lucht voordat u hem weer in elkaar zet.



5

Veeg de voet af met een zachte en vochtige doek. Niet afspoelen of onderdompelen in water.



6

Installeer alle onderdelen terug op hun plaats zoals aangegeven in "3.1 Installatie".

Functionele Parameters

4.3 Specificaties

4.1 Bedrijfsmodi

Modus	Beschrijving
Automatische Modus	Als de kat de trommel verlaat al het apparaat zichzelf automatisch reinigen zodra de via de APP ingestelde tijd verstreken is.
Handmatige Modus	Reiniging wordt gestart door u zelf via de knop op het apparaat of via de APP.
Timing modus	Stel via de APP een tijdstip in voor automatisch reinigen.
Niet storen Modus	Stel een "niet storen" periode in via de APP om automatisch reinigen te voorkomen.

4.2 Ingebouwde veiligheidssystemen

Veiligheidsfunctie	Prioriteit	Beschrijving
--------------------	------------	--------------

Product Naam	Gewicht beveiliging	Level 1	De weegbeveiliging wordt geactiveerd wanneer meer dan 500 g in de trommel komt of op de trommel stopt met draaien. De trommel draait tot de belasting verdwijnt.
Product Model	Geblokkeerde motor beveiliging	Level 2	De trommel stopt met draaien als de weerstand tijdens het draaien plotseling toeneemt.
Hoofdmateriaal	Beknellings beveiliging	Level 3	Het structurele ontwerp is innovatief. Wanneer werken, is er nog steeds geen beknellingsrisico.
Product Afmetingen			
Input			

Nominaal Vermogen

Geschikt voor katten

Apparaat gewicht	0
	8
Maximale belasting	Smart Cat Litter Box
Geschikte vulling	UCAT C20
	PP
	506mm x 490mm x 547mm
	12V 1A
	12W

Gewicht: 1.5-10kg

Leeftijd: Ouder dan 4 maanden

9 kg

20 kg (inclusief kattenbakvulling)

Alle klonterende kattenbakvulling met lengte <15 mm

Probleemoplossing

In de gids voor het oplossen van problemen worden de meest voorkomende problemen behandeld. Als de problemen aanhouden, kunt u contact opnemen met de klantenondersteuning via aftersales@ubtrobot.com.

Vraag: Ik kan de kattenbak niet verbinden met mijn smart device.

Antwoord:

- Verzeer u ervan dat uw device verbonden is met een veilig 2.4GHz Wi-Fi netwerk.
- Verzeer u ervan dat u het juiste WiFi wachtwoord heeft gebruikt en dat de kattenbak binnen het signaalbereik van uw WiFi router is geplaatst.
- Controleer of de kattenbak is verbonden met een ander device. Reset door en gelijktijdig gedurende 5s in te drukken en de stappen uit 3.3 opnieuw te volgen

Vraag: De trommel draait niet of stopt plotseling met draaien.

Antwoord:

- Trek de stekker uit het apparaat en verwijder de trommel. Controleer of er iets tussende aandrijving zit dat een blokkade veroorzaakt.
- Controller of de trommel juist is geïnstalleerd. Steek de stekker weer in en probeer opnieuw.
- De trommel stopt automatisch met draaien zodra een kat/gewicht is gedetecteerd. Zodra de kat uitstapt of het gewicht is weggenomen zal de trommel verder draaien.

Vraag: Grit en uitwerpselen worden niet afgevoerd.

Antwoord:

- Open de trommel aan de bovenzijde en controleer of de afvoerklep wordt tegengehouden of geblokkeerd door iets.

Vraag: Kan ik de kattenbak gebruiken zonder de APP?

Antwoord:

- Ja, u kunt de kattenbak gebruiken met enkel de knoppen op het apparaat. Voor meer geavanceerde functies en het automatisch gebruik is de APP noodzakelijk.

Vraag: Ik kan mijn kat niet wegen.

Antwoord:

- Trek de kabel uit het apparaat en controleer of de kattenbak op een vlakke ondergrond staat en de 4 pads onder de basis allemaal de vloer raken.
- Steek de kabel weer in en probeer opnieuw.

Garantie

6.1 Service onder garantie

Bedankt dat u gekozen heeft voor dit product. Het product is gedekt voor een garantie die voldoet aan de wettelijke bepalingen van garantie- en consumentenrechten in het land van aankoop. Mocht u een defect of storing opmerken aan het product dat niet is veroorzaakt door een menselijke fout, neem dan contact op met de klantenservice van de verkopende partij.

6.2 Garantie periode

De garantie periode betreft 12 maanden na aankoop.

6.3 Uitzonderingen op garantie

De volgende gevallen vallen buiten en worden niet gedekt door de garantie; UBITECH biedt echter betaalde reparatiediensten aan. Nadat het product is gerepareerd door de betaalde dienst, biedt UBITECH een garantie van 90 dagen voor de vervangen onderdelen.

- (1) Wanneer de garantieperiode van de producten overschreden is;
- (2) Er is geen garantietaal of factuur beschikbaar, of de garantietaal is niet in overeenstemming met de garantieperiode.
- (4) Schade veroorzaakt door particuliere demontage, particuliere reparatie, reparatie of wijziging door after-sales servicecentra die niet zijn geautoriseerd door Shenzhen Ubtech Robotics Corporation;
- (5) Defecten of schade die veroorzaakt zijn door het geforceerd gebruik van het product buiten de normale gebruiksomstandigheden en die niet voldoen aan de aanwijzingen in de gebruikshandleiding van het product;

- (6) De schade is veroorzaakt door onderdamping, vocht, schimmel, vallen of dooronjuist gebruik, zoals breuk, vervorming, kabelbreuk, verbrijzeling, enz;
- (7) Natuurlijke veroudering, slijtage en verbruik van plastic onderdelen en andereverbruiksmaterialen;
- (8) Schade veroorzaakt door overmacht.

6.4 Aanvullende opmerkingen

Tijdens de garantieperiode worden consumenten voorzien van diensten in overeenstemming met deze bepalingen. De aankoopfactuur of voucher en garantiekaart moeten worden verstrekt voor onderhoud. Als de aankoopfactuur of bon en garantiekaart niet kunnen worden overgelegd, kan de activeringsdatum van het product worden beschouwd als de aankoopdatum, of kan de datum na 90 dagen van de productiedatum die wordt weergegeven door het SN-nummer op het apparaat worden beschouwd als de begindatum van de garantieperiode.

09

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. - Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. - Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. Het apparaat mag alleen worden gebruikt met het meegeleverde stroomadapter.

Verwijderen

Gooi het apparaat niet in de afvalbak. Breng deze naar de milieu straat of afvalverwerkingslocatie van uw gemeente. Houd u zich aan de huidige regelgeving. Neem bij twijfel contact op met uw lokale afvalverwerkingsbedrijf.

Importeur Benelux:

NiceGoodz BV
Kampstraat 36, 6163HG, Geleen (Nederland) info@nicegoodz.nl



Beoogd gebruik/categorie	802.11 b WIFI
RF output vermogen	20dBm
Frequentie range (MHz)	2412~2472MHz
Modulatie	DSSS

Bevat FCC ID : 2AC7Z-ESPC3MINI1	
802.11 g/n WIFI	BLE
20dBm	10dBm
2412~2472MHz	2402~2480MHz
OFDM	GFSK



—

—

Contents

Read all instructions before use and save for future reference.

Part I

Important Safety Instructions



Cat or kitten must weigh at least 3lbs and age 4 months or more to safely use the litter box.



Please remove the litter cleaning board before first use. The litter cleaning board is only used when the cat litter needs to be emptied. Please remove it in time after use. Otherwise, the cat litter will be cleaned into the waste bin, causing waste.



DO NOT place on carpet. Place on a firm.
DO NOT put anything in the unit other than clumping litter or litter beads and crystals.



DO NOT place the product on the edge of a high table to avoid damage from falling.



DO NOT touch any walls. Leave a little space around.
DO NOT sit on or place anything on top of the litter box.

Intended use

- Make sure the product is close to the WIFI signal source and away from other interfering household appliances.
- Check whether the litter box liner is properly set, Make sure the deodorization cover is not stuck.
- Make sure the waste bin is put back into place, Make sure the top cover is tightly closed.

Part I Important Safety Instructions Part II Product Introduction

2.1 Product Structure 2.2 Control Panel 2.3 Status Indicators

Part III Installation and Operation

3.1 Setting Up 3.2 Turn On 3.3 Using With APP 3.4 Replacing Litter Box Liner and Deodorizer 3.5 Replacing Cat Litter 3.6 Care and Cleaning

Part IV Functional Parameters

4.1 Operating Mode 4.2 Multiple Protection Mechanism 4.3 Specifications

Part V Troubleshooting Part VI Warranty Terms

EN


Electricity safety• DO NOT operate the appliance if it has a damaged power cord or plug, or if it is malfunctioning or has been damaged in any manner.

•The appliance is only to be used with the unit provided.

Product

•DO NOT wet or submerge the bonnet or base, or allow moisture to come into contact with these parts.

2.1 Product Structure

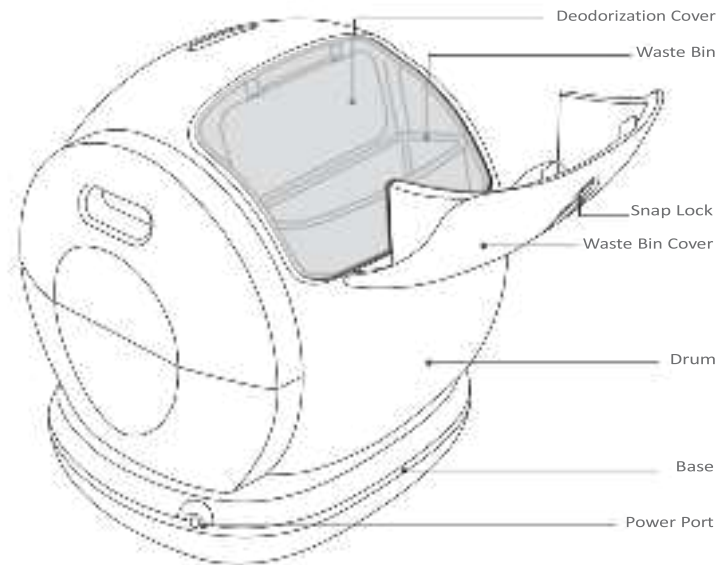

Other Accessories



- Always unplug when not in use, before putting on or taking off parts and before cleaning.

Related to use

- Always place the litter box on a firm, level surface. Avoid soft, uneven, or unstable flooring, which may affect the ability of the unit to detect your cat. If using litter mats or rugs, place in front of, or completely under, the unit. Do not place mats partially under the unit.
- Keep indoors in a cool, dry location. Reduce exposure to high temperature and humidity.
- Clean up the waste bin before replacing the litter.
- DO NOT continue pushing the cover when already opened to the max.
- DO NOT overfill, add new cat litter below the edge of the Anti-Adhesion Pad. Note: cat litter (length < 15 mm).
- DO NOT move by holding the drum. Move by holding the base with both hands.
- DO NOT touch while rotating.
- DO NOT wash the base directly with water.
- DO NOT force your cat into the litter box.
- DO NOT attempt to disassemble, repair, modify or replace any part of your product. All servicing should be performed by qualified personnel only. No user serviceable parts inside. • Dispose of all packaging materials properly. Keep away from children and pets.
- Always wash hands thoroughly after removing the waste. Pregnant women and those with suppressed immune systems should note that a parasite sometimes found in cat feces could cause toxoplasmosis.
- How often you will need to replace the litter box liner depends on the number and size of your cats. We recommend to replace every 3 to 5 days to avoid bacteria growth.


2.2 Control Panel

Clean

- Press once to start cleaning. If already started, press it again to pause.

Set Up WiFi

- Hold for 3s to start connecting with WiFi (status indicator flashes blue).

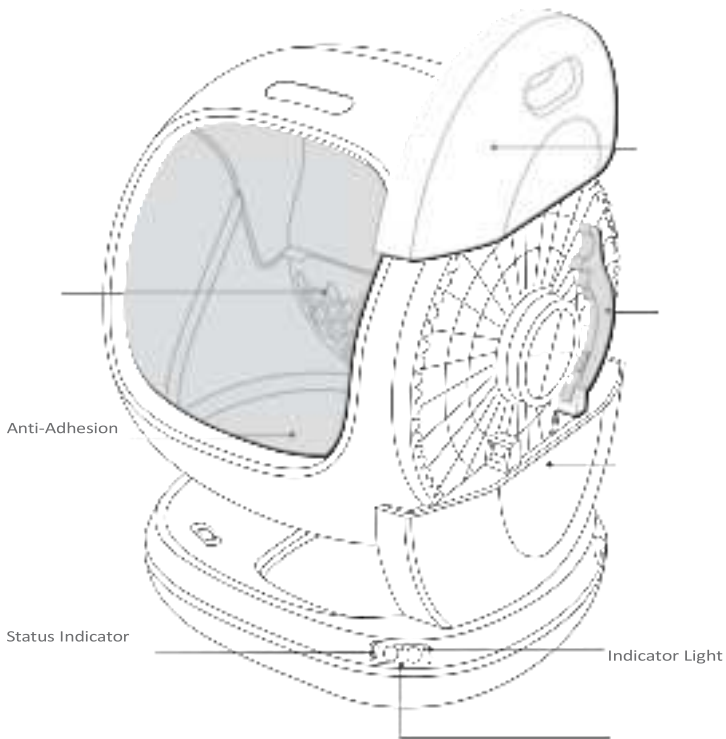

- Press once to start spreading the litter flat. If already started, press it again to pause.
- Hold for 3s to lock or unlock (status indicator flashes green twice).
- Hold and simultaneously for 5s to restore to factory settings.

2.3 Status Indicators

Status Indicators	Button Indicators	Function description
	No light Flash Solid	
Solid Blue		Normal working state (button indicator lights are not lit or one of them is constantly on or flashing)
		Firmware upgrading
		Restoring to factory settings
Flashing Blue		Setting up WIFI
Solid Green		In the stationary state: (1)Affected by gravity (2)Cat defecation
Flashing Green Twice		Child Lock on/off
Flashing Green		Reset
Solid Red		When pausing the cleaning or flattening process, the button indicator light will flash, and the status indicator light will remain solid red until the pause is over
		When cleaning or flattening, if the device is affected by gravity, the button indicator light will remain on, and the status indicator light will remain solid red
		Side cover opened
		Drum not in place
		Motor error

Installation and Operation

3.1 Setting Up



Place the litter box indoors on a firm, level surface and in a cool, dry location. Do not touch any walls. Leave a little space around.




1

Place the drum on the base.



Note: The drum's rotating shaft should be placed in the slot of the base bracket, and once confirmed, the drum should no longer rotate.

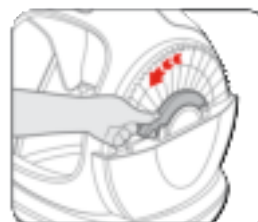

2

Lock the drum's rotating shaft lock.



3

Insert the side cover into the slot of the base bracket.


CATXXXXXXXXXX Device list

Select SN to connect the device, check device SN that is located on the right side of the base.

FAE001UBTXXXXXXXXX

Select SN to connect the device, check device SN that is located on the right side of the base.

3.2 Turn on

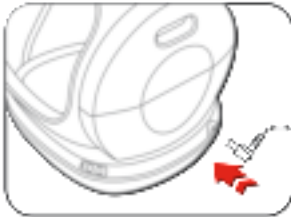

Plug in the litter box. The drum will rotate a full circle automatically. Wait for it to return to Home position, then the unit is ready for use.



Note: Make sure the cable is not stuck in the rotating shaft. Keep the cable away from cats.

3.3 Using With APP



4

Select a 2.4GHz Wi-Fi network and enter password.

Tap Next to complete connection.

Once successfully connected, the indicator will stay solid blue. If failed, follow the steps and retry.

- Make sure your smart device is connected to a secure 2.4GHz network

and bluetooth is enabled. **3.4 Replacing Litter Box**

Liner and Deodorizer

2.4GHz ● Make sure the drum is in the Home position before connecting.



1

Scan QR code on the right side of the base to the cover. Gather download APP, Register as and dispose. Take out the waste



2

Hold


for 3s to bring the litter box into pairing
place deodorizer mode (blue indicator flashing).
Note: The deodorizer needs to be purchased



1

bin.


Pinch the snap lock inward to open
instructed. the edges of the liner

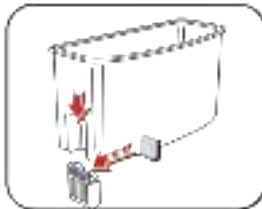

2


in.
separately.

Slide out the deodorizer holder and
Tap Next to continue.

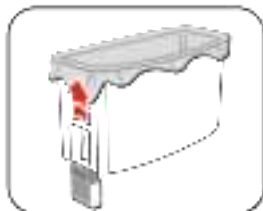

3


Slide the deodorizer holder back. Spread the new bag evenly inside and smooth out all edges.

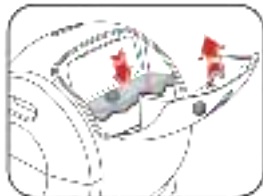

4

Place the waste liner back in place. Pinch the snap lock inward to lock the cover.

3.5 Replacing Cat Litter

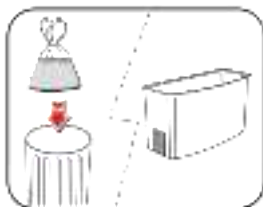

1

Empty and clean up the waste bin. Then replace with a new litter box liner. Make sure the deodorization cover is not stuck.



2

Fix the litter cleaning board. Insert the legs of the litter cleaning board into the gaps above the filter.




3

Press the button to start emptying the litter, and click again to pause the cleaning function.



4

Wait for the drum to complete the rotation, Pinch the protrusion and remove the litter cleaning board.

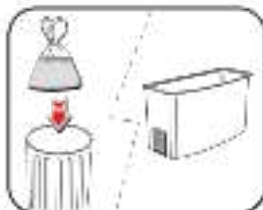

5

Wait until the empty cycle is done (drum stops rotating). After the litter is emptied, clean up the waste bin. Then replace with a new liner.




6

Add new cat litter below the edge of the Anti-Adhesion Pad and click to smooth the cat litter, Do not

Note: Cat litter (length<15 mm).

overfill.

3.6 Care and Cleaning

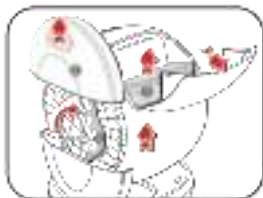


1

Clean up the waste bin, then unplug the litter box. Remove the side cover, unlock the drum shaft lock, and take out the drum.



2

After washing the drum with water, open the waste bin cover to allow the accumulated water to flow out from the waste bin outlet.

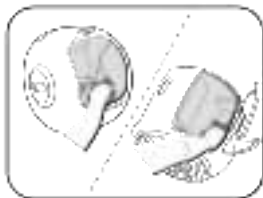

3

Wipe the inside of the drum and waste bin with a soft and damp cloth.
Note: Dry the drum before use to prevent cat litter from sticking to the drum.



4

Straighten the drum and place it in a well-ventilated area to drain any residual water. Air dry thoroughly before reassembling.



5

Wipe the base with a soft and damp cloth. Do not rinse or immerse in water.



6

Install all parts back in place as instructed in "Setting Up" and "Replacing Litter Box Liner and Deodorizer".

Mode	Description
Manual Mode	When the cat leaves the drum, the machine will clean litter automatically according to selected time period.
	The start, pause and automatic cleaning can be controlled via machine and App.
	Timing mode
Do Not Disturb Mode	Set no interference time period via app to avoid automatic cleaning.

Product Name	Smart Cat Litter Box
Product Model	UCAT C20
Main Material	PP
Product Size	506mm x 490mm x 547mm
Input	12V 1A
Rated Power	12W
For Cat	Weight 3.3-22lbs(1.5-10kg) / Age> 4 months
Machine Weight	kg
Max Weight Capacity	lbs/20 kg (including cat litter)
Applicable Litter	All clumping cat litter (length<15 mm)

4.2 Multiple Protection Mechanisms

Protection function	Priority	Description
Weight drum will continue Protection		The weighting protection will be triggered when an
	Level 1	object more than 500g enters the drum or press the drum, the drum will stop rotating. The
		to rotate if the gravity is disappearing.

The drum will stop rotating when the motor resistance suddenly increases during rotation, the lock-motor protection can be cancelled under human intervention.

Locked-motor

Level 2

protection

Anti-pinch The structural design is innovative. When all sensors fail protection it can still ensure that there is no risk of getting stuck.

Level 3

to work,

Functional Parameters

4.1 Operating Modes

Troubleshooting

The troubleshooting guide addresses the most common problems. If problems persist, feel free to contact the Customer Support at aftersales@ubtrobot.com.

Question: I cannot connect the litter box with my smart device. Answer

_____:

- Make sure your device is connected to a secure 2.4GHz Wi-Fi network.
- Make sure you have entered a correct Wi-Fi password and the litter box is within the signal coverage of the router.
- Check if the litter box is connected to another device. Reset by holding and simultaneously for 5s and try again following the steps in "Using With APP".

Question: The drum does not rotate or stops rotating suddenly.

Answer:_____

- Disconnect from the power supply and remove the drum to check if there is any foreign object stuck at the gear of the base.
- Make sure the drum is installed properly on the base. Reconnect it to the power supply and try again.
- The drum stops rotating automatically when cat/ weight is detected. It will resume rotating after the cat exists, or the weight or object is removed.

Question: The waste cannot be cleaned. Answer:

- Check if the deodorization cover is blocked by the litter box liner, cat litter or waste. Open the waste bin cover and remove any foreign objects.

Question: Can I use the litter box without APP?

Answer:_____

- Yes, you can use your litter box with control buttons only or download APP for more customizable options.

Question: I cannot weigh my cat.

Answer:_____

- Disconnect from the power supply and check if the litter box is placed on a firm and level surface with the four foot pads at the same level.
- Reconnect it to the power supply and weigh again.

Warranty Terms

6.1 Warranty Service

This product is provided with an after-sales warranty service according to the national Three Guarantees law. During the warranty period, if the product has performance faults not caused by human error, free maintenance will be provided after it is tested and confirmed by the UBTECH after-sales service personnel. This product is subject to the after-sales warranty service according to the national three-package law. If the product presents any non-human performance failure during the warranty period, free repair will be provided by the UBTECH after-sales service personnel following inspection and confirmation.

6.2 Warranty Period

The warranty period of the product: One year

6.3 The Warranty Scope Beyond The Warranty Period

The following cases are beyond and are not covered by the scope of warranty; however, UBTECH provides paid repair services. After the product is repaired by the paid service, UBTECH provides a 90-day warranty for the replaced parts.

- (1) When the products have exceeded their warranty period;
- (2) No warranty card or invoice is available, or the warranty card is inconsistent with the invoice information;
- (3) The contents on the Three Guarantees voucher are inconsistent with the physical identification of the product or have been altered;
- (4) Damage caused by private disassembly, private repair, repair or modification by after-sales service centers which are not authorized by Shenzhen Ubtech Robotics Corporation;
- (5) Failure or damage that is caused by the forced use of the product beyond the normal conditions of usage and non-compliant with the requirements of the Product's Operation Manual;
- (6) The damage is caused by immersion, dampness, mildew, falling or due to improper usage, such as breakage, deformation, wire fracture, crushing, etc.;
- (7) Natural aging, wear and consumption of plastic parts and other consumable materials;
- (8) Damage caused by force majeure.

6.4 Friendly Reminder

During the warranty period, consumers are provided with services in accordance with these provisions. The purchase invoice or voucher and warranty card shall be provided for maintenance. In case the purchase invoice or voucher and warranty card cannot be provided, the activation date of the product can be deemed as the purchase date, or the date after 90 days of the date of manufacture displayed by the SN number on the device can be considered as the initial date of the warranty period.

Contains FCC ID : 2AC7Z-ESPC3MINI1

This device complies with Part 15 of the FCC 802.11 g/n WIFI

BLE

20dBm 10dBm

2412~2472MHz 2402~2480MHz

OFDM GFSK

Intended Use/Category	802.11 b WIFI
RF output power	20dBm
Frequency range(MHz)	2412~2472MHz
Modulation	DSSS

Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Children shall not play with the appliance.

- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

The appliance is only to be used with the unit provided.

